



upute za uporabu
használati útmutató
Инструкция по
эксплуатации

Perilica posuđa
Mosogatógép
Посудомоечная машина

Electrolux. Thinking of you.

Обменяйтесь с нами своими мыслями на
www.electrolux.com

Содержание

Сведения по технике безопасности		Функция Multitab	64
Описание изделия	50	Выбор и запуск программы мойки	65
Панель управления	52	Разгрузка посудомоечной машины	66
Дисплей	53	Программы мойки	66
Первое использование	55	Уход и чистка	68
Настройка устройства для смягчения воды	55	Если машина не работает...	69
Использование соли для посудомоечных машин	56	Технические данные	71
Использование ополаскивателя	57	Советы для тестирующих организаций	71
Ежедневное использование	58	Установка	72
Загрузка столовых приборов и посуды	59	Подключение к водопроводу	73
Использование моющих средств	63	Подключение к электросети	75
		Охрана окружающей среды	75



Право на изменения сохраняется



Сведения по технике безопасности

i Для обеспечения Вашей безопасности и правильной эксплуатации машины, перед ее установкой и первым использованием внимательно прочитайте данное руководство, не пропуская рекомендации и предупреждения. Чтобы избежать нежелательных ошибок и несчастных случаев, важно, чтобы все, кто пользуется данной машиной, были ознакомлены с ее работой и правилами техники безопасности. В случае продажи машины или передачи ее в пользование другому лицу передайте вместе с ней и данное руководство, чтобы новый пользователь машины получил соответствующую информацию о правильной эксплуатации машины и правилах техники безопасности.

Правильная эксплуатация

- Данная посудомоечная машина предназначена только для мытья посуды и столовых приборов, пригодных для машинной мойки.

- Не заливайте в посудомоечную машину никаких растворителей. Это может привести к взрыву.
- Ножи и прочие предметы с заостренными концами должны укладываться либо в корзину для столовых приборов острыми концами вниз, либо горизонтально в верхнюю корзину.
- Применяйте только средства (моющее средство, соль и ополаскиватель), пригодные для использования в посудомоечных машинах.
- Не рекомендуется открывать дверцу работающей посудомоечной машины, т.к. при этом из нее может вырваться горячий пар.
- Не извлекайте посуду из посудомоечной машины до окончания цикла мойки.
- Закончив мойку, отключите машину от электросети и водопровода.
- Техобслуживание этого изделия должен выполнять только квалифицированный специалист сервисной службы; при этом должны использоваться только оригинальные запасные части.

- Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь отремонтировать машину самостоятельно. Выполненный неквалифицированными лицами ремонт может повлечь за собой травму или серьезное повреждение машины. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Всегда требуйте использования оригинальных запчастей.
- Держите все упаковочные материалы вне досягаемости детей. Существует риск смерти от удушья.
- Держите все моющие средства в безопасном и недоступном для детей месте.
- Не подпускайте детей к посудомоечной машине, когда открыта ее дверца.

Общие правила безопасности

- Лица (включая детей) с нарушенными физическими сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний не должны пользоваться данным прибором. Они должны находиться под присмотром или получать инструкции от лица, ответственного за их безопасность.
- Моющие средства, применяемые в посудомоечных машинах, могут вызвать химические ожоги глаз, рта и глотки. Они могут быть опасными для жизни! Следуйте инструкциям по технике безопасности производителя моющего средства.
- Вода из посудомоечной машины не предназначена для питья. В Вашей машине могут находиться остатки моющего средства.
- В любое время, когда не ведется загрузка или разгрузка посуды, дверца посудомоечной машины должна быть закрыта. Таким образом, будет исключена вероятность того, что кто-нибудь зацепится за открытую дверцу и получит травму.
- Не садитесь и не вставайте на открытую дверцу.

Безопасность детей

- Данное изделие предназначено для эксплуатации взрослыми людьми. Следите за тем, чтобы маленькие дети не играли с прибором.


Установка

- Проверьте, нет ли на посудомоечной машине повреждений, полученных при транспортировке. Ни в коем случае не включайте в сеть поврежденную машину. Если Ваша машина повреждена, обратитесь к поставщику.
- Перед эксплуатацией вся упаковка должна быть снята.
- Все электрические и сантехнические работы, необходимые для подключения данной машины, должны быть выполнены квалифицированным лицом.
- По соображениям безопасности не пытайтесь менять технические характеристики или конструкцию этого изделия.
- Ни в коем случае не пользуйтесь посудомоечной машиной, если повреждены электрический кабель или шланги для воды; или если панель управления, рабочая поверхность или цоколь так повреждены, что видна внутренняя часть машины. Во избежание риска несчастного случая обратитесь в местный сервисный центр.
- Ни в коем случае не допускается сверление отверстий в боковых стенках машины - этим можно повредить гидравлику или электропроводку.



ВНИМАНИЕ! При подключении к электросети и водопроводу внимательно выполняйте указания, изложенные в соответствующих разделах руководства.

Описание изделия

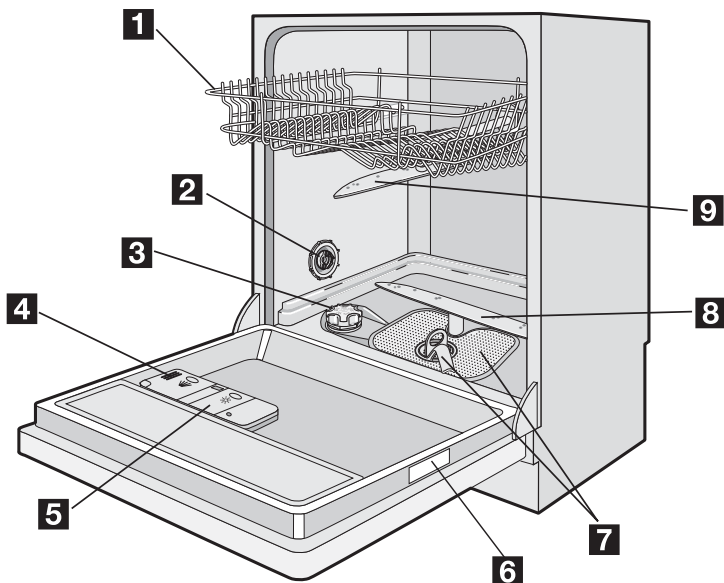

- 1** Верхняя корзина
- 2** Переключатель жесткости воды
- 3** Емкость для соли
- 4** Дозатор моющего средства
- 5** Дозатор ополаскивателя
- 6** Табличка с техническими данными
- 7** Фильтры
- 8** Нижний разбрызгиватель
- 9** Верхний разбрызгиватель

i В этой посудомоечной машине имеется внутреннее освещение, включающееся при открывании дверцы и выключающееся при ее закрывании. Внутреннее освещение посудомоечной машины обеспечивается светодиодной лампой КЛАССА 1, соответствующей стандартам EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001. Если необходимо заменить лампочку, обращайтесь в авторизованный сервисный центр.


Оптический сигнал

После запуска программы мойки на полу под дверцей посудомоечной машины появляется точечный оптический сигнал. Если дверца кухонной мебели перекрывает нижний уровень дверцы посудомоечной машины, оптический точечный сигнал на полу под дверцей не будет виден.

Оптический сигнал

Постоянное свечение красным светом	Указывает, что выполняется программа мойки. Зажигается при запуске программы. Гаснет по окончании программы мойки.
Мигание красным светом	Указывает на неисправность машины.
Постоянное свечение зеленым светом	Указывает на окончание программы мойки.

Панель управления

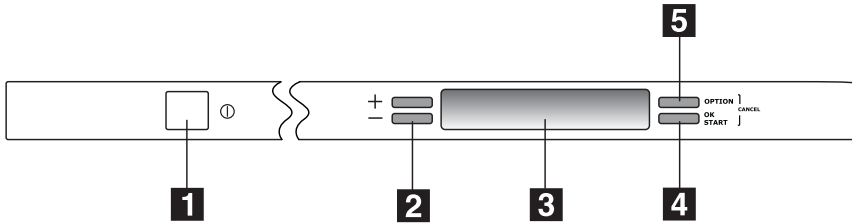

i Все органы управления данной машины расположены в верхней части ее дверцы. При использовании органов управления дверца должна быть открытой.

1. Кнопка "Вкл/Выкл"
2. Кнопки прокрутки (+ -)
3. Дисплей
4. Кнопка "OK / Пуск" (OK START)
5. Кнопка "Опция" (OPTION)

i В работе с машиной Вам будут помогать сообщения на дисплее и звуковые сигналы.

Кнопки прокрутки вверх/вниз (+ -)

Эти две кнопки выполняют двойную функцию:

- служат для выбора в меню программ,
- служат для выбора в меню и подменю дополнительных функций.

Кнопка

Служит для:

- подтверждения / сохранения в памяти какой-либо дополнительной функции,
- начала выполнения программы мойки.

i С помощью одновременного нажатия кнопок "OK / Пуск" и "Опция" можно:

- отменить выполняемую программу мойки,
- отменить установку той или иной дополнительной функции.

Можно также вернуться к заводским настройкам следующих функций:

РУССКИЙ
ЯРКОСТЬ

В режиме настройки нажмите одновременно эти 2 кнопки и держите их нажа-

тыми в течение 6 секунд; на дисплее появится обозначение языка, заданного по умолчанию.

Кнопка "Опция"

Нажмите эту кнопку для входа в меню дополнительных функций; снова нажмите ее для выхода из меню.

Установка дополнительных функций


1. Нажмите кнопку "Опция".
2. Нажимайте одну из кнопок прокрутки до тех пор, пока на дисплее не будет выведена нужная дополнительная функция.
 - ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГ
 - ОТЛОЖИТЬ ПУСК
 - ПАРАМЕТРЫ
 - MULTITAB
3. Нажмите кнопку "OK / Пуск" для подтверждения и входа в подменю.
4. Нажимайте одну из кнопок прокрутки до тех пор, пока нужное подменю не появится на дисплее.
5. Для подтверждения нажмите кнопку "OK / Пуск".
6. Для выхода из меню дополнительных функций нажмите кнопку "Опция".

Первое включение - установка языка

1. Нажмите кнопку "Вкл/Выкл".
2. На дисплее появится обозначение языка, заданного по умолчанию. Если Вы хотите подтвердить язык, заданный по умолчанию, нажмите кнопку "OK / Пуск".
3. Если Вы желаете установить другой язык, нажимайте кнопки прокрутки до тех пор, пока на дисплее не появится нужный язык. Для подтверждения нажмите кнопку "OK / Пуск".

Меню дополнительных функций	Подменю
ОТЛОЖИТЬ ПУСК	<p>Позволяет отложить запуск программы на время от 1 часа до 19 часов. Обратный отсчет времени уменьшается с интервалом в 1 час. Только в течение последнего часа оставшееся до запуска программы время будет изменяться на дисплее с интервалом в одну минуту. По истечении обратного отсчета времени отсрочки пуска программа мойки запустится автоматически.</p>
ENERGY SAVE	<p>Выбор соответствующей функции обеспечивает уменьшение температуры на этапе сушки. При этом экономится от 10% до 25% потребляемой энергии.</p> <p>Эту функцию можно задавать для любой программы мойки. При этом загорается соответствующий символ.</p> <p>Эта функция не действует с некоторыми программами См. "Программы мойки".</p> <p>По окончании программы посуда может оставаться мокрой. Мы рекомендуем слегка приоткрыть дверцу после окончания программы и оставить ее в таком положении для того, чтобы посуда могла высохнуть естественным образом.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ВКЛ - функция включена. При этом на дисплее появляется соответствующий символ. - ОТК - функция выключена.
MULTITAB	<p>Позволяет настроить посудомоечную машину на работу с комбинированными таблетированными моющими средствами. См. раздел "Функция Multitab".</p> <ul style="list-style-type: none"> - ВКЛ - функция включена. На дисплее появляется символ функции Multitab. - ОТК - функция выключена.
ПАРАМЕТРЫ	<p>РУССКИЙ - Позволяет выводить сообщения на дисплей на нужном языке.</p>
	<p>ЯРКОСТЬ - позволяет увеличивать или уменьшать яркость подсветки дисплея.</p> <p>Всего можно задать 10 различных уровней яркости.</p> <p>Заводская настройка: уровень 10.</p>
	<p>SOUND VOLUME - позволяет регулировать громкость звуковых сигналов (от 0 до 5).</p> <p>Уровень 0 означает, что как звуковая сигнализация отключена. При этом на дисплее появляется соответствующий символ.</p>
	<p>RINSE AID - позволяет включать или отключать дозатор ополаскивателя (только при включенной функции Multitab).</p> <ul style="list-style-type: none"> - ВКЛ - включен - ОТК - отключен
	<p>ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ - позволяет выполнить электронную настройку устройства для смягчения воды.</p>

Дисплей

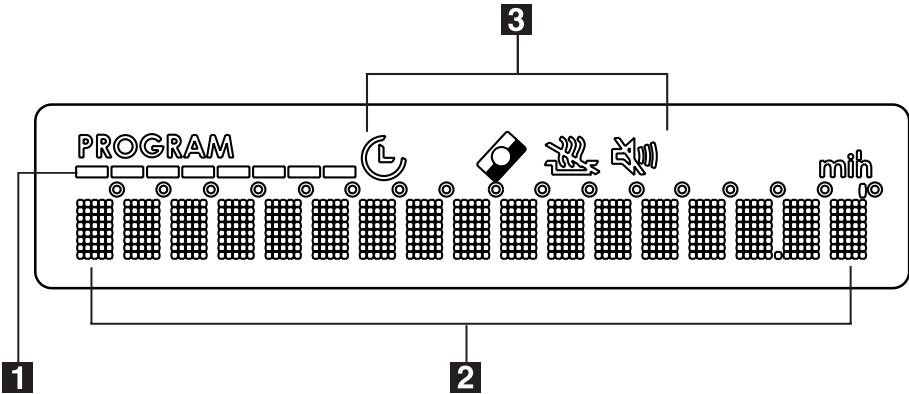

- 1** Короткие световые полосы показывают ход выполнения программы мойки.
- 2** Строка вывода сообщений.
- 3** Символы

Символы	
	ОТЛОЖИТЬ ПУСК - символ мигает во время обратного отсчета.
	MULTITAB - загорается при включении функции.
	ENERGY SAVE - загорается при выборе функции.
	SOUND VOLUME - загорается при отключенной звуковой сигнализации.

Первое использование

Перед первым использованием посудомоечной машины:

- Проверьте, подключена ли машина к электросети и водопроводу в соответствии с инструкциями по установке
- Снимите всю упаковку с внутренних частей машины
- Настройка устройства для смягчения воды
- Залейте в емкость для соли 1 литр воды, а затем засыпьте в нее специальную соль для посудомоечных машин

- Заправьте дозатор ополаскивателя

i Если Вы хотите использовать таблетки таких комбинированных моющих средств, как: "3 в 1", "4 в 1", "5 в 1" и т.п., установите на машине функцию Multitab (см. раздел "Функция Multitab").

Настройка устройства для смягчения воды

В посудомоечной машине имеется устройство для удаления из водопроводной воды минералов и солей, оказывающих вредное влияние на работу машины.

Чем больше в воде содержится таких минералов и солей, тем выше жесткость

воды. Жесткость воды измеряется в соответствующих единицах: немецких градусах ($^{\circ}\text{dH}$), французских градусах ($^{\circ}\text{TH}$) и ммоль/л (миллимоль на литр - международных единицах жесткости воды). Устройство для смягчения воды необходимо настроить в соответствии с уров-


нем жесткости воды, используемой в Вашей местности. Информацию о жесткости воды в вашем районе проживания можно получить в местной службе водоснабжения.

i Устройство для смягчения воды следует настроить двумя способами: вручную - с помощью переключателя жесткости воды, и электронным путем.

Настройка вручную

i На заводе устройство для смягчения воды посудомоечной машины устанавливается в положение 2.

1. Откройте дверцу машины.
2. Выньте из машины нижнюю корзину.
3. Переведите переключатель жесткости воды в положение 1 или 2 (см. таблицу).
4. Установите на место нижнюю корзину.

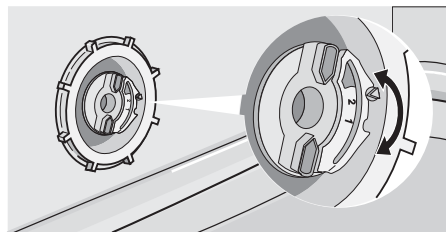

Настройка электронным путем

На заводе устройство для смягчения воды посудомоечной машины устанавливается на уровень 5.

Войдите в меню дополнительных функций - ПАРАМЕТРЫ - ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ.

С помощью кнопок прокрутки настройте устройство для смягчения воды, установив его уровень в соответствии с жесткостью воды в Вашем районе. См. таблицу.

Жесткость воды			Настройка устройства для смягчения воды		Использование соли
°dH	°TH	ммоль/л	вручную	электронным путем	
51 - 70	91 - 125	9,1 - 12,5	2	уровень 10	да
43 - 50	76 - 90	7,6 - 9,0	2	уровень 9	да
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	2	уровень 8	да
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	2	уровень 7	да
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	2	уровень 6	да
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	2	уровень 5	да
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	1	уровень 4	да
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	1	уровень 3	да
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	1	уровень 2	да
< 4	< 7	< 0,7	1	уровень 1	нет

Использование соли для посудомоечных машин

! ВНИМАНИЕ!

Используйте только соль, специально предназначенную для посудомоечных машин. Использование соли другого типа, не предназначенной для посудомоечных машин, например, столовой соли, приведет к выходу из строя устройства для смягчения воды. Вносите соль только непосредственно перед проведением полных циклов программ мойки. В

этом случае просыпавшиеся крупинцы соли или пролившаяся соленая вода не будут оставаться на дне машины так долго, что это вызовет коррозию.

Порядок внесения соли:

1. Откройте дверцу, извлеките нижнюю корзину и, вращая против часовой стрелки, отвинтите колпачок емкости для соли.

- Залейте в емкость 1 литр воды (**это необходимо сделать только перед первым внесением соли**) .
- С помощью воронки засыпьте соль в емкость так, чтобы она заполнилась доверху.



- Установите на место колпачок емкости, удостоверившись, что на резьбе и уплотняющей прокладке не осталось следов соли.

- Плотно заверните колпачок по часовой стрелке до щелчка.

i Не беспокойтесь, если при внесении соли через край емкости перельется вода - это вполне нормально.

Емкость для соли следует периодически пополнять.

На дисплее появляется сообщение о том, что емкость для соли пуста. Это происходит только в начале и в конце программы мойки; во время выполнения программы сообщение о необходимости добавления ополаскивателя на дисплей не выводится.


i Сообщение о необходимости добавления соли может оставаться на дисплее в течение нескольких часов после добавления соли при условии, что машина включена. Если Вы используете соль с более продолжительным сроком растворения, индикатор может светиться дольше. На работу машины это никак не влияет.

Использование ополаскивателя


! **ВНИМАНИЕ!** Используйте только фирменный ополаскиватель для посудомоечных машин. Ни в коем случае не заливаете в дозатор ополаскивателя другие составы (средство для чистки посудомоечных машин, жидкое моющее средство и т.п.). Это приведет к выходу машины из строя.

i Ополаскиватель обеспечивает тщательное ополаскивание и сушку посуды без пятен и полос. Машина автоматически добавляет ополаскиватель во время последнего цикла полоскания.

- Откройте емкость, нажав деблокирующую кнопку (A).

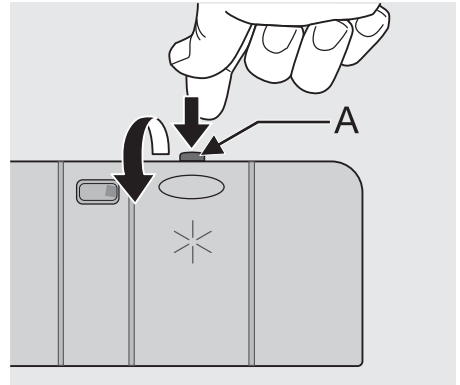

- Залейте ополаскиватель в емкость. Максимальный уровень заполнения соответствует отметке "max".

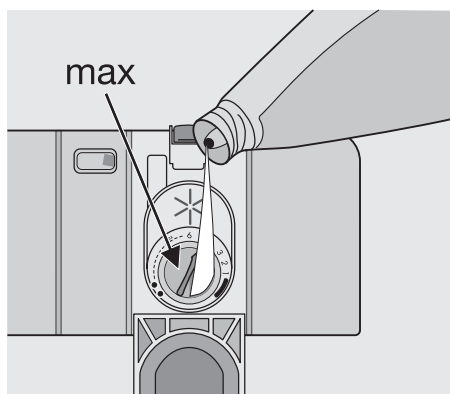

Дозатор вмещает примерно 110 мл ополаскивателя, которого хватает на 16-40 циклов мойки посуды, в зависимости от установленной дозировки.

3. Обязательно закрывайте крышку после каждой заливки ополаскивателя.

i Во избежание избыточного пенообразования при следующей мойке, удалите весь пролившийся ополаскиватель куском ткани, хорошо впитывающей жидкость.

Исходя из результатов мойки и сушки, отрегулируйте дозировку ополаскивателя с помощью 6-позиционного переключателя (положение 1 соответствует минимальной, а положение 6 - максимальной дозировке).

На заводе дозировка устанавливается в положение 4.

Ежедневное использование

- Проверьте, не нужно ли пополнить посудомоечную машину специальной солью или ополаскивателем.
- Загрузите в машину столовые приборы и посуду.
- Внесите в машину моющее средство.
- Выберите программу мойки, подходящую для столовых приборов и тарелок.
- Запустите программу мойки.


Полезные советы и рекомендации

В посудомоечной машине нельзя мыть губки, кухонные тряпки и другие впитывающие воду предметы.

- Перед загрузкой посуды Вы должны:

Если после мойки на посуде останутся капли воды и известковые пятна, дозировку ополаскивателя следует увеличить.

При обнаружении на посуде полос липкого белесого налета, а на стекле и лезвиях ножей - голубоватой пленки, дозировку необходимо уменьшить.

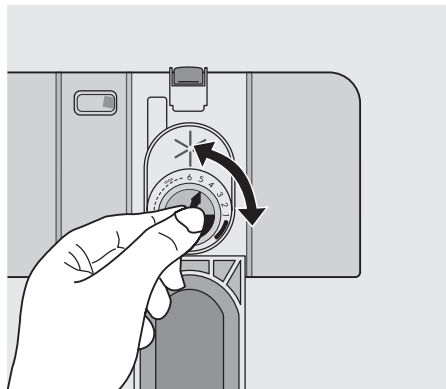

Емкость для ополаскивателя следует периодически пополнять.

На дисплее появляется сообщение о том, что емкость для ополаскивателя пуста.

Это происходит только в начале и в конце программы мойки; во время выполнения программы сообщение о необходимости добавления ополаскивателя на дисплей не выводится.

- удалить с нее все остатки пищи и отходы.
- размягчить пригоревшие остатки пищи в сковородах

- Загружая посуду и столовые принадлежности, пожалуйста, помните о следующем:
 - посуда и столовые приборы не должны мешать вращению разбрызгивателей.
 - Укладывайте полые предметы, такие как чашки, стаканы, сковороды и т.п., вверх дном, чтобы внутри них или машины не могла собираться вода.
 - Посуда и столовые приборы не должны находиться внутри друг друга или накрывать друг друга.
- Во избежание повреждения стаканы не должны соприкасаться друг с другом.
- Мелкие предметы укладывайте в корзину для столовых приборов.
- Пластиковые предметы и сковороды с антипригарным покрытием способны удерживать капли воды; эти предметы не высыхают так же быстро, как фарфоровые и стальные предметы.
- Легкие предметы (пластиковые миски и т.п.) необходимо загружать в верхнюю корзину и укладывать их так, чтобы они не могли там перемещаться.

Следующие столовые приборы и посуда для мытья в посудомоечной машине

непригодны:

- Столовые приборы с рукоятками из дерева, рога, фарфора или перламутра.
- Пластмассовые предметы из нетермостойкого материала.
- Старинные столовые приборы с нетермостойкими клееными деталями.
- Составные столовые приборы или посуда.
- Изделия из олова и меди.
- Хрусталь.
- Стальные изделия не из нержавеющей стали.
- Деревянные тарелки и блюда.
- Изделия из синтетического волокна.

пригодны с ограничениями:



- Изделия из камня можно мыть в посудомоечной машине только в том случае, если они заявлены изготовителями как пригодные для посудомоечных машин.
- Изделия с глазурью от частого мытья могут поблекнуть.
- Серебряные и алюминиевые приборы при мытье могут помутнеть: такие пищевые остатки, как яичный белок, желток и горчица, часто вызывают мутный налет и пятна на серебре. Следовательно, необходимо как можно скорее удалять с серебряных предметов остатки пищи, если их нельзя вымыть сразу после использования.

Загрузка столовых приборов и посуды


Нижняя корзина

Нижняя корзина предназначена для размещения кастрюль, крышек, салатниц, столовых приборов и т.п.

Чтобы разбрызгиватели могли вращаться свободно, сервировочные блюда и большие крышки следует размещать поближе к краям корзины.

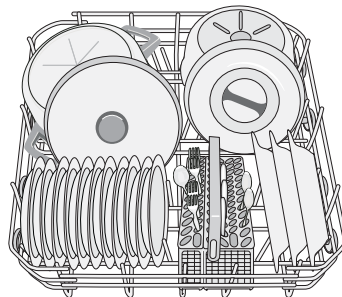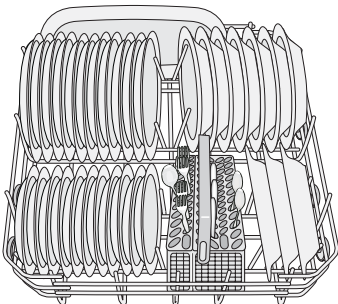


Два ряда штырей в нижней корзине легко опускаются, что позволяет загружать кастрюли, сковороды и миски.

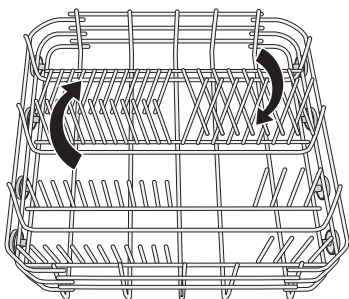


Корзинка для столовых приборов

! Ножи с длинными лезвиями, размещаемые вертикально, несут в себе потенциальную опасность. Длинные и/или острые предметы, такие как разделочные ножи, должны располагаться горизонтально в верхней корзине. Соблюдайте осторожность при загрузке и разгрузке таких острых предметов, как ножи.

Вилки и ложки следует устанавливать в съемной корзинке для столовых приборов ручками вниз, а ножи - ручками вверх.

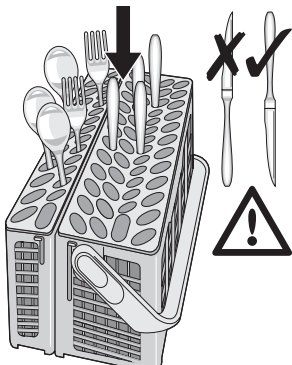


Если ручки, выступающие из нижней части корзины, препятствуют движению нижнего разбрызгивателя, установите столовые приборы ручками вверх. Чтобы исключить слипание столовых приборов, размещайте ложки вперемежку с другими приборами. Чтобы облегчить загрузку корзины для столовых приборов, рекомендуем опустить ручку корзины.

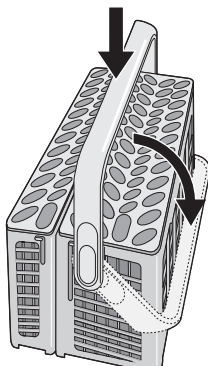


Для получения наилучших результатов рекомендуем использовать ячейки для столовых приборов.

Если размеры столовых приборов не позволяют использовать ячейки, то приборы можно легко убрать в корзину.

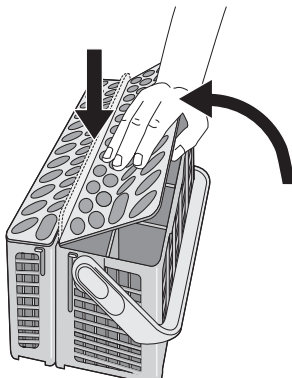

Корзина для столовых приборов состоит из двух частей, которые для более удобного проведения загрузки можно разделять. Чтобы разделить обе части корзины, сдвиньте их по горизонтали в противоположных направлениях и разъедините.

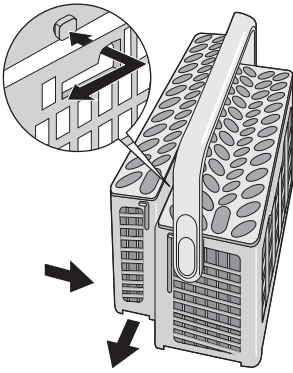


Для соединения частей корзины выполните обратную процедуру.

Верхняя корзина



Верхняя корзина предназначена для тарелок, салатников, чашек, стаканов, кастрюль и их крышек.

Уложите предметы на держатели для чашек и под ними таким образом, чтобы вода могла попадать на все их поверхности.

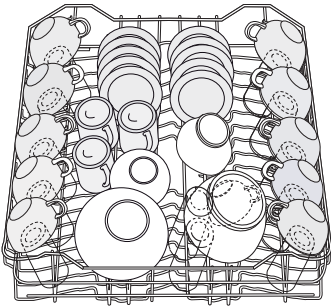


Бокалы с длинными ножками можно разместить перевернутыми вниз на держателях для чашек.


Для размещения более высоких предметов держатели для чашек можно поднять вверх.

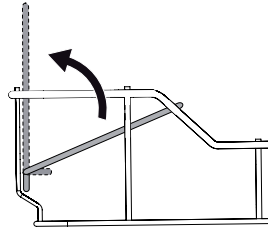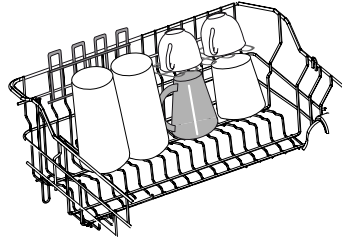

Центральные штыри легко опускаются, позволяя оптимизировать загрузку. Для бокалов с длинными ножками (в соответствии с их размером) передвиньте держатель бокалов в правое или левое положение.

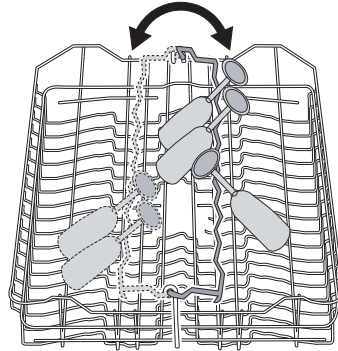

Центральные штыри легко опускаются, позволяя оптимизировать загрузку.


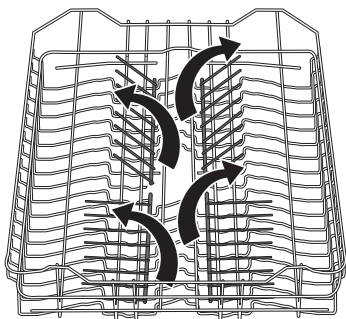


Корзинка для столовых приборов

Верхняя корзина поставляется вместе с корзинкой для столовых приборов.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ УКЛАДЫВАЙТЕ В КОРЗИНКУ НОЖИ. ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ МАШИНУ.

Корзинка для столовых приборов должна размещаться только в передней части верхней корзины, слева или справа.

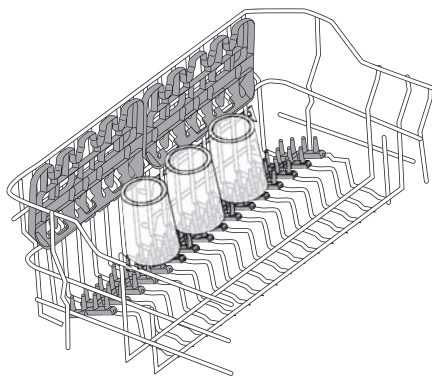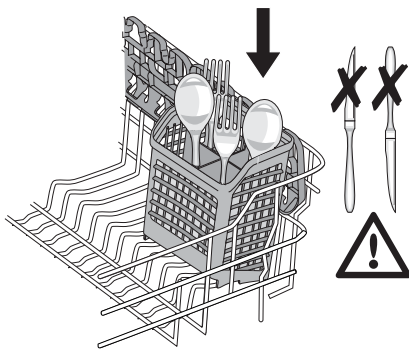

Правильное положение мягких выступов показано на иллюстрациях. Для обеспечения гибкости загрузки их можно расположить с левой или с правой стороны корзины.

Установив их в нужное положение, плотно надавите на них и убедитесь, что они не сдвигаются с места.

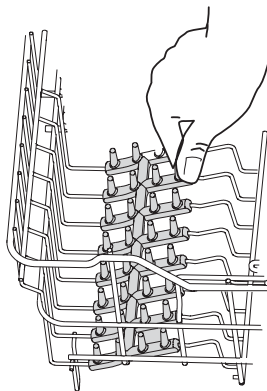


Размеры столовых приборов зависят от расположения верхней корзины. См. следующую таблицу.

Размеры столовых приборов для корзинки для столовых приборов

Верхняя корзина в верхнем положении	максимум 15 см
Верхняя корзина в нижнем положении	максимум 20 см

Мягкие выступы

Мягкие выступы предотвращают перемещение стеклянной посуды во время выполнения цикла мойки или перемещения корзины.

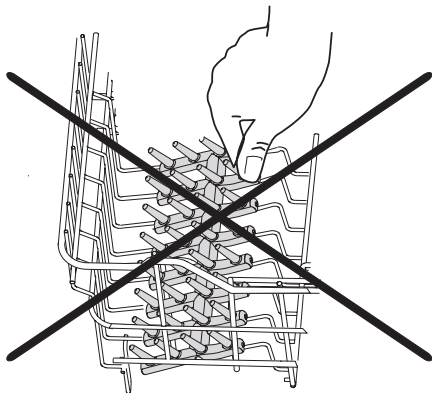

! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ ДВЕРЦЫ УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО РАЗБЫЗГИВАТЕЛИ СВОБОДНО ВРАЩАЮТСЯ.


Регулирование высоты верхней корзины

Очень большие блюда можно загрузить для мойки в нижнюю корзину, предварительно переместив верхнюю корзину в верхнее положение.

Максимальная высота посуды в нижней корзине	
С поднятой верхней корзиной	31 см
С опущенной верхней корзиной	27 см

Чтобы установить корзину в верхнее положение, выполните следующие действия:

1. Выдвиньте корзину до упора.
2. Осторожно поднимайте обе стороны корзины вверх до тех пор, пока не сработает механизм фиксации корзины.

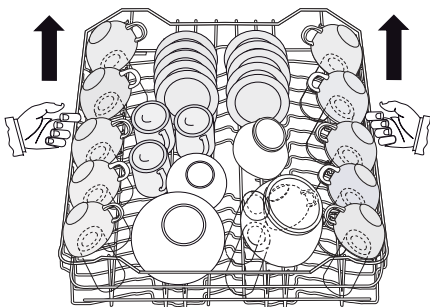

Чтобы опустить корзину в исходное положение, выполните следующие действия:

1. Выдвиньте корзину до упора.
2. Осторожно поднимите обе стороны корзины вверх и, придерживая, медленно опустите вниз.

! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Нельзя поднимать или опускать корзину только с одной стороны.

- i** Когда корзина находится в верхнем положении:
- не помещайте чашки на держатели;
 - убедитесь, что все держатели сложены, а не подняты вверх.

! После загрузки машины всегда закрывайте дверцу, т.к. открытая дверца может представлять собой опасность.


Использование моющих средств

- i** Используйте только моющие средства, специально предназначенные для посудомоечных машин. Соблюдайте, пожалуйста, рекомендации по дозировке и хранению, приведенные изготовителем на упаковке моющего средства.


- 🌿** Непревышение правильной дозировки моющего средства способствует уменьшению загрязнения окружающей среды.

Внесение моющего средства

1. Откройте крышку.

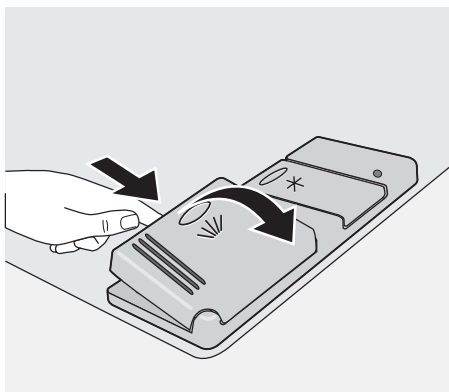

2. Заполните дозатор моющего средства (1) моющим средством. Маркировка указывает на уровни дозировки:
 20 = примерно 20 г моющего средства
 30 = примерно 30 г моющего средства.

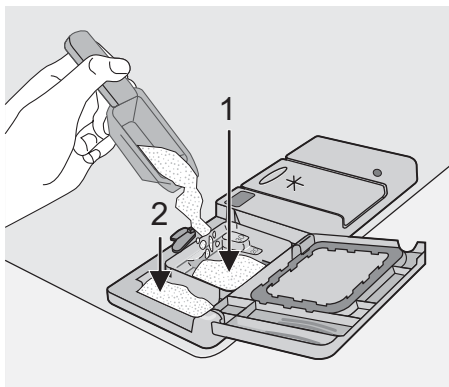


3. Все программы, включающие цикл предварительной мойки, требуют дополнительного количества моющего

средства (5/10 г), которое необходимо внести в отделение для предварительной мойки (2).

Это моющее средство будет использовано на этапе предварительной мойки.

Если Вы используете таблетированное моющее средство; вложите таблетку в отделение (1)

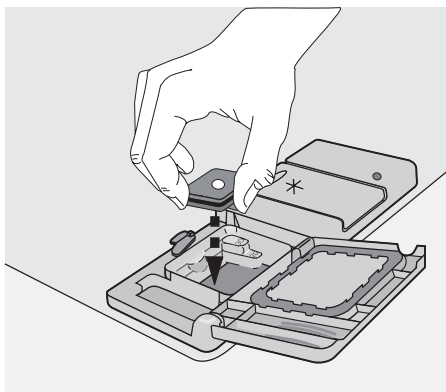

4. Опустите крышку и прижмите ее до механической фиксации.

- i** Таблетки моющих средств различных производителей растворяются с различной скоростью. Поэтому некоторые таблетированные моющие средства не успевают полностью проявить свои чистящие свойства во время коротких программ мойки. Следовательно, для обеспечения полного удаления остатков таблетированных моющих средств следует задавать программы мойки с продолжительным временем выполнения.

Функция Multitab

Данная машина оснащена функцией Multitab, позволяющей применять комбинированные таблетированные моющие средства.

Эти моющие средства объединяют в себе функции мойки, ополаскивания и специальной соли. В зависимости от того, какие таблетки выберет пользователь ("3 в 1", "4 в 1", "5 в 1" и т.д.), в них могут содержаться и другие действующие вещества.

Проверяйте, соответствуют ли эти моющие вещества уровню жесткости используемой Вами воды. См. инструкции изготовителя.

После того, как будет задана эта функция, она будет оставаться активной и при выполнении последующих программ мойки.

При выборе этой функции автоматически отключается подача ополаскивателя и соли из соответствующих емкостей и

гаснут индикаторы наличия соли и ополаскивателя.

При использовании этой функции продолжительность программы мойки может меняться. В этом случае будет автоматически обновляться индикация времени программы на цифровом дисплее.

i Включать/выключать функцию Multitab следует перед запуском программы мойки. После запуска той или иной программы функцию Multitab включить или выключить нельзя.

i При неудовлетворительных результатах сушки мы рекомендуем выполнить следующие операции:

1. Залейте в дозатор ополаскиватель.
2. Включите дозатор ополаскивателя.
3. Установите дозировку ополаскивателя в положение 2.

i Если Вы решили вернуться к использованию обычных моющих средств, то рекомендуем Вам выполнить следующие действия:

1. Выключите функцию Multitab.
2. Снова залейте соль и ополаскиватель в соответствующие емкости.
3. Установите переключатель жесткости воды на самый высокий уровень и выполните одну обычную программу мойки, не загружая никакой посуды.
4. Установите переключатель жесткости воды на уровень, соответствующий жесткости воды в Вашей местности.
5. Регулировка дозировки ополаскивателя.

Выбор и запуск программы мойки

ВАЖНО! Функцию необходимо задать до начала выполнения программы мойки. Когда программа мойки уже выполняется, никакие дополнительные функции задать нельзя. Если требуется задать функцию, отмените программу мойки.

1. Проверьте, правильно ли загружены корзины и могут ли свободно вращаться разбрызгиватели.
2. Проверьте, открыт ли водопроводный вентиль.
3. Нажмите кнопку "Вкл/Выкл".
4. Выберите программу мойки. Подробнее описано в таблице программ мойки.
5. При необходимости отложите время запуска программы мойки.
6. При необходимости задайте нужные дополнительные функции.
7. Нажмите кнопку "ОК/ Пуск" и закройте дверцу, при этом автоматически начнется выполнение программы мойки.

Если задана отсрочка пуска, автоматически начнется обратный отсчет времени. По истечении времени от-

срочки пуска программа запустится автоматически.

Открытие дверцы прерывает обратный отсчет времени. Закройте дверцу; обратный отсчет возобновится с того момента, на котором он был прерван.

! **ВНИМАНИЕ!** Прерывать или отменять программу мойки, находящуюся в процессе выполнения, следует ТОЛЬКО в самых необходимых случаях. **Внимание!** При открытии дверцы из машины может вырваться горячий пар. Открывайте дверцу осторожно.

Прерывание выполняемой программы мойки

- Откройте дверцу машины; выполнение программы остановится. На дисплее появится сообщение ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЦУ.
- Закройте дверцу машины; выполнение программы продолжится с того момента, на котором она была прервана.

Отмена заданной отсрочки пуска или выполняемой программы мойки

1. Одновременно нажмите кнопки "Опция" и "ОК/Пуск".
 2. На дисплее появится сообщение ПРЕКРАТИТЬ?.
 3. Для подтверждения нажмите кнопку "ОК / Пуск".
 4. Машина вернется в режим настройки, а на дисплее появится сообщение ЗАДАЙТЕ ПРОГРАММУ.
- В случае отмены отсрочки пуска отменяется также заданная программа мойки.
 - Если Вы хотите выбрать новую программу, убедитесь, что в дозаторе есть моющее средство.

Окончание программы мойки

1. Посудомоечная машина остановится автоматически, при этом звуковой

сигнал оповестит об окончании программы мойки.

2. Откройте дверцу машины. На дисплее появится сообщение КОНЕЦ ПРОГРАММЫ и ОТКЛЮЧИТЕ.
3. Нажмите кнопку "Вкл/Выкл".

i Оставьте ее приоткрытой и подождите несколько минут, прежде чем доставать посуду. При этом посуда немного остынет и лучше высохнет

i Если была задана функция "Энергосбережение", посуда может оставаться влажной. Мы рекомендуем слегка приоткрыть дверцу для того, чтобы посуда могла высохнуть естественным образом.

Разгрузка посудомоечной машины

- Горячие тарелки чувствительны к ударам. Поэтому перед выемкой им надо дать остыть.
- Вначале извлеките посуду из нижней корзины, потом - из верхней; тогда капли с посуды в верхней корзине не попадут на посуду в нижней.
- На стенках и дверке машины может оставаться вода, т.к. нержавеющая

сталь обычно остывает раньше, чем посуда.

i По окончании программы мойки рекомендуем отключить машину от электросети и закрыть водопроводный кран.

Программы мойки

Программы мойки

Программа	Степень загрязненности	Тип загрузки	Описание программы	Экономия электроэнергии ¹⁾
АВТОМАТИКА ²⁾	Любая	Фаянс, столовые приборы, кастрюли и сковороды	Предварительная мойка Основная мойка максимум при 45°C или 70°C 1 или 2 промежуточных полоскания Заключительное полоскание Сушка	Опция может быть выбрана, действует с данной программой мойки.
60° БЫСТРАЯ ³⁾	Обычная или слабая загрязненность	Фаянс и столовые приборы	Основная мойка при 60°C Заклучительное полоскание	Опция может быть выбрана, действует с данной программой мойки.

Программа	Степень загрязненности	Тип загрузки	Описание программы	Экономия электроэнергии ¹⁾
70° ИНТЕНСИВ	Сильная загрязненность	Фаянс, столовые приборы, кастрюли и сковороды	Предварительная мойка Основная мойка при 70°С 2 промежуточных полоскания Заключительное полоскание Сушка	Опция может быть выбрана, действует с данной программой мойки.
50° ЭКО ⁴⁾	Обычная загрязненность	Фаянс и столовые приборы	Предварительная мойка Основная мойка при 50°С 1 промежуточное полоскание Заключительное полоскание Сушка	Опция может быть выбрана, действует с данной программой мойки.
45° СТЕКЛО	Обычная или слабая загрязненность	Тонкий фаянс и стекло	Основная мойка при 45°С 1 промежуточное полоскание Заключительное полоскание Сушка	Опция может быть выбрана, действует с данной программой мойки.
ОДИН ЧАС	Слабая загрязненность	Фаянс и столовые приборы	Основная мойка максимум при 55°С 1 промежуточное полоскание Заключительное полоскание	Опция может быть выбрана, действует с данной программой мойки.
НАГРЕВ ПОСУДЫ	Эта программа предназначена как для подогрева посуды перед сервировкой, так и для удаления пыли с посуды, не использовавшейся в течение продолжительного времени.		1 ополаскивание горячей водой	Опция может быть выбрана, действует с данной программой мойки.
ПРЕДВ. ПОЛОСК.	Любая загрязненность	Частичная загрузка (с последующей добавкой в течение дня).	1 холодное полоскание (чтобы остатки пищи не слипались). Для этой программы не надо использовать моющее средство.	Опция может быть выбрана, действует с данной программой мойки.

- 1) В программах, с которыми эта функция является действующей, достигается экономия энергии величиной от 10% до 25%.
- 2) При выполнении программы AUTOMATIC степень загрязненности посуды определяется по тому, насколько мутной стала вода. Продолжительность программы, а также потребление электроэнергии и воды могут быть разными; это зависит от степени загрузки машины и загрязненности посуды. Температура воды автоматически устанавливается в диапазоне от 45° С до 70° С.
- 3) Прекрасно подходит для частично загруженной посудомоечной машины. Это прекрасная программа для ежедневного использования, способная удовлетворить потребности семьи из 4-х человек, которые моют посуду и столовые приборы только после завтрака и обеда.
- 4) Проверочная программа для испытательных лабораторий.

Нормы расхода

Программа	Продолжительность (мин) ¹⁾	Потребление энергии (кВтч)	Потребление воды (л)
АВТОМАТИКА	-	1,1 - 1,7	12 - 23
60° БЫСТРАЯ	-	0,9	9
70° ИНТЕНСИВ	-	1,8 - 2,0	23 - 25
50° ЭКО	-	1,0 - 1,1	12 - 13
45° СТЕКЛО	-	0,8 - 0,9	14 - 15
ОДИН ЧАС	-	1,0 - 1,2	11 - 12
НАГРЕВ ПОСУДЫ	-	0,8	4
ПРЕДВ.ПОЛОСК.	-	0,1	4

1) Цифровой дисплей показывает продолжительность программы.

i Указанные нормы расхода являются ориентировочными. Фактическое потребление зависит от давления и

температуры воды, а также от колебаний напряжения в сети и количества посуды.


Уход и чистка

Чистка фильтров


Фильтры время от времени следует осматривать и очищать от загрязнений. Грязные фильтры ухудшают результат мойки.

! **ВНИМАНИЕ!** Перед проведением чистки обязательно выключите машину.


1. Откройте дверцу, снимите нижнюю корзину.
2. Фильтрующая система посудомоечной машины состоит из фильтра грубой очистки (**A**), микрофильтра (**B**) и плоского фильтра. С помощью ручки на микрофилт্রে разблокируйте фильтрующую систему.

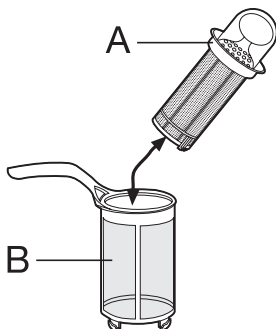

3. Поверните ручку против часовой стрелки примерно на 1/4 оборота и снимите фильтрующую систему

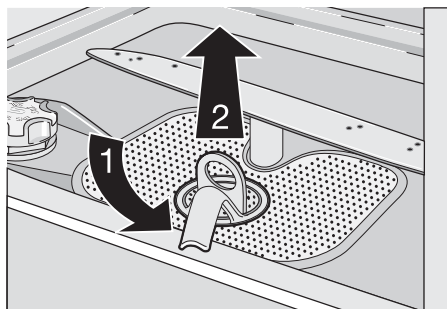

4. Возьмитесь за ручку с отверстием фильтра грубой очистки (**A**) и снимите его с микрофильтра (**B**).
5. Тщательно промойте все фильтры проточной водой.
6. Отделите плоский фильтр от основания моечного отделения и тщательно очистите обе поверхности.

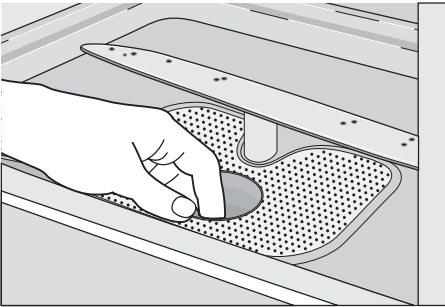

7. Снова вставьте плоский фильтр в основание моечного отделения и убедитесь в том, что он правильно встал на место.
8. Установите фильтр грубой очистки (А) в микрофильтр (В) и сожмите их вместе.
9. Установите фильтрующую систему на место и зафиксируйте ее, повернув ручку до упора. При этом плоский фильтр не должен выступать над основанием моечного отделения.

i НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пользуйтесь посудомоечной машиной без фильтров. Неправильная установка и сборка фильтров приводит к некачественным результатам мытья посуды и может повлечь за собой повреждение машины.

i НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайтесь снять разбрызгиватели. Если остатки грязи закупорили отверстия разбрызгивателей, удалите их с помощью мягкого тонкого предмета.

Чистка машины снаружи

Протрите мягкой влажной тряпкой наружные поверхности и панель управления машины. Когда это необходимо, используйте только нейтральные моющие средства. Никогда не используйте абра-

зивные материалы, царапающие губки и растворители (ацетон, трихлорэтилен и т.п.).

Чистка машины внутри

Регулярно очищайте влажной тряпкой прокладки дверцы, дозатор моющих средств и дозатор ополаскивателя. Через каждые 3 месяца рекомендуем выполнять программу мойки для сильно загрязненной посуды с использованием моющего средства, но без посуды.

Продолжительные перерывы в эксплуатации

Если Вы не собираетесь пользоваться машиной в течение продолжительного периода времени, рекомендуем выполнить следующие действия:

1. Отключите машину от электросети и перекройте воду.
2. Чтобы в машине не появился неприятный запах, оставьте дверцу приоткрытой.
3. Вымойте машину изнутри.

Меры против замерзания

Не размещайте машину в местах, где температура ниже 0°C. Если этого избежать невозможно, закройте дверцу машины, отсоедините и опорожните наливной шланг.

Транспортировка машины

Если требуется транспортировать машину (в связи с переездом на новое место жительства и т.п.):

1. Выньте вилку из розетки.
2. Закройте водопроводный кран.
3. Отсоедините наливной шланг и слейте из него остатки воды.
4. Выдвиньте машину вместе со шлангами.

Во время транспортировки не наклоняйте машину.

Если машина не работает...

Посудомоечная машина не запускается или останавливается во время работы. Некоторые неполадки возникают из-за невыполнения простых процедур обслуживания и ухода и могут быть устранены с помощью инструкций, содержащихся в

данной таблице, без вызова технического специалиста.

Выключите посудомоечную машину, откройте дверцу и выполните следующие действия для исправления ситуации.

Сообщение на дисплее и неисправность	Возможная причина неисправности и ее устранение
<ul style="list-style-type: none"> • На дисплее высвечивается сообщение ОТКРОЙТЕ КРАН В посудомоечную машину не поступает вода. 	<ul style="list-style-type: none"> • Водопроводный вентиль забит грязью или накипью. Прочистите водопроводный вентиль. • Водопроводный вентиль закрыт. Откройте водопроводный вентиль. • Засорен фильтр (если таковой имеется) наливного шланга. Прочистите фильтр. • Неправильно проложен, изогнут или пережат наливной шланг. Проверьте подсоединение наливного шланга.
<ul style="list-style-type: none"> • На дисплее высвечивается сообщение ОЧИСТИТЬ СЛИВ Машина не сливает воду. 	<ul style="list-style-type: none"> • Забита сливная труба раковины. Прочистите сливную трубу раковины. • Неправильно проложен, изогнут или пережат сливной шланг. Проверьте правильность подсоединения сливного шланга.
<ul style="list-style-type: none"> • На дисплее высвечивается сообщение СЕРВИСН. КОД ,E0 Сработала система защиты от перелива. 	<ul style="list-style-type: none"> • Закройте вентиль и обратитесь в местный авторизованный сервисный центр.

Неисправность	Возможная причина неисправности и ее устранение
<p>Программа не запускается</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Неплотно закрыта дверца посудомоечной машины. На дисплее высвечивается сообщение ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЦУ. Закройте дверцу. • Вилка сетевого шнура не вставлена в розетку. Вставьте вилку в розетку • Перегорел предохранитель на домашнем распределительном щите. Замените предохранитель. • Задана отсрочка пуска. Если посуду необходимо вымыть немедленно, отмените отсрочку пуска.

После выполнения этих проверок включите машину.

Выполнение программы продолжится с того момента, на котором она была прервана.

В случае повторного появления этого сообщения или неисправности обратитесь в местный авторизованный сервисный центр.

В случае появления на дисплее сообщений, отсутствующих в вышеуказанной таблице, обратитесь в местный авторизованный сервисный центр.

При обращении в сервисный центр укажите модель (Mod.), код изделия (PNC) и серийный номер изделия (S.N.).

Эта информация приведена на табличке технических данных, расположенной сбоку дверцы посудомоечной машины.

Чтобы эти данные всегда были под рукой, рекомендуем записать их здесь:

Mod. :

PNC:

S.N. (серийный номер):

Результаты мойки неудовлетворительны	
Посуда остается грязной	<ul style="list-style-type: none"> • Выбрана несоответствующая программа. • Посуда расположена так, что вода не может попасть на все участки ее поверхности. Корзины не должны быть перегружены. • Разбрызгиватели не могут свободно вращаться из-за неправильной укладки посуды. • Фильтры в основании моечного отделения загрязнены или неправильно установлены. • Использовано мало моющего средства или оно не применялось. • На посуде имеется известковый налет; емкость для соли пуста или устройство для смягчения воды установлено на несоответствующий уровень жесткости воды. • Неправильно подсоединен сливной шланг. • Неплотно завинчен колпачок емкости для соли.
Посуда мокрая и тусклая	<ul style="list-style-type: none"> • Не был использован ополаскиватель. • Дозатор ополаскивателя пуст.
На стеклянной и фаянсовой посуде видны полосы, белесые пятна или голубоватая пленка	<ul style="list-style-type: none"> • Уменьшите дозировку ополаскивателя.
После высыхания капель воды на стекле и посуде остаются следы	<ul style="list-style-type: none"> • Увеличьте дозировку ополаскивателя. • Причиной может быть качество моющего средства. Обратитесь в службу поддержки потребителей изготовителя моющего средства.

Если после принятия всех необходимых мер неисправность устранить не уда-

лось, обратитесь в местный авторизованный сервисный центр.

Технические данные

Габариты	Ширина (см)	59,6
	Высота (см)	81,8 - 89,8
	Глубина (см)	55
Электрическое подключение - Напряжение - Общая мощность - Предохранитель	Информация по электрическому подключению указана на табличке с техническими данными, расположенной на внутренней стороне дверцы машины.	
Давление в водопроводной системе	Минимум	0,05 МПа (0,5 бар)
	Максимум	0,8 МПа (8 бар)
Вместительность	комплектов посуды	12

Советы для тестирующих организаций

Тестирование по стандарту **EN 60704** должно выполняться при полной загрузке машины с использованием тестовой программы (см. раздел "Нормы расхода")

Тестирование по стандарту **EN 50242** должно выполняться с использованием

тестовой программы (см. раздел "Нормы расхода"), при этом емкость для соли должна быть наполнена солью, а дозатор для ополаскивателя должен быть заполнен ополаскивателем.

Полная загрузка: 12 стандартных комплектов посуды

Необходимое количество моющего средства:

5 г + 25 г (тип В)

Настройка дозатора ополаскивателя


положение 4 (тип III)

i Тестирование ДОЛЖНО выполняться:


- БЕЗ держателя бокалов,
- БЕЗ мягких выступов
- БЕЗ корзинки для столовых приборов.

ВЫНЬТЕ эти принадлежности из верхней корзины.


Укладка посуды в верхней корзине

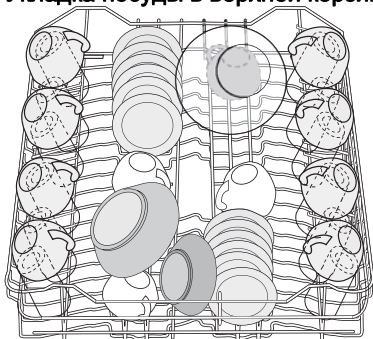

Укладка приборов в корзинке для столовых приборов

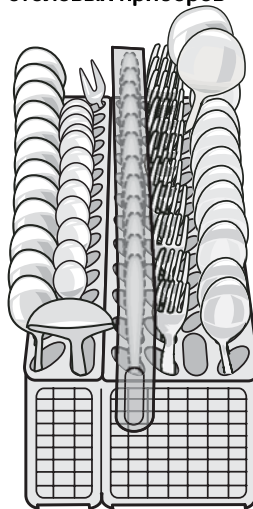

Укладка посуды в нижней корзине

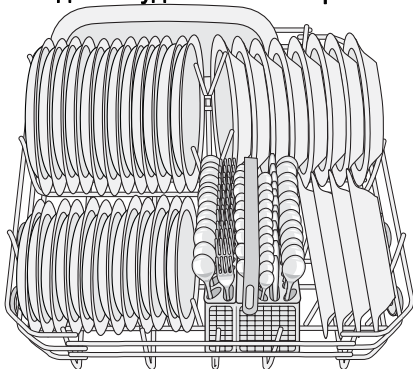

Установка

! **ВНИМАНИЕ!** Вся электропроводка и сантехнические работы для подключения данной машины должны быть выполнены квалифицированным электриком и/или сантехником, или компетентным лицом.

Перед установкой машины на место снимите с нее всю упаковку.

По возможности, расположите машину поближе к водопроводному крану и канализации.

Данная посудомоечная машина предназначена для встраивания под столешницу или под рабочую поверхность.

Внимание! Строго соблюдайте указания по встраиванию, приведенные на приложенном к машине шаблоне.

Машине не требуется дополнительных отверстий для вентиляции, а имеющиеся отверстия используются только для заливки воды, а также для продевания сливного шланга и кабеля электропитания.

Посудомоечная машина оснащена регулируемыми ножками, с помощью которых можно менять высоту ее положения. Во время проведения любых операций, включающих доступ к внутренним компонентам, посудомоечную машину необходимо отключать от электросети.

При установке машины следите за тем, чтобы не допустить перегибания или передевливания наливного шланга, сливного шланга и кабеля питания.

Подключение к водопроводу

Подключение к водопроводной сети

Эту посудомоечную машину можно подключить к водопроводу, как к горячей (макс. 60°), так и к холодной воде.

При подключении к горячей воде можно значительно снизить потребление электроэнергии. Это, однако, зависит от того, как Вы получаете горячую воду. (мы рекомендуем использование альтернативных источников энергии, более экологических, как, например, солнечные батареи или ветровые генераторы).

При подключении наливного шланга стяжная гайка шланга машины навинчивается на патрубок с внешней резьбой 3/4" или к специальному быстрозапорному крану типа "пресс-блок".

Давление воды должно быть в пределах значений, указанных в разделе "Технические данные". Сведения о среднем давлении воды в водопроводе в районе Вашего проживания можно получить в местной службе водоснабжения.

При подключении к водопроводу наливной шланг не должен быть изогнут, передевлен или запутан.

Наливной и сливной шланги, которыми оборудована посудомоечная машина,

Крепление к стоящей рядом мебели

Во избежание наклона посудомоечная машина должна быть надежно закреплена.

Поэтому столешница, под которую монтируется машина, должна быть надежно прикреплена к какой-либо неподвижной структуре (корпусу стоящей рядом мебели, шкафу, стене).

Выравнивание положения

Горизонтальное выравнивание положения машины имеет существенное значение для обеспечения правильного закрывания и уплотнения дверцы.

Если машина установлена горизонтально, дверца не должна цепляться за корпус ни с какой из сторон.

Если дверца закрывается неплотно, отвинтите или завинтите регулировочную ножку так, чтобы машина оказалась идеально выровненной по горизонтали.

можно поворачивать влево или вправо с помощью контргайки, в зависимости от места подключения. **Контргайку следует надежно затянуть во избежание утечек воды.**

Если машина подключается к новым или давно не использовавшимся трубам, перед подключением наливного шланга следует в течение нескольких минут пропустить по ним воду.

i **Внимание!** НЕ ВСЕ модели посудомоечных машин оснащены наливным и сливным шлангами с контргайкой. В таком случае использование данного способа невозможно.

i НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ соединительные шланги, которые до этого использовались для подключения старой машины.

i Данная машина оборудована устройствами безопасности, предохраняющими от возврата использованной в машине воды обратно в систему питьевого водоснабжения. Данная машина соответствует действующим нормативам на сантехническое оборудование.


Наливной шланг с предохранительным клапаном

После подсоединения наливного шланга с двойными стенками предохранительный клапан оказывается последовательно соединенным с краном подачи воды. Поэтому наливной шланг находится под давлением только тогда, когда осуществляется подача воды. Если в это время наливной шланг начинает протекать, предохранительный клапан перекрывает подачу воды.

Соблюдайте меры предосторожности при монтаже наливного шланга:

- Внутри наливного шланга с двойными стенками расположен электрический кабель питания предохранительного клапана. Не погружайте наливной шланг или предохранительный клапан в воду.
- Если наливной шланг или предохранительный клапан повреждены - немедленно отсоедините шнур питания от сети.
- Замена наливного шланга с предохранительным клапаном должна осуществляться только Вашим местным авторизованным сервисным центром.

! **ВНИМАНИЕ!** Опасное напряжение

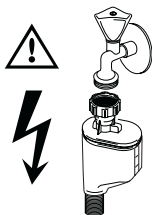


Подсоединение сливного шланга

Конец сливного шланга можно подсоединять следующими способами:

1. К сливной трубе раковины с закреплением под рабочей поверхностью. Это исключит попадание сточной воды из раковины в машину.
2. К канализационному стояку с вентиляционным отверстием, внутренний диаметр которого минимум 4 см.

Канализационное соединение должно находиться на высоте не более 60 см от дна посудомоечной машины.

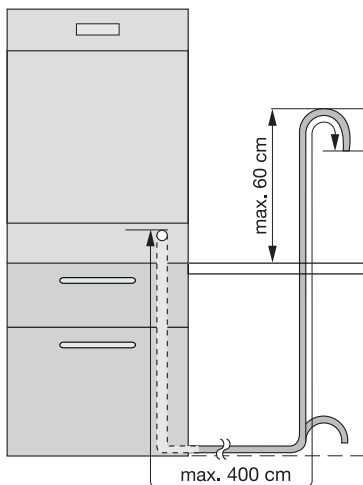


Сливной шланг может располагаться справа или слева от машины. Не допускайте изгибов и передавливания шланга, т.к. из-за этого может прекратиться или замедлиться слив воды. При сливе воды нельзя закрывать пробкой сливное отверстие раковины, т.к. это может привести к оттоку воды обратно в машину.

Полная длина сливного шланга (с учетом возможного дополнительного шланга) не должна превышать 4 м. Внутренний диаметр удлинительного шланга должен быть не меньше, чем диаметр шланга, поставляемого с машиной.

Аналогично, внутренний диаметр муфт, используемых для подсоединения к стоку, должен быть не меньше диаметра используемого шланга.

При подсоединении сливного шланга к находящемуся под раковиной раструбу сливной трубы **необходимо полностью удалить пластиковую мембрану (А).**

Если не удалить мембрану, то частицы пищи со временем могут вызвать засорение, скапливаясь во втулочном соединении сливного шланга посудомоечной машины.

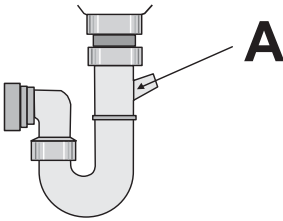

- i** Наши посудомоечные машины оборудованы устройством безопасности, предохраняющим от воз-

врата грязной воды в машину. Если сливная труба Вашей раковины не имеет встроенного "обратного клапана", это может помешать нормальному сливу воды из Вашей посудомоечной машины. Поэтому мы рекомендуем Вам избавиться от такой сливной трубы.

- i** Во избежание протечек после установки проверьте герметичность всех гидравлических соединений.

Подключение к электросети

- !** **ВНИМАНИЕ!** Согласно правилам техники безопасности машина должна быть заземлена. Перед первым включением машины убедитесь в том, что величины напряжения и тока в Вашей сети электроснабжения соответствуют номинальным значениям, указанным в табличке с техническими данными машины. Номинал предохранителя также указан на табличке с техническими данными. Сетевую вилку включайте только в правильно установленную электробезопасную розетку. Подключение через переходники, любые соединители и удлинители

не допускается. Вследствие их перегрева может возникнуть пожар. При необходимости следует заменить розетку домашней электропроводки. При необходимости замены электрического кабеля обращайтесь в местный сервисный центр. После установки машины должен быть обеспечен доступ к сетевой розетке. Никогда не тяните за кабель, чтобы вынуть вилку из розетки. Всегда беритесь за саму вилку. Изготовитель не несет никакой ответственности за несоблюдение пользователем правил техники безопасности.

Охрана окружающей среды

Символ  на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы сможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов

или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

Упаковочные материалы

Упаковка изготовлена из экологичных материалов и может быть повторно переработана. На пластмассовых деталях указан материал, из которого они изготовлены, например, >PE<, > (полиэтилен) PS< (полистирол) и т.д. Упаковочные материалы следует складывать в соответствующие контейнеры местных служб по утилизации отходов.



ВНИМАНИЕ! Если машина далее эксплуатироваться не будет:

- Выньте вилку из розетки.
- Обрежьте кабель с вилкой и утилизируйте их.
- Утилизируйте дверную защелку. Тогда дети не смогут запереться в машине и оказаться в опасной для жизни ситуации.

www.electrolux.com

www.electrolux.hr

www.electrolux.hu

www.electrolux.ru