

7082 185-00

CN 56 1110

LIEBHERR

Указания по утилизации

Оно содержит материалы, представляющие ценность, и поэтому должно быть доставлено на пункт сбора, отличный от пункта сбора обычного бытового мусора. Утилизация старого оборудования должна быть выполнена надлежащим образом в соответствии с действующими на месте использования предписаниями.



При вывозе устройства, отслужившего свой срок, не повредите контур хладагента, т.к. в результате этого хладагент (тип указан на заводской табличке) и масло могут неконтролируемо выйти наружу.

- Приведите устройство в состояние, непригодное для употребления.
- Извлеките сетевую вилку.
- Отрежьте соединительный кабель.

Область применения прибора

Прибор предназначен исключительно для охлаждения пищевых продуктов в домашних условиях или условиях приближенных к домашним. Сюда относится, например, использование


- на кухнях частных лиц, в столовых,
- в частных пансионатах, отелях, мотелях и других местах проживания,
- при обеспечении готовым питанием и аналогичных услугах оптовой торговли.

Используйте прибор только в бытовых условиях. Все другие способы применения являются недопустимыми. Устройство не предназначено для хранения и охлаждения медикаментов, плазмы крови, лабораторных препаратов или похожих веществ, лежащих в основе директивы медицинской продукции 2007/47/EG. Неправильное использование устройства может привести к повреждению хранящихся изделий или к их порче. Устройство не подходит для эксплуатации во взрывоопасной области.

Обзор прибора и оборудования



Элементы для обслуживания и контроля

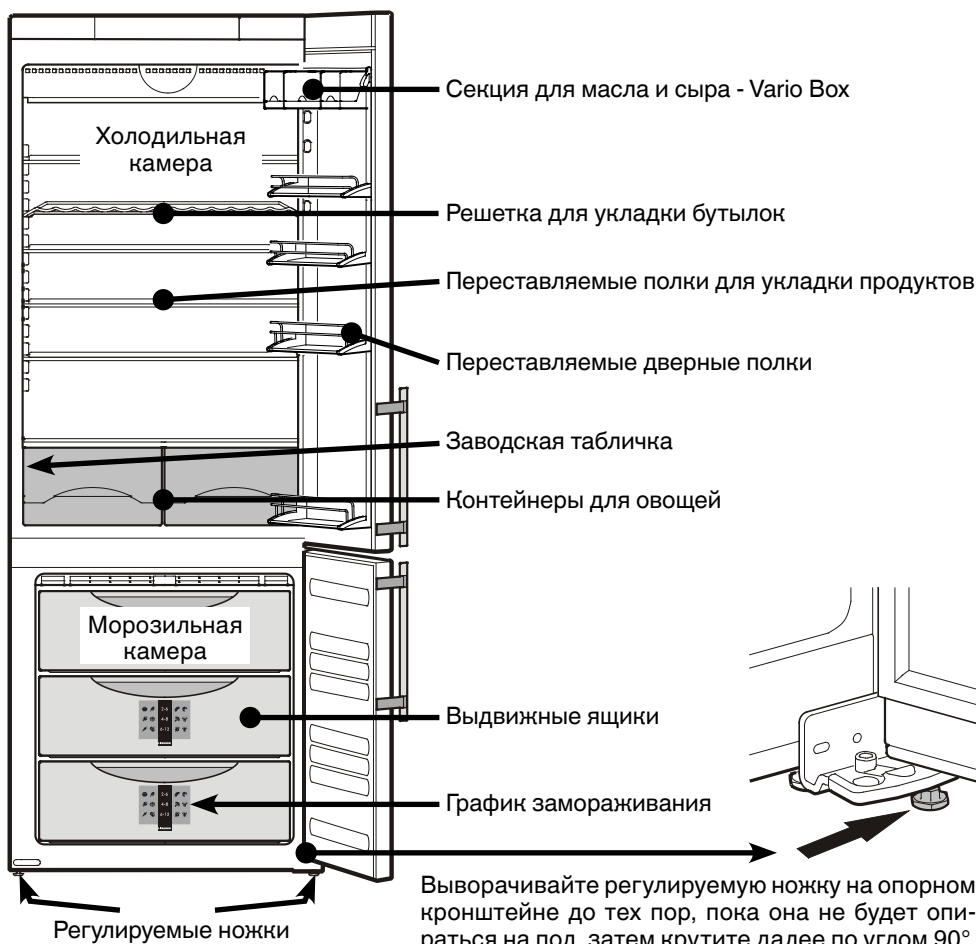

Установка

- Не устанавливайте прибор в зонах прямого солнечного воздействия, около печи, элементов отопления и т.п.
- Пол на месте установки должен быть ровным и плоским. Неровности следует компенсировать выравниванием ножек с помощью прилагаемого вилкового гаечного ключа.
- Нельзя закрывать вентиляционные решетки. Следите за исправностью приточной и вытяжной вентиляции.
- Не устанавливайте на прибор другие тепловыделяющие приборы, например, микроволновые печи, тостеры и пр.
- Помещение для установки прибора должно в соответствии с нормой EN 378 иметь объем 1 м³ на каждые 8 г хладагента типа R 600a, чтобы в случае утечки хладагента из контура в этом помещении не могла образоваться легковоспламеняемая газо-воздушная смесь. Данные о количестве хладагента можно найти на заводской табличке, расположенной внутри прибора.
- Не подключайте прибор вместе с другими приборами через один удлинитель. В противном случае возможен перегрев распределительной розетки.

Климатические классы

Прибор рассчитан на эксплуатацию в ограниченном диапазоне температур в зависимости от климатического класса. Границы этого диапазона не должны быть превышены! На заводской табличке прибора указан соответствующий ему климатический класс.

Климатические классы

SN
N
ST
T

Окружающая температура

+10°C до +32°C
+16°C до +32°C
+16°C до +38°C
+16°C до +43°C

Указания по технике безопасности

- Чтобы исключить возможность травмирования и нанесения материального ущерба, прибор должны распаковывать и устанавливать два человека.
- При наличии повреждений прибора необходимо еще до его подключения сразу же обратиться к поставщику.
- Для обеспечения надежной работы прибора следует монтировать и подключать его по рекомендациям, приведенным в инструкции по эксплуатации.
- В случае неисправности следует отключить прибор от сети. Выдернуть сетевую вилку или отключить или выкрутить предохранитель.
- Чтобы отключить прибор от сети, ни в коем случае нельзя тянуть за питающий кабель, держитесь исключительно только за сетевую вилку.
- Ремонт и изменения в приборе надо производить только силами службы сервиса, иначе пользователь может подвергнуть себя опасности. Это же относится и к замене питающего кабеля.
- Внутри прибора нельзя пользоваться открытым огнем или источниками воспламенения. При транспортировке или очистке прибора необходимо быть осторожным, чтобы не повредить контур охлаждения. При повреждениях контура нельзя использовать поблизости источники огня и надо хорошо проветривать помещение.
- Цоколь, выдвижные ящики, двери и т.д. нельзя использовать в качестве подножки или опоры.
- Этот прибор не предназначен для людей (включая детей) с физическими, сенсорными или умственными ограничениями и людей, не имеющих достаточного опыта и знаний, если только лица, которые отвечают за их безопасность, не обучили их правилам пользования прибором или вначале прибор не использовался под их надзором. Дети не должны оставаться без присмотра для гарантии того, что они не будут играть с прибором.
- Избегайте длительного контакта холодных поверхностей или охлажденных/замороженных продуктов с кожей. Это может привести к болям, чувству онемения и обморожениям. При продолжительном контакте с кожей предусмотрите защитные меры, например, используйте перчатки.
- Пищевой лед, особенно чистый водяной лед или ледяные кубики, не следует сразу же употреблять в пищу после их вытаскивания. Слишком низкие температуры льда могут привести к "опасности ожога".
- Не употребляйте чрезмерно долго хранившиеся пищевые продукты, это может привести к пищевым отравлениям.
- Прибор предназначен для охлаждения, замораживания и хранения пищевых продуктов и приготовления льда. Он разработан для применения в домашнем хозяйстве. При его использовании в промышленности следует соблюдать действующие в данной отрасли предписания.
- Не храните в приборе взрывоопасные материалы или аэрозольные упаковки с горючими газами-вытеснителями, такими как, например, пропан, бутан, пентан и т.д. Улетучивающиеся газы могут воспламениться от электрических деталей. Такие аэрозольные упаковки можно легко узнать по напечатанному на них содержанию или по символу пламени.
- Не используйте какие-либо электрические приборы внутри прибора.
- Устройство предназначено для использования в закрытых помещениях. Запрещается использовать устройство на открытом воздухе или во влажных помещениях и в зоне разбрызгивания воды.
- Специальные лампы (лампы накаливания, светодиоды, флуоресцентные лампы) в устройстве служат для освещения его внутреннего пространства и не подходят для освещения помещения.


Подключение

Вид электрического тока (переменный ток) и напряжение на месте установки прибора должны соответствовать данным, приведенным на заводской табличке. Заводская табличка расположена внутри на левой стороне. Сетевая розетка должна быть защищена предохранителем на 10 А или выше, располагаться за пределами задней стороны прибора и быть легко доступной.

Прибор разрешается подключать только к заземленной по всем правилам розетке с защитным контактом.

Размеры прибора (мм)

H = 1851 мм > CN 4656
H = 2020 мм > CN 5156

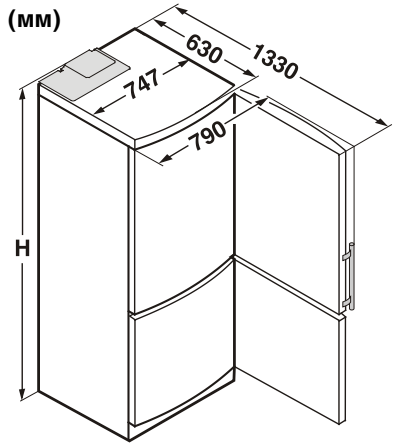

Экономия электроэнергии


- Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия/ решетки.
- Вентиляционный воздушный зазор должен всегда оставаться открытым.
- Избегайте устанавливать устройство в зоне прямых солнечных лучей, рядом с плитой, системой отопления и другими аналогичными приборами.
- Потребление электроэнергии зависит от условий в месте установки, например, температуры окружающей среды.
- Открывайте устройство на предельно короткое время.
- Сортируйте продукты при размещении.
- Храните все продукты хорошо запакованными и закрытыми. Это поможет избежать образования инея.
- Закладка теплых блюд: сначала дайте им остыть до комнатной температуры.
- Продукты глубокой заморозки для оттаивания оставьте в холодильной камере.
- Если в устройстве образовался толстый слой инея: разморозьте устройство.
- В случае длительного отпуска опорожните и выключите холодильное отделение.

Осевшая пыль повышает расход электроэнергии:

- Холодильную установку с теплообменником – металлическая решетка на задней стенке устройства – один раз в год следует очищать от пыли.

Элементы для обслуживания и контроля

- 1 Кнопка On/Off холодильной камеры
- 2 Символ Alarm
- 3 Кнопка SuperCool
- 4 Кнопка SuperFrost
- 5 Символ SuperFrost
- 6 Кнопка On/Off морозильной камеры
- 7 Кнопка Ventilation
- 8 Кнопка Alarm
- 9 Кнопка настройки Down морозильной камеры
- 10 Индикация температуры морозильной камеры
- 11 Кнопка настройки Up морозильной камеры
- 12 Индикация температуры холодильной камеры
- 13 Кнопка настройки Down холодильной камеры
- 14 Символ "Вентиляция"
- 15 Кнопка настройки Up холодильной камеры
- 16 Символ "Защита от детей"
- 17 Символ "Отключение сети"
- 18 Символ "Меню"
- 19 Символ "Net@Home"
- 20 Символ SuperCool

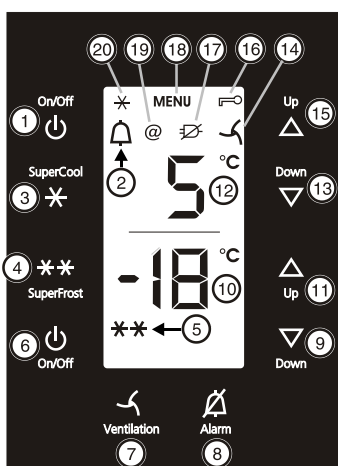

Включение и выключение прибора

Перед запуском прибора в эксплуатацию рекомендуется очистить его изнутри (см. раздел "Очистка").

Включение

Нажмите кнопку On/Off ①, чтобы включить холодильную камеру.

Нажмите кнопку On/Off ⑥, чтобы включить морозильную камеру.

Выключение

Нажимайте кнопки On/Off на протяжении прикл. 2 секунд.

Настройка температуры

Температуру в холодильной и морозильной камерах можно регулировать отдельно.

Настройка температуры холодильной камеры:

Повысить температуру > нажмите кнопку ⑬.
Понизить температуру > нажмите кнопку ⑩.

Настройка температуры морозильной камеры:

Повысить температуру > нажмите кнопку ⑪.
Понизить температуру > нажмите кнопку ⑧.

- В процессе настройки мигает индикатор температуры.
- При первом нажатии на кнопку настройки индикатор отображает ранее настроенную температуру.
- При повторном коротком нажатии настройка меняется с интервалом в 1°C.
- Прикл. через 5 секунд после последнего нажатия на кнопку индикатор отображает среднюю температуру внутри прибора.

Диапазоны установки температуры

В холодильной камере: от 11°C до 2°C.

В морозильной камере: от -14°C до -28°C.

Звуковая сигнализация

Прибор оборудован аварийной сигнализацией.

Аварийная сигнализация - двери прибора открыты

Если одна из дверей прибора открыта дольше 60 секунд, подается звуковой предупредительный сигнал. При нажатии кнопки выключения аварийной сигнализации ⑧ звуковой сигнал выключается. При закрытии двери звуковая сигнализация снова готова к работе.

Аварийная сигнализация - слишком высокая температура в морозильной камере


Если температура в морозильной камере слишком высокая, то подается звуковой предупредительный сигнал и мигают символ ② и индикатор температуры.

При нажатии кнопки выключения аварийной сигнализации ⑧ звуковой сигнал выключается и символ ② перестает мигать. Символ ② полностью исчезает, как только в морозильной камере снова станет достаточно холодно.

Этот случай может произойти:

- если теплый воздух из помещения попадает внутрь через длительно открытую дверь морозильной камеры,
- после длительного пропадания питающего напряжения,
- при неисправности прибора.

Во всех подобных случаях проверьте, нет ли в приборе растаявших или испорченных пищевых продуктов. Если символ аварийной сигнализации не исчезнет, обратитесь в службу сервиса (см. раздел "Неисправности").

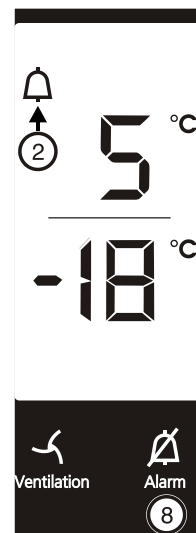


Яркость индикатора температуры

Яркость индикатора температуры можно регулировать в соответствии с условиями освещенности помещения.

Регулировка яркости

Яркость можно установить в диапазоне h0 (нет освещения) - h5 (максимальная яркость).

- Активирование режима настройки: удерживайте кнопку SuperFrost ④ прикл. 5 секунд.
- На индикации появляется **h**.
- Символ **MENU** горит.
- Кнопкой настройки Up ⑪ или кнопкой настройки Down ⑧ выберите **h**.
- Коротко нажмите кнопку SuperFrost ④.
- Увеличение яркости индикации: нажмите кнопку настройки Up ⑪.
- Уменьшение яркости индикации: нажмите кнопку настройки Down ⑧.
- Нажмите кнопку SuperFrost ④.
- Яркость установлена на новое значение.
- Выход из режима настройки: нажмите кнопку On/Off морозильной камеры ⑥ или подождите 5 минут.

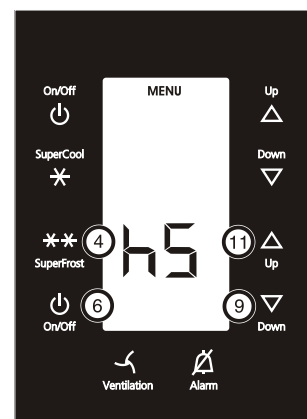

Защита от детей

Используя функцию "Защита от детей", можно быть уверенным, что дети во время игры случайно не выключат прибор.

Настройка защиты от детей


- Активирование режима настройки: удерживайте кнопку SuperFrost ④ прилбл. 5 секунд.
- На индикации появляется **С**.
- Символ **MENU** горит.
- Коротко нажмите кнопку SuperFrost ④ для подтверждения.

На индикации появляется **С1**:

- Для включения защиты от детей коротко нажмите кнопку SuperFrost ④.
- Символ "Защита от детей" **С** горит. На индикации мигает **С**.

На индикации появляется **С0**:

- Для выключения защиты от детей коротко нажмите кнопку SuperFrost ④.
- Символ "Защита от детей" **С** гаснет. На индикации мигает **С**.
- Выход из режима настройки: нажмите кнопку On/Off ⑥ или подождите 5 минут.

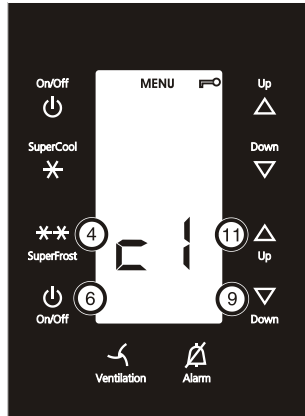


Net@Home

В зависимости от модели и оборудования прибор может быть оснащен дополнительными модулями для системы HomeDialog или серийным интерфейсом (RS 232).

Модули можно приобрести в специализированных магазинах.

Более подробная информация имеется в Интернете на сайте www.liebherr.com.

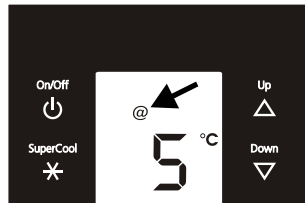

Индикатор отключения сети

Если на индикаторе появится символ **⚡**, то это означает, что из-за пропадания сетевого напряжения температура в морозильной камере поднялась слишком высоко.


- Нажмите кнопку выключения аварийной сигнализации ⑧.
- > На индикаторе отображается самая высокая температура за все время отсутствия напряжения сети.

В зависимости от отображаемой температуры необходимо проверить качество пищевых продуктов.

Испорченные продукты нельзя употреблять в пищу!

Растаявшие продукты нельзя снова замораживать!


При повторном нажатии кнопки выключения аварийной сигнализации ⑧ показание индикатора стирается.

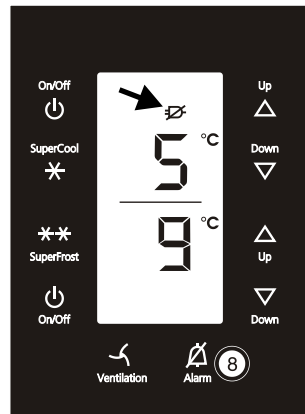

Оборудование

Полки могут устанавливаться на различных уровнях в зависимости от высоты хранящихся продуктов.


Приподнимите стеклянную полку, потяните ее вперед, чтобы выемка находилась над опорой, и установите на желаемой высоте.

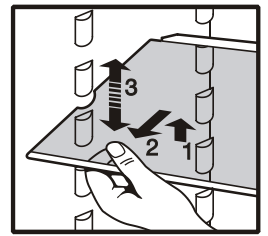

Передвижение дверных полок

- Дверную полку надо поднять вертикально вверх (1), вынуть ее, потянув вперед, и на другой высоте установить на новом месте, проделав те же операции в обратном порядке (2).


- Перемещением держателя бутылок **F** можно предохранить бутылки от опрокидывания при открывании и закрывании двери.

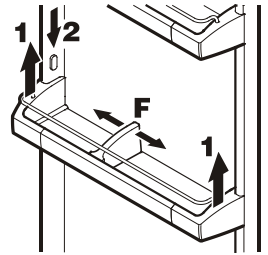

Все выдвижные ящики можно вынуть и поставить на стол.


- Изменение местоположения выдвижных ящиков: выдвижные ящики вынимаются вверх и могут вставляться в любом другом месте.

Планка для выдвижных ящиков может быть вынута вверх и вставлена в другом месте (напр., при перестановке дверной полки).

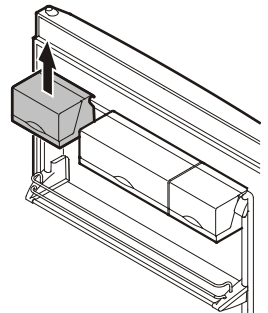

Внимание! При закрытии двери крышки выдвижных ящиков должны быть закрыты - опасность повреждения.


- Снятие крышки: откройте крышку на 90° и выведите ее из зацепления вверх.

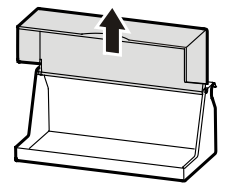

Прилагаемые опорные шины (рис. 1) установите слева и справа на желаемой высоте, насадив их на опоры.


Стеклянные полки ①/② задвиньте внутрь, как показано на рис. 2. Стеклянная полка ② с упорным краем должна располагаться сзади!

Если Вам необходимо пространство для хранения высоких емкостей, просто задвиньте аккуратно переднюю стеклянную полку под заднюю, как это показано на рис. 2.

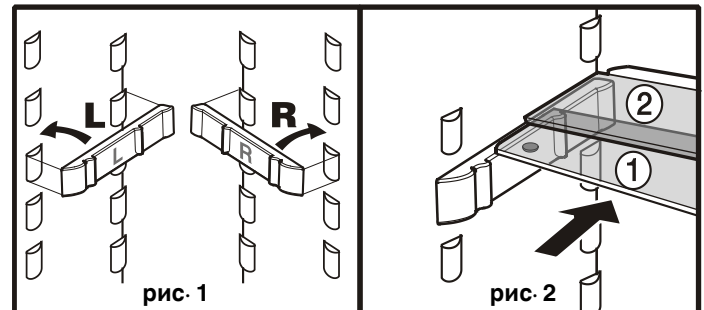

Решетка для укладки бутылок

Решетка для укладки бутылок обеспечивает дополнительное холодильное место для напитков.

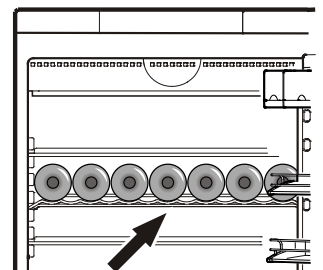

Указания по замораживанию

- Продукты питания, которые Вы сами замораживаете, следует упаковывать порционно в соответствии с потребностями домашнего хозяйства. Чтобы продукты быстро и насквозь проморозивались, в упаковке не должны превышать следующие количества продуктов: овощи, фрукты до 1 кг, мясо – до 2,5 кг.
- Следите за тем, чтобы вновь замораживаемые продукты питания не соприкасались с уже замороженными. Укладываемые упаковки должны быть сухими, чтобы они не примерзали друг к другу.
- На упаковке всегда следует записывать дату и ее содержание и не следует превышать рекомендуемую длительность хранения замороженных продуктов.
- Бутылки и банки с газированными напитками нельзя замораживать. Они могут лопнуть.
- Для оттаивания следует вынимать столько продуктов, сколько непосредственно требуется. Из оттаявших продуктов питания следует как можно быстрее приготовить еду.


Замороженные продукты можно оттаивать: в духовке, в микроволновой печи, при комнатной температуре, в холодильной камере.

Размораживание

Холодильная камера

Холодильная камера размораживается автоматически. Образующаяся при этом жидкость стекает по желобу для стока талой воды к задней стороне прибора. Там талая вода испаряется под действием тепла от компрессора.

Следите лишь за тем, чтобы талая вода могла беспрепятственно стекать через сточное отверстие над контейнерами для овощей.

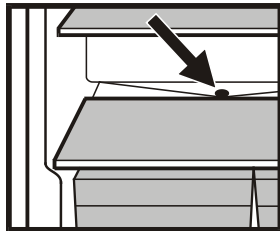

Морозильная камера

Система NoFrost автоматически размораживает прибор. Образующаяся талая вода собирается у испарителя и испаряется.

Очистка

Перед очисткой прибор необходимо принципиально выключить. Для этого следует выдернуть сетевую вилку или отключить или выкрутить предохранитель розетки.

- При загрязнении боковые стенки сначала очистить обычным средством для нержавеющей стали. Затем равномерно нанести в направлении шлифовки прилагаемое средство по уходу за нержавеющей сталью.
- Поверхности дверей чистить исключительно чистой, мягкой салфеткой, при необходимости, слегка увлажненной (вода + моющее средство). По желанию можно воспользоваться салфеткой из микроволокна.
- Не используйте чистящие/царапающие мочалки, концентрированные очистительные средства и ни в коем случае не используйте чистящие средства, содержащие песок, хлориды или кислоты, или химические растворители; они повреждают поверхности и могут вызвать коррозию.
- Промойте внутренние поверхности и детали оборудования теплой водой с добавлением небольшого количества моющего средства.

Не применяйте паровые очистители!
Опасность повреждения и травмирования.


- Следите за тем, чтобы вода для мытья не попадала на электрические детали и на вентиляционную решетку.
- Мытые поверхности надо хорошо просушить куском сухой ткани.
- Очищайте отверстие стока в холодильной камере с помощью тонкого вспомогательного средства, например, палочки с намотанной ватой и т.п.
- Нельзя повреждать или удалять заводскую табличку на внутренней стороне прибора - она важна для выполнения сервисных работ.

Неисправности

Вы можете сами устранить следующие неисправности, проверив их возможные причины:

- **Прибор не работает:**
 - проверьте, включен ли прибор,
 - правильно ли вставлена сетевая вилка в розетку,
 - в порядке ли предохранитель розетки.
- **Слишком сильный звук,** проверьте,
 - крепко и хорошо ли прибор стоит на полу,
 - не вибрируют ли рядом находящиеся предметы или мебель по действию работающего холодильного агрегата. Учтите при этом, что звук струящейся жидкости в контуре охлаждения исключить невозможно.
- **Температура недостаточно низкая,** проверьте
 - настройку в соответствии с разделом "Настройка температуры", правильно ли установлена температура?
 - не слишком ли большое количество свежих продуктов загружено в прибор;
 - показывает ли отдельно помещенный в прибор термометр нужную температуру.
 - В порядке ли вытяжная вентиляция?
 - Находится ли поблизости от места установки прибора источник тепла?

Если ни одна из перечисленных причин не имеет места и Вы сами не в состоянии устранить неисправность, обратитесь в ближайшую службу сервиса. Сообщите тип ①, номер сервиса ② и номер прибора ③, указанные на заводской табличке. Заводская табличка расположена на левой внутренней стороне.

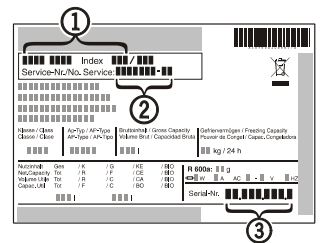

Вывод прибора из эксплуатации

Если прибор на длительное время выводится из эксплуатации, следует выключить прибор, выдернуть сетевую вилку из розетки или выключить или выкрутить предохранитель. Затем надо очистить прибор и оставить дверь открытой, чтобы исключить возможность образования неприятного запаха.

Прибор отвечает соответствующим требованиям по технике безопасности, а также директивам ЕС 2004/108/ЕС и 2006/95/ЕС.

Изготовитель постоянно работает над дальнейшим совершенствованием всех типов и моделей. Поэтому мы оставляем за собой право вносить изменения в форму, оборудование и техническое оснащение приборов.


Встраивание в кухонную мебель

Для выравнивания прибора по высоте кухонной мебели, его можно поместить в соответствующий специальный съемный шкаф ①.

Для обеспечения приточной и вытяжной вентиляции на задней стороне этого шкафа предусмотрена вентиляционная шахта глубиной минимум 50 мм по всей ширине шкафа. Поперечное сечение канала вытяжной вентиляции под потолком помещения должно быть минимум 300 см².

При установке прибора у стенки ④ с стороны шарниров должно быть расстояние от прибора до стены около 50 мм (выступ ручки при открытой двери).

- ① Съемный шкаф
- ② Двухкамерный холодильник с морозильной камерой
- ③ Стенка мебели
- ④ Стена

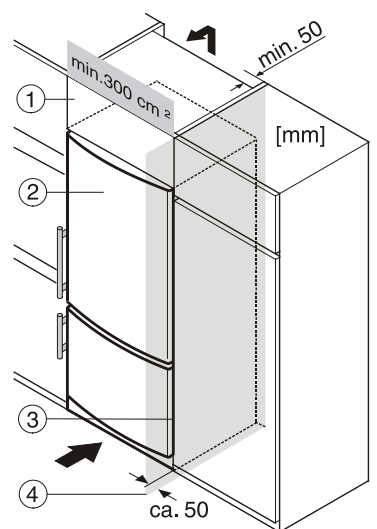

Перенавешивание двери

Перенавешивание двери должно осуществляться только силами специально обученных специалистов.

Для перенавешивания необходимо 2 человека.


Внимание! Перед изменением крепления двери выдерните сетевую вилку.

1. Откройте верхнюю дверь.


2. Снимите крышку со стороны ручки: с помощью шлицевой отвертки выведите ее вправо из зацепления и сдвиньте наружу.

3. Снимите крышку со стороны шарниров: с помощью шлицевой отвертки выведите ее влево из зацепления и сдвиньте наружу.

4. Снимите с помощью шлицевой отвертки переднюю панель.

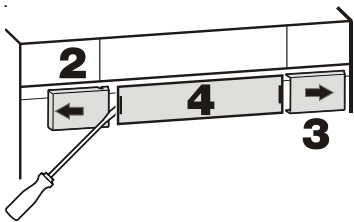


5. Выньте контакт и разъедините штекерное соединение. Выньте серый кабель из направляющей.

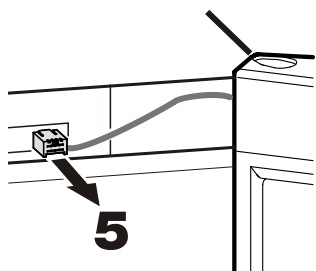


6. Снимите крышку.

7. Открутите винты.

8. Полностью снимите дверь вверх вместе с опорным кронштейном и кабелем.

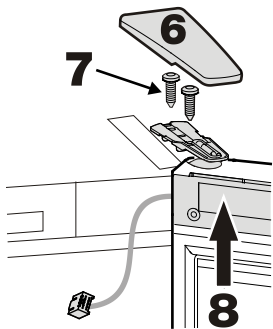


9. Переставьте защитную крышку на противоположную сторону.

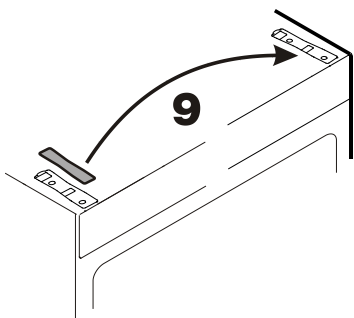

10. Вытащите средний опорный штифт.


11. Снимите нижнюю дверь.

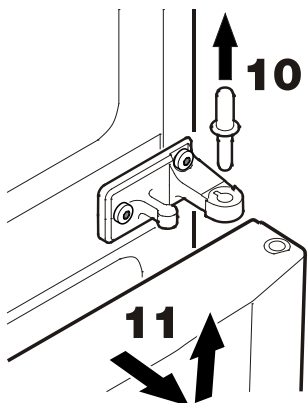

12. Вытащите спереди прижимные пластины и отодвиньте их.

13. Переставьте ручки и пробки на противоположную сторону.


14. Переставьте пружинный зажим на противоположную сторону.

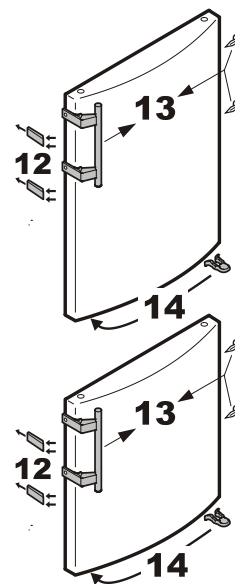


15. Открутите шарнирный уголок.

16. Переставьте защитную крышку на противоположную сторону.

17. Прикрутите шарнирный уголок, повернув его на 180°.

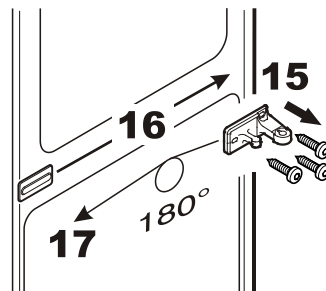


18. Вытащите втулку опоры, поверните на 180° и снова вставьте.

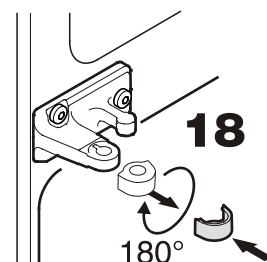


19. Слегка наклоните прибор назад и открутите ножку.

20. Вытащите опорный штифт.


21. Открутите шарнирный уголок.

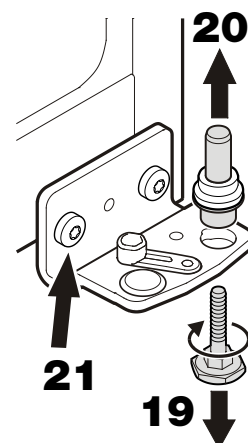


22. Переставьте опору шарнирного уголка на противоположную сторону.

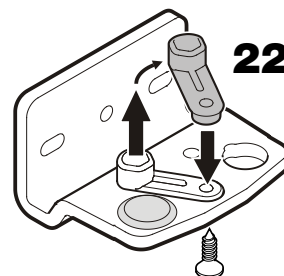


23. Переставьте крышку на противоположную сторону.

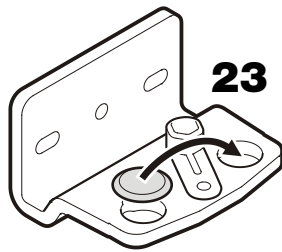

32. Выдвиньте снизу пробку с помощью отвертки и вставьте ее на противоположной стороне.

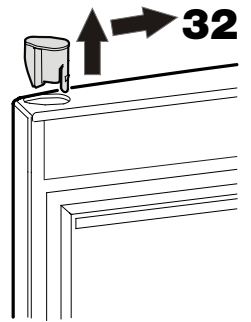


24. Переставьте защитную крышку на противоположную сторону.

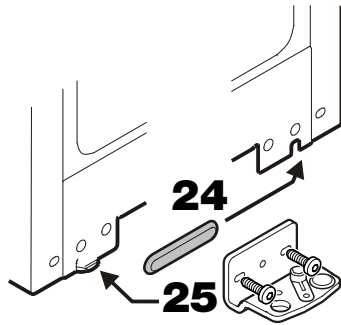

25. Прикрутите шарнирный уголок.


33. Заправьте кабель опорного кронштейна на противоположной стороне и вставьте опорный кронштейн.

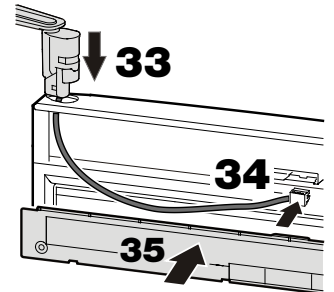


34. Воткните штепсельную вилку. Вложите кабель в направляющую.

35. Защелкните крышку на двери.


26. Слегка наклоните прибор назад, вставьте опорный штифт и прикрутите его к ножке.

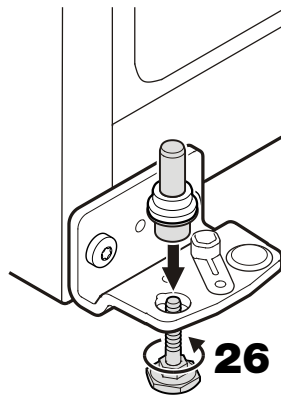


36. Подвесьте верхнюю дверь на штифт и закройте.

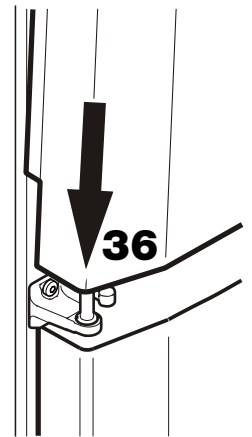

27. Подвесьте нижнюю дверь на шарнирный уголок и закройте.

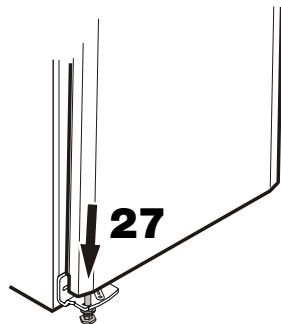


37. Крепко прикрутите опорный кронштейн.

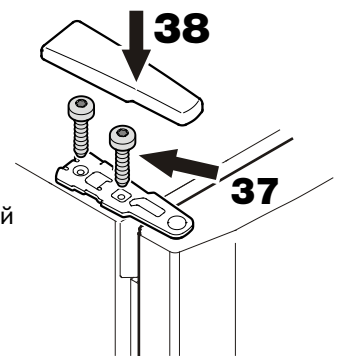


38. Вставьте крышку.

28. Вставьте средний опорный штифт.

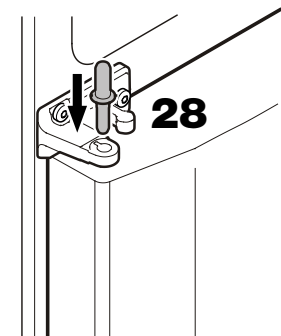


39. Откройте верхнюю дверь и вставьте на место все крышки.

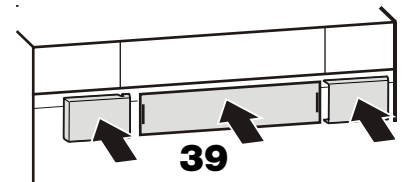


29. С помощью отвертки снимите крышку с двери.

30. Выдерните штепсельную вилку.

31. Выдвиньте снизу опорный кронштейн с помощью отвертки и выньте его из двери вместе с кабелем.

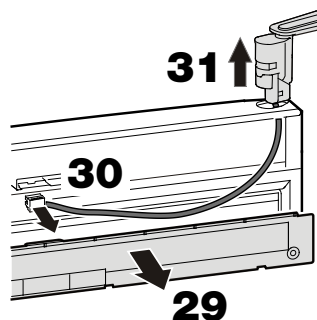

40. Установите прибор в месте установки в окончательное положение. Выкрутите ножку на нижнем шарнирном уголке, чтобы она села на пол, а затем поверните ее еще на 90°.

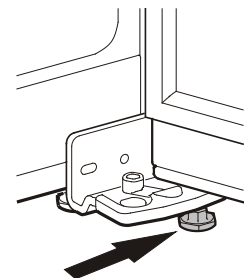

ВАЖНО: Данное Гарантийное Свидетельство действительно только для холодильного и морозильного оборудования, **приобретенного и находящегося на территории РФ**. При обнаружении недостатков изделия просим Вас обращаться к Продавцу или в указанный Продавцом Сервисный Центр.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас и поздравляем с приобретением высококачественной бытовой холодильной техники компании Liebherr. Компания Liebherr гарантирует Вам надежную работу Вашего холодильного или морозильного оборудования (далее – оборудование, изделие) в течение длительного времени при соблюдении требований инструкции по эксплуатации. Если Вы в течение гарантийного срока в приобретенном оборудовании торговой марки Liebherr обнаружите недостатки, связанные с изготовлением оборудования или использованными материалами, Ваши обоснованные требования будут удовлетворены в соответствии с действующим законодательством РФ при следующих условиях:

Условия гарантийного обслуживания:

- гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца с документально подтвержденной даты продажи оборудования Потребителю Продавцом;
- в случае отсутствия у Потребителя документов, подтверждающих дату покупки, гарантийный срок рассчитывается от даты изготовления;
- настоящая гарантия распространяется только на изделия, используемые исключительно в личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
- гарантийный срок на комплектующие и запасные части, установленные в изделие в ходе гарантийного и негарантийного ремонта, составляет 6 месяцев со дня передачи исправного изделия Потребителю;
- устранение недостатков в рамках гарантии осуществляется на безвозмездной основе (включая стоимость работ, материалов и транспортировки) авторизованной сервисной службой (уполномоченной сервисной организацией) на дому у Потребителя или в мастерской по усмотрению сервисной службы;
- настоящая гарантия действительна только для официально импортированных на территорию РФ изделий, а также изделий, приобретенных и находящихся на территории РФ;
- компания Liebherr оставляет за собой право по своему усмотрению расширить свои обязательства перед Потребителем по сравнению с требованиями закона и указанными в настоящем свидетельстве обязательствами;
- гарантийное свидетельство должно быть заполнено надлежащим образом, с указанием даты приобретения, модели и серийного номера изделия; серийный номер изделия совпадает с серийным номером, указанным в гарантийном свидетельстве.

Гарантия не распространяется:

- на недостатки изделий, возникших после передачи изделия Потребителю, вследствие нарушения последним правил транспортировки и хранения, а также ненадлежащей эксплуатацией;
- на недостатки изделий, возникших вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы;
- на недостатки изделий, возникших вследствие действий третьих лиц;
- на недостатки, которые вызваны несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации, а также небрежным обращением;
- на недостатки, которые вызваны неправильным подключением и установкой;
- на недостатки изделий, которые возникли дополнительно вследствие эксплуатации изделия с уже имеющимися недостатками;
- на недостатки изделий, вызванные не зависящими от производителя причинами, а именно: несоответствием питающей сети требованиям государственного стандарта, а также техническим параметрам изделия; явлениями природы и стихийными бедствиями, пожарами; домашними и дикими животными, а также насекомыми и грызунами; попаданием внутрь посторонних предметов или веществ, и другими подобными причинами;
- на внешние и внутренние загрязнения, царапины, потертости, сколы, трещины, вмятины и пр., возникшие в процессе транспортировки или эксплуатации, а также другие механические повреждения;
- на изделия, которые подвергались конструктивным изменениям;
- на изделия, которые подвергались ремонту или техническому освидетельствованию неавторизованными сервисными службами;
- на недостатки, возникшие вследствие попыток проведения ремонта Потребителем или неавторизованными сервисными службами;
- на изделия, с которых удален серийный номер или табличка с техническими характеристиками;
- на работы по установке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочего ухода за изделием;
- на отклонение характеристик оборудования в пределах допусков;
- на лампы накаливания и неоновые лампы, установленные в изделии;
- на изделия, которые были отремонтированы с использованием неоригинальных запасных частей.

Настоящие условия гарантийного обслуживания не ограничивают предусмотренные законом права Потребителей, но дополняют и уточняют права и обязательства, возникающие при заключении договора купли-продажи.

В соответствии с действующим законодательством РФ на холодильное и морозильное оборудование торговой марки Liebherr изготовителем установлен срок службы – 10 лет с момента передачи изделия Потребителю. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции Liebherr, фактический срок эксплуатации может значительно превышать установленный.

Модель: Дата приобретения: . .
Сервисный номер: – Серийный номер: . . .

Наименование и печать продавца	Название Сервисного Центра	Номер наряда	Дата поступления	Дата завершения

С условиями гарантии ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею. Потребитель _____ / _____ /
Товар сертифицирован.

Импортер: ООО «Либхерр-Русланд», 121059, Москва, 1-ая Бородинская ул., д. 5.

Информация об изготовителе
Liebherr-Hausgeraete Lienz GmbH
А-9900 Лиенц
Др.-Ханс-Либхерр-Штрассе 1
Австрия