


Register your product and get support at


**www.philips.com/welcome**

GC4640i, GC4630i, GC4625, GC4620, GC4610



**PHILIPS**

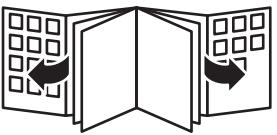

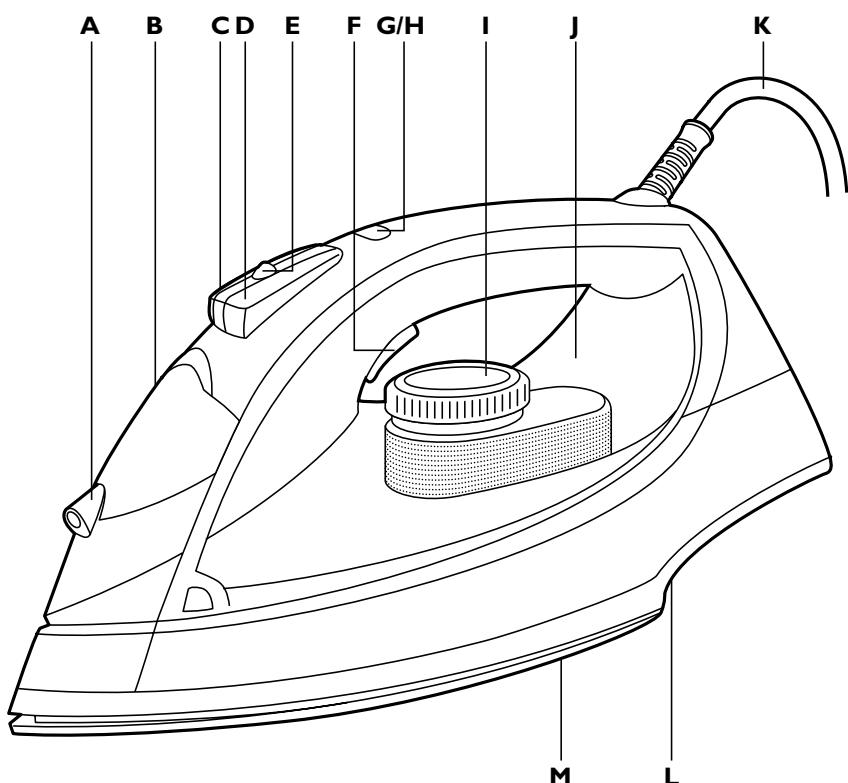

## Введение

Поздравляем с покупкой! Добро пожаловать в Philips! Для получения всех преимуществ поддержки, оказываемой Philips зарегистрируйте ваше изделие на [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Общее описание (Рис. 1)

- A** Сопло разбрызгивателя
- B** Крышка наливного отверстия
- C** Паровой удар
- D** Кнопка включения разбрызгивания
- E** Регулятор пара
- F** Кнопка подачи пара Ionic DeepSteam (только у GC4640i/GC4630i)
- G** Желтый индикатор нагрева
- H** Индикатор автоматического отключения (только у GC4625/GC4620)/индикатор функции Ionic DeepSteam (только у GC4640i/GC4630i)
- I** Дисковый регулятор нагрева
- J** Резервуар для воды (только у GC4640i/GC4630i; с подсветкой и индикацией автоматического отключения)
- K** Сетевой шнур
- L** Заводская бирка
- M** Подошва
- Нет на иллюстрации: емкость для воды
- Нет на иллюстрации: термостойкое защитное покрытие (только у модели GC4640i)
- Нет на иллюстрации: насадка для гладжения деликатных тканей (только у GC4625)

## Внимание

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

### Опасно

- Запрещается погружать утюг в воду.

### Предупреждение

- Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на заводской бирке, соответствует напряжению местной электросети.
- Не пользуйтесь прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор имеют видимые повреждения, а также если прибор роняли, или он протекает.
- В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а так же лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Сетевой шнур не должен касаться горячей подошвы утюга.

## Внимание

- Подключайте прибор только к заземленной розетке.
- Регулярно проверяйте, не поврежден ли сетевой шнур.
- Прикосновение к сильно нагретой подошве утюга может привести к ожогам.

- По окончании гладжения, при очистке утюга, при наполнении резервуара или слива воды, а так же в случае, если утюг даже на короткое время оставлен без присмотра: установите парорегулятор в положение 0, поставьте утюг вертикально и отключите его от электросети.
- Используйте и устанавливайте прибор на горизонтальной, ровной и устойчивой поверхности.
- Не добавляйте в парогенератор духи, уксус, крахмал, химические средства для удаления накипи, добавки для гладжения или другие химические средства.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.

### **Электромагнитные поля (ЭМП)**

Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными.

### **Подготовка прибора к работе**

*Примечание. Удалите кафтонное покрытие с подошвы перед первым использованием утюга.*

#### **Заполнение резервуара для воды**

##### **Тип используемой воды**

Можно использовать водопроводную воду для заполнения резервуара для воды.

*Совет. Если водопроводная вода в вашей местности слишком жесткая, рекомендуется разбавить её равным количеством дистиллированной воды или использовать только дистиллированную воду.*

- 1 Убедитесь, что прибор отключен от электросети.
- 2 Установите парорегулятор в положение 0 (= гладжение без пара) (Рис. 2).
- 3 Откройте крышку наливного отверстия (Рис. 3).
- 4 Наклоните утюг назад и заполните резервуар водопроводной водой до максимального уровня с помощью емкости для воды (Рис. 4).

Не заполняйте резервуар для воды выше отметки MAX.

Не добавляйте в парогенератор духи, уксус, крахмал, химические средства для удаления накипи, добавки для гладжения или другие химические средства.

- 5 Закройте крышку наливного отверстия (должен прозвучать щелчок) (Рис. 5).

#### **Выбор температурного режима и режима подачи пара**

##### **Температурный режим и режим подачи пара**

Тип ткани	Положения регулятора нагрева	Режим подачи пара	Паровой удар	Функция Ionic DeepSteam (GC4640i/30i)
Лен	Макс.			Да
Хлопок	● ● ●			Да
Шерсть	● ●		—	Да
Шелк	●	0	—	—

Тип ткани	Положения регулятора нагрева	Режим подачи пара	Паровой удар	Функция Ionic DeepSteam (GC4640i/30i)
-----------	------------------------------	-------------------	--------------	---------------------------------------

Синтетические ткани  
(например, акрил, нейлон,  
полиамид, полизэфирное  
волокно)



0

—

—

**1** Только для модели GC4640i: снимите термостойкое защитное покрытие. (Рис. 6)

Запрещается оставлять на подошве утюга термостойкое защитное покрытие во время гла�ения.

**2** Поставьте утюг вертикально.

**3** Для установки необходимой температуры глајения, поверните дисковый регулятор нагрева в необходимое положение (см. таблицу "Температурный режим и режим подачи пара") (Рис. 7).

Проверьте тип ткани на ярлыке текстильного изделия.

Если материал изделия неизвестен, определите температуру глајения, прогладив участок, незаметный при носке или использовании изделия.

Изделия, изготовленные из шелка, шерсти и синтетических материалов, следует гладить с изнанки, чтобы не допустить появления лоснящихся пятен. Во избежание появления пятен не используйте функцию разбрызгивания.

Начинайте глајение с изделий из синтетических волокон, для которых требуется минимальная температура глајения.

**4** Установите необходимый режим подачи пара (см. таблицу "Температурный режим и режим подачи пара") (Рис. 8).

Примечание. Убедитесь, что выбранный режим подачи пара соответствует установленной температуре глајения.

**5** Вставьте вилку шнура питания в заземленную розетку электросети.

► Загорится желтый индикатор нагрева (Рис. 9).

**6** После того, как погаснет желтый индикатор, выждите некоторое время и приступайте к глајению.

Во время глајения будет периодически загораться индикатор нагрева.

## Использование прибора

### Сухое глајение

**1** Установите парорегулятор в положение 0 (= глајение без пара).

**2** Установите необходимую температуру глајения (см. главу "Подготовка устройства к работе", раздел "Выбор температурного режима и режима подачи пара").

### Глајение с паром

Примечание. При первом включении утюга в сеть возможно незначительное выделение дыма, которое вскоре прекратится.

**1** Убедитесь, что резервуар для воды заполнен.

**2** Установите необходимую температуру глајения (см. главу "Подготовка устройства к работе", раздел "Выбор температурного режима и режима подачи пара") (Рис. 7).

- 3** Установите необходимую температуру глажения (см. главу “Подготовка устройства к работе”, раздел “Выбор температурного режима и режима подачи пара”). (Рис. 8)

Примечание. Пар начинает выходить при достижении установленного уровня нагрева.

### Глажене с функцией Ionic DeepSteam (только у GC4640i/GC4630i)

Использование функции Ionic DeepSteam во время глажения делает пар менее концентрированным по сравнению с обычным паром. Такой пар глубже проникает в ткань. Это облегчает разглаживание сильно замятых складок.

- 1** Убедитесь, что резервуар для воды заполнен.
- 2** Установите необходимую температуру глажения (см. главу “Подготовка устройства к работе”, раздел “Выбор температурного режима и режима подачи пара”) (Рис. 7).
- 3** Установите необходимую температуру глажения (см. главу “Подготовка устройства к работе”, раздел “Выбор температурного режима и режима подачи пара”) (Рис. 8).
- 4** Нажмите и удерживайте кнопку включения функции Ionic DeepSteam (Рис. 10).
- Загорится синий индикатор функции Ionic DeepSteam пара и раздастся звук (Рис. 11).
- 5** Теперь утюг вырабатывает ионизированный пар, помогающий разглаживать даже самые устойчивые складки (Рис. 12).

Примечание. Функция Ionic DeepSteam эффективна только при установке сочетания режима парообразования и высокой температуры глажения от **●●** до MAX.

Примечание. При глажении без пара и/или при низких температурах глажения функцию ионизации пара следует отключать. Однако глажение при низких температурах без пара с включенной функцией ионизации пара не приведет к поломке утюга.

Примечание. Объем подачи ионизированного пара может различаться в зависимости от температуры глажения.

## Функции

### Функция распыления

Для увлажнения ткани перед глажением можно использовать функцию разбрзгивания. Это облегчает разглаживание неподатливых складок.

- 1** Убедитесь, что резервуар для воды заполнен.
- 2** Несколько раз нажмите кнопку разбрзгивателя для увлажнения ткани перед глажением (Рис. 13).

### Функция Паровой удар

Паровой удар из специального парового носика Steam Tip помогает разгладить сильно замятые складки. Функция Паровой удар улучшает проникновение пара в каждую складку одежды.

Функцию парового удара можно использовать только при температуре, заданной в диапазоне от **●●●** до MAX.

- 1** Убедитесь, что резервуар для воды заполнен.
- 2** Нажмите и отпустите кнопку включения парового удара (Рис. 14).
  - Функцию Паровой удар можно также использовать, удерживая утюг в вертикальном положении. Это особенно удобно при разглаживании стойких складок на висящей одежде, занавесках и т. д. (Рис. 15).

## Противокапельная система

Утюг оснащен противокапельной функцией: при слишком низкой температуре парообразование автоматически отключается, что предотвращает появление капель из отверстий подошвы. Срабатывание этой функции сопровождается звуковым сигналом.

## Функция автоматического отключения

Благодаря функции автоматического отключения утюг автоматически отключается, если его не перемещали в течение некоторого времени.

- Модели GC4640i/GC4630i: индикатор резервуара для воды мигает, сигнализируя о том, что утюг был отключен благодаря функции автоматического отключения (Рис. 16).
- Модели GC4625/GC4620: красный индикатор резервуара для воды мигает, сигнализируя о том, что утюг был отключен благодаря функции автоматического отключения.
- Для возобновления нагрева утюга, поднимите утюг и немного сдвиньте его. Индикатор резервуара для воды (GC4640i/GC4630i) или индикатор функции автоматического отключения (GC4625/GC4620) перестает мигать.

## Насадка для гладкеня деликатных тканей (только для GC4625)

Насадка для гладкеня деликатных тканей позволяет гладить ткани, требующие бережного обращения при высокой температуре и защищает от образования лоснящихся пятен.

Насадка для гладкеня деликатных тканей предназначена для гладжения тканей, требующих бережного обращения (шелк, шерсть и нейлон) при установке дискового регулятора нагрева в положение от **●●●** до MAX, в сочетании со всеми функциями обработки паром.

Насадка для гладкеня деликатных тканей мгновенно снижает температуру подошвы, что обеспечивает защиту деликатных тканей при гладжении.

Если материал изделия неизвестен, определите температуру гладжения, прогладив участок, незаметный при носке или использовании изделия.

- 1** Установите утюг на насадку для гладжения деликатных тканей (должен прозвучать щелчок) (Рис. 17).

## Чистка и обслуживание

Вытащите вилку сетевого шнура из розетки электросети, установите парорегулятор в положение 0 и дайте утюгу остить, прежде чем приступить к его очистке.

Не заливайте в резервуар уксус или другие средства от накипи.

## После гладжения

- 1** Удалите с подошвы следы накипи и другие вещества влажной тканью с неабразивным (жидким) моющим средством.

Чтобы сохранить поверхность подошвы утюга гладкой, оберегайте ее от контакта с твердыми металлическими предметами. Запрещается применять для очистки подошвы утюга губки с абразивным покрытием, уксус или химические вещества.

- 2** Очищайте верхнюю часть утюга с помощью влажной ткани.

- 3** Регулярно промывайте резервуар для воды и сливайте воду после промывки.

## Система очистки от накипи Double-Active Calc

Система очистки от накипи Double-Active Calc System состоит из картриджа для предотвращения образования накипи, расположенного внутри резервуара для воды, и функции очистки от накипи.

- 1 Картридж для предотвращения образования накипи служит для защиты отверстий выхода пара. Картридж функционирует постоянно и не требует замены.

- 2 Функция очистки от накипи Calc-Clean предназначена для удаления частиц накипи от утюга.

### **Использование функции очистки от накипи**

Используйте функцию очистки от накипи один раз в две недели. Если вода в вашей местности очень жесткая (в этом случае при гладжении из подошвы утюга выпадают хлопья), функцию очистки от накипи необходимо использовать чаще.

- 1** Заполните резервуар для воды до отметки максимального уровня.

Не заливайте в резервуар уксус или другие средства от накипи.

- 2** Установите дисковый регулятор нагрева в положение MAX. (Рис. 18)

- 3** Вставьте вилку сетевого шнура в заземленную розетку электросети.

- 4** Когда индикатор нагрева погаснет, отключите утюг от электросети.

- 5** Поместите утюг над раковиной. Установите парорегулятор в положение Calc-Clean и удерживайте его. Слегка встряхните утюг (Рис. 19).

- D** Из подошвы утюга будут выходить пар и кипящая вода, вымывая загрязнения и хлопья накипи (при их наличии).

- 6** Отпустите кнопку Calc-Clean после прекращения выхода воды из резервуара.

Если утюг по-прежнему загрязнен, повторите очистку.

### **После очистки от накипи**

- 1** Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети и дайте утюгу нагреться до высыхания подошвы.

- 2** Отключите утюг от сети после того, как он достигнет установленной температуры гладжения.

- 3** Осторожно проведите нагретым утюгом по куску ненужной ткани, чтобы вытереть остатки воды с подошвы.

- 4** Перед тем как поместить утюг в место хранения, дайте ему остыть.

### **Хранение**

- 1** Установите парорегулятор в положение 0, отключите утюг от электросети и дайте ему остыть.

- 2** Освободите резервуар для воды и поставьте утюг вертикально на устойчивую поверхность (Рис. 20).

- 3** Смотайте шнур питания и закрепите его зажимом для шнура.

### **Термостойкое защитное покрытие (только для модели GC4640i)**

Утюг можно поместить на хранение, установив его на термостойкое защитное покрытие сразу после гладжения. Не обязательно ждать, пока утюг остывает.

Запрещается оставлять на подошве утюга термостойкое защитное покрытие во время гладжения.

- 1** Вставьте кончик подошвы в термостойкое защитное покрытие(1) и нажмите на задний торец корпуса утюга (2) (Рис. 21).

## Защита окружающей среды

- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду (Рис. 22).

## Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт [www.philips.com](http://www.philips.com) или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.


## Часто задаваемые вопросы и ответы на них

Если прибор не работает или работает неправильно, сначала сверьтесь со списком неисправностей, приведенным ниже. Если описание неисправности отсутствует, прибор может иметь дефект. В этом случае мы рекомендуем обратиться по месту приобретения изделия, или в авторизованный сервисный центр Philips.

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Утюг включен в сеть, но подошва холодная.	Неправильное подключение.	Проверьте исправность шнура питания, вилки и розетки электросети.
	Дисковый регулятор нагрева установлен в позицию MIN.	Установите дисковый регулятор нагрева в рекомендуемое положение.
Утюг не вырабатывает пара.	В резервуаре недостаточно воды.	Заполните резервуар для воды (см. раздел Заполнение резервуара для воды главы Подготовка прибора к работе).
	Парорегулятор установлен в положение 0.	Установите регулятор пара в позицию  или  (см. главу "Подготовка устройства к работе", раздел "Выбор температурного режима и режима подачи пара").
	Утюг недостаточно нагрет и/или сработала противокапельная функция.	Установите температуру глажения, подходящую для глажения с паром (от  до MAX). Установите утюг вертикально и не начинайте глажения, пока не погаснет желтый индикатор.
Утюг не производит выброс пара.	Вы использовали функцию Паровой удар слишком часто в течение короткого периода времени.	Вернитесь к глажению на горизонтальной поверхности и немного подождите перед повторным использованием функции Паровой удар.

Проблема	Возможная причина	Способы решения
	Утюг недостаточно горячий.	Установите температуру глажения, при которой может использоваться функция Паровой удар (от ●●● до MAX). Поставьте утюг вертикально и подождите, пока желтый индикатор температурного режима не погаснет, прежде, чем использовать функцию парового удара.
Капли воды попадают на ткань во время глажения.	Вы неправильно закрыли крышку наливного отверстия.	Нажмите на крышку до щелчка.
	В резервуар вместе с водой был залит дополнительный компонент.	Промойте резервуар для воды и не заливайте в него дополнительные компоненты.
	Вы использовали функцию Паровой удар при температуре менее ●●●.	Установите диск терморегулятора в положение между ●●● и MAX.
После остывания или во время хранения утюга из его подошвы вытекает вода.	Утюг был оставлен в горизонтальном положении, в то время как в водонаборном контейнере все еще оставалась вода.	Освобождайте резервуар для воды после использования утюга. Храните утюг в вертикальном положении.
Во время глажения из отверстий подошвы поступают хлопья накипи и грязь.	Из-за использования жесткой воды внутри подошвы утюга образуется накипь.	Воспользуйтесь один или несколько раз функцией очистки от накипи Calc-Clean (см. главу "Чистка и обслуживание", раздел "Функция очистки от накипи Calc-Clean").
Красный индикатор автоматического отключения мигает (только для GC4625/GC4620).	Сработала функция автоматического отключения утюга (см. главу "Функциональные особенности").	Немного подвигайте утюг для отмены функции автоматического отключения утюга. Красный индикатор функции автоматического отключения перестает мигать.
Синий индикатор резервуара для воды мигает (GC4640i/GC4630i).	Утюг отключился благодаря функции автоматического отключения (см. главу "Функциональные особенности", раздел "Автоматическое отключение").	Немного подвигайте утюг для отмены функции автоматического отключения утюга. Синий индикатор резервуара для воды перестает мигать.

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Утюг издает гудение.	Функция Ionic DeepSteam включена.	Если раздается гудение, а в резервуаре нет воды, перестаньте нажимать кнопку функции Ionic DeepSteam. Функция Ionic DeepSteam не действует при глажении без пара.

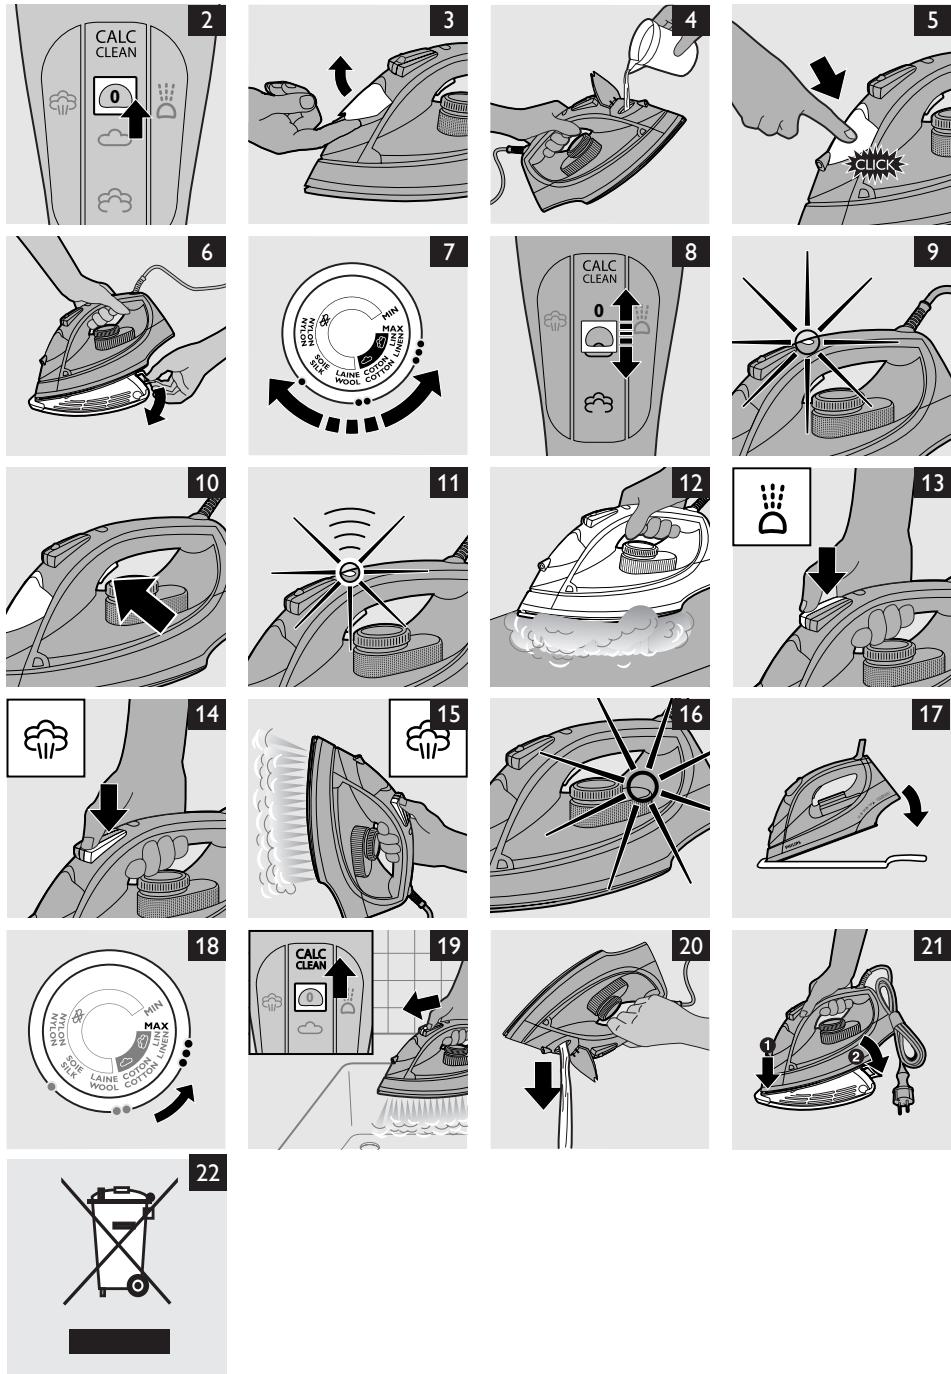



[www.philips.com](http://www.philips.com)

 100% recycled paper  
 100% papier recyclé

4239.000.6769.1