

Руководство пользователя

Цифровой спутниковый ресивер

OHS 1740V



Сделано в Южной Корее



Примечание

Благодарим Вас за приобретение устройства OPENTECH. Внимательно прочтите данное руководство пользователя для правильной установки, использования и эксплуатации устройства с максимальной эффективностью. Храните это руководство вместе с устройством для будущей справки. Информация, содержащаяся в данном руководстве пользователя, может быть изменена без предварительного уведомления.

Авторское право (© 2013 OPENTECH Inc.)

Не разрешается копировать, использовать или осуществлять переводы руководства целиком или по частям без предварительного письменного согласия компании OPENTECH, за исключением владельцев авторского права согласно законодательству об авторском праве.

Гарантия

Данная гарантия не распространяется на детали, которые вследствие ненадлежащего использования информации, содержащейся в данном руководстве, могут быть повреждены. Цифровой спутниковый терминал OHS1740V постоянно совершенствуется. В связи с этим функциональные особенности вашего терминала могут отличаться от описанных в руководстве пользователя.

Изготовитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики изделия без ухудшения его функциональности.

Во избежание поражения электротоком не открывайте верхнюю крышку терминала. Все работы по ремонту терминала должны выполняться только в специализированных мастерских.

Срок службы терминала составляет 1 (один) год со дня продажи.

Гарантийный срок и дата продажи терминала указываются в гарантийном талоне.

Изготовитель Опентек Инк.
<http://www.opentech.co.kr>
 13-й Этаж, SJ Техновиль 60-19, Гасан-донг
 Гымчон-гу, Сеул, Республика Корея
 Телефон: +82-2-3397-0600 / Факс: +82-2-3397-0685

Товарные знаки

- Viaccess является товарным знаком компании France Telecom.
- Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories.
«Dolby» и символ двойного «D» являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.
- HDMI, логотип HDMI и интерфейс High-Definition Multimedia являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC.

Значения символов



Инструкции по символу <WEEE>



Чтобы снизить опасность поражения электрическим током, не снимайте крышку. Внутри корпуса нет компонентов, обслуживание которых выполняется пользователем. Обслуживание должно выполняться только квалифицированными специалистами.

Данный символ указывает на наличие внутри корпуса устройства компонентов, находящихся под **высоким напряжением**, в связи с чем вскрытие корпуса может привести к поражению электрическим током или травме.

Данный символ отмечает наличие важных инструкций, входящих в комплектацию данного устройства.

По окончании периода эксплуатации данного устройства его не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Отделите устройство от других типов отходов для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья. Это позволит предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду или здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов.

• Для бытовых потребителей

Обратитесь к продавцу данного устройства или в органы местного самоуправления для получения подробной информации о месте и способе экологически безопасной утилизации.

• Для промышленных потребителей

Обратитесь к поставщику и проверьте условия и положения договора покупки. Это устройство нельзя утилизировать вместе с использованной упаковкой.

Меры предосторожности

Данное устройство разработано в соответствии с международными стандартами безопасности. Внимательно прочитайте приведенные ниже правила техники безопасности.

Инструкции и правила техники безопасности

1. ПАРАМЕТРЫ ПИТАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ

Переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц

- Параметры электрической сети для питания данного устройства должны соответствовать значениям, указанным в настоящем руководстве или на задней стенке устройства.
- Перед выполнением каких-либо работ по техническому обслуживанию или установке отсоедините шнур питания от сети.

2. ПЕРЕГРУЗКА

- Не допускайте перегрузки сетевой розетки, удлинителя или адаптера, поскольку это может привести к возгоранию устройства или поражению электрическим током.

3. ЖИДКОСТЬ

- Следует избегать попадания жидкости на поверхность или внутрь устройства. Кроме того, не следует ставить на устройство предметы, наполненные жидкостью.

4. ОЧИСТКА

- Прежде чем приступить к очистке, отключите устройство от сетевой розетки.
- Используйте слегка смоченную ткань (не растворителем) для очистки устройства.

5. ВЕНТИЛЯЦИЯ

- Не следует закрывать отверстия в верхней части устройства, чтобы к устройству поступал воздух.
- Не ставьте устройство на мягкую мебель и ковры.
- Не ставьте другие электронные приборы на корпус устройства.
- Допускается нагрев поверхности устройства в пределах рабочей температуры эксплуатации PЭ компонентов (40-60°C) для безотказной их работы.

6. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Не используйте неподдерживаемые принадлежности – это может привести к несчастному случаю или к повреждению устройства.

7. СОЕДИНЕНИЕ С МАЛОШУМЯЩИМ УСИЛИТЕЛЕМ (LNB) СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ

- Отключите устройство от сети электропитания перед подсоединением или отсоединением кабеля от спутниковой антенны. В противном случае малошумящий усилитель (LNB) может выйти из строя.

8. СОЕДИНЕНИЕ С ТЕЛЕВИЗОРОМ

- Отключите устройство от сети электропитания перед подсоединением или отсоединением кабеля от телевизора. В противном случае телевизор может выйти из строя.

9. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

- Кабель малошумящего усилителя (LNB) должен быть заземлен к системе спутниковой антенны.

10. РАСПОЛОЖЕНИЕ

- Устанавливайте устройство в сухом, хорошо проветриваемом помещении, избегая попадания на него солнечных лучей.
- Не следует устанавливать устройство возле батареи или других источников тепла.
- Убедитесь, что устройство находится на расстоянии не менее 10 см от любых приборов, подверженных воздействию электромагнитного излучения, таких как телевизор или видеомагнитофон.

- Не закрывайте отверстия в корпусе никакими предметами и не ставьте устройство на кровать, диван, ковер или аналогичную поверхность.
- Размещая устройство на полке или в книжном шкафу, убедитесь в наличии соответствующей вентиляции и следуйте инструкциям производителя по установке.
- Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность, подставку, стул, или стол, с которых оно может упасть.
- При падении устройство может нанести серьезные травмы ребенку или взрослому человеку и сильно повредиться само.

11. МОЛНИЯ, ГРОЗА ИЛИ УСТРОЙСТВО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Во время грозы, а также когда устройство длительное время находится без присмотра и не используется, отсоединяйте антенну и шнур питания устройства от розетки. Это позволит предохранить устройство от повреждения, вызванного молнией и скачками напряжения.

12. ПОСТОРОННИЕ ОБЪЕКТЫ

- Не вставляйте никакие предметы в отверстия устройства, поскольку можно задеть компоненты под высоким напряжением или повредить детали устройства.

13. ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ

- При необходимости замены каких-либо деталей, убедитесь, что мастер использует запасные части, рекомендуемые производителем или обладающие теми же характеристиками, что и оригинальная деталь. Несанкционированная замена может привести к дополнительному повреждению устройства.

- Для полного отключения этого аппарата от сети переменного тока отсоедините адаптер питания от розетки переменного тока.
- Адаптер питания должен располагаться в легко доступном месте.

Предупреждения

1. Во избежание повреждения кабеля или вилки питания соблюдайте следующие инструкции.

- Не следует самостоятельно модифицировать или изменять кабель или вилку питания.
- Не допускайте сгибания и перекручивания кабеля питания.
- Вытаскивая кабель питания из розетки, всегда держитесь за вилку.
- Кабель питания должен находиться на достаточном расстоянии от нагревательных приборов во избежание плавления виниловой оболочки кабеля.
- Доступ к кабелю питания и устройству отключения должен быть всегда свободным для пользователя.

2. Во избежание поражения электрическим током соблюдайте следующие инструкции.

- Не открывайте основной корпус.
- Не вставляйте металлические или воспламеняющиеся предметы в отверстия устройства.
- Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.
- Отключайте кабель питания во время грозы и молнии.

3. Во избежание повреждения устройства соблюдайте следующие инструкции.

- Не используйте устройство, если оно неисправно или повреждено. Для устранения неисправностей или повреждений изделия обратитесь к местному дистрибьютору или в специализированный сервисный центр.

Не вставляйте металлические или другие посторонние предметы в слот для смарт-карт. Это может привести к повреждению устройства и уменьшить срок его службы.

Месяц и год изготовления терминала

- Месяц и год изготовления Вашего терминала можно определить по серийному номеру изделия. Серийный номер состоит из 4-х групп по 4 цифры, где 2-ая группа (слева направо) обозначает год и номер недели производства. Например, терминал с серийный номером **0000 1302 0000 0000** изготовлен в течение 2-й недели (т.е. в январе месяце) 2013 года.

Содержание

1. АКСЕССУАРЫ	8
2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	9
3. ПОДКЛЮЧЕНИЯ	12
4. СТРУКТУРА МЕНЮ	13
5. ФУНКЦИИ МЕНЮ	14
5.1. РЕДАКТОР КАНАЛОВ	15
5.2. УСТАНОВКА	17
5.3. УСЛОВНЫЙ ДОСТУП	25
5.4. ИГРЫ	26
5.5. МУЛЬТИМЕДИА	27
5.6. ТЕЛЕГИД	32
6. ЗАПИСЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	35
7. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	39
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	40

* В целях совершенствования устройства характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

* Интерфейс и функционал могут отличаться в разных версиях ПО.



HDMI, логотип HDMI и интерфейс High-Definition Multimedia являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC.



Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Название Dolby и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories.

Rovi Product Notice

Изделие использует технологию защиты от копирования, которая защищена патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность. Разборка и воспроизведение запрещены.

1. АКСЕССУАРЫ

Проверьте комплектацию устройства после вскрытия упаковки.



Руководство пользователя



Пульт ДУ



Батарейки - 2шт.



Кабель HDMI



Гарантийный талон



Адаптер питания

Устройство, упаковочные материалы и батарейки никогда не должны выбрасываться вместе с бытовым мусором.

Ознакомьтесь с соответствующими сведениями о правилах, действующих в вашем регионе, и утилизируйте все в соответствии с этими правилами в специальных местах.

2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

2.1. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



1) РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ: Кнопка используется для переключения между рабочим режимом и режимом ожидания.


2) CH: Переключение каналов.

3) ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК: Используется для получения ИК-сигналов с пульта дистанционного управления. Не закрывайте поле зрения датчика.

4) СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В режиме ожидания индикатор светится красным. В рабочем режиме индикатор светится зеленым.

5) СЛОТ ДЛЯ СМАРТ-КАРТЫ: Слот находится в левой боковой панели приемника. Расположите смарт-карту горизонтально, электронной микросхемой вниз. Вставьте смарт-карту в слот картоприемника микросхемой вперед.

2.2. ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

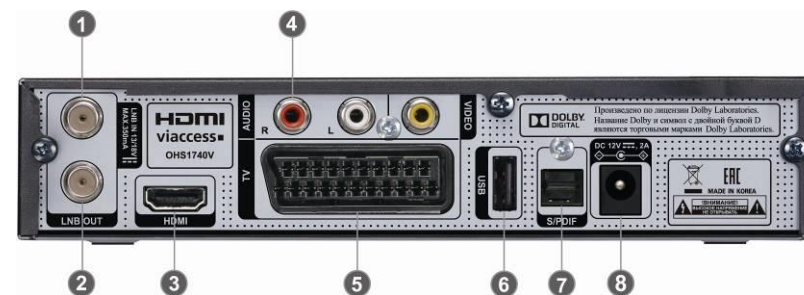

1) LNB IN: Разъем для подключения коаксиального кабеля от конвертера спутниковой антенны.

2) LNB OUT: Разъем для подключения другого спутникового приемника.

3) HDMI: Разъем для подключения телевизора с помощью кабеля HDMI.

4) VIDEO/AUDIO: Разъем для передачи видеосигнала и звука на телевизор или другое устройство с помощью кабеля RCA.

5) TV: Разъем для подключения телевизора с помощью кабеля SCART.

6) USB: Разъем для подключения USB устройства к приемнику.


7) S/PDIF: Разъем для подключения к внешней аудиосистеме с помощью оптического кабеля S/PDIF (цифровой аудиовыход).

8) DC 12V: Разъем для подключения приемника к электросети с помощью адаптера питания переменного тока.

Примечание рекомендуемого подключения


"Если во время просмотра защищенных от копирования платных программ наблюдается ухудшение качества изображения, подключите ресивер непосредственно к телевизору. Не подключайте приемник через видеозаписывающие устройства".

2.3. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

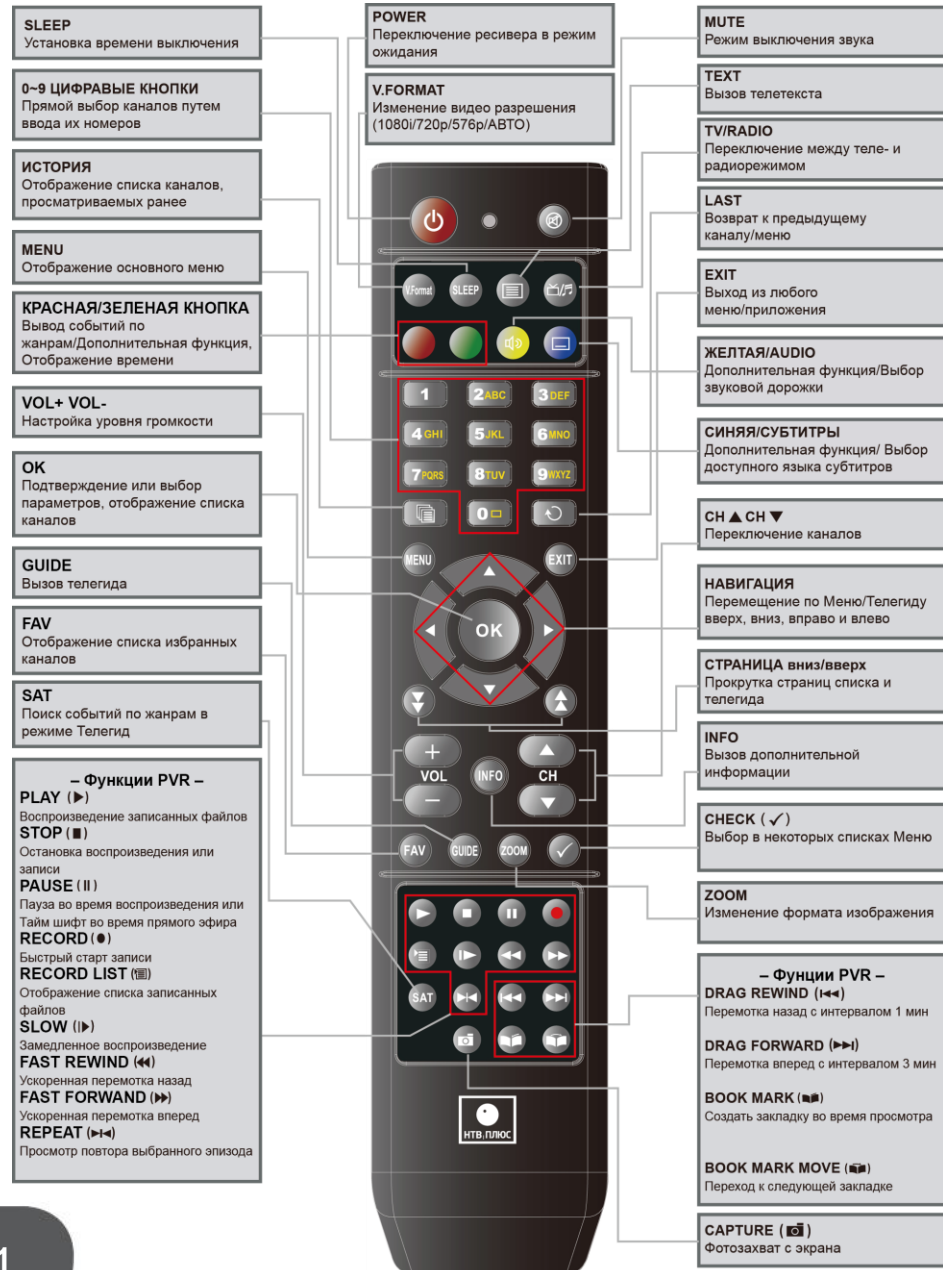

3. ПОДКЛЮЧЕНИЯ

НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ адаптер питания, пока не выполните все остальные подключения.

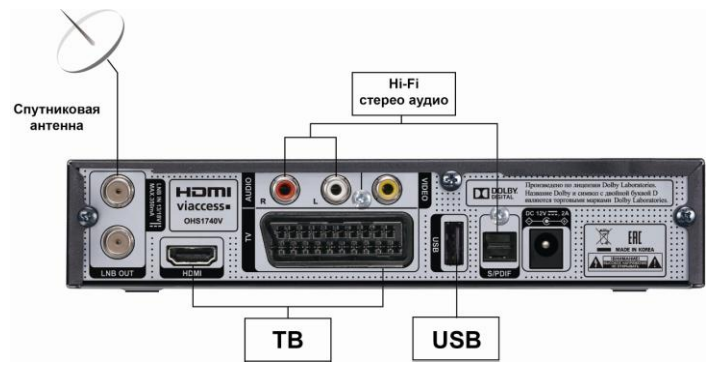

3.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПРИЕМНИКА

Приемник должен хорошо вентилироваться. Не размещайте приемник в закрытом пространстве, это ограничит поток воздуха и может привести к перегреву ресивера. Место установки должно быть защищено от прямых солнечных лучей, избытка влаги, неосторожного обращения или домашних животных. Избегайте установки других электронных приборов на верхней части ресивера. Обеспечьте свободный доступ к кабелю.


3.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АНТЕННЕ

Для подключения к спутниковой антенной системе необходимо использовать коаксиальный кабель с сопротивлением 75 Ом и разъемом типа "F". Антенный кабель посредством F-разъема подсоедините к "LNB IN" на задней панели ресивера. Резьбовые соединения с приемником выполняйте вручную, без использования вспомогательных инструментов. Кабель должен быть коаксиальным с сопротивлением 75 Ом и разъемом типа "F".

3.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

- 1) ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕСИВЕРА К ТЕЛЕВИЗОРУ**
Для подключения приемника к телевизору используйте следующие разъемы:
- Видео: RCA (желтый), HDMI, SCART
- Аудио: RCA (красный/белый), S/PDIF
- 2) ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОМАГНИТОФОНА**
Для подключения к видеомаягнитофону ресивер оснащен разъемом RCA. Используя RCA кабель, видеомаягнитофон может быть подключен к ресиверу (не входит в поставку).
- 3) ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ АУДИОСИСТЕМЫ Hi-Fi**
Для подключения внешней аудиосистемы Hi-Fi ресивер оснащен двумя разъемами RCA на задней панели, с отметками Audio L и R для подключения левого и правого аудиоканала соответственно, и оптическим разъемом S/PDIF.
- 4) ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРУГОГО СПУТНИКОВОГО РЕСИВЕРА**
Подключите кабель спутниковой антенны к "LNB IN" ресивера. Подключите разъем "LNB OUT" на ресивере к разъему "LNB IN" другого ресивера.

4. СТРУКТУРА МЕНЮ

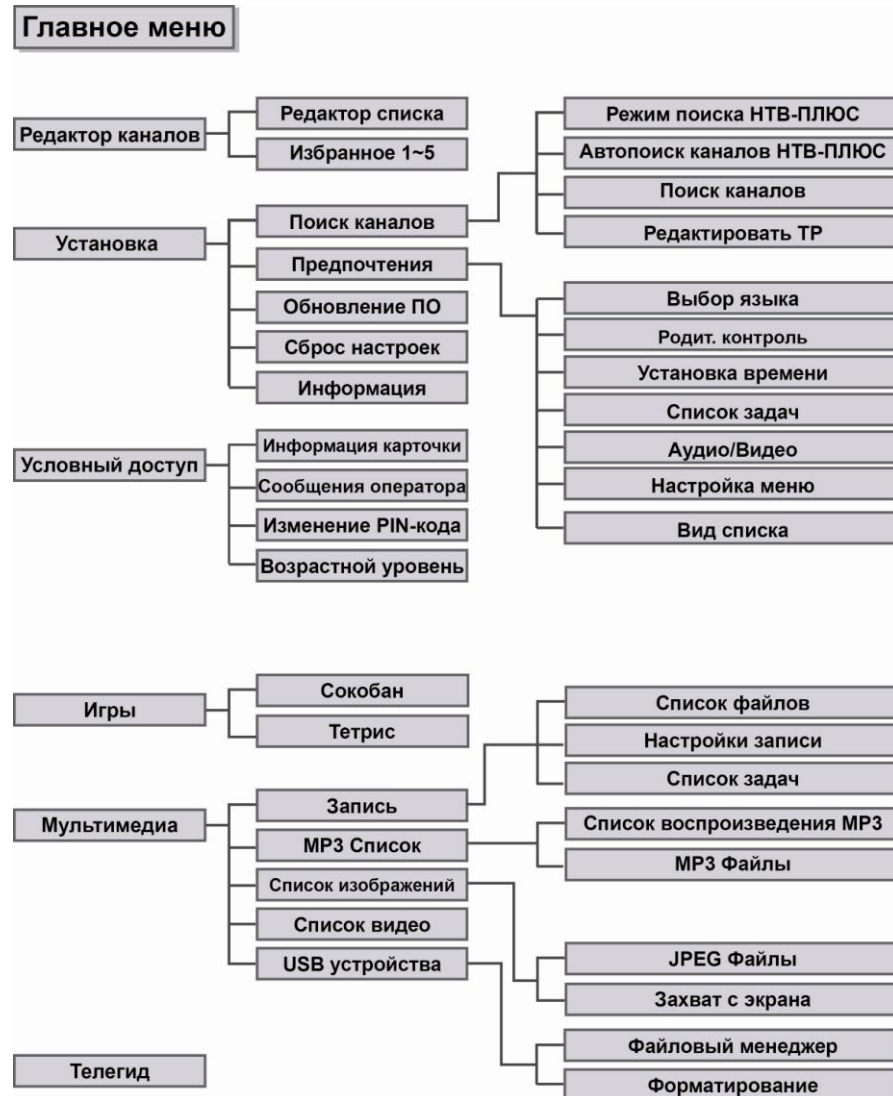

5. ФУНКЦИИ МЕНЮ

Главное меню



Функции главного меню

- 1. РЕДАКТОР КАНАЛОВ.** Доступны такие функции, как удаление или блокировка каналов, перемещение/сортировка каналов, изменение списка избранных каналов с помощью групп избранного.
- 2. УСТАНОВКА.** Доступны такие функции, как: «Поиск каналов», «Предпочтения», «Обновление ПО», «Сброс настроек» и «Информация».
- 3. УСЛОВНЫЙ ДОСТУП.** Доступна информация о состоянии прав условного доступа на смарт-карте абонента, сообщения оператора, возможность смены PIN-кода, управление возрастными ограничениями на просмотр передач.
- 4. ИГРЫ.** Доступны две аркадные игры.
- 5. МУЛЬТИМЕДИА.** Вы можете наслаждаться прослушиванием музыки или просмотром видео и фотографий (доступно при подключении USB устройства).
- 6. ТЕЛЕГИД.** Информация о программах доступна только в том случае, если она предоставляется вещательной компанией.

Примечание.

Значение PIN-кода по умолчанию: 0000



✘ Этот значок отображается на экране в случае, если пользователь запрашивает недоступную функцию.

5.1. РЕДАКТОР КАНАЛОВ

5.1.1. Редактор списка

Выберите меню **Редактор списка каналов** в меню **Редактор каналов**.



Функции кнопок.

Красная: Удалить канал *

Желтая: Переместить канал *

После нажатия на желтую кнопку, переместите канал в нужное положение, нажмите повторно на желтую кнопку для сохранения положения.

Зеленая: Блокировка канала. Нажмите эту кнопку для блокировки канала, повторное нажатие на заблокированном канале, разблокирует его.

Синяя: Каналы можно отсортировать по порядковому номеру (1->9), по алфавиту (А->Я), по алфавиту в обратном порядке (Я->А).

Примечание.

* Каналы НТВ-ПЛЮС нельзя удалять или перемещать.

5.1.2. Избранное 1-5

Выберите меню **Избранное 1-5** в меню **Редактор каналов**.

Измените список избранных каналов, добавляя или удаляя каналы.

В списке слева отображаются все доступные каналы.

В списке справа отображаются каналы, входящие в Избранное.

В каждый из списков Избранного можно добавить максимально только 128 каналов.



[Добавление каналов в список избранного]


- Выберите список избранного в левом столбце с помощью кнопок навигации (▲/▼) и кнопки ОК.

- Выберите канал в центральном столбце с помощью кнопок навигации (▲/▼) и **зеленой** кнопки.

Для перехода между столбцами используйте кнопки навигации (◀/▶).

✎ Совет:

- Добавление нескольких каналов в список избранного:

Воспользуйтесь кнопкой  для выбора нескольких каналов и нажмите **зеленую** кнопку для подтверждения.

[Удаление канала из списка избранного]

- Выберите канал и нажмите **красную** кнопку.

[Прочие функции]

- **Сортировать:** Сортировка списка по алфавиту или по умолчанию.

- **Переместить:** Перемещение выбранного канала в другую позицию.

Для перемещения нажмите синюю кнопку, повторное нажатие синей кнопки сохранит позицию.

- **Переименовать список:** Переименование списка избранного с помощью всплывающей клавиатуры и цифровых клавиш.


Используйте кнопку **FAV** для добавления выбранного канала в другие списки избранного.

Примечание.

Каналы НТВ-ПЛЮС нельзя переименовать.


5.2. УСТАНОВКА

Выберите меню **Установка** в **Главном меню**.
Выберите вложенное меню с помощью кнопок навигации.
В этом меню находятся такие функции, как «Поиск каналов», «Предпочтения», «Обновление ПО», «Сброс настроек» и «Информация»

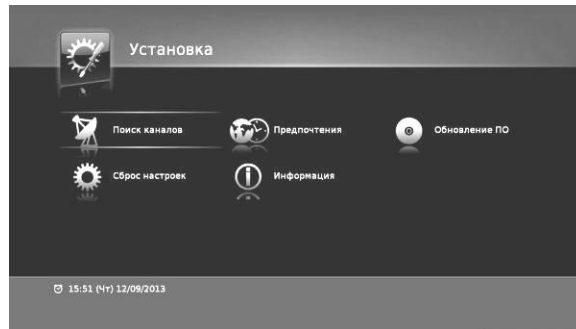

Установка В меню настраиваются различные параметры, необходимые для получения сигнала, сброса данных, обновления ПО и т.д.


5.2.1. Поиск каналов

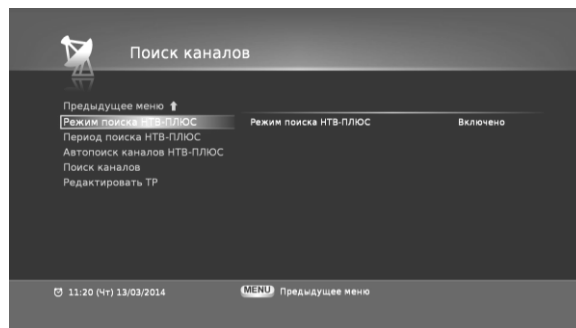

5.2.1.1. Режим поиска НТВ-ПЛЮС

При включении **Режима поиска НТВ-ПЛЮС** Вы можете использовать меню **Автопоиск каналов НТВ-ПЛЮС**.

(По умолчанию режим включен.)

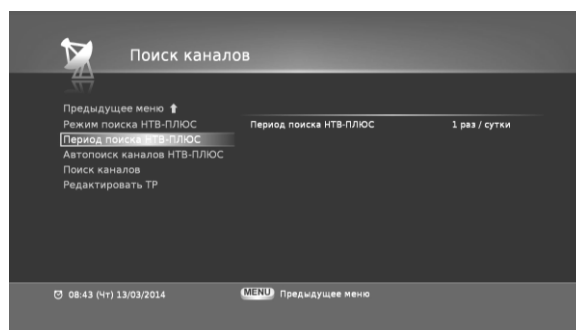


5.2.1.2. Период поиска НТВ-ПЛЮС

* Данное меню используется для выбора периода обновления каналов НТВ-ПЛЮС: раз/сутки или постоянно (Доступно только при использовании автопоиска каналов НТВ-ПЛЮС).

5.2.1.3. Автопоиск каналов НТВ-ПЛЮС

Выберите меню **Автопоиск каналов НТВ-ПЛЮС** в меню **Поиск каналов**. Данное меню используется для получения информации о каналах НТВ-ПЛЮС и для их автопоиска.

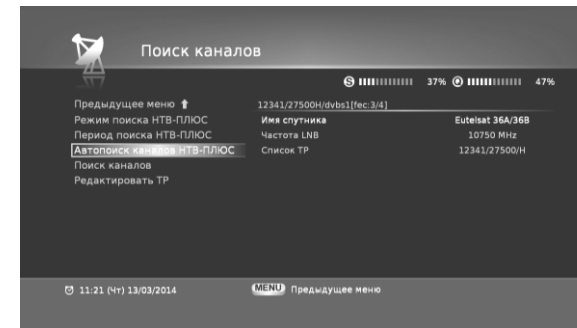


5.2.1.4. Поиск каналов

Выберите подменю **Поиск каналов** в меню **Поиск каналов**. Выберите необходимые параметры в каждом вложенном меню с помощью кнопок навигации (▲/▼) (◀/▶), проверяя качество и уровень сигнала.

После настройки всех параметров нажмите красную кнопку, чтобы начать поиск.

✘ **Внимание:** Если значения уровня **S** и качества **Q** сигнала составляют 0%, проверьте подключение и параметры ввода.

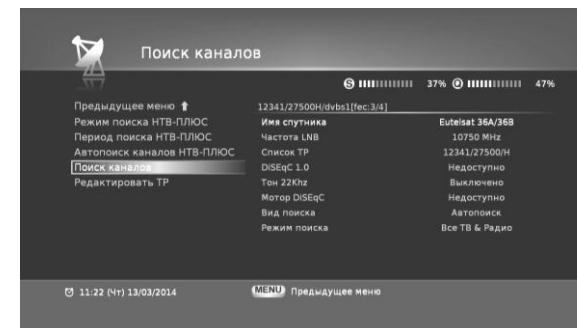

Имя спутника	: Выбор спутника для установки.
Частота LNB	: Выбор Частоты LNB.
Список TP	: Выбор данного TP или нового TP для поиска.
DiSEqC 1.0	: Использование Дисека (DiSEqC) 1.0, Выбор номер порта.
Тон 22 KHz	: Включить или выключить 22 кГц
Мотор DiSEqC	: Выбор 1.2/ USALS /Недоступно
Вид поиска	: Автопоиск / Сетевой поиск / Ручной поиск / Расширенный поиск Автопоиск – Все TP для поиска (рекомендовано).
Режим поиска	: Выбор вида каналов для поиска.

Процесс поиска каналов занимает несколько минут. После этого слева отображается список телевизионных каналов, а справа — радиоканалов. Когда индикатор хода выполнения **P** достигнет отметки 100%, поиск завершен. Нажмите кнопку ОК для сохранения параметров и выхода.

✎**Примечание:** При нажатии на кнопку выхода поиск завершится немедленно и каналы, которые уже обнаружены к этому моменту, будут сохранены.

5.2.1.5. Редактировать TP


Выберите меню **Редактировать TP** в меню **Поиск каналов**. Выберите TP с помощью кнопок навигации (▲/▼) и ОК.

* Редактируйте данные TP с помощью цифровых клавиш.

* **Желтая:** Выбор спутника

* **Зеленая:** Новый транспондер


* **Красная:** Поиск каналов

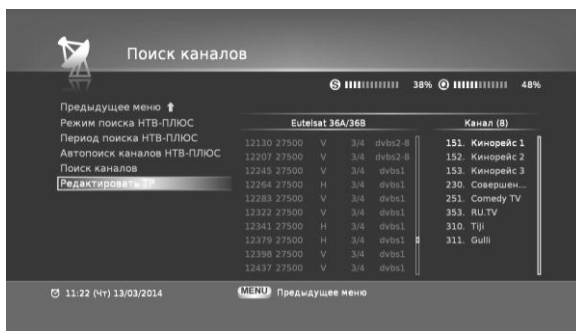

✎**Примечание:** Редактировать предустановленные транспондеры нельзя.


5.2.2. Предпочтения

В меню **Предпочтения** можно настроить параметры, используя вложенные меню: «Язык», «Родительский контроль», «Время», «Список задач», «Аудио/Видео», «Настройка меню» и «Вид списка».

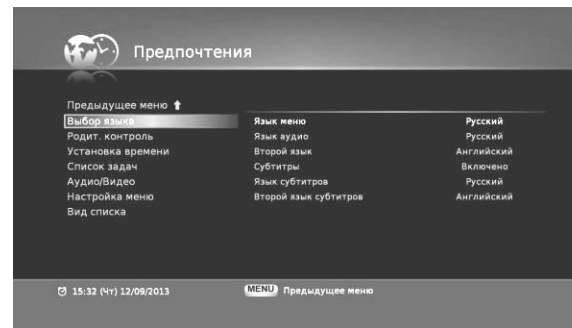

5.2.2.1. Выбор языка
Выберите меню **Выбор языка** в меню **Предпочтения**. В данном меню можно настроить язык меню, аудио и субтитров.


Язык меню	: Выбор языка меню. Русский/Английский.
Язык аудио	: Выбор языка основного аудио. При наличии в определенной программе нескольких языков аудио этот язык будет выбран по умолчанию.
Второй язык аудио	: Выбор языка дополнительного аудио.
Субтитры	: Включение/отключение отображения субтитров.
Язык субтитров	: Выбор языка основных субтитров. Этот язык будет выбран по умолчанию.
Второй язык субтитров	: Выбор языка дополнительных субтитров.

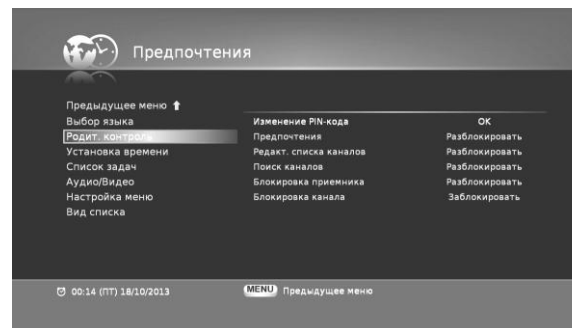

5.2.2.2. Родительский контроль
Выберите меню **Родительский контроль** в меню **Предпочтения**. Это меню позволяет изменить PIN-код, заблокировать пункты меню и каналы с помощью кнопок навигации (▲/▼)(◀/▶).

PIN-код запрашивается в следующих случаях:
- при доступе к заблокированному меню или каналу.
- в случае если возрастной уровень программы превышает установленные возрастные ограничения.

Изменение PIN-кода	: ОК
Предпочтения	: Разблокировать
Редакт. списка каналов	: Разблокировать
Поиск каналов	: Разблокировать
Блокировка приемника	: Разблокировать
Блокировка канала	: Заблокировать (Чтобы заблокировать канал, перейдите в меню «Редактор списка каналов», используя синюю кнопку.)

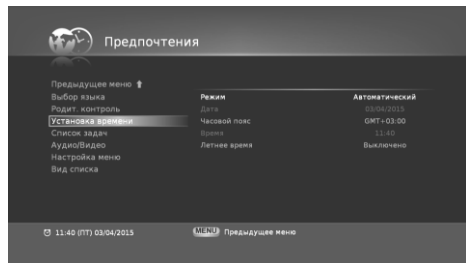

5.2.2.3. Установка времени

Выберите меню **Установка времени** в меню **Предпочтения**. Установите дату и время.

*Примечание:
С помощью Зеленой кнопки пульта ДУ Вы можете отобразить/скрыть текущее время на экране во время просмотра передач. Индикация времени появится в нижнем правом углу экрана.



Режим	: Автоматический – Дата и время будут установлены в соответствии с транслируемой информацией. Ручной – Установка времени вручную.
Дата	: Указывается установленная дата (только ручной режим).
Часовой пояс	: Установка часового пояса.
Время	: Время (только ручной режим).
Летнее время	: Выключено/Включено

5.2.2.4. Список задач

Выберите меню **Список задач** в меню **Предпочтения**. В этом меню можно выбрать период выключения и включения устройства. Также можно создать задачу на запись определенного события.

Нажмите кнопку ОК для установки задачи. При использовании функции включения оставьте телевизор включенным или установите соответствующий таймер также и на телевизоре.


- * **Красная:** Добавить задачу
- * **Зеленая:** Удалить запланированную задачу
- * **Желтая:** Удалить все запланированные задачи
- * **Синяя:** Просмотр дополнительных комментариев (Кнопка доступна только для невыполненных задач)

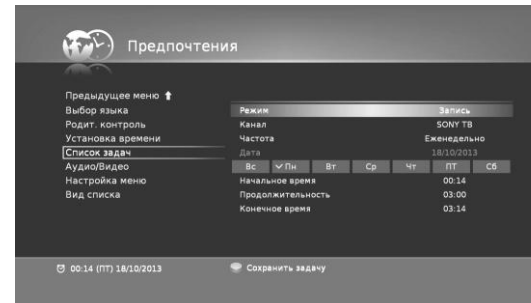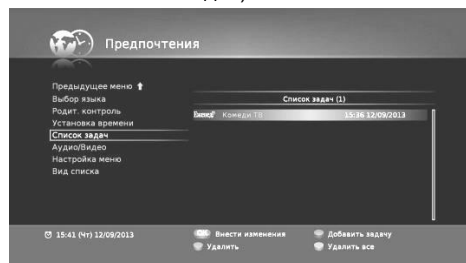

Установите нужные значения для всех полей и нажмите красную кнопку для сохранения параметров. Нажмите кнопку «MENU», чтобы перейти к предыдущему меню для проверки сохраненных программ в списке задач.

Если текущая задача совпадает (конфликтует) с предыдущими задачами, она не будет сохранена.

Режим	: Выключить – перевод ресивера в режим ожидания. Включить – включение ресивера. Запись – автоматическая запись программ по расписанию.
Канал	: Выбор канала.
Частота	: Выбор цикла один раз/ежедневно/еженедельно.
Дата	: Выберите дату с помощью кнопки ОК.
Начальное время	: Введите начальное время задачи
Продолжительность	: Введите время для записи
Конечное время	: Устанавливается автоматически

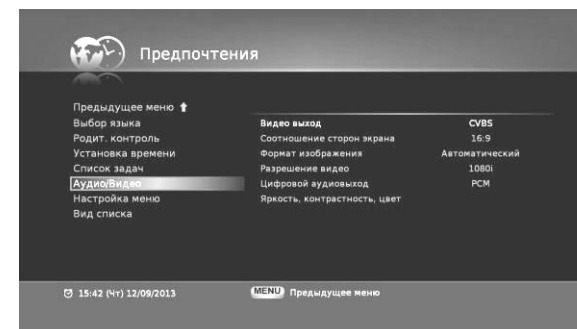


5.2.2.5. Аудио/Видео

Выберите меню **Аудио/Видео** в меню **Предпочтения**. В этом меню можно выбрать характеристики аудио и видео.

Видео выход	: Выбор CVBS, RGB
Соотношение сторон экрана	: Выбор 4:3, 16:9
Формат изображения	: Выбор Автоматический, Pillar Box, Pillar Box 14:9, Pan & Scan
Разрешение видео	: Выбор Автоматический, 1080i, 720p, 576p.
Цифровой аудиовыход	: Выбор PCM / Dolby Digital
Яркость, контрастность, цвет	: Отрегулируйте яркость, цвет, контрастность изображения и прозрачность меню.

5.2.2.6. Настройка меню


Выберите меню **Настройка меню** в меню **Предпочтения**. Это меню позволяет управлять настройками экранного меню.

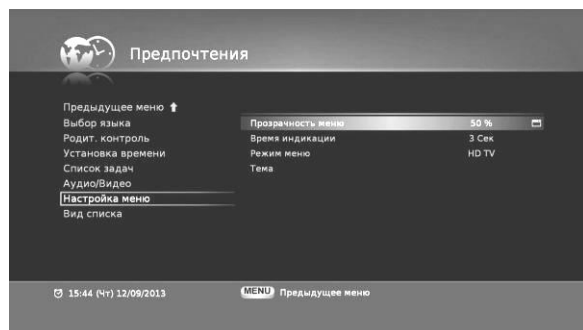

Прозрачность меню Время индикации

: Выберите прозрачность от 10% до 100%.
: Выберите продолжительность времени индикации от 1,5 до 30 секунд.
: Выберите режим отображения меню HDTV или SDTV
: Изменение цвета меню и фона. Пять цветовых тем или пользовательский.

Режим меню Тема

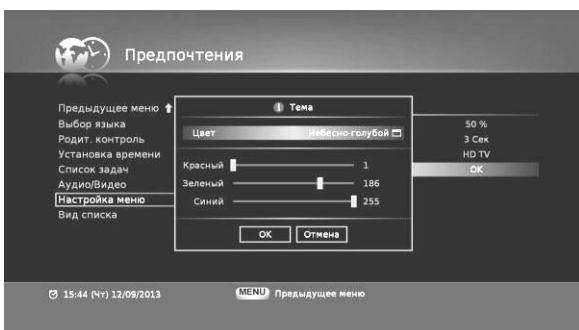

Выберите меню «Тема» в меню «Настройка меню»
Нажмите кнопку **OK**, отобразится всплывающее меню.
Выберите цвет в окне «Тема» или настройте цвет необходимым образом.



5.2.2.7. Вид списка

В этом меню Вы можете определять отображение всех или только доступных каналов НТВ-ПЛЮС.

При включении управления списком каналов; Нажмите кнопку «**OK**», отобразится список каналов.

* **Зеленая:** Вид списка «Все каналы, недоступные выделить, недоступные скрыть», выберите тип отображения.


При выключении управления списком каналов кнопка Вид списка не отображается. Кнопка «Вид списка» не отображается для групп: Другие телеканалы и Другие радиоканалы.

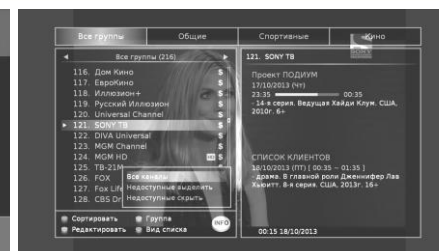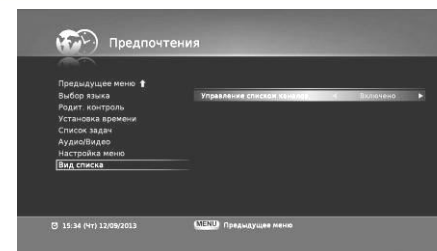

5.2.3. Обновление программного обеспечения

5.2.3.1. Обновление OTA

* **Красная:** Поиск нового ПО.

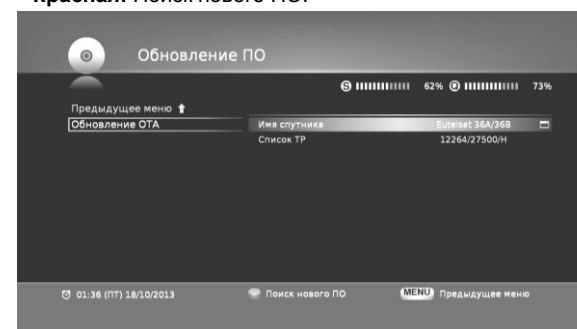



5.2.4. Сброс настроек

5.2.4.1 Сброс настроек


Выберите меню **Сброс настроек** в меню **Установка**. При возникновении проблем в результате изменения определенных параметров системы можно восстановить настройки устройства по умолчанию.

Для сброса настроек нажмите кнопку «**OK**» и введите PIN-код.

(По умолчанию установлен PIN-код **0000**). Этот процесс может занять несколько секунд.

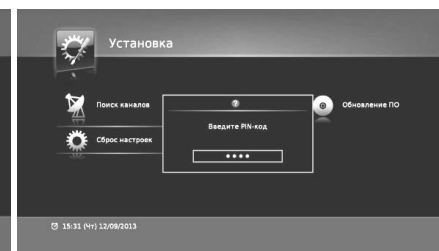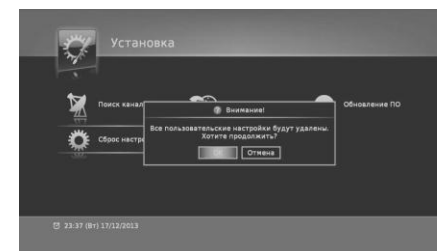

5.2.5. Информация

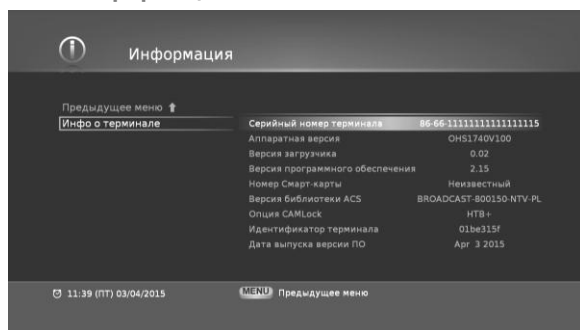


5.3. УСЛОВНЫЙ ДОСТУП

При входе в меню **Условного доступа** появляется новое подменю, в котором можно просматривать информацию о подписке, изменить возрастной уровень и PIN - код карты условного доступа. Также доступен просмотр сообщений оператора.


5.3.1. Информация карточки

В меню **Информация карточки** показывается список классов, заказы и тема/уровень для карточек оператора НТВ - ПЛЮС.

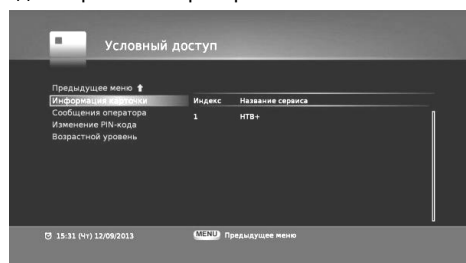


5.3.2. Сообщения оператора

В этом меню показываются сообщения оператора. С помощью Красной кнопки пульта ДУ Вы можете удалить сообщение из списка сообщений.

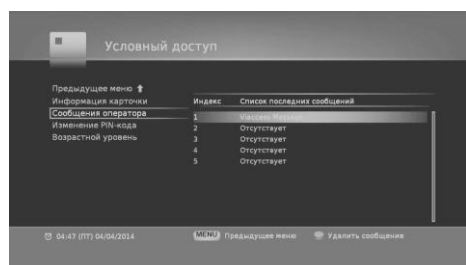


5.3.3. Изменение PIN-кода

В этом меню можно изменить PIN-код.

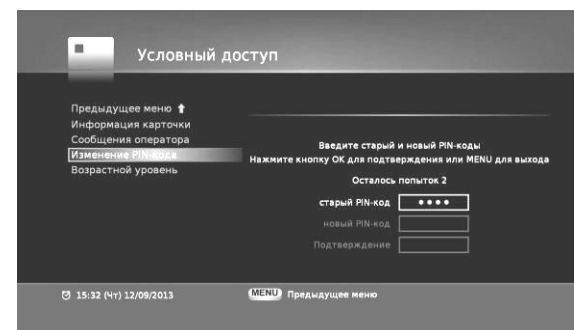

5.3.4. Возрастной уровень

В этом меню можно управлять возрастным уровнем.

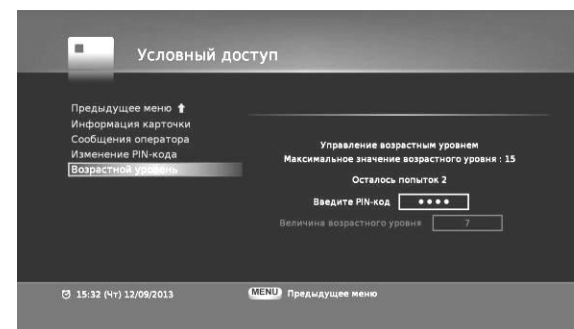

5.4. ИГРЫ

Доступны две аркадные игры.

- Сокобан
- Тетрис



5.5. МУЛЬТИМЕДИА

(Функция доступна только при подключении USB устройства)


Выберите меню **Мультимедиа** в **Главном меню**.

Вы можете выбрать каждое меню с помощью кнопок навигации.

Вы можете наслаждаться прослушиванием музыки или просмотром фотографий и видео.

Для управления файлами используйте подменю: **USB устройства**.

* Поддерживаемые типы видео файлов и кодеков.

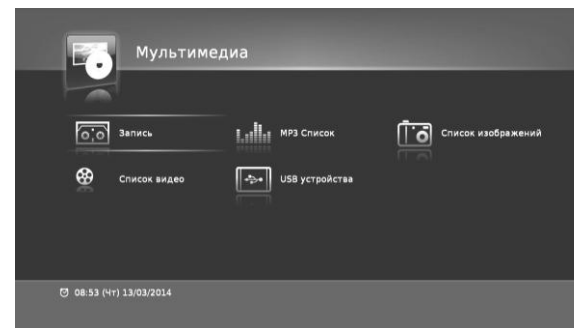

5.5.1. Запись


Выберите меню **Запись** в меню **Мультимедиа**.

5.5.1.1. Список файлов

Выберите меню **Список файлов** в меню **Запись**.

В списке показываются PVR файлы.

Вы можете удалять, блокировать, сортировать, перемещать, переименовывать записанные файлы и создавать папки.

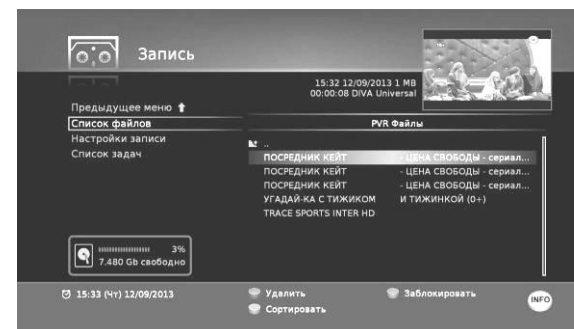

* **Красная:** Удалить PVR файл

* **Зеленая:** Заблокировать PVR файлы с помощью PIN-кода

После того, как PVR файл заблокирован, каждый раз, когда вы пытаетесь просмотреть PVR файл, вы должны ввести PIN-код. Эта кнопка служит и для разблокировки.

* **Желтая:** сортировать PVR файлы


* **1 Кнопка:** Создание новой папки, переименовать и переместить файлы.

* **✓ Чек Кей:** Выбор нескольких PVR файлов.

Тип файла	Расширение	Видео кодек	Аудио кодек
AVI	avi	H264/AVC Main Profile, Level 3 Decode,	MPEG-1Layer3, Dolby Digital
		H264/AVC Main Profile, Level 4.1 Decode,	
		H264/AVC High Profile, Level 4.1 Decode,	
		H264/AVC High Profile, Level 4.2 Decode	
MP4	mp4	H264/AVC Main Profile, Level 3 Decode,	MPEG-1Layer3, Dolby Digital
		H264/AVC Main Profile, Level 4.1 Decode,	
		H264/AVC High Profile, Level 4.1 Decode,	
		H264/AVC High Profile, Level 4.2 Decode	
Matroska	mkv	H264/AVC Main Profile, Level 3 Decode,	MPEG-1Layer3, Dolby Digital
		H264/AVC Main Profile, Level 4.1 Decode,	
		H264/AVC High Profile, Level 4.1 Decode,	
		H264/AVC High Profile, Level 4.2 Decode	
FLV	flv	H264/AVC Main Profile, Level 3 Decode,	MPEG-1Layer3, Dolby Digital
		H264/AVC Main Profile, Level 4.1 Decode,	
		H264/AVC High Profile, Level 4.1 Decode,	
		H264/AVC High Profile, Level 4.2 Decode	

5.5.1.2. Настройки записи

Выберите меню **Настройки записи** в меню **Запись**.
В меню **Настройки записи** можно изменить конфигурацию записи.

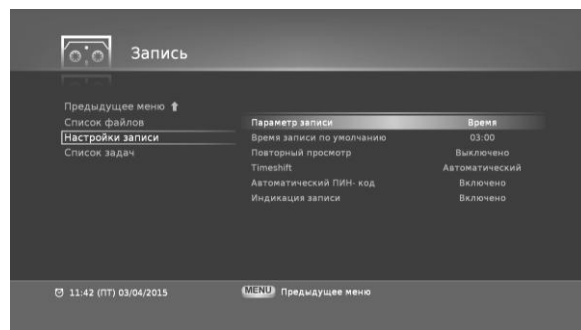

Параметр записи	: Время/EPG (по установленному времени/ по событию в расписании)
Время записи по умолчанию	: Только для режима Время
Повторный просмотр	: Выключено/Включено (повтор воспроизведения записанного файла)
Timeshift	: Автоматический/Ручной (активируется при переключении на канал/ активируется при нажатии кнопки ПАУЗА II)
Автоматический ПИН-код	: Выключено/Включено (ввод ПИН-кода автоматически/ вручную)
Индикация записи	Выключено/Включено (Светодиодная индикация процесса записи)

5.5.1.3 Список задач

Это меню идентично меню **5.2.2.4. Список задач**.


5.5.2. MP3 Список

Выберите меню **MP3 Список** в меню **Мультимедиа**.
Вы можете наслаждаться прослушиванием музыки с помощью данной функции.
Выбор MP3 файлов в списке с помощью кнопок навигации (▲/▼) и воспроизведение музыки с помощью ОК.
Или вы можете создать список воспроизведения.

5.5.2.1. Список воспроизведения MP3

<Список воспроизведения MP3>


- * **ОК**: Воспроизведение
- * **Красная**: Удалить MP3 файл из списка воспроизведения.
- * **Зеленая**: Установка воспроизведения в произвольном порядке.

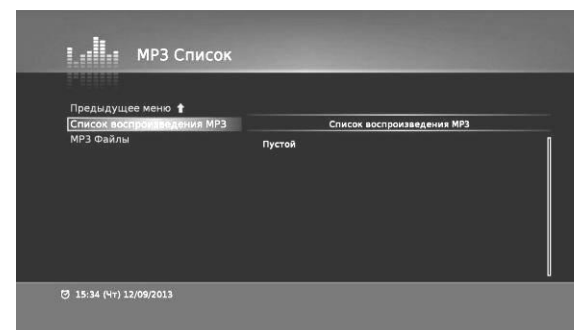


5.5.2.2. MP3 файлы

< MP3 Файлы >

- * **Красная**: Удалить MP3 файл из каталога USB.
- * **Желтая**: Добавить выбранный файл в список воспроизведения.
- * **Синяя**: Добавить все файлы в список воспроизведения.

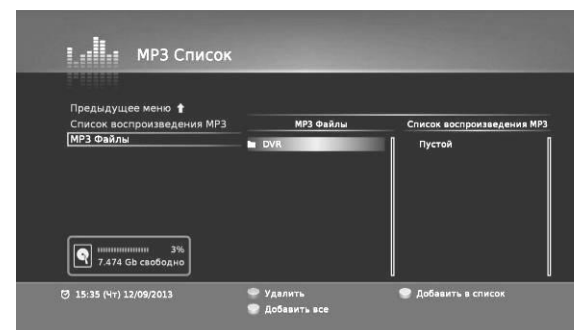

5.5.3. Список изображений

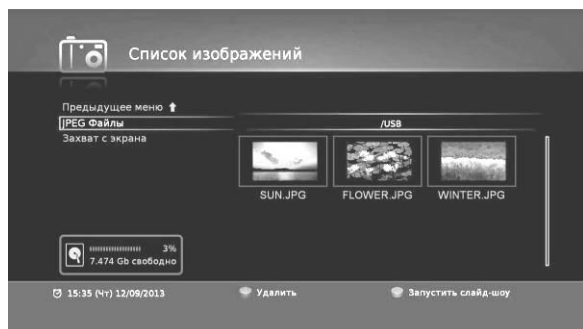

5.5.3.1. JPEG Файлы

Выберите меню **JPEG Файлы** в меню **Список изображений**.

Вы можете смотреть файлы изображений JPEG с любого USB устройства.


Для полноэкранного изображения выберите файл изображения с помощью навигации (▲ / ▼) (◀ / ▶) и нажмите кнопку ОК.

- * **Красная:** Удалить изображение из каталога USB.
- * **Зеленая:** Запустить слайд-шоу изображений JPEG.


5.5.3.2. Захват с экрана

Выберите меню **Захват с экрана** в меню **Список изображений**. Выберите файл захвата с помощью кнопок навигации (▲/▼) и нажмите кнопку «ОК» для полноэкранного изображения. Для функции захвата, используйте, пожалуйста, кнопку с изображением фотоаппарата.

- * **Красная:** удалить выбранное изображение.
- * **Зеленая:** Запустить слайд-шоу изображений CAP

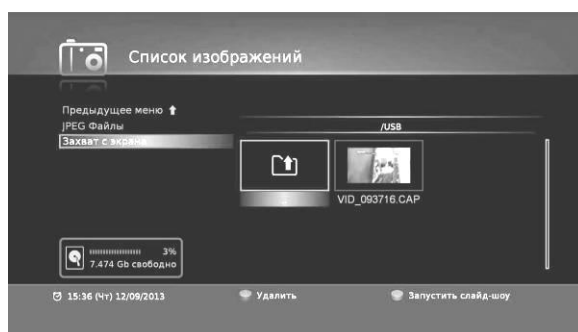


5.5.4. Список видео

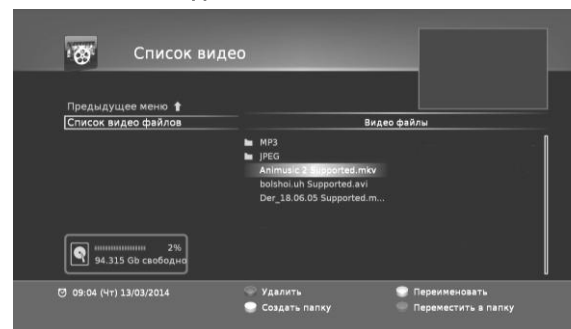

Выберите меню **Список видео** в меню **Мультимедиа**. Выберите видео файл с помощью навигации (▲/▼) и нажмите кнопку «ОК» для просмотра видео. Используйте необходимые кнопки ПДУ для управления видео плеером (см. п. 6.4. Воспроизведение).

- * Некоторые типы видео файлов и кодеков могут не поддерживаться.


5.5.5. USB устройства

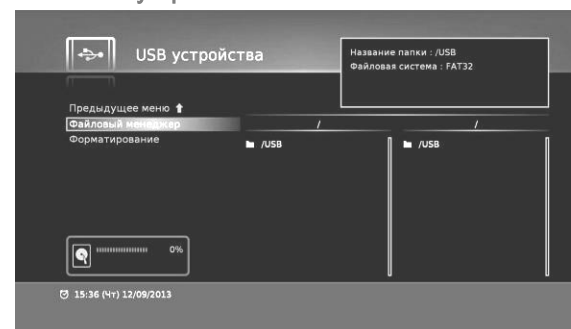

5.5.5.1. Файловый менеджер

Это функция помогает Вам контролировать ваши файлы на USB устройстве. Выберите меню **Файловый менеджер** в меню **USB устройства**.


- * **Красная:** Удалить файл из папки
- * **Зеленая:** Скопировать файл направо
- * **Желтая:** Скопировать файл налево
- * **Синяя:** Создать папку
- * **INFO:** Переименовать файл

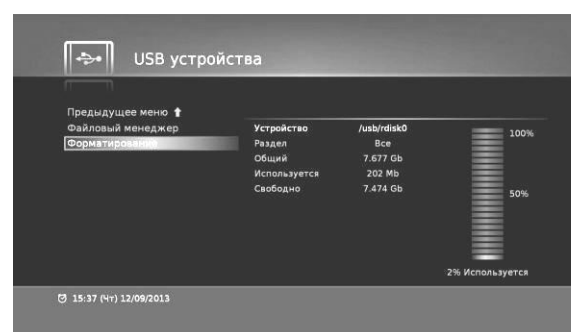

5.5.5.2. Форматирование


Выберите меню **Форматирование**, чтобы проверить, установлено ли USB устройство, а также, отформатировать устройство получить информацию о разделах, общем объеме и используемом свободном пространстве.

5.6. ТЕЛЕГИД

Чтобы просмотреть сведения о программе, нажмите  кнопку. Информация о программах доступна только в том случае, если она предоставляется вещательной компанией.



Отображается подробное описание программ, время начала и завершения, а также название программы. Для смены канала используйте кнопки навигации (▲/▼). Для изменения перемещения во времени используйте кнопки навигации (◀/▶).



Нажмите  кнопку для переключения списков телевизионных и радиоканалов.

- * **Красная:** Переключение на телегид для одного текущего канала
- * **Зеленая:** Создание задачи для включения/ выключения на выбранной программе или записи выбранного события.




Вид телегида для одного канала. Для смены канала используйте кнопки навигации (, ).

- * **Красная:** Возврат к многоканальному телегиду
- * **Зеленая:** Планирование задачи для включения/выключения на выбранной программе или записи выбранного события
- * **Желтая:** Отображение расписания событий на предыдущий день
- * **Синяя:** Отображение расписания событий на следующий день



Нажмите зеленую кнопку на выбранной программе и установите режим и повторение. Нажмите кнопку «ОК», и параметры сохранятся, а программа — будет воспроизведена или записана в запланированное время. Настройки сохраненных задач можно просмотреть в списке задач.

- * Если текущая задача совпадает (конфликтует) с предыдущими задачами, она не будет сохранена. Возможные перекрытия установленных задач (конфликты) сопровождаются соответствующими сообщениями, позволяющими пользователю выбрать приоритет их выполнения.
- * Нажмите кнопку  «Вид списка», отобразится список для выбора: «Все каналы, недоступные выделить, недоступные скрыть».

6. ЗАПИСЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

При первом использовании

Для правильного использования, пожалуйста, предварительно отформатируйте Ваше USB устройство!

- 1) Подключите USB диск к порту USB приемника.
- 2) Выберите **Мультимедиа** → **USB устройства** → **Форматирование**
- 3) Перейдите вправо с помощью кнопки навигации (◀ / ▶) или кнопки ОК и нажмите красную кнопку - **Форматирование диска**.
- 4) Введите PIN-код "0000"
- 5) Установите разделы PVR (E2FS) и MP3 (FAT32), нужного Вам объема и нажмите ОК. (только для внешнего жесткого диска).
- 6) Ваш USB диск будет готов к записи.

Рекомендуемый минимальный объем USB-флэш накопителя 8GB.

6.1. Быстрая запись



Нажмите  кнопку и текущая телепередача будет записана. Если Вы хотите остановить запись, то нажмите  кнопку. Появится окно Видеоплеера с отображением текущей записи. Нажмите, кнопку СТОП, затем, запись остановится.

При повторном нажатии Красной кнопки отобразится окно для изменения длительности записи: Вручную/Фиксировано


6.2. Создание задачи на запись

Для планирования записи, текущее время вашего приемника должно быть установлено точно так же, как Ваше местное время или спутниковое время. Вы должны синхронизировать время планирования записи с местным временем.

Примечание: Для функции PVR рекомендуется использовать внешний жесткий диск объемом до 1ТВ.

✘ Некоторые USB - устройства могут работать некорректно ✘

6.2.1. Планирование записи в Телегиде.

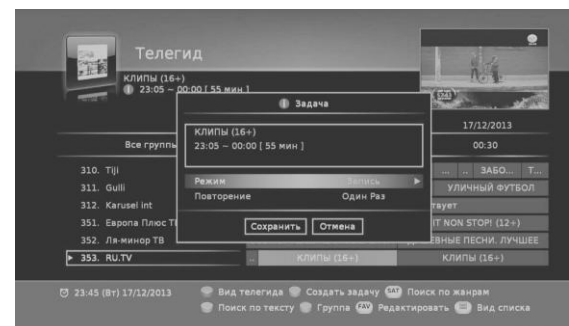








Можно запланировать запись любого события, используя Телегид или инфо-баннер. Задачу на запись нельзя создать для события, которое уже идет. С помощью клавиш навигации (▲ / ▼) (◀ / ▶) выберите событие для записи и создайте задачу, нажав ОК в Инфо-баннере или зеленую кнопку в Телегиде, подтвердите, нажав **Сохранить**.

6.3. Таймшифт (Сдвиг во времени)



<Как использовать функцию Таймшифт (Сдвиг во времени)>

- 1) Нажмите кнопку , Таймшифт активируется на текущей телепередаче (остановит текущую телепередачу).
- 2) Нажмите кнопку  или кнопку  для воспроизведения.
- 3) Для замедленного воспроизведения, нажмите кнопку .
- 4) Для перемотки назад нажмите кнопку , вперед, соответственно .
- 5) Для возврата к прямой трансляции текущей телепередачи, нажмите кнопку .

* Максимальный размер буфера под Таймшифт при условии достаточного свободного места на USB-устройстве - 150 мин

6.4. Воспроизведение




Для просмотра записанной телепередачи, выполните следующее;

- 1) Откройте список записанных файлов, нажав
- 2) В списке PVR файлов с помощью навигации (/) выберите записанное событие.
- 3) Выберите событие, которое хотите просмотреть и нажмите ОК. Чтобы остановить воспроизведение события, нажмите кнопку

* Записываемая телепередача отмечена красным маркером.

6.4.1. Закладка

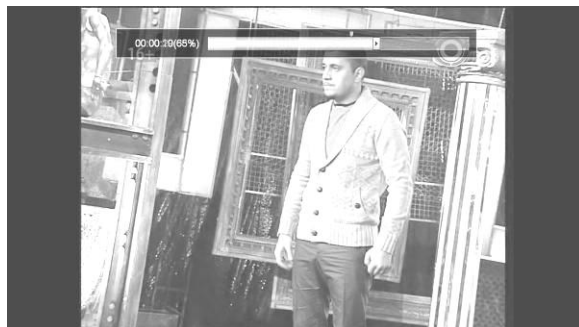

Вы можете отметить точку на индикаторе в качестве закладки, и смотреть с отмеченной точки. Для использования функции закладки, выполните следующее;

- 1) Нажмите кнопку для просмотра индикатора.
- 2) Установите красную метку, нажав кнопку еще раз.

3) Используйте кнопку или кнопку для последовательного перехода к отмеченным позициям.

6.4.2. Повтор



Вы можете повторно наблюдать определенный участок события, отмеченный оранжевым баром.

- 1) Нажмите кнопку, отобразится индикатор просмотра воспроизводимого файла.
- 2) В режиме воспроизведения, нажмите кнопку для установки начальной точки повтора.
- 3) Переместитесь в другую часть раздела с помощью кнопок /
- 4) Нажмите кнопку еще раз для установки конечной точки раздела для повтора.

* Для отмены повтора нажмите кнопку еще раз.

6.4.3. Ускоренная перемотка вперед

Ускоренная перемотка вперед во время воспроизведения.

- 1) В режиме воспроизведения, нажмите кнопку.
- 2) Чтобы увеличить скорость воспроизведения, нажмите кнопку несколько раз.
- 3) Для возврата к нормальной скорости, нажмите кнопку.

* Для ускоренной перемотки вперед доступны 4 ступени скорости.

6.4.4. Ускоренная перемотка назад

Ускоренная перемотка назад во время воспроизведения.

- 1) В режиме воспроизведения, нажмите кнопку.
- 2) Чтобы увеличить скорость перемотки назад, нажмите кнопку несколько раз.
- 3) Для возврата к нормальной скорости, нажмите кнопку.

* Для ускоренной перемотки назад доступны 4 ступени скорости.

6.4.5. Замедленное воспроизведение

1) В режиме воспроизведения, нажмите кнопку.

2) Для возврата к нормальной скорости, нажмите кнопку

* Для замедленного воспроизведения доступны 2 ступени скорости.

6.4.6. Пауза

Для паузы воспроизведения события, нажмите кнопку.


6.4.7. Перемещение вперед на 3 мин.

Вы можете переместиться, нажимая кнопку.

6.4.8. Перемещение назад на 1 мин.

Вы можете переместиться, нажимая кнопку.

7. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Решение
Ресивер	
Не светится индикатор на передней панели	– Проверьте, подается ли электропитание на ресивер.
На экране отсутствует изображение	– Проверьте, правильно ли подключен видеовыход приемника к телевизору. – Убедитесь, что выбран правильный канал или видеовход на телевизоре.
Нет звука	– Подключите аудиокабели должным образом. – Проверьте уровень громкости телевизора. – Нажмите кнопку  MUTE.
Пульт ДУ не работает	– Направьте пульт ДУ прямо на ресивер. – Проверьте, не закрыто ли окно ИК-приемника на ресивере. – Проверьте и, при необходимости, замените батареи ПДУ.
Плохое качество изображения	– Проверьте уровень сигнала в меню Поиск канала . Если уровень сигнала низкий, проверьте правильность ориентации на спутник используемой антенны.
Перезагрузка приемника при подаче на него электропитания	– Возможные причины: короткое замыкание в LNB-конвертере спутниковой антенны или кабеле.
Некорректный режим работы при соединении двух приемников через "LNB OUT", "LNB IN" разъемы	– Отключите второй ресивер
Сообщения об ошибках на экране	
Нет сигнала	– Подключите кабель должным образом. – Проверьте уровень сигнала в меню Поиск канала .
Пожалуйста, вставьте смарт-карту	– Проверьте наличие и правильность установки карты условного доступа в слот картоприемника.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание

- Тип : Внешний адаптер
- Входное напряжение : 100~240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Выходное напряжение : 12В, 2А
- Макс. потребляемая мощность : 20W

Тюнер

- Входная частота : 950 ~ 2150 МГц
- Уровень входного сигнала : -25 ~ -65 дБмкВ
- Входное сопротивление : 75 Ом
- Тип разъема : Тип "F", IEC 169-24, гнездо
- Протокол : DiSEqC 1.0, 1.2

Системный ресурс

- Флэш память : 8 Мб
- Графическая память : 128 Мб
- Системная память : 128 Мб

Декодирование Видео потока

- Транспортный поток : MPEG-2 ISO/IEC 13818-1
- Профиль : H.264 (MPEG-4 part 10) MP&HP
- Уровень : Level 4.1/MPEG-2 MP@HL
- Входная скорость : Max. 15Mbit/s
- Формат изображения : 4:3, 14:9, 16:9
- Видео Выход : CVBS, HDMI 1.3, RGB
- Видео разрешение : 1080i, 720p, 576p

Декодирование Аудио потока

- Декодирование аудио : MPEG 1, 2 /Dolby Digital с понижающим преобразованием в стерео(Dolby Digital)
- Режим аудио : моно / двойное моно / стерео / объединенное стерео

RCA

- RCA : RCA (cinch), Видео выход (CVBS)
Аудио (Левый / Правый)

SCART

- TV : Видео выход (CVBS,RGB)

S/PDIF, HDMI

- S/PDIF : Оптический выход цифрового звука
- HDMI : Выход цифрового Видео и многоканального
Аудио (HDCP)

Порт данных

- USB (Хост) : USB 1.1/2.0 совместимый
(5 В, DC, max.500mA)

Передняя панель

- Кнопки : Кнопки (CH▲, CH▼, POWER) – 3 шт.
- Светодиоды : Красный – 1 шт.
Зеленый – 1 шт.

Задняя панель

- Тюнер:
LNB IN : 1 шт.
LNB OUT : 1 шт.
- RCA (CVBS, AUDIO L/R) : 1 шт.
- USB : 1 шт.
- HDMI : 1 шт.
- TV SCART : 1 шт.
- S/PDIF : 1 шт.
- DC 12V : 1 шт.

Левая боковая панель

Слот картоприемника : ISO/IEC 7816 - 1 шт.

Физические характеристики

- Габариты (ШxГxВ) : 200(Ш) x 125(Г) x 40 (В)
- Вес (нетто) : 0,7 кг.
- Рабочая температура : 0 °C ~ +45 °C
- Температура при хранении : -10 °C ~ +70 °C