

HOOVER

ROBOCOM³

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



GENERATION FUTURE

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Данный прибор предназначен только для домашнего использования в соответствии с описанием, приведенным в настоящем Руководстве пользователя. Прежде чем приступить к эксплуатации данного бытового электроприбора, убедитесь в том, что вы понимаете настоящее руководство.

Перед очисткой или обслуживанием всегда вынимайте вилку из розетки.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Если провод питания поврежден, немедленно отключите прибор. Во избежание несчастных случаев замену провода должен осуществлять только специалист авторизованного сервисного центра Hoover.

Если в зоне уборки находится балкон, нужно установить физический барьер, чтобы перекрыть выход на него и обеспечить безопасные условия работы. В процессе уборки с помощью Robo.com³ следите за маленькими детьми и домашними животными.

Зарядка аккумулятора

Пользуйтесь только оригинальным зарядным устройством, входящим в комплект поставки прибора. Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует параметрам зарядного устройства.

Не заряжайте аккумулятор при температуре выше 30°C или ниже 0°C.

Вставьте зарядное устройство из комплекта данного прибора в соответствующую розетку.

В экстремальных условиях эксплуатации или при высокой температуре возможна утечка из аккумулятора. При попадании вытекшей из аккумулятора жидкости на кожу сразу же промойте пострадавший участок водой. При попадании жидкости в глаза незамедлительно промойте водой в течение не менее чем 10 минут. Обратитесь за медицинской помощью.

Совершенно нормально, если во время зарядки коснуться зарядного устройства, то оно будет теплым. Используйте только рекомендуемые Hoover насадки, расходные материалы или запасные части.

Не используйте прибор для сбора острых предметов, спичек, горячего пепла, окурков или аналогичных объектов.

Не распыляйте или не собирайте горючие жидкости, чистящие средства, аэрозоли или прочие пары. В случае неисправности **не** следует продолжать пользоваться прибором или зарядным устройством.

Сервисная служба Hoover: Для обеспечения продолжительной, безопасной и эффективной работы данного бытового электроприбора любой вид ремонта рекомендуется производить только специалистом авторизованного сервисного центра Hoover.

Не пользуйтесь прибором для очистки животных или людей.

Не заменяйте аккумулятор прибора обычными одноразовыми батарейками.

Замена аккумулятора с истекшим сроком службы

При необходимости утилизации прибора, выньте из него аккумуляторы. Вынимая аккумуляторы, отключите прибор от электросети. Соблюдайте правила техники безопасности при утилизации аккумуляторов. Запустить в работу прибор и дожидаться полной разрядки аккумуляторов.

Использованные аккумуляторы необходимо сдавать в специальный пункт приема и не смешивать с обычными бытовыми отходами. Чтобы извлечь аккумуляторы, свяжитесь с Клиентской Службой Hoover или следуйте приведенным далее инструкциям.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае возникновения каких-либо сложностей с разборкой блока или при необходимости получения более подробной информации об обслуживании, утилизации и переработке данного прибора, обратитесь в местные органы власти или в местную службу по утилизации бытовых отходов

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед началом работы с Robo.com³ или его аксессуарами внимательно ознакомьтесь с информацией, приведенной в настоящем руководстве. Не разбирайте Robo.com³ и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. В случае поломки обратитесь в отдел послепродажного обслуживания Hoover за профессиональной помощью.

Лестницы: В Robo.com³ установлены специальные датчики для предотвращения падения со ступенек, лестниц или перевертывания через порог. В некоторых случаях датчики могут не сработать.

Датчики Robo.com³ не определяют ступеньки высотой менее 8 см. Тем не менее, Robo.com³ может перевернуться на ступеньках такой высоты. При возможности установите виртуальный барьер для защиты Robo.com³ от падения.

Ступеньки или лестница, изготовленные из материала с высоким коэффициентом отражения или очень темного материала, например, из стекла или полированной керамики могут привести к падению Robo.com³. При возможности установите виртуальный барьер или накройте низкую ступеньку ковром, чтобы предотвратить падение Robo.com³.


Старайтесь не пользоваться Robo.com³ на антресолях, лестничных клетках или на подиумах без барьера. В этом случае при возможности установите виртуальный барьер для защиты Robo.com³ от падения.

Использование батарей: Ваш Robo.com³ работает от перезаряжаемых литиевых аккумуляторов высокой емкости. Перезаряжаемые батареи имеют гарантию сроком 6 месяцев, при условии, что их обслуживание и эксплуатация проводятся в соответствии с данным Руководством пользователя. В случае значительного снижения производительности Robo.com³ необходимо заменить аккумуляторы, которые можно купить у дилера Hoover.


Пользуйтесь только утвержденными Hoover запасными частями для вашего Robo.com³. Использование нерекондованных компанией Hoover запасных частей является опасным и приведет к аннулированию вашей гарантии.

Для перезарядки Robo.com³ пользуйтесь только той зарядной станцией* и адаптером электропитания, которые входят в комплект поставки прибора. Использование неверной зарядной станции* или адаптера является опасным и приводит к аннулированию вашей гарантии.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

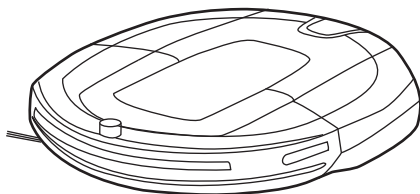


Robo.com³

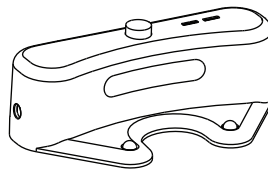


Зарядная станция*

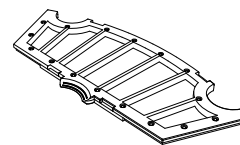


Фильтр**

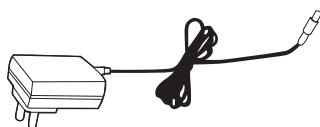


Адаптер электропитания

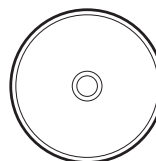

Руководство пользователя

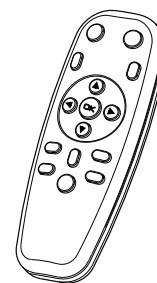

Дистанционное управление**

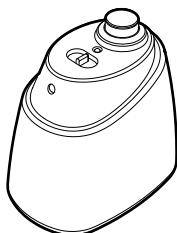


Виртуальный барьер*




Держатель полотера*



Полотер*

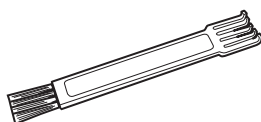


Универсальная чистящая щетка

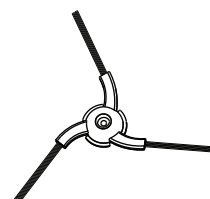

Щетка для чистки краев

ЗНАКОМСТВО С ВАШИМ ПЫЛЕСОСОМ ROBO.COM³


Robo.com³ вид сверху

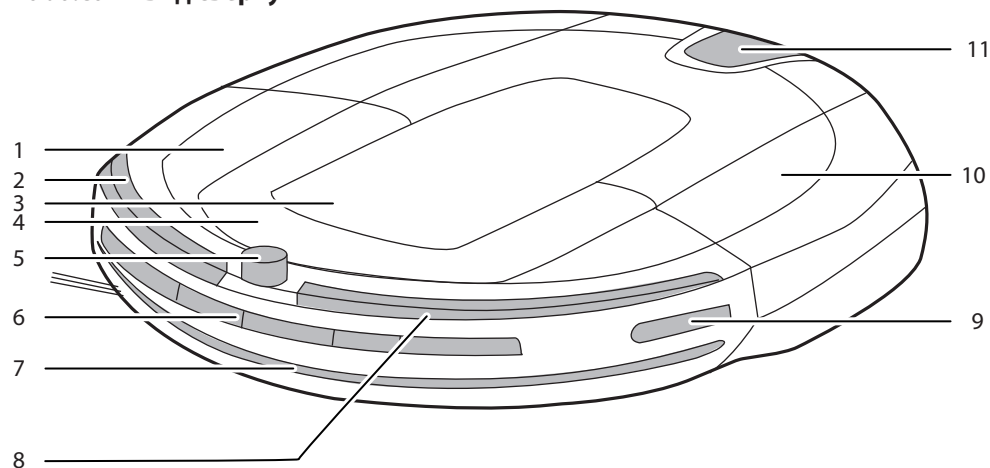

1	Резиновая прокладка
2	Защита мебели R-Soft
3	Экран дисплея и панель управления
4	Ручка для переноски
5	Верхняя инфракрасная линза
6	Окошко переднего датчика

7	Защита мебели F-Soft
8	Защита мебели L-Soft
9	Окошко левого датчика
10	Верхняя крышка
11	Кнопка отсоединения контейнера для сбора пыли

Robo.com³ вид снизу

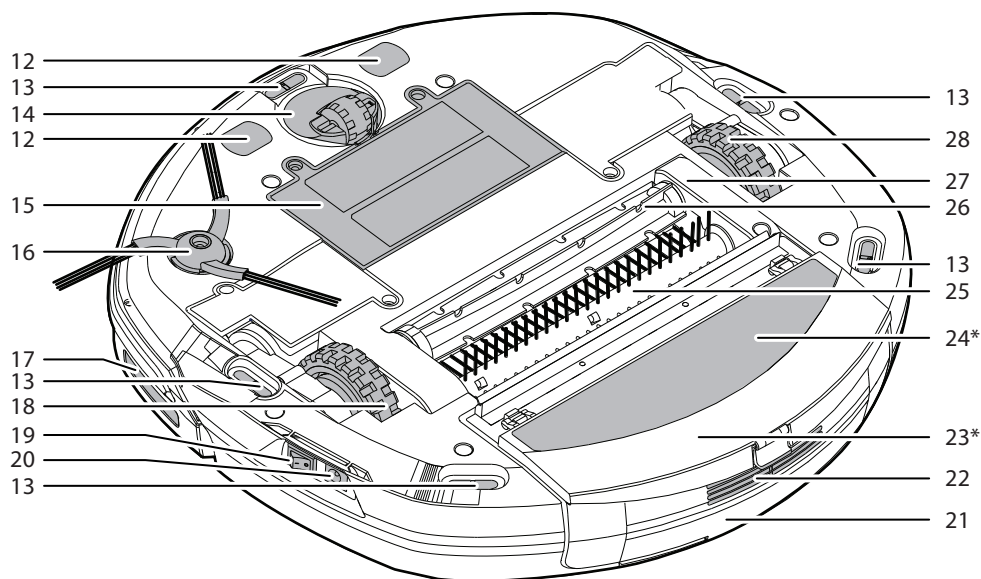

12	Пластина автозарядки
13	Напольный датчик
14	Переднее колесо
15	Крышка батареи
16	Правая щетка для чистки по краям
17	Окошко правого датчика
18	Правое приводное колесо
19	Выключатель питания
20	Гнездо для зарядного устройства


21	Контейнер для сбора пыли
22	Вытяжная решетка
23	Держатель полотера*
24	Полотер*
25	Вращающаяся щетка
26	Прорезиненная вращающаяся щетка
27	Держатель вращающейся щетки
28	Левое приводное колесо

* Только у конкретных моделей

** Могут различаться в зависимости от модели

ЗНАКОМСТВО С ВАШИМ ПЫЛЕСОСОМ ROBO.COM³


Зарядная станция*

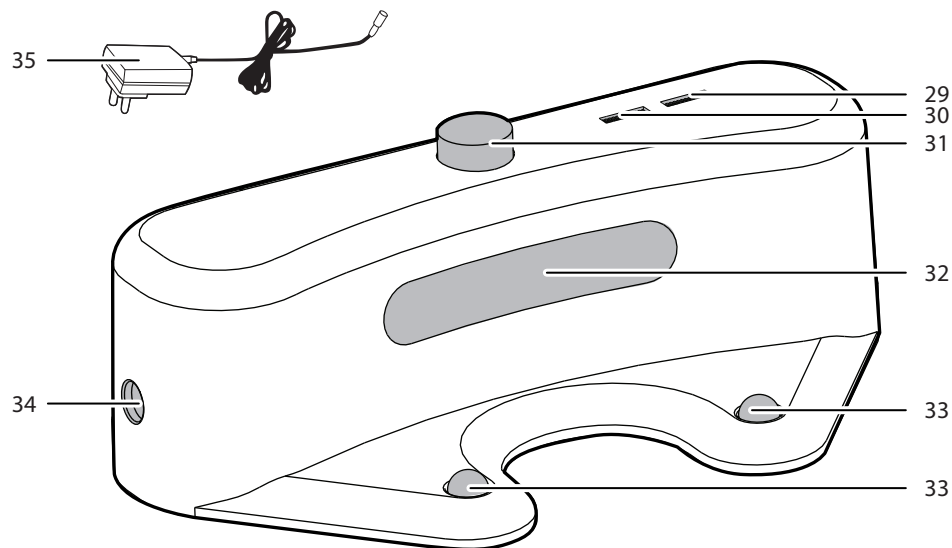

29	Световой индикатор зарядки
30	Индикатор питания
31	Инфракрасный датчик

32	Окошко приема инфракрасного сигнала
33	Контакты для зарядки
34	Соединитель электропитания
35	Главный адаптер электропитания

Виртуальный барьер*

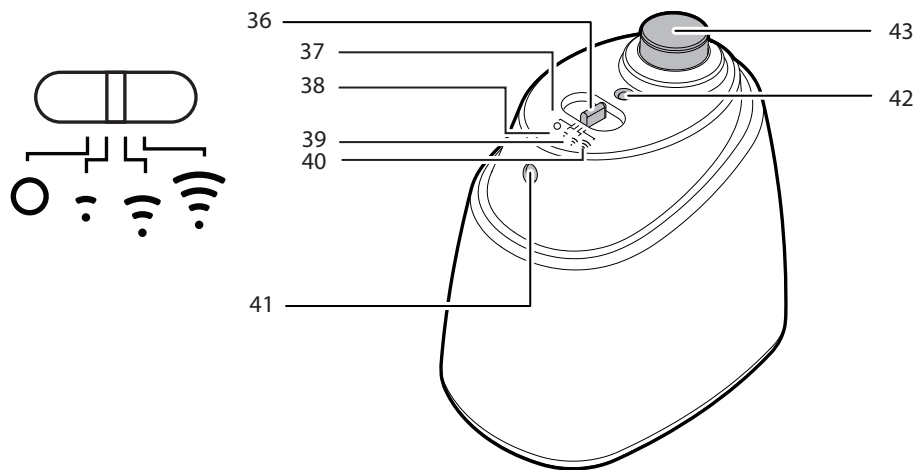


36	Селекторный переключатель виртуального барьера
37	Выкл.
38	Короткий диапазон

39	Средний диапазон
40	Дальний диапазон
41	Инфракрасный датчик
42	Индикатор питания
43	Датчик ближнего ИК диапазона


ЗНАКОМСТВО С ВАШИМ ПЫЛЕСОСОМ ROBO.COM³

Дистанционное управление**

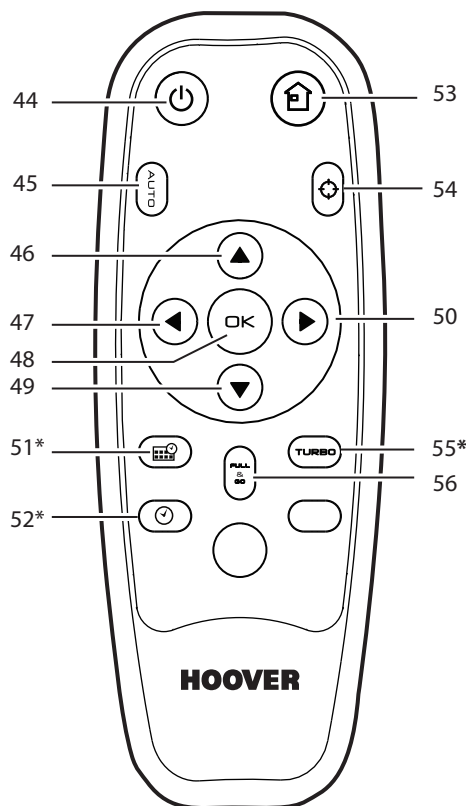

44	Кнопка выключателя питания
45	Кнопка АВТО
46	Кнопка со стрелкой вверх
47	Кнопка со стрелкой влево
48	Кнопка подтверждения
49	Кнопка со стрелкой назад
50	Кнопка со стрелкой вправо
51	Кнопка графика уборки*
52	Кнопка настроек времени*
53	Кнопка Дом (возврат к зарядной станции)
54	Кнопка точечной уборки
55	Турбо-кнопка (Turbo)*
56	Кнопка Заряжен и готов

Экран дисплея и панель управления Robo.com³

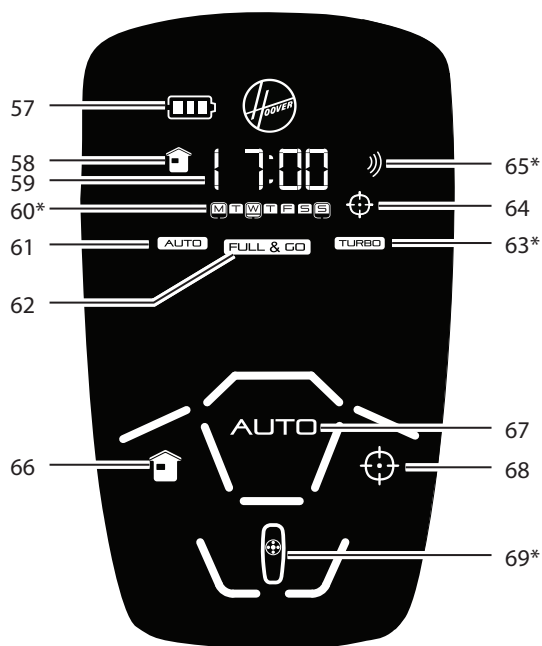

57	Состояние аккумулятора
58	Режим Дом
59	Дисплей настроек времени и информации
60	Индикаторы дней (Функция составления графика)*
61	Автоматический режим
62	Режим FULL & GO (Заряжен и готов)
63	Турбо-режим*

64	Режим точечной уборки
65	Индикатор дистанционного управления*
66	Кнопка Дом: Автоматический возврат на зарядную базу
67	Кнопка АВТО
68	Кнопка точечной уборки
69	Кнопка* и индикатор* дистанционного управления*

* Только у конкретных моделей

ПОДГОТОВКА ВАШЕГО ПЫЛЕСОСА ROBO.COM³ К РАБОТЕ

УПАКОВКА

Не выбрасывайте коробку из-под своего Robo.com³. В дальнейшем она может понадобиться вам для хранения или перевозки прибора.

ВНИМАНИЕ: Распаковывая пылесос Robo.com³ и его принадлежности, не давайте детям и животным играть с пластиковыми пакетами, чтобы исключить риск удушья.

Перед первым использованием пылесос Robo.com³ необходимо полностью зарядить. Это может занять около 4 часов. Не подвергайте адаптер электропитания или зарядную станцию Robo.com³ воздействию температур ниже 0°C или выше 30°C – это может повредить аккумулятор. Главный адаптер электропитания следует подключать только к стандартной розетке.

АККУМУЛЯТОР

Для оптимальной работы аккумулятора рекомендуется поддерживать полный заряд Robo.com³. На время, пока вы не пользуетесь Robo.com³, оставляйте его подключенным к зарядной станции или адаптеру электропитания. Robo.com³ оснащен умной системой подзарядки, которая поддерживает аккумуляторы полностью заряженными и, в то же время, защищает от избыточного заряда.

Чтобы избежать несчастных случаев, убедитесь, что все, кто находится в комнате, знают о том, что в ней работает Robo.com³. Если Robo.com³ теряет ориентацию, установите его на зарядную станцию вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не пользуетесь Robo.com³ в течение длительного времени, отсоедините его от зарядной станции и главного адаптера электропитания.

НАСТРОЙКА ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ

Перед использованием Robo.com³ устраните все препятствия на пути движения пылесоса. Обращайте особое внимание на:

- Предметы, которые можно легко опрокинуть.
- Края ковров, в которых пылесос может запутаться.
- Шторы и скатерти, края которых касаются пола.
- Тепловые источники или воспламеняющиеся предметы.
- Провода и кабели.
- Хрупкие предметы.

1. Установите зарядную станцию на неотражающую ровную поверхность, лучше всего у стены. Если поверхность пола имеет слишком высокий коэффициент отражения, это будет создавать помехи для навигационной системы Robo.com³ и вызывать сложности при обнаружении зарядной станции.
2. Вокруг зарядной станции на расстоянии 3 м перед и по 0,5 м с каждой стороны не должно быть посторонних предметов. **[Рис. 1]**
3. Вставьте вилку адаптера электропитания в гнездо и подключите зарядную станцию. Убедитесь, что шнур питания не проходит под зарядной станцией.
4. Следите за тем, чтобы шнур питания не перегибался и не был поцарапанным. Если провод слишком длинный, аккуратно зафиксируйте его при помощи стяжки.
5. Убедитесь, что контейнер для сбора пыли находится внутри Robo.com³.
6. Для начала зарядки подведите Robo.com³ к зарядной станции. При нормальных условиях эксплуатации полная зарядка пылесоса занимает около 3 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Первая зарядка занимает около 4 часов.

ПЕРЕЗАРЯДКА ОСНОВНОГО ПРИБОРА [Рис. 2,3,4]

Всегда перезаряжайте свой Robo.com³ для оптимальной производительности.

Автоматическая зарядка


При уровне заряда Robo.com³ 15% пылесос прекращает работу и начинает искать зарядную станцию.

При постановке на зарядную станцию на устройстве загорается индикатор зарядки.

Robo.com³ может не добраться до зарядной станции при наличии слишком большого количества препятствий между пылесосом и станцией. Для лучшего результата разместите зарядную станцию на открытом пространстве.

Ручная зарядка

Зарядить Robo.com³ можно несколькими способами.

- A. Нажав кнопку Дом  на вашем пульте дистанционного управления.
- B. Нажав сенсорную кнопку Дом на дисплее Robo.com³.
- C. Подключив адаптер электропитания непосредственно к Robo.com³.
- D. Вручную установив Robo.com³ на зарядную станцию.

ВНИМАНИЕ! Robo.com³ не будет работать без пылесборника. Robo.com³ не будет работать, пока он подключен к адаптеру электропитания.

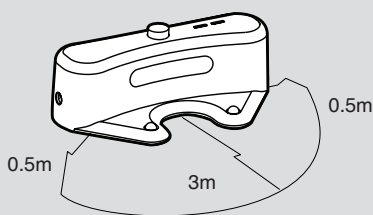


Рис. 1

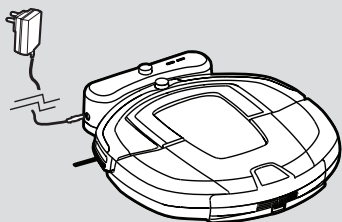


Рис. 2

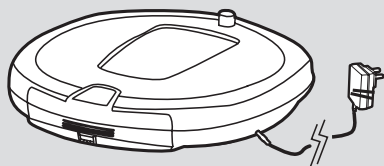


Рис. 3

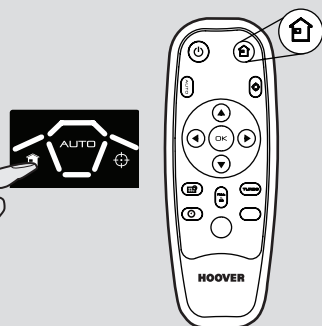







Рис. 4

НАСТРОЙКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ** [Рис. 5]

Порядок установки аккумуляторов приводится в разделе о техническом обслуживании. – Замена аккумуляторов.

При включении пылесоса нажимайте кнопку  на дисплее прибора в течение 4 секунд, чтобы активировать функцию дистанционного управления. Если на приборе подсвечивается эта кнопка* или появляется индикатор** , это означает, что функция дистанционного управления включена или выключена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дистанционное управление действует через стены, так как работает на радиоволнах, а не по принципу инфракрасного излучения.

Функция дистанционного управления включается нажатием кнопки  на главном дисплее в течение 4 секунд. Функция также сбрасывается при отключении главного устройства. Если под кнопками  или загорается лампочка  на ЖК дисплее появляется значок ** (в зависимости от модели), это указывает на то, что функция дистанционного управления включена.

НАСТРОЙКА ВИРТУАЛЬНОГО БАРЬЕРА** [Рис. 6]





Порядок установки аккумуляторов приводится в разделе о техническом обслуживании. – Замена батарей

Виртуальный барьер используется для защиты Robo.com³ от проникновения в определенные комнаты или зоны. Перед настройкой виртуального барьера не забудьте:

- Убрать все препятствия непосредственно по периметру виртуального барьера.
- Виртуальный барьер устанавливается на той же поверхности, по которой движется Robo.com³.
- Убедитесь, что виртуальный барьер находится на расстоянии более 3 м от зарядной станции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем использовать физические препятствия, чтобы не допустить попадания Robo.com³ на опасные участки.

1. Разместите виртуальный барьер так, чтобы инфракрасный датчик указывал поперек зоны, которую вы хотите огородить барьером.
2. Установите переключатель на нужную длину барьера.

Значок	Тип диапазона
	Выкл.
	Ближний
	Средний
	Далекий

3. Убедитесь, что виртуальный барьер обеспечивает достаточное покрытие в процессе работы Robo.com³.

ПРИМЕЧАНИЕ: Расход заряда аккумулятора зависит от уровня инфракрасного излучения. Для более длительного срока службы аккумулятора нужно выбрать правильный диапазон излучения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик ближнего ИК диапазона остановит Robo.com³ на расстоянии менее 50 см от виртуального барьера.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕГО ПЫЛЕСОСА ROBO.COM³

Включение питания

1. Нажмите кнопку выключателя сбоку на Robo.com³.
2. ЖК-экран загорится.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваш Robo.com³ уже включен, но пока еще находится в режиме ожидания, его можно активировать с помощью дистанционного управления или, нажав одну из сенсорных кнопок.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сенсорные кнопки на Robo.com³ могут не срабатывать, если вы нажимаете их мокрыми руками.

НАСТРОЙКА ДНЯ/ВРЕМЕНИ НА Robo.com³* [Рис. 7]

С помощью дистанционного управления

1. Нажмите кнопку настройки времени, под значком дня появится мигающая черта.
2. С помощью стрелок вверх и вниз на пульте дистанционного управления перемещайте черту до тех пор, пока она не появится под нужным днем. Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить выбор.
3. Дисплей часов начнет мигать. С помощью стрелок вверх и вниз на пульте дистанционного управления меняйте значение на дисплее до тех пор, пока не отобразится нужный час. Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить выбор.
4. Дисплей, показывающий время, начнет мигать. С помощью стрелок вверх и вниз на пульте дистанционного управления меняйте значение на дисплее до тех пор, пока не отобразится нужная минута. Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить выбор.
5. На этом настройка даты и времени завершена.

ПРОГРАММЫ УБОРКИ

В Robo.com³ используется передовая система инфракрасной навигации AA1™, которая по специальному алгоритму рассчитывает наиболее оптимальную траекторию движения для эффективной уборки комнаты.

При включенном датчике пыли Robo.com³ автоматически запускает цикл очистки и начинает движение по эллипсу.

Функция дистанционного управления включена



Функция дистанционного управления выключена




Рис. 5

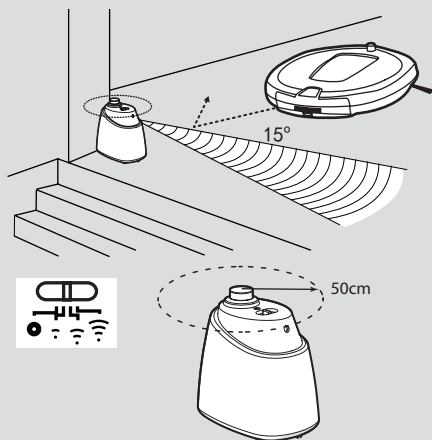


Рис. 6

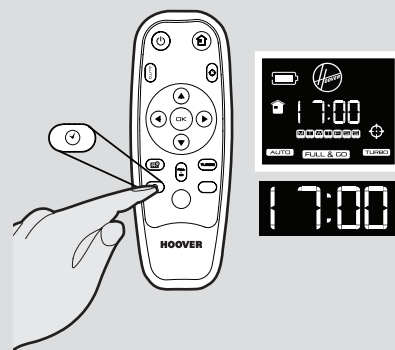


Рис. 7

Автоматический режим уборки можно включить: [Рис. 8]

- 1) Нажатием сенсорной кнопки AUTO на Robo.com³.
- 2) Нажатием кнопки AUTO на пульте дистанционного управления.

Robo.com³ автоматически выбирает наиболее приемлемый режим уборки для вашей комнаты. Пылесос использует 4 различных вида уборки:

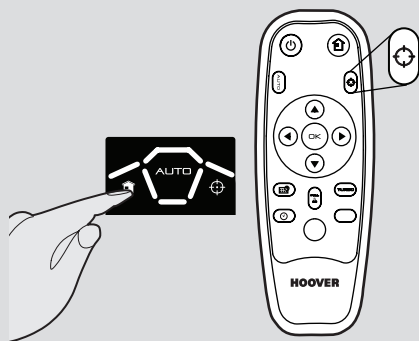
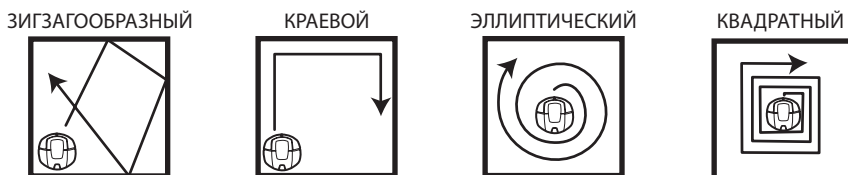




Рис. 8

Режим точечной уборки (SPOT) можно включить: [Рис. 9]

- 1) Нажатием сенсорной кнопки  на пульте управления Robo.com³.
- 2) Нажатием кнопки  на пульте дистанционного управления.

Данный режим используется для интенсивной очистки ограниченной по размерам площади. Robo.com³ движется по эллипсу, то есть радиус движения постоянно увеличивается.

С помощью пульта дистанционного управления также можно включить все остальные программы уборки: [Рис. 10, 11]

Ручная навигация:

Пылесосом Robo.com³ можно управлять вручную в любой момент в ходе выполнения программы уборки. Кнопки со стрелками навигации на пульте дистанционного управления используются для перемещения Robo.com³ в нужном направлении при включенной функции всасывания. С помощью пульта дистанционного управления пылесосом Robo.com³ можно управлять с дальнего расстояния даже через стену.

FULL & GO:

Нажмите кнопку FULL & GO на пульте дистанционного управления, чтобы вернуть пылесос на базу. На дисплее подсвечивается индикатор FULL & GO. По завершению зарядки Robo.com³ автоматически запускается цикл уборки и функция FULL & GO сбрасывается.

Функция Turbo*: ВКЛ./ВЫКЛ.

Турбо-режим можно включить или выключить:

- 1) Нажатием кнопки TURBO* на пульте дистанционного управления.
- В турбо-режиме подсвечивается соответствующий индикатор, и Robo.com³ работает на турбо-скорости. Robo.com³ начинает работать на повышенной скорости, и уборка комнаты проходит быстрее. В противном случае Robo.com³ будет работать на нормальной скорости.

График уборки*:

Вы сами выбираете момент времени для начала уборки пылесосом Robo.com³ каждый день или каждую неделю. Описание настройки графика уборки см. в разделе «Настройка графика уборки».

НАСТРОЙКА ГРАФИКА УБОРКИ*

С помощью дистанционного управления

Robo.com³ можно запрограммировать автоматически проводить уборку каждый день или в определенный момент времени. После этого пылесос будет выполнять заданную программу в одно и то же время в заданные дни недели. Для настройки графика уборки на одну неделю необходимо сделать следующее:

1. Нажмите кнопку графика на пульте дистанционного управления. Буква М (понедельник) начнет мигать.
2. С помощью кнопок со стрелками вверх и вниз выберите нужный день и нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить свой выбор. В графике можно указать несколько дней (до 7).
3. Выбрав день недели, вы можете установить час начала уборки: изображение часа начнет мигать на дисплее. Выберите желаемый час при помощи кнопок вверх и вниз. Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить выбор.
4. После этого начнут мигать минуты. Выберите желаемые минуты при помощи кнопок вверх и вниз. Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить выбор.
5. На этом настройка графика уборки завершена. Заданный график обозначается подсвеченными черточками под выбранными днями.

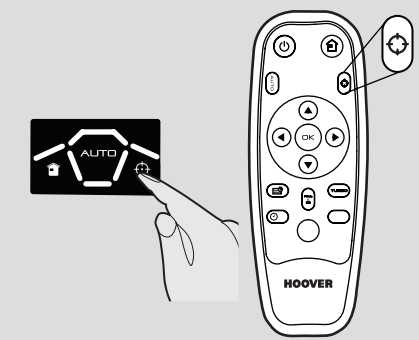


Рис. 9

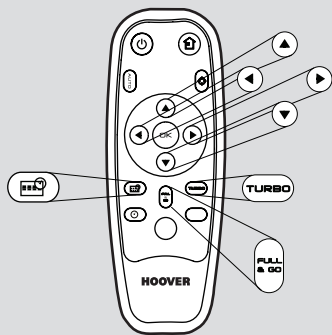


Рис. 10



Рис. 11

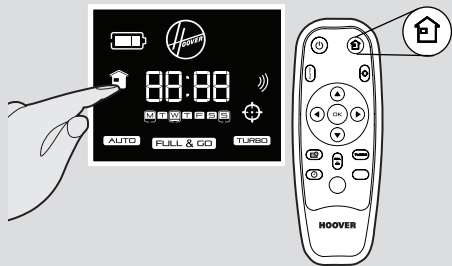


Рис. 12

Режим Дом: [Рис. 12]

Ваш Robo.com³ возвращается на зарядную станцию для зарядки:

- 1) После нажатия на сенсорную кнопку на пульте управления пылесосом.
- 2) После нажатия на кнопку на пульте дистанционного управления.

ПОЛОТЕР*: [Рис. 13]

Насадка-полотер закрепляется в специальном держателе* под Robo.com³. Полотер* используется для полировки мрамора, паркета, деревянных и прочих, требующих особого ухода напольных покрытий.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте для чистки ковровых покрытий.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО ПЫЛЕСОСА ROBO.COM³

Перед выполнением каких-либо операций технического обслуживания убедитесь, что Robo.com³ выключен.

1. Выключите Robo.com³ и снимите его с зарядной станции.
2. Очистите все поверхности с помощью влажной ткани, смоченной в мыльной воде. Во время очистки следите за тем, чтобы вода НЕ ПОПАЛА в пылесос.
3. Просушите мягкой салфеткой.

ОПОРОЖНЕНИЕ ПЫЛЕСБОРНИКА

Опорожняйте пылесборник после каждого цикла уборки или по мере заполнения.

1. Выключите Robo.com³ и снимите его с зарядной станции.
2. Нажмите кнопку спуска и снимите пылесборник с Robo.com³.
3. Держите пылесборник над мусорным ведром и опорожните его.
4. С помощью многофункциональной щетки (при необходимости) удалите излишки пыли с внутренних поверхностей пылесборника.
5. Верните пылесборник на место в Robo.com³.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ [Рис. 14]

Пылесос Robo.com³ оснащается фильтром для защиты двигателя. Для поддержания оптимальной эффективности уборки регулярно очищайте фильтр защиты двигателя. Фильтр защиты двигателя следует чистить и промывать после каждых 5 очищений пылесборника.

ВНИМАНИЕ! Фильтр защиты двигателя следует чистить и промывать после каждого 5 очищения пылесборника. Загрязнение фильтра может привести к перегреву вследствие закупорки и к поломке прибора. Это может привести к аннулированию вашей гарантии.

1. Выключите Robo.com³ и снимите его с зарядной станции.
2. Нажмите кнопку спуска и снимите пылесборник с Robo.com³.
3. Потяните за ушко задвижки фильтра, чтобы открыть ее.
4. Удерживая фильтр по бокам, потяните его из зажима.
5. Аккуратно вытрясите и промойте фильтр тёплой водой. Удалите оставшуюся воду с фильтра с помощью сухой ткани и перед установкой дайте ему полностью высохнуть.
6. Полностью просушите после очистки и верните на место в Robo.com³. НЕ пользуйтесь Robo.com³ без фильтра защиты двигателя.

ВНИМАНИЕ! Регулярно проверяйте и очищайте фильтр защиты двигателя согласно инструкциям. Кроме того, рекомендуется заменять фильтр после каждых 3 промывок. Это обеспечивает надежную работу вашего Robo.com³.

РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАЙТЕ ФИЛЬТР >>>ПОТЯНИТЕ, ЧТОБЫ СНЯТЬ>

ОЧИСТКА ЩЕТКИ

Для выполнения максимально эффективной уборки необходимо регулярно чистить щетки.

1. Выключите Robo.com³ и снимите его с зарядной станции.
2. Переверните Robo.com³.
3. Осторожно проверните барабан вращающейся щетки и с помощью ножниц обрежьте и удалите запутавшиеся нитки, волосы и пр.
4. С помощью многофункциональной щетки удалите излишки пыли.

ЗАМЕНА ЩЕТОК [Рис. 15]

1. Выключите Robo.com³ и переверните его.
2. С помощью отвертки ослабьте и снимите винты держателя щеток.
3. Снимите обе щетки..
4. Очистите углубление, в котором располагаются щетки.
5. Установите новые щетки на место старых.
6. Верните на место держатель и затяните винты.

Рис. 15

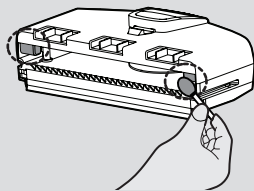


Рис. 16

ОЧИСТКА ДАТЧИКА ПЫЛИ* [Рис. 16]

Датчик пыли находится в пылесборнике Robo.com³. Очистку окошка датчика следует проводить при каждом опорожнении пылесборника. Для оптимальной работы вашего пылесоса рекомендуется регулярно очищать датчик.

Протирайте окошко датчика мягкой сухой тканью или ватными палочками.

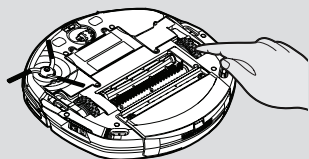


Рис. 17

ОЧИСТКА ПРИВОДНЫХ КОЛЕС [Рис. 17]

1. Выключите Robo.com³ и переверните его.
2. Удалите грязь или волосы, застрявшие в колесах.
3. Очистите колеса сухой тканью.
4. Убедитесь, что колеса свободно вращаются.

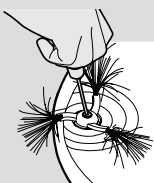


Рис. 18

ОЧИСТКА ЩЕТКИ ДЛЯ ЧИСТКИ КРАЕВ [Рис. 18]

При активном использовании щетки для чистки краев быстро изнашиваются, поэтому необходимо регулярно проверять их состояние.

1. Выключите Robo.com³ и переверните его.
2. Открутите фиксирующий винт отверткой.
3. Удалите застрявшие волосы или другие предметы при помощи ножниц.

ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ ЩЕТОК ДЛЯ ЧИСТКИ КРАЕВ

Иногда щетки могут деформироваться при транспортировке или при пользовании пылесосом в определенных условиях. Если это случится, вы можете восстановить прежнюю форму щетки, опустив ее щетину в горячую воду.



1. Выключите Robo.com³ и переверните его.
2. Открутите фиксирующий винт отверткой. Снимите щетки для чистки краев.
3. Внимательно опустите щетину щетки в горячую воду.
4. Подождите, пока щетина не восстановит свою прежнюю форму. После этого выньте щетину щетки из воды и оставьте высохнуть.
5. После того как она полностью высохнет, установите щетку на место и закрутите фиксирующий винт.

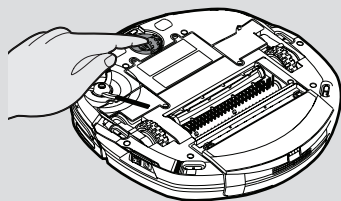


Рис. 19

ЗАМЕНА ЩЕТКИ ДЛЯ ЧИСТКИ КРАЕВ

При повреждении щетки для чистки краев ее необходимо заменить. Щетку для замены можно приобрести у дилера Hoover.

1. Выключите Robo.com³ и переверните его.
2. Открутите фиксирующий винт отверткой.
3. Снимите старую щетку и установите на ее место новую щетку.
4. Закрутите фиксирующий винт.

ОЧИСТКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА [Рис. 19]

1. Выключите Robo.com³ и переверните его.
2. Удалите грязь или волосы, застрявшие в колесе.
3. Очистите колесо сухой тканью.
4. Убедитесь, что колесо свободно вращается.

ОЧИСТКА НАПОЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ [Рис. 20]

Датчики обнаружения пола установлены в основании Robo.com³. Очистку датчиков следует проводить при каждом опорожнении пылесборника. Для оптимальной и безопасной работы вашего пылесоса рекомендуется регулярная очистка.

1. Выключите Robo.com³ и снимите его с зарядной станции.
2. Переверните Robo.com³.
3. Протирайте датчики мягкой сухой тканью или ватными палочками.

ОЧИСТКА ОКОШКА ДАТЧИКА [Рис. 21]

Датчики обнаружения стены установлены в бампере Robo.com³. Очищайте окошко датчика всякий раз при очистке пылесборника. Для оптимальной работы вашего пылесоса рекомендуется регулярно очищать датчик.

Для очистки окошка датчика используйте сухую мягкую салфетку или хлопчатобумажный ежик.

ОЧИСТКА НАСАДКИ-ПОЛОТЕРА* [Рис. 22]

1. Выключите Robo.com³.
2. Нажмите кнопку спуска и снимите пылесборник с Robo.com³.
3. Потяните за клипсу держателя полотера, чтобы вытащить его из пылесборника.
4. Снимите полотер с держателя и промойте вручную теплой водой. Удалите избыток воды и дайте просохнуть перед последующим использованием.
5. После того как полотер полностью высохнет, установите его на место.

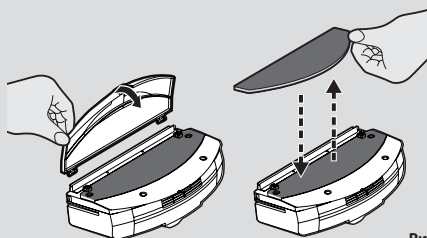


Рис. 22

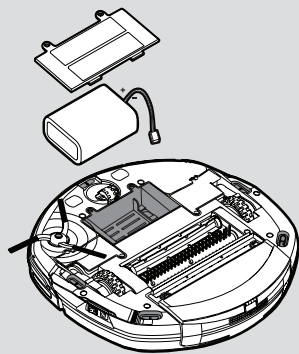


Рис. 23

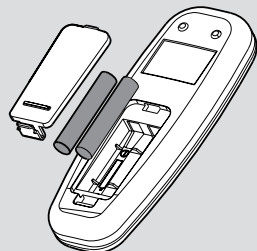


Рис. 24

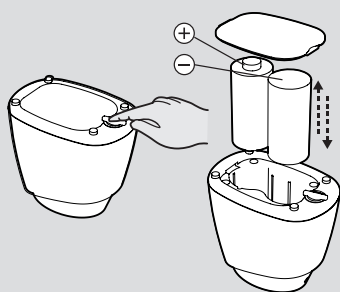


Рис. 25

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

WARNING: Пользуйтесь только сертифицированными запасными частями для вашего Robo.com³. Использование запасных частей, которые не одобрены компанией Hoover, является опасным и приведет к аннулированию вашей гарантии.

WARNING: Если вы не собираетесь пользоваться виртуальным барьером* и пультом дистанционного управления* Robo.com³ в течение нескольких месяцев, выньте аккумуляторы и храните их в сухом месте.

WARNING: Перед заменой батарей убедитесь, что прибор выключен.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРОВ ROBO.COM³ [Рис. 23]

Robo.com³ работает от перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов. Для замены используйте комплект аккумуляторов № (RB219).

1. Переверните Robo.com³ и поместите на ровной поверхности. Выкрутите винты из крышки аккумуляторного отсека и снимите ее.
2. Выньте старые аккумуляторы и замените их на новые, соблюдая полярность.
3. Зарядите Robo.com³ (см. раздел «Перезарядка основного прибора»).
4. Соблюдайте правила техники безопасности при утилизации аккумуляторов. Использованные аккумуляторы необходимо сдавать в специальный пункт приема и не смешивать с обычными бытовыми отходами.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ В ПУЛЬТЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ [Рис. 24]

Пульт дистанционного управления работает от двух батареек AAA.

1. Снимите крышку отсека батарей.
2. Выньте старые батареи и поставьте на их место новые. Убедитесь, что полярность правильная. Поставьте крышку на место.
3. Соблюдайте правила техники безопасности при утилизации аккумуляторов. Использованные аккумуляторы необходимо сдавать в специальный пункт приема и не смешивать с обычными бытовыми отходами.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ ВИРТУАЛЬНОГО БАРЬЕРА [Рис. 25]

Виртуальный барьер работает от двух батареек D.

1. Переверните виртуальный барьер и проверните зажим отсека. Снимите крышку отсека батарей.
2. Выньте старые батареи и поставьте на их место новые. Убедитесь, что полярность правильная. Поставьте крышку на место.
3. Соблюдайте правила техники безопасности при утилизации аккумуляторов. Использованные аккумуляторы необходимо сдавать в специальный пункт приема и не смешивать с обычными бытовыми отходами.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже приведен перечень часто встречающихся проблем и их решений.

Если вы не можете устранить неисправность, обратитесь к местному представителю компании Hoover.

Robo.com ³ не работает	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что Robo.com³ включен. • Убедитесь, что пылесборник, фильтр и двигатель не загрязнены. • Проверьте, не требует ли Robo.com³ подзарядки.
Мощность очистки слабая	<p>Выключите питание и сделайте следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Опорожните пылесборник. • Проверьте и очистите фильтр и двигатель. • Проверьте и очистите напольные щетки. • Проверьте и очистите датчики. • Проверьте и очистите ведущие колеса.
Дистанционное управление** не работает	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте батареи. • Проверьте аккумуляторы Robo.com³. • Поднесите пульт дистанционного управления** ближе к Robo.com³. • Проверьте, светится ли индикатор (см. раздел «Настройка дистанционного управления»).
Robo.com ³ не заряжается автоматически	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь в отсутствии препятствий между Robo.com³ и зарядной станцией.
В процессе уборки Robo.com ³ слишком шумит	<ul style="list-style-type: none"> • Очистите пылесборник и фильтр. • Проверьте щетки и ведущие колеса на наличие грязи и посторонних предметов.
Robo.com ³ периодически прекращает работать/убирать	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте заданное время уборки.
Robo.com ³ не может обнаружить ступеньки	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте и очистите датчики.
Robo.com ³ застрял	<ul style="list-style-type: none"> • Robo.com³ попытается высвободиться самостоятельно, но в некоторых случаях придется разворачивать его вручную.
Robo.com ³ не работает, но, при этом, на дисплее не высвечивает код ошибки	<ul style="list-style-type: none"> • обратитесь к местному представителю компании Hoover.

* Только у конкретных моделей ** Могут различаться в зависимости от модели

КОДЫ ОШИБОК

При использовании или запуске пылесоса могут появиться следующие коды ошибок. [Рис. 26]



Рис. 26

Код отказа	Объяснение
Er01	В щетке для чистки краев застряли посторонние предметы. Смотри «Чистка Боковых чистельных щёток»
Er02	Мусор застрял в щетке. См. раздел «Очистка щетки».
Er04	Перегружено левое приводное колесо. См. раздел «Очистка приводных колес».
Er05	Двигатель правого ведущего колеса перегружен. См. раздел «Очистка приводных колес».
Er07	Левое или правое приводное колесо не касается пола. См. раздел «Очистка приводных колес».
Er08	Проверьте перемещение бампера.
Er09	Пылесборник отсутствует. Замените пылесборник.

ВНИМАНИЕ: Если у вас не получается устранить какую-либо неисправность прибора, обратитесь к местному представителю Hoover. НЕ пытайтесь разобрать Robo.com³ самостоятельно.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Запасные части и расходные материалы компании Hoover

При замене частей используйте только оригинальные запасные части и расходные материалы компании Hoover. Их можно приобрести у вашего местного дилера компании Hoover или непосредственно в компании Hoover. При оформлении заказа на запасные части обязательно указывайте номер модели пылесоса.

Расходные материалы

- Комплект литий-ионных аккумуляторов Robo.com³ RB219 35601403
- Напольные щетки RB220 35601404
- Щетина щеток для чистки краев RB221 35601405
- Насадки-полотеры (x5) RB222 35601406
- Фильтр защиты двигателя RB223 35601407
- Дистанционное управление RB214 35601340
- Контейнер для сбора пыли RB224 35601408
- Виртуальный барьер RB203 35601256

Требования к качеству продукции

Заводы компании Hoover прошли независимую оценку на предмет соблюдения требований к качеству выпускаемой продукции. Наша продукция изготавливается с применением системы качества, удовлетворяющей требованиям стандарта ISO 9001.

Окружающая среда:

Символ на данном приборе указывает на то, что его нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Его необходимо сдавать в соответствующий пункт приема для дальнейшей переработки электрических и электронных частей. Утилизация должна проводиться в соответствии с местными природоохранными правилами по утилизации отходов. За более подробной информацией по обращению с данным прибором, его утилизации переработке обратитесь в местные органы власти, в службу утилизации отходов или в магазин, где вы приобрели данный прибор.



CE Данный прибор отвечает требованиям Европейских Директив 2006/95/EC, 2004/108/EC и 2011/65/EU.

Ваша гарантия

Условия гарантии для данного бытового электрического прибора определяются нашим представительством в той стране, в которой этот электроприбор был куплен. Более подробную информацию об этих условиях вы можете получить от нашего дилера. При предъявлении претензий по условиям данных гарантийных обязательств необходимо предъявить чек или квитанцию на проданный товар.

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.



GENERATION FUTURE

HOOVER

ROBO.COM³

ENGLISH
РУССКИЙ



PRINTED IN P.R.C.
480xxxxxx

ENGLISH

A quick guide to the first use of your ROBO.COM³

- Remove the Robo.com, charging station*, mains power adaptor and remote control from the packaging.
- Place the charging station against a wall. Check for obstacles in the range indicated.
- Plug in the mains power adaptor and connect it to the charging station. Charge your Robo.com for at least 4 hours before using for the first time.
- To switch on, press the on / off switch on the side of the Robo.com.
- To start cleaning, just press the AUTO cleaning mode SENSITIVE TOUCH CONTROL on the Robo.com.
- Selecting the AUTO cleaning mode, Robo.com³ automatically calculates the best path to fully clean your room.
- Put the batteries into the remote control.
- For optimum performance, empty the dust container after every use.
- For optimum performance, clean the filter after every use.

* Certain Models Only

A quick guide to the LCD display

Battery Status

Home Mode Timing & Information Display

AUTO Mode

Days Indicators (Scheduling Function)*

FULL & GO Mode

Remote control Indicator*

SPOT Mode

TURBO Mode

* Certain Models Only

A quick guide to sensitive touch display

Home Button: Automatic Return to Charging base

AUTO

Auto Button

Spot Button

Remote control Button*

Press the button on the main product for 4 seconds to activate the remote control function every time that you switch on the product. When the button is illuminated* it means that the remote control function is active and vice versa.

* Certain Models Only

Error Codes

The following error codes may appear during use:

Failure Code	Explanation
Er01	Right edge cleaning brush has to be cleaned
Er02	Floor brush to be cleaned
Er04	Left Drive Wheel has to be checked and cleaned
Er05	Right Drive Wheel has to be checked and cleaned
Er07	Be sure both wheels are making contact with the floor
Er08	Please check the bumper movement
Er09	Be sure the dust container is correctly fitted

Always refer to the user manual for more information

ENGLISH

РУССКИЙ

Краткая инструкция по первому запуску Вашего ROBO.COM³

- Извлеките из упаковки Robo.com, зарядную станцию*, сетевой адаптер питания и пульт дистанционного управления.
- Поместите зарядную станцию к стене. Проверьте, чтобы не было препятствий в указанном диапазоне.
- Подключите сетевой адаптер питания и зарядной станции и включите его в розетку. Перед первым использованием Robo.com, зарядите его не менее 4-х часов.
- Включите, нажав клавишу ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) на боковой поверхности Robo.com.
- Для начала уборки, просто нажмите AUTO (автоматический режим уборки) на СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ Вашего Robo.com.
- При выборе режима AUTO, Robo.com автоматически высчитывает наилучшую траекторию, чтобы полностью очистить Вашу комнату.
1. Вставьте батарейки в пульт дистанционного управления. Для активации функции дистанционного управления нажмите клавишу не менее 4 секунд, каждый раз при включении пылесоса.
- Для достижения оптимальной производительности, очищайте контейнер для пыли после каждого использования.
- Для достижения оптимальной производительности, очищайте фильтр после каждого использования.

*Только для некоторых моделей

Краткое руководство для LCD дисплея

Состояние аккумулятора

Режим Дом

Дисплей настроек времени и информации

Автоматический режим

Индикаторы дней (Функция составления графика)

Режим FULL & GO (Заряжен и готов)

Индикатор дистанционного управления*

Турбо-режим

Турбо-режим

* Только для некоторых моделей

Краткое руководство сенсорной панели управления

Кнопка Дом: Автоматическое возвращение на зарядную станцию

AUTO

Кнопка AUTO

Кнопка точечной уборки

Кнопка дистанционного управления

Для активации функции дистанционного управления нажмите клавишу не менее 4 секунд, каждый раз при включении пылесоса. Когда клавиша* горит, это означает, что функция дистанционного управления включена, и наоборот.

* Только для некоторых моделей

Коды Ошибок

Следующие коды ошибок могут возникнуть во время использования:

Код отказа	Объяснение
Er01	Необходимо почистить правую боковую щетку
Er02	Необходимо очистить половую щетку
Er04	Проверить и очистить левое приводное колесо
Er05	Проверить и очистить правое приводное колесо
Er07	Убедиться что оба приводных колеса касаются пола
Er08	Пожалуйста, проверьте подвижность бампера
Er09	Убедиться, что контейнер для пыли правильно установлен

Всегда обращайтесь к руководству пользователя для получения дополнительной информации

РУССКИЙ