

Развлекательные центры
Acer Aspire M-серии
Руководство пользователя
Версия 1.01

Предупреждения

FCC

Это устройство соответствует нормам и ограничениям Класса В, части 15, правил FCC (Federal Communications Commission – Федеральная Комиссия по Коммуникациям США) в отношении цифровых устройств. Данные нормы разработаны для защиты от вредных воздействий при постоянной установке устройств. Это устройство вырабатывает, потребляет и может излучать электромагнитные волны, и, в случае неправильной установки, может вносить интерференции в работу радиоаппаратуры. Если устройство оказывает воздействие на прием радио или телесигналов, вызванное включением и выключением устройства, попробуйте принять следующие меры:

- Перенаправьте принимающую антенну радио или телеприемника
- Увеличьте дистанцию между устройством и радио или телеприемником
- В случае если радио или телеприемник подключены с устройством в одну электророзетку, попробуйте подключить устройство к другой розетке
- Проконсультируйтесь с продавцом или другим опытным техническим специалистом

Экранированные кабели

Все соединения данного устройства с другими вычислительными устройствами должны производиться при помощи экранированных кабелей, согласно требованиям норм FCC.

Периферийные устройства

Помните, что к данному устройству могут быть подключены только сертифицированные согласно норм Класса В правил FCC периферийные устройства (устройства ввода-вывода, терминалы, принтеры и.т.д.). Операции с несертифицированными устройствами могут привести к помехам в работе радио или телеприемников.

Инструкции по безопасности

Прочтите эти инструкции внимательно и сохраните их для будущего использования.

1. Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, нанесенным на корпус устройства (в виде наклеек и гравировок).
2. Перед чисткой устройства отсоединяйте вилку кабеля питания устройства от электророзетки. Не используйте для чистки жидкости и аэрозоли, используйте влажные салфетки и ткани.
3. Не используйте продукт рядом с водой.
4. Не устанавливайте устройство на нестабильные поверхности. Устройство может упасть, что может вызвать необратимые повреждения устройства.
5. Слоты и отверстия в корпусе устройства предназначены для вентиляции и охлаждения устройства. Для обеспечения стабильной и бесперебойной работы устройства, следите за тем, чтобы данные слоты и отверстия не были закрыты посторонними предметами. Не допускайте установку устройства на мягкие и ворсистые поверхности (диваны, кровати и т.д.), это может привести к перегреву устройства. Не устанавливайте устройство вблизи радиаторов отопления или в ниши, в которых нормальная вентиляция устройства не может быть обеспечена.
6. Данное устройство может оперировать только с определенными значениями ряда параметров сети электропитания (диапазон напряжений, сил и частот переменного тока). Убедитесь, что данные параметры в Вашей сети электропитания соответствуют рабочим параметрам устройства. В случае если Вы не уверены в правильности определения характеристик электросети или рабочих диапазонов электропитания устройства, проконсультируйтесь с продавцом или поставщиком энерго-услуг.
7. Следите за тем, чтобы кабель электропитания устройства не был пережат, не допускайте установку предметов на кабель электропитания устройства.
8. Никогда не помещайте посторонние предметы внутрь корпуса устройства, через слоты и отверстия, предназначенные для вентиляции и охлаждения устройства, а также через отверстия в приводах для внешних носителей информации. Это может вызвать электрический шок. Никогда не проливайте жидкость на корпус устройства или внутрь устройства.
9. Не пытайтесь проводить техническое обслуживание устройства самостоятельно, поскольку вскрытие корпуса может привести к поражению электрическим током и другим рискам. Обратитесь к квалифицированному специалисту или к специалисту авторизованного сервисного центра Acer.
10. Отключите кабель электропитания устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр Acer, в случае если кабель электропитания устройства поврежден или оплавлен; жидкость пролилась внутрь устройства; устройство подверглось воздействию дождя или воды; если устройство не работает нормально при условии соблюдения всех правил и инструкций безопасности и использования устройства; если устройство упало с установочной поверхности или корпус устройства поврежден; если устройство демонстрирует значимое падение в производительности.
11. В данном устройстве используются батареи питания (во внутренних компонентах, пультах ДУ, в некоторых периферийных устройствах, поставляемых в комплекте с устройством). При замене батарей, всегда используйте батареи аналогичного типа, соблюдайте полярность. В случае если Вы не уверены в правильности установки батарей, обратитесь к квалифицированному специалисту авторизованного сервисного центра Acer.

Лазерное устройство

Оптический привод данного устройства является лазерным устройством (использует при работе лазерный луч). Квалификационная наклейка устройства наклеена на корпус оптического привода.

Class 1 Laser Product (Лазерное устройства класса 1)

Caution: Invisible laser radiation when open. Avoid exposure to beam. (Осторожно: Невидимая лазерная радиация в открытом устройстве. Избегайте попадания в открытый луч.)

Литиевая батарея

Осторожно! Литиевая батарея установленная внутри устройства может взорваться или загореться при неправильной замене. Не пытайтесь менять литиевые батареи самостоятельно, обратитесь к специалисту авторизованного сервисного центра Acer.

Macrovision®

В данном устройстве используются технологии и механизмы защиты данных и дистрибутивов программного обеспечения от нелегального копирования, защищенные патентами соответствующих агентств США, права на которые принадлежат компании Macrovision Corporation. Данные технологии предназначены только для домашнего и персонального использования. Другие варианты использования допустимы только с разрешения правообладателя. Изменения или использование отдельных частей данных технологий и механизмов запрещено.

Важная информация!!!!!!!!!!!!

Перед первым включением Вашего нового развлекательного центра прочитайте внимательно данную информацию.

Операционные системы Microsoft® Windows® Vista® предустанавливаемые на некоторые модели развлекательных центров Acer Aspire, при первом запуске требуют некоторого времени на полное разворачивание операционной системы на жестком диске развлекательного центра. Разворачивание операционной системы может занять 40-70 минут.

Дождитесь разворачивания операционной системы и доведите этот процесс до конца, не прерывая его какими-либо сочетаниями клавиш, нажатыми на клавиатуре или нажатием кнопки включения питания!!!!

В случае если Вы прервете разворачивание операционной системы последствия будут необратимыми: Ваш развлекательный центр не будет функционировать без вмешательства инженера авторизованного сервисного центра!!!!!!!!

Контактная информация для сервисного обслуживания

На территории Российской Федерации и Республики Казахстан официальное гарантийное сервисное обслуживание продукции Acer производится авторизованным сервисным партнером Acer – компанией Эр-Стайл Сервис (R-Style Service) и ее сервисными партнерами.

По всем вопросам и проблемам, связанным с гарантийным, пост-гарантийным и дополнительным сервисным обслуживанием обращайтесь на «горячую» линию Acer по телефону

(495) 788-72-32 или по электронной почте hotline@acer.ru

«Горячая» линия Acer работает по будним дням с 9.30 до 19.00 часов по Московскому времени.

Список авторизованных сервисных центров Acer находится в гарантийном талоне (на обратной стороне гарантийного талона), заполненном продавцом при продаже.

Срок официального гарантийного обслуживания настольных ПК Acer составляет 3 (три) года с даты продажи, указанной в заполненном продавцом официальном гарантийном талоне, и не превышает период в 3 (три) года и 90 (девяносто) дней с момента производства настольного ПК.

Здравствуйте!

Мы поздравляем Вас с покупкой развлекательного центра Acer Aspire E-серии! Теперь Вы располагаете всеми преимуществами, комфортом и функциональностью современного домашнего персонального компьютера (далее ПК).

Развлекательный центр

Вашим приобретением стал не обычный ПК, а развлекательный центр Acer. Что такое развлекательный центр? В отличие от обычного многофункционального ПК, развлекательный центр Acer представляет собой адаптированный домашний продукт, с легко доступными базовыми развлекательными функциями. Ключевым фактором при разработке данного развлекательного центра стал МАКСИМАЛЬНЫЙ комфорт его пользователя. Развлекательный центр разработан с ориентиром на надежность (100% тестирование компонент ПК на совместимость, полный выходной контроль), низкий уровень шума (обеспечиваемый интеллектуально системой управления электропитания и вентиляцией, позволяющей использовать основной источник шума ПК – вентиляцию – только для разовых охладений ПК), простоту использования в домашней среде (благодаря использованию современной операционной системы Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 такие функции как просмотр (и запись) фильмов и телевидения (в зависимости от конфигурации – наличие ТВ-тюнера), прослушивание музыки (в том числе в формате mp3) и радио, просмотр картинок и фото, Интернет-серфинг, выделены в единую развлекательную оболочку, обладающую простым (на уровне современного телевизора) русскоязычным меню с функциональными настройками, и полностью управляемую при помощи пульта дистанционного управления (далее – пульт ДУ), поставляемого в комплекте с развлекательным центром).

Забудьте о сложных системах меню и приложениях обычной операционной системы, забудьте о курсах обучения компьютерной грамотности. Все что Вам нужно сделать для использования Вашего развлекательного центра, это нажать кнопку включения питания, дождаться загрузки операционной системы, взять в руки пульт дистанционного управления и приступить к развлечениям.

Если Вы давно и с увлечением общаетесь с миром цифровых развлечений, развлекательный центр Acer Aspire станет для Вас настоящей библиотекой развлекательного контента. Вы накопили множество музыки в формате mp3, фильмов и клипов, картинок и фотографий и думаете, как упорядочить все эти мультимедийные данные и сделать их доступными из любого места жесткого диска, оптического/flash носителя или внешнего USB-устройства? Не ломайте голову! Развлекательный центр Acer Aspire на базе операционной системы Microsoft® Windows® XP Media Center Edition поможет Вам структурировать все Ваши мультимедийные файлы, создать базу данных записей и картинок и сделать их доступными для воспроизведения при помощи встроенных в развлекательную оболочку операционной системы мультимедийных медиа-плееров.

При всех описанных ранее бонусах в развлечениях, помните, что Ваш новый развлекательный центр Acer Aspire является еще и производительным персональным компьютером, что позволит Вам с легкостью работать с офисными пакетами (требуют дополнительной установки), обучающими приложениями, графикой, электронной почтой.

Полное описание всех базовых функций развлекательного центра Вы сможете найти в разделе «Развлечения, работа, обучение» данного руководства пользователя.

Прежде чем Вы начнете

Инструкции по безопасности

Перед началом установки Вашего нового развлекательного центра Acer Aspire убедитесь, что Вы ознакомились и соблюдаете инструкции по безопасности, описанные в соответствующем пункте данного руководства.

Подготовка к установке

Установка развлекательного центра займет у Вас всего несколько минут. Начните с подготовки места для установки. Убедитесь, что поверхность, на которую Вы собираетесь установить развлекательный центр стабильная, сухая и чистая.

Аккуратно откройте коробку с развлекательным центром. Убедитесь, что коробка и пакеты с аксессуарами не повреждены в процессе транспортировки. Проверьте комплектацию развлекательного центра. В коробке с развлекательным центром должны находиться следующие предметы:

1. Развлекательный центр – 1 шт.
2. Коробка с клавиатурой – 1 шт.
3. Пакет с аксессуарами (оптическая мышь – 1 шт., инфракрасный приемник – 1 (или 2 – в зависимости от конфигурации) шт., кабель питания – 1 шт., пульт ДУ – 1 шт., батарейки для пульта ДУ – 2 шт., батареи для клавиатуры и мыши (только для беспроводных модификаций) – 4 шт.) – 1 шт.
4. Мультязыковой постер быстрой установки – 1 шт.

Достаньте из коробки все вышеперечисленные предметы. Ознакомьтесь с мультязыковым постером быстрой установки. Следуйте инструкциям постера в процессе установки развлекательного центра.

Помните, мультязыковой постер является базовым руководством для установки развлекательных центров в типовых конфигурациях и комплектациях.

Для получения более полной информации о правильной установке развлекательного центра ознакомьтесь с данным руководством пользователя полностью.

Спецификации развлекательных центров Aspire серии M1000

Модель	Aspire M1640	Aspire M1100
Платформа Северный мост Южный мост	Intel Nvidia MCP73VE нет	AMD RS690V SB600
Форм-фактор корпуса Модель Тип корпуса Габариты (мм) Количество 5.25" отсеков Количество 3.5" отсеков Фронтальные порты - USB 2.0 14-в-1 картридер с 1394 портом - USB 1.1 9-в-1 картридер с USB портом - USB 2.0 5-в-1 картридер - S/PDIF выход	Micro Tower H402 AM100 180(W) x 441.5(D) x 359(H) 2 6 2 USB2.0 порта / 2 аудиопорта установлен нет нет нет	Micro Tower H402 AM100 180(W) x 441.5(D) x 359(H) 2 6 (2 external / 4 internal) 4 USB2.0 порта / 2 аудиопорта нет установлен нет нет
Блок питания, мощность - PFC	250Вт поддерживается (230V / 115V)	250W поддерживается (230V)
Спецификация материнской платы Форм-фактор Платформа Тип процессора Разъем процессора Оперативная память, база Тип памяти Количество каналов Количество слотов Максимальный объем Жесткий диск Интерфейс Количество SATA портов Количество PATA портов Графический адаптер Встроенный адаптер Максимальный объем видеопамяти D-Sub порт DVI порт HDMI порт Сетевой адаптер Производительность Чипсет	MMCP73M Micro-ATX Intel Core 2 Duo / Pentium4 Dual-Core / Celeron (FSB 1066/800) LGA 775 UDIMM DDR II 400/533/667 Один 2 4GB SATA 3.0Gb/s 4 1 NVIDIA® GeForce 7100 256M 1 только при установке дискретного адаптера 1 10/100/1000 Mbps Realtek 8211BL	F690GVM Micro-ATX AMD Athlonx2/Athlon/ Sempron (HT 1000MHz) AM2 UDIMM DDR II 667/800 Два 4 8GB SATA 3.0Gb/s 4 1 ATI Radeon X1200 256M 1 только при установке дискретного адаптера только при установке дискретного адаптера 10/100/1000 Mbps Marvell 88E8056
Модель	Aspire M1640	Aspire M1100

Аудио-адаптер		
Чипсет	Realtek ALC888S	Realtek ALC888
Система звучания	High Definition (7.1 chl)	High Definition (7.1 chl)
Количество тыловых портов	6	6
Количество тыловых S/PDIF портов	0	0
FireWire (IEEE1394)		
Количество тыловых портов	1	1
Слоты расширения и порты		
Количество PCIE x16 слотов	1	1
Количество PCIE x1 слотов	1	1
Количество PCI слотов	2	2
Количество mini-PCI слотов	0	0
Количество mini-card слотов	0	0
Количество последовательных портов	1	internal header
Количество параллельных портов	1	1
Количество тыловых USB портов	4	4
Количество PS/2 портов	2	2
Манипуляторы		
Интерфейс клавиатуры	PS2/USB	PS2/USB
Тип и интерфейс мыши	PS2/USB Optical/Ball	PS2/USB Optical/Ball
Предустановленное ПО		
- Intel Viiv	нет	нет
- Intel Matrix Storage Manager	нет	нет
- Microsoft Office Trial + Works 8.5	установлен	установлен
- Adobe Acrobat Reader	установлен	установлен
- eSobi	установлен	установлен
- Yahoo/Acer ToolBar	установлен	установлен
- Symantec NIS 2007	установлен	установлен
- Acer Arcade Live (Vista home Premium only)	установлен	установлен
- Acer eMode (Vista Home Basic only)	установлен	установлен
- Cyberlink PowerProducer (Vista Home Basic only)	установлен	установлен
- NTI CD/DVD Maker Gold	установлен	установлен
- NTI Backup Now!	установлен	установлен
- Empowering Technology for Aspire	установлен	установлен
Сертификаты		
- EMC и безопасность	CE, FCC, BSMI, CCC, ETL, Nemko	CE, FCC, BSMI, CCC, ETL, Nemko
Поддержка ОС		
- Vista Home Basic	поддерживается	поддерживается
- Vista Home Premium	поддерживается	поддерживается
- Linpus Linux	поддерживается	поддерживается

Модель	Aspire M3640	Aspire M3100
Платформа Северный мост Южный мост	Intel Nvidia MCP73PV Нет	AMD RS690G SB600
Форм-фактор корпуса Модель Тип корпуса Габариты (мм) Количество 5.25" отсеков Количество 3.5" отсеков Фронтальные порты - USB 2.0 14-в-1 картридер с 1394 портом - USB 1.1 9-в-1 картридер с USB портом - USB 2.0 5-в-1 картридер - S/PDIF выход	Micro Tower H402 AM300 180(W) x 441.5(D) x 367(H) 2 6 4 USB2.0 порта / 2 аудиопорта установлен Нет нет нет	Micro Tower H402 AM300 180(W) x 441.5(D) x 367(H) 2 6 (2 external / 4 internal) 4 USB2.0 порта / 2 аудиопорта нет установлен нет нет
Блок питания, мощность - PFC	250W поддерживается (230V)	250W поддерживается (230V)
Спецификация материнской платы Форм-фактор Платформа Тип процессора Разъем процессора Оперативная память, база Тип памяти Количество каналов Количество слотов Максимальный объем Жесткий диск Интерфейс Количество SATA портов Количество PATA портов Графический адаптер	MMCP73M Micro-ATX Intel Celeron / Pentium Dual Core / Core 2 Duo / Core 2 Quad LGA 775 UDIMM DDR II 667/800 Один 2 4GB SATA 3.0Gb/s 4 1	F690GVM Micro-ATX AMD Athlonx2/Athlon/ Sempron (HT 1000MHz) AM2 UDIMM DDR II 667/800 Два 4 8GB SATA 3.0Gb/s 4 1

Встроенный адаптер	NVIDIA® GeForce 7100	ATI Radeon X1250
Максимальный объем видеопамати	256MB	256M
D-Sub порт	1	1
DVI порт	только при установке дискретного адаптера	только при установке дискретного адаптера
HDMI порт	1	1
Сетевой адаптер		
Производительность	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps
Чипсет	Realtek 8111BL	Marvell 88E8056

Модель	Aspire M3640	Aspire M3100
Аудио-адаптер		
Чипсет	Realtek ALC888/S	Realtek ALC888
Система звучания	High Definition (7.1 chl)	High Definition (7.1 chl)
Количество тыловых портов	6	6
Количество тыловых S/PDIF портов	0	0
FireWire (IEEE1394)		
Количество тыловых портов	1	1
Слоты расширения и порты		
Количество PCIE x16 слотов	1	1
Количество PCIE x1 слотов	1	1
Количество PCI слотов	2	2
Количество mini-PCI слотов	0	0
Количество mini-card слотов	0	0
Количество последовательных портов	1	internal header
Количество параллельных портов	1	1
Количество тыловых USB портов	4	4
Количество PS/2 портов	2	2
Манипуляторы		
Интерфейс клавиатуры	PS2/USB	PS2/USB
Тип и интерфейс мыши	PS2/USB Optical	PS2/USB Optical/Ball
Предустановленное ПО		
- Intel Viiv	нет	нет
- Intel Matrix Storage Manager	нет	нет
- Microsoft Office Trial + Works 8.5	установлен	установлен
- Adobe Acrobat Reader	установлен	установлен
- eSobi	установлен	установлен
- Yahoo/Acer ToolBar	установлен	установлен
- Symantec NIS 2007	установлен	установлен
- Acer Arcade Live (Vista home Premium only)	установлен	установлен
- Acer eMode (Vista Home Basic only)	установлен	установлен
- Cyberlink PowerProducer (Vista Home Basic only)	установлен	установлен
- NTI CD/DVD Maker Gold	установлен	установлен
- NTI Backup Now!	установлен	установлен
- Empowering Technology for Aspire	установлен	установлен
Сертификаты		-

- EMC и безопасность	CE, FCC, ETL, Nemko/Ростест/Гигиеническо е заключение	CE, FCC, BSMI, CCC, ETL, Nemko
Поддержка ОС - Vista Home Basic - Vista Home Premium - Linpus Linux	поддерживается поддерживается поддерживается	поддерживается поддерживается поддерживается

Aspire серии M5000

Модель	Aspire M5640	Aspire M5630	Aspire M5100
Платформа Северный мост Южный мост	Intel Nvidia MCP73VE Нет	Intel G33 ICH9R	AMD RS690G SB600
Форм-фактор корпуса Модель Тип корпуса Габариты (мм) Количество 5.25" отсеков Количество 3.5" отсеков Фронтальные порты - USB 2.0 14-в-1 картридер с 1394 портом - USB 1.1 9-в-1 картридер с USB портом - USB 2.0 5-в-1 картридер - S/PDIF выход	Micro Tower H402 AM500 180(W) x 441.5(D) x 367(H) 2 6 4 USB2.0 порта / 2 аудиопорта установлен нет нет 1 оптический, 1 коаксиальный	Micro Tower H402 AM500 / AM510 180(W) x 441.5(D) x 367(H) 2 6 4 USB2.0 порта / 2 аудиопорта нет установлен нет 1 оптический, 1 коаксиальный	Micro Tower H402 AM500 / AM510 180(W) x 441.5(D) x 367(H) 2 6 4 USB2.0 порта / 2 аудиопорта нет Установлен нет 1 оптический, 1 коаксиальный
Блок питания, мощность - PFC	250W поддерживается (230V)	250W поддерживается (230V)	250W поддерживается (230V)
Спецификация материнской платы Форм-фактор Платформа Тип процессора Разъем процессора Оперативная память, база Тип памяти Количество каналов Количество слотов Максимальный объем	MMCP73M Micro-ATX Intel Celeron / Pentium Dual Core / Core 2 Duo / Core 2 Quad LGA 775 UDIMM DDR II 667/800 Один 2 4GB	EG31M Micro-ATX Intel Core 2 Duo (FSB 1333/1066/800) Core 2 Quad (95W,FSB 1066/1333) LGA 775 UDIMM DDR II 667/800 Два 2 4GB	F690GVM Micro-ATX AMD Athlonx2/Athlon/ Sempron (HT 1000MHz) AM2 UDIMM DDR II 667/800 Два 4 8GB

Жесткий диск			
Интерфейс	SATA 3.0Gb/s	SATA 3.0Gb/s	SATA 3.0Gb/s
Количество SATA портов	4	4	4
Количество PATA портов	1	1	1

Модель	Aspire M5640	Aspire M5630	Aspire M5100
Графический адаптер			
Встроенный адаптер	NVIDIA® GeForce 7100	Intel® Graphics Media Accelerator X3100	ATI Radeon X1250
Максимальный объем видеопамяти	256MB	384MB	256M
D-Sub порт	1	1 только при установке дискретного адаптера	Yes только при установке дискретного адаптера
DVI порт	0	только при установке дискретного адаптера	
HDMI порт	1	только при установке дискретного адаптера	1
Сетевой адаптер			
Производительность	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps
Чипсет	Realtek 8211BL	Realtek ALC8111B	Marvell 88E8056
Аудио-адаптер			
Чипсет	Realtek ALC888	Realtek ALC888S	Realtek ALC888
Система звучания	High Definition (7.1 chl)	High Definition (7.1 chl)	High Definition (7.1 chl)
Количество тыловых портов	6	6	6
Количество тыловых S/PDIF портов	0	0	0
FireWire (IEEE1394)			
Количество тыловых портов	1	1	1
Слоты расширения и порты			
Количество PCIE x16 слотов	1	1	1
Количество PCIE x1 слотов	1	1	1
Количество PCI слотов	2	2	2
Количество mini-PCI слотов	0	0	0
Количество mini-card слотов	0	0	0
Количество последовательных портов	1	1	internal header
Количество параллельных портов	1	1	1
Количество тыловых USB портов	4	6	4
Количество PS/2 портов	2	0	2

Манипуляторы			
Интерфейс клавиатуры	PS2/USB	USB	PS2/USB
Тип и интерфейс мыши	PS2/USB Optical/Ball	USB Optical	PS2/USB Optical/Ball

Модель	Aspire M5640	Aspire M5630	Aspire M5100
Предустановленное ПО			
- Intel Viiv	нет	Нет	- нет
- Intel Matrix Storage Manager	нет	нет	нет
- Microsoft Office Trial + Works 8.5	установлен	установлен	установлен
- Adobe Acrobat Reader	установлен	установлен	установлен
- eSobi	установлен	установлен	установлен
- Yahoo/Acer ToolBar	установлен	установлен	установлен
- Symantec NIS 2007	установлен	установлен	установлен
- Acer Arcade Live (Vista home Premium only)	установлен	установлен	установлен
- Acer eMode (Vista Home Basic only)	установлен	нет	установлен
- Cyberlink PowerProducer (Vista Home Basic only)	установлен	нет	установлен
- NTI CD/DVD Maker Gold	установлен	установлен	установлен
- NTI Backup Now!	установлен	установлен	установлен
- Empowering Technology for Aspire	установлен	установлен	установлен
Сертификаты			
- EMC и безопасность	CE, FCC, ETL, Nemko	CE, FCC, BSMI, CCC, ETL, Nemko	- CE, FCC, BSMI, CCC, ETL, Nemko
Поддержка ОС			
- Vista Home Basic	поддерживается	не поддерживается	поддерживается
- Vista Home Premium	поддерживается	поддерживается	поддерживается
- Linpus Linux	поддерживается	не поддерживается	поддерживается

Обзор развлекательного центра

Коммуникационные возможности

Развлекательный центр Acer Aspire оснащен множеством портов и разъемов, которые позволят Вам подключить и использовать вместе с развлекательным центром множество разнообразных периферийных устройств. Детальный список портов и разъемов находится в главе «Спецификации развлекательного центра».

Ниже приведен список портов и разъемов развлекательного центра, а также возможные варианты их использования. Ознакомьтесь с данной главой внимательно, информация изложенная ниже понадобится Вам для установки периферийных устройств, возможно, приобретенных вместе с развлекательным центром, а также при установке периферийных устройств, которыми Вы, возможно, решите расширить функциональность Вашего развлекательного центра в будущем.

PS/2 порты

Порты устаревшего интерфейса, ранее использовались для подключения к ПК клавиатуры и мыши. В данное время, большая часть клавиатур и мышей подсоединяется к USB портам, что обеспечивает простоту подключения (нет необходимости выключать питание ПК для того, чтобы подключить манипулятор) и расширенную функциональность (USB-манипуляторы способны обеспечить управление рядом развлекательных функций ПК, с помощью дополнительных функциональных кнопок, например кнопок изменения громкости звука).

USB порты

USB порты предназначены для подключения всевозможных устройств, использующих USB интерфейс. Типовыми USB устройствами являются манипуляторы (клавиатура и мышь), принтеры, сканеры, web-камеры, цифровые фото и видео камеры. Ваш развлекательный центр оснащен проводными или беспроводными (в зависимости от конфигурации) мультимедийной USB-клавиатурой и оптической USB-мышью. Вы можете подключить USB-устройство к включенному или выключенному развлекательному центру в любой момент. Мастер поиска нового оборудования операционной системы развлекательного центра обнаружит подключение USB-устройства и установит его драйвер (набор программного обеспечения, необходимый для функционирования устройства) автоматически. Помните, для установки некоторых устройств может потребоваться внимание со стороны пользователя –

мастер поиска нового оборудования может запросить у пользователя драйвер устройства, созданный производителем устройства (как правило, данный драйвер находится на компакт-диске, поставляемом в комплекте с устройством). В этом случае вставьте носитель с драйвером устройства в соответствующий привод и следуйте инструкциям на экране.

Некоторые периферийные USB-устройства поддерживают режим питания через USB-интерфейс. Это означает, что таким устройствам не требуется блок электропитания для функционирования, необходимое электропитание устройства получают через USB-интерфейс.

Внимание! Некоторые USB-устройства не могут быть безопасно отключены от развлекательного центра путем простого извлечения вилки USB-кабеля устройства из USB-порта развлекательного центра. Для того чтобы понять, требуется ли USB-устройству процедура безопасного извлечения, щелкните мышкой по иконке с изображением зеленой стрелки («Безопасное извлечение устройства») в правом нижнем углу экрана, на панели задач операционной системы. Во всплывающем списке устройств найдите USB-устройство, которое Вы хотите извлечь и щелкните мышкой по названию устройства. Операционная система выведет на экран сообщение о том, что устройство можно извлечь. В случае если в сообщении операционной системы говорится о том, что устройство не может быть извлечено в данный момент времени, закройте все приложения, использующие устройство и повторите операцию. В случае если устройство в списке не значится, просто выньте вилку USB-кабеля устройства из USB-порта.

Fire Wire (IEEE 1394)

Ваш новый развлекательный центр оснащен одним или двумя портами с интерфейсом Fire Wire. Данный интерфейс используется для подключения к развлекательному центру ряда периферийных устройств (таких как цифровые видеокамеры или принтеры). Интерфейс обладает примерно теми же свойствами и функциями, что и USB-интерфейс, различия между этими интерфейсами заключаются в скорости доступа к периферийному устройству. Подключение и отключение FireWire-устройства от развлекательного центра происходит по системе аналогичной USB-подключениям.

Последовательный порт (COM, RS-232)

Порт устаревшего типа, служит для подключения периферийных устройств (манипуляторы, карты доступа, промышленные устройства). На данный момент не используется для подключения современных устройств по причине низкой пропускной способности (типовой порт под замену – USB).

Параллельный порт (LPT)

Порт устаревшего типа, служит для подключения периферийных устройств ввода и вывода информации (принтеры, сканеры). В настоящее время не используется, по причине низкой пропускной способностью (современные эквиваленты – порты USB и FireWire).

VGA-порт

VGA-порт является портом для подключения монитора. Изображение на монитор или аналогичное периферийное устройство (например телевизор или ЖК-панель) выводится при помощи графического адаптера, установленного в развлекательный центр. Развлекательный центр оснащен двумя графическими видео-адаптерами –

встроенным графическим адаптером и дискретным графическим адаптером. Для вывода графической информации рекомендуется использовать дискретный графический адаптер, вследствие его преимуществ в производительности и функциональности. Определить нахождение VGA-порта дискретного графического адаптера просто – этот порт находится на задней панели графического адаптера, представляющего собой отдельно установленную в развлекательный центр плату, доступ к которой возможен с тыловой панели развлекательного центра.

DVI-порт (в зависимости от конфигурации)

DVI-порт расположен на тыловой панели дискретного графического адаптера, установленного в развлекательный центр. Данный порт имеет функциональность, аналогичную функциональности VGA-порта. Различие между этими двумя портами заключается в том, что через VGA-порт графический адаптер выводит информацию в аналоговом формате, в то время как через DVI-порт выводится цифровой видеосигнал, обеспечивающий лучшее качество изображения (четкость и насыщенность, особенно при больших размерах экрана (разрешениях)). Помните, что для подключения к развлекательному центру монитора или ЖК-панели через DVI-порт, необходима поддержка DVI-интерфейса самим монитором или панелью (данные устройства должны обладать DVI-портами).

S-Video порт (в зависимости от конфигурации)

S-Video-порт расположен на тыловой панели дискретного графического адаптера. Порт предназначен для вывода видеосигнала на периферийные видео-устройства (телевизоры, камеры) бытового сегмента.

HD порт (в зависимости от конфигурации)

HD порт расположен на тыловой панели дискретного графического адаптера или на тыловой панели портов развлекательных центров некоторых моделей. Данный порт предназначен для подключения к развлекательному центру LCD или плазменного телевизора/панели. HD-интерфейс подключения позволяет добиться максимально высокого качества передачи данных, высокой скорости передачи и как следствие наилучшего изображения на экране ТВ, существующего в отрасли. Ограничения данного интерфейса заключаются в том, что высокое качество изображения доступно только при воспроизведении соответствующих медиа-файлов (HD-контента).

Порт сетевого адаптера

Порт сетевого адаптера предназначен для подключения кабеля локальной сети. Локальная сеть представляет собой конгломерат настольных ПК, серверов и ноутбуков, объединенных вместе (с точки зрения использования всеми пользователями конгломерата общих сетевых ресурсов, например, баз данных, и периферийных устройств, например, принтеров) при помощи ряда сетевых протоколов и устройств.

Практическая сторона использования данного порта в домашних условиях заключается в подсоединении развлекательного центра к домашним сетям. Домашние сети представляют собой рассредоточенные по разным частям живых кварталов настольные ПК и ноутбуки, объединенные в одну сеть и имеющие выход в сеть Интернет. Как правило, подключение развлекательного центра к домашним сетям является самым удобным способом получения доступа в сеть Интернет.

Порт антенны адаптера беспроводной связи (Wi-Fi)

Некоторые модели и конфигурации развлекательных центров Acer Aspire оснащаются адаптером беспроводной связи, что позволяет подключать развлекательный центр без каких-либо кабелей или проводов к существующим беспроводным сетям обмена данными или создавать новые сети.

Аудио-порты

Ваш развлекательный центр оснащен аудио-портами, позволяющими обеспечить объемное звучание в формате 7.1 при условии использования соответствующих акустических систем. Аудио-порты реализованы в виде mini-jack разъемов (обычно такие же разъемы используются в персональной аудио-электронике). Общее количество портов – 8, из которых два порта являются фронтальными (расположены на передней панели развлекательного центра), остальные расположены на тыловой панели развлекательного центра. Фронтальные аудио-порты предназначены для быстрого и удобного подключения наушников и микрофона, тыловые аудио-порты предназначены для подключения стационарных акустических систем.

Аудио-порты, расположенные на тыловой панели можно настроить соответствующим образом, чтобы подключение многоканальных акустических систем заняло минимальное время. Для этого необходимо подключить акустические системы к развлекательному центру согласно инструкции к акустическим системам, включить развлекательный центр и после нажатия кнопки «Пуск» в панели задач операционной системы, выбрать пункт «Настройки», а затем пункт «Панель управления». В «Панели управления» перейдите к классическому виду (с помощью меню в левой части окна «панели управления») выберите иконку «Звук и аудиоустройства» и в появившемся окне перейдите на вкладку «Аудио». В пункте «Воспроизведение звука» щелкните мышкой по кнопке «дополнительно» и в появившемся окне выберите тип звучания (система 5.1. и.т.д.) и, при необходимости, переключите вилки акустических систем в соответствии со схемами аудио-портов отображаемых в появившемся окне настроек.

Громкость звучания можно настроить, щелкнув мышкой по картинке с громкоговорителем в панели задач.

S/PDIF порты

S/PDIF порты предназначены для передачи цифрового звука сигнала на внешние аудио-устройства. Как правило, цифровыми входами и выходами оснащены устройства, принадлежащие к Hi-Fi технике. Данные порты позволят Вам прослушивать звук с высоким качеством при помощи домашних Hi-Fi аудиосистем, область применения подобного звучания – от обычного прослушивания музыки до просмотра видео-фильмов высоким качеством (например DVD) с высоким качеством аудио-сопровождения. Развлекательный центр оснащен двумя S/PDIF портами поддерживающими как оптическое, так и коаксиальное подключение.

Базовая установка развлекательного центра

Ниже описана базовая установка развлекательного центра и возможные варианты ее расширения.

1. Выполните все действия описанные в постере быстрой установки
2. Расположите все периферийные устройства, которые Вы планируете подключить к развлекательному центру на заранее продуманных местах
3. Убедитесь, что Вы подключили мышь и клавиатуру (или приемник беспроводной мыши и клавиатуры) к USB-портам на тыловой панели развлекательного центра
4. Подключите инфракрасный приемник пульта ДУ к USB-разъему на тыловой панели развлекательного центра
5. Убедитесь, что Вы вставили батареи питания пульта ДУ (поставляются в комплекте с пультом), а также батареи питания беспроводной клавиатуры и мыши (в случае, если согласно конфигурации Вы приобрели развлекательный центр с беспроводными манипуляторами)
6. Убедитесь, что Вы подключили монитор к VGA-порту или DVI-порту дискретного графического адаптера на тыловой панели
7. Убедитесь, что другая вилка кабеля, подключенного к VGA-порту или DVI-порту дискретного графического адаптера, подсоединена к соответствующему разъему на мониторе
8. Подключите внешние акустические системы к аудио-портам на тыловой панели развлекательного центра
9. Подключите сетевой кабель локальной сети (если Вами предусмотрен выход при помощи развлекательного центра в локальную сеть или сеть Интернет)
10. Если Вы планируете использовать такие периферийные устройства как принтер или сканер, подключите их при помощи интерфейсных кабелей к соответствующим портам (USB или FireWire порты) на тыловой панели
11. Подключите кабели питания всех периферийных устройств к периферийным устройствам
12. Ознакомьтесь с руководствами пользователя периферийных устройств и подключите кабели питания периферийных устройств к электророзеткам в соответствии с данными руководствами
13. Подключите кабель питания развлекательного центра к соответствующему разъему на тыловой панели развлекательного центра
14. Подключите вилку кабеля питания развлекательного центра к электророзетке
15. Включите питание монитора
16. Нажмите на кнопку включения питания на фронтальной панели развлекательного центра

Если Вы проделали все вышеуказанные операции правильно, развлекательный центр включится, и начнется загрузка операционной системы.

Расширить базовую установку Вы можете следующими способами:

1. Подключите к развлекательному центру Ваш домашний телевизор (используйте для этого DVI кабель или S-Video кабель соответствующей длины, приобретается отдельно), перенесите инфракрасный приемник к телевизору и используйте пульт ДУ для навигации по меню развлекательной оболочки развлекательного центра
2. Подключите домашнюю Hi-Fi аудиосистему к развлекательному центру через S/PDIF выходы при помощи соответствующих коаксиальных или оптических кабелей
3. Произведите настройку Wi-Fi адаптера (опциональный) и используйте встроенный адаптер беспроводных сетей как точку доступа для других устройств, оснащенных адаптерами беспроводных сетей (например, для рабочего ноутбука)

Существуют также и другие варианты расширения функциональности развлекательного центра.

Основная информация по использованию развлекательного центра

Мультимедийная оболочка и обычный «Рабочий стол»

В соответствии с озвученным ранее описанием моделей ПК, некоторые из них оснащены предустановленной операционной системой Microsoft® Windows® Vista® Home Premium. Операционная система в режиме нормального функционирования состоит из двух функциональных частей: стандартной оболочки Windows® и мультимедийной оболочки медиа-центра.

Оболочка медиа-центра представляет собой отдельную систему развлекательных приложений, объединенных при помощи простого и функционального меню. Мультимедийная оболочка имеет следующий вид:



Попасть в режим оболочки можно несколькими способами. Например, нажатием мышкой клавиши «Пуск» и выбора соответствующего пункта, помеченного зеленой иконкой, или нажатием зеленой клавиши, помеченной стандартным логотипом Windows®, на пульте ДУ.


Навигация по оболочке производится при помощи курсорных клавиш (клавиши со стрелками) и кнопки «Enter» на клавиатуре развлекательного центра или при помощи аналогичных клавиш и клавиши «OK» на пульте ДУ.



Меню мультимедийной оболочки

В меню мультимедийной оболочки присутствуют следующие основные пункты:

Мое ТВ (для развлекательных центров оснащенных ТВ-тюнером)

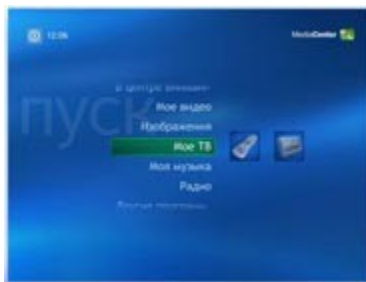

Обзор, просмотр и запись ТВ-передач, как в аналоговом, так и в цифровом форматах. Поддержка обычного, кабельного и спутникового телевидения.

Моя музыка



Воспроизведение аудиозаписей в различных форматах. Создание и использование библиотеки медиа-файлов. Запись на оптические диски, создание списков воспроизведения и редактирование сведений об альбомах.

Мои видеозаписи



Организация и воспроизведение фильмов и роликов, отображение эскизов. Поддержка основных видео-форматов, в том числе AVI, MPG и WMV.

Мои изображения



Просмотр и загрузка фотографий и изображений с любых доступных носителей, включая цифровые камеры, оптические диски, флэш-карты, жесткий диск. Создание слайд-шоу, редактирование, печать и запись графических файлов на оптические диски.

Копирование на оптические диски



Копирование записанных телепередач, фильмов, фотографий, картинок и музыки на оптические диски, создание оптических дисков со смешанным содержанием.

В центре внимания



Быстрый и удобный доступ к Интернет-сервисам, адаптированный для просмотра на экране телевизора.

Дополнительные функции мультимедийной оболочки

Мультимедийная оболочка включает в себя следующие дополнительные функции:



Программы телепередач (для развлекательных центров оснащенных ТВ-тюнером)

- Советы по использованию программы телепередач
- Запись цикла передач и отмена выбора цикла передач
- Параметры записи
- Запись в соответствии с областью интересов, актеров названием и т.д.
- Запись по таймеру
- Параметры записи и место на диске



Просмотр

- Просматривайте ТВ (для развлекательных центров оснащенных ТВ-тюнером)
- Слайд-шоу фотографий с музыкой



Цифровые фотографии

- Редактирование цифровых фотографий



Запись компакт-дисков и DVD-дисков

- Запись пользовательских музыкальных компакт-дисков
- Запись DVD-дисков
- Создание резервных копий развлекательных файлов и изображений

Справочная информация

Справочную информацию по работе мультимедийной оболочки и обычной оболочки операционной системе Вы сможете найти в пунктах «Помощь» и «Справка» в меню мультимедийной оболочки и меню «Пуск» оболочки Windows® соответственно.

Для получения дополнительной справочной информации посетите Интернет-сайт разработчика операционной системы – компании Microsoft®, расположенный по адресу:

<http://www.microsoft.com/rus/windowsxp/mediacenter/default.mspx>

Для получения справочной информации о работе развлекательного центра и решении возможных проблем Вы можете обратиться на горячую линию Acer по телефону

(495) 788-72-32 или по электронной почте hotline@acer.ru

«Горячая» линия Acer работает по будним дням с 9.30 до 19.00 часов по Московскому времени.

Важная информация!

В комплекте поставки диски с дистрибутивом операционной системы, драйверами или образами для восстановления отсутствуют. Это связано с тем, что стандартные процедуры восстановления не имеют достаточной гибкости в процессе резервного копирования и восстановления. Например, при восстановлении с дисков с заводскими образами операционной системы Вы можете потерять ВСЮ информацию с логического диска С: на жестком диске развлекательного центра.

Во избежание ситуаций связанных с потерей Ваших данных, разработчики развлекательного центра создали гибкую систему резервного копирования и восстановления, которая позволит Вам установить все необходимые Вам дополнительные приложения, произвести все основные настройки операционной системы и приложений, после чего Вы сможете создать резервную копию, при восстановлении с которого, Вы получите развлекательный центр, функционирующий с учетом сделанных Вами настроек и приложений. Более того, вы сможете обновлять резервную информацию по собственному желанию, в любое время.

Система позволяет произвести резервное копирование, а затем, в случае сбоя, и восстановление с выбранных Вами носителей для копирования, таких как жесткий диск, оптические диски, внешние USB-устройства хранения информации.

Система резервного копирования и восстановления называется Acer eRecovery и входит в комплект приложений технологии Acer Empowering, получить доступ к которой, Вы сможете, нажав клавишу с буквой «E», заключенной в круг, на клавиатуре медиа-центра. Система резервного копирования запустится автоматически при первом запуске развлекательного центра, и будет продолжать запускаться автоматически, при каждом включении развлекательного центра, пока Вы не снимите выделение с соответствующего пункта в меню Acer eRecovery.

Мы настоятельно рекомендуем не откладывать процесс создания дисков для восстановления!

Подключение и настройка беспроводных манипуляторов

В случае если Вы не смогли самостоятельно подключить и настроить беспроводные мультимедийную клавиатуру и оптическую мышь (поставляются в комплекте с некоторыми конфигурациями), проделайте следующие операции:

1. Установите приемник радиоволн для беспроводных устройств в свободный USB-порт (приемник имеет форму параллелепипеда и сравнительно небольшие размеры – 5-6 см в длину)
2. Убедитесь, что батареи вставлены в соответствующие слоты в клавиатуре и мыши.
3. Нажмите один раз на круглую кнопку, расположенную на приемнике, после чего последовательно нажмите кнопку расположенную на нижней панели клавиатуры, рядом с батарейным отсеком, и кнопку расположенную на нижней панели мыши.
4. Проверьте работоспособность обоих манипуляторов.
5. Повторите операцию, описанную в пункте 3 с неработоспособным манипулятором.

В случае если данная инструкция не решила проблему, обратитесь на «горячую» линию Acer.