




Dell SE2419H/SE2419HX/ SE2719H/SE2719HX

Руководство пользователя

Модель монитора: SE2419H/SE2419HX/SE2719H/SE2719HX
Нормативная модель: SE2419Hf, SE2719Hf



Примечания, предостережения и предупреждения

-  **ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИМЕЧАНИЕ** указывает важную информацию, которая помогает более эффективно использовать ваш компьютер.
-  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** указывает на возможное повреждение оборудования или потерю данных, если инструкции не соблюдаются.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** указывает на возможное повреждение имущества, травмы или смертельный исход.

Авторские права © 2018 принадлежат Dell Inc. или ее дочерним компаниям. Все права защищены. Dell, EMC и другие товарные знаки являются товарными знаками Dell Inc. или ее дочерних компаний. Другие товарные знаки могут быть товарными знаками соответствующих владельцев.

2018 – 09

Версия A01

Содержание


О мониторе	5
Комплектация.....	5
Характеристики продукта	6
Отличительные особенности и кнопки управления ..	7
Технические параметры монитора	10
Доступность технологии Plug and play	18
Качество ЖК-монитора и алгоритм распределения пикселей	18
Руководство по техническому обслуживанию	18
Настройка монитора	19
Крепление подставки	19
Подключение монитора	20
Организация кабелей	21
Отсоединение подставки	21
Управление монитором	23
Включение монитора	23
Использование элементов управления на передней панели.....	23
Использование меню экранных настроек (OSD)	25
Настройка монитора.....	49
Использование функции наклона	53


Устранение неисправностей	54
Самотестирование	54
Встроенная диагностика	56
Общие проблемы	57
Специфические проблемы продукта.....	59
Приложение	60
Уведомления Федеральной комиссии по связи (только США) и другая нормативная информация .	60
Связь с Dell	60
Распределение контактных выводов.....	62

О мониторе

Комплектация

Ваш монитор поставляется с компонентами, указанными в таблице. Убедитесь, что вы получили все компоненты и смотрите раздел [Связаться с Dell](#), если чего-то не хватает.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые элементы могут быть необязательными и могут не поставляться с вашим монитором. Некоторые функции могут быть недоступны в определенных странах.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для инструкций по установке на любой другой подставке смотрите документацию, поставляемую вместе с подставкой.

	Монитор
	Стойка подставки
	Основа подставки
	Кабель питания (зависит от страны)
	Кабель VGA (SE2419H и SE2719H)

	<p>Кабель HDMI (SE2419HX и SE2719HX)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Руководство по быстрой установке • Информация по безопасности и нормативная информация

Характеристики продукта

Плоскоэкранный дисплей Dell SE2419H/SE2419HX/SE2719H/SE2719HX имеет активную матрицу, транзисторный транзистор (ТПТ), жидкокристаллический дисплей (ЖКД), антистатическую и светодиодную подсветку. Монитор имеет следующие характеристики:


- SE2419H/SE2419HX: экран с диагональю видимой области 60,45 см (32,8 дюйма) (измеряется по диагонали). Разрешение 1920x1080, с поддержкой полноэкранный режим для более низких разрешений.
- SE2719H/SE2719HX: экран с диагональю видимой области 68,58 см (27 дюймов) (измеряется по диагонали). Разрешение 1920x1080, с поддержкой полноэкранный режим для более низких разрешений.
- Широкие углы обзора - 178 градусов в вертикальном и горизонтальном направлениях.
- Высокий динамический коэффициент контрастности (8 000 000:1).
- Подключение HDMI упрощает подключение к старым и новым системам.
- Доступна технология Plug and play, если поддерживается на вашем компьютере
- Настройка экранного меню (OSD) очень проста при выборе оптимального решения для экрана.
- В режиме ожидания питание в пределах 0,5 Вт.
- Обеспеченный комфорт для глаз с помощью экрана без мерцания.
- Возможны долговременные последствия после излучения синего света от монитора, которое может привести к повреждению глаз, включая усталость глаз или напряжение глазного яблока. Функция ComfortView предназначена для уменьшения количества синего света, излучаемого монитором, для обеспечения комфорта глаз.
- Слот безопасности.
- Стекло без содержания мышьяка и панель без ртути.
- Отсутствие вредных химических веществ (схемные платы внутри)

вашего монитора выполнены с использованием слоистых материалов без вредных бромсодержащих добавок и поливинилхлорида).

- Соответствует директиве ЕС по ограничению вредных веществ.
- Функция энергосбережения в соответствии с международным стандартом энергоэффективности потребительских товаров Energy Star.

Отличительные особенности и кнопки управления

Вид спереди

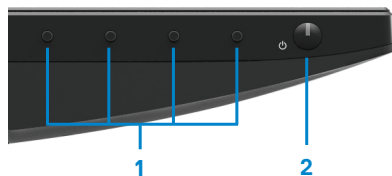


Обозначение	Описание	Использование
1	Функциональные кнопки выбора режима	Для доступа к настройкам экранного меню и, при необходимости, и изменению настроек. (Для получения дополнительной информации см. Раздел Использование элементов управления на передней панели)
2	Кнопка включения/выключения (со светодиодным индикатором)	Для включения и выключения монитора.

Вид сзади




Без подставки для монитора

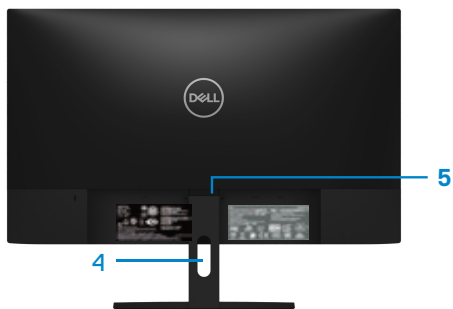

С подставкой для монитора

Обозначение	Описание	Использование
1	Слот безопасности	Для защиты монитора с использованием замка безопасности (приобретается отдельно).
2	Нормативная этикетка, штрих-код, серийный номер и этикетка с сервисным номером	Перечислены официальные разрешения. См. эту этикетку, если вам необходимо связаться с Dell для получения технической поддержки. Этикетка с сервисным номером является уникальным буквенно-цифровым идентификатором, который позволяет техническим специалистам службы Dell определить аппаратные компоненты вашего компьютера и получить информацию о гарантии.
3	Нормативная информация (выгравирована)	Перечислены официальные разрешения.
4	Слот для управления кабелем	Для правильного расположения кабеля
5	Кнопка деблокировки стойки	Для отсоединения стойки от монитора.

Вид сбоку

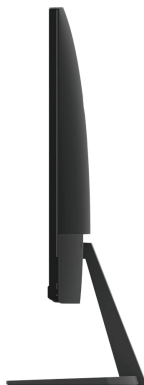

Вид снизу, без подставки для монитора



SE2419H/SE2419HX/SE2719H/SE2719HX

Обозначение	Описание	Использование
1	Порт питания	Для подключения кабеля питания монитора.
2	HDMI-порт	Для подключения к компьютеру с помощью кабеля HDMI.
3	VGA-порт	Для подключения к компьютеру с помощью кабеля VGA.

Технические параметры монитора

Модель	SE2419H/SE2419HX/	SE2719H/SE2719HX
Тип экрана	С активной матрицей-ТПТ ЖКД	
Тип панели	Плоскостная коммутация	
Видимая область экрана		
Диагональ	604,70 мм (23,81 дюйма)	686,00 мм (27 дюйма)
Активная область экрана: По горизонтали По вертикали Область экрана	527,04 мм (20,75 дюйма) 296,46 мм (11,67 дюйма) 1562,46 см ² (242,15 дюйма ²)	597,89 мм (23,54 дюйма) 336,31 мм (13,24 дюйма) 2010,76 см ² (311,67 дюйма ²)
Шаг пикселя	0,2745 мм	0,3114 мм
Число пикселей на дюйм (PPI)	92	81
Угол обзора: По вертикали По горизонтали	178° (стандартно) 178° (стандартно)	
Яркость	250 кд/м ² (стандартно)	300 кд/м ² (стандартно)
Коэффициент контрастности	от 1,000 до 1 (стандартно) от 8 000 000 до 1 (динамическая контрастность)	
Покрытие лицевой панели	Антибликовое покрытие с плотностью 3Н	
Подсветка	Система светодиодной подсветки по краям	
Время отклика (время перехода от одного оттенка серого цвета к другому): Нормальный режим Быстрый режим	8 мс 5 мс	
Насыщенность цвета	16,7 миллионов цветов	
Гамма цветов	Цветовая модель CIE 1931 (72%)	
Совместимость дисплейного менеджера Dell	Да	
Возможность подключения	<ul style="list-style-type: none"> Через один VGA-порт и один HDMI-порт 1,4 (HDCP 1,4) с SE2419H/SE2419HX/SE2719H/SE2719HX 	
Ширина рамки (о т края монитора д о активной о бласти)	6,2 мм (Верх) 6,2 мм (Левая/правая сторона) 20,5 мм (Низ)	6,8 мм (Верх) 6,8 мм (Левая/правая сторона) 21,1 мм (Низ)
Безопасность	Слот безопасности для блокировки кабеля (н еобязательная о пция)	
Угол наклона	от -5° до 21°	

Параметры разрешения

Модель	SE2419H/SE2419HX/	SE2719H/SE2719HX
Развертка по горизонтали	от 30 кГц до 83 кГц (автоматически)	
Развертка по вертикали	от 56 Гц до 76 Гц (автоматически)	
Максимальное предустановленное разрешение	1920 x 1080 при 60 Гц	

Готовые режимы работы дисплея

SE2419H/SE2419HX/SE2719H/SE2719HX

Режим работы дисплея	Частота развертки по горизонтали (кГц)	Частота развертки по вертикали (Гц)	Тактовая частота (МГц)	Полярность синхронизации (горизонтальная / вертикальная)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+

Электрические характеристики

Модель	SE2419H/SE2419HX SE2719H/SE2719HX
Сигналы видеовхода	<ul style="list-style-type: none"> Аналоговая цветовая схема с иний-зеленый-красный: 0,7 Вольт \pm 5 %, 75 Ом входной импеданс HDMI 1,4 (HDCP 1,4), 600мВ для каждой дифференциальной линии, 100 Ом входной импеданс на дифференциальную пару
Сигналы входа синхронизации	Отдельная горизонтальная и вертикальная синхронизация, уровень сигналов ТГЛ-элементов без поляризации, SOG (передача синхросигнала в зеленом канале)
Входное напряжение переменного тока / частота / ток	от 100 Вольт переменного тока до 240 Вольт переменного тока / 50 Гц или 60 Гц \pm 3 Гц/1,5 А
Ток включения	30А (120В на входе с переменным током) 60А (240В на входе с переменным током)

Физические характеристики

Модель	SE2419H/SE2419HX SE2719H/SE2719HX	
Тип сигнального кабеля: Аналоговый Цифровой	Разъем D-Sub (VGA), 15 контактов; HDMI, 19 контактов	
Параметры (с подставкой):	SE2419H/SE2419HX	SE2719H/SE2719HX
Высота	413,6 мм (16,28 дюйма)	454,2 мм (17,88 дюйма)
Ширина	539,4 мм (21,24 дюйма)	611,5 мм (24,07 дюйма)
Глубина	152,8 мм (6,02 дюйма)	186,8 мм (7,35 дюйма)
Параметры (без подставки):	SE2419H/SE2419HX	SE2719H/SE2719HX
Высота	323,1 мм (12,72 дюйма)	364,2 мм (14,34 дюйма)
Ширина	539,4 мм (21,24 дюйма)	611,5 мм (24,07 дюйма)
Глубина	46,4 мм (1,83 дюйма)	46,4 мм (1,83 дюйма)

Параметры подставки:	SE2419H / SE2419HX	SE2719H / SE2719HX
Высота	171,6 мм (6,76 дюйма)	176,7 мм (6,96 дюйма)
Ширина	249,0 мм (9,80 дюйма)	257,2 мм (10,13 дюйма)
Глубина	152,8 мм (6,02 дюйма)	186,8 мм (7,35 дюйма)
Вес:	SE2419H/SE2419HX/	SE2719H / SE2719HX
С упаковкой	5,59 кг (12,32 фунтов)	7,14 кг (15,74 фунтов)
С подставкой и кабелями	3,91 кг (8,62 фунтов)	5,09 кг (11,22 фунтов)
Без подставки и кабелей	3,13 кг (6,90 фунтов)	4,24 кг (9,35 фунтов)
Вес подставки	0,52 кг (1,15 фунтов)	0,59 кг (1,30 фунтов)

Экологические характеристики

Модель	SE2419H/SE2419HX	SE2719H/SE2719HX
Температура:		
В рабочем режиме	от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F)	
В нерабочем режиме:		
Хранение	• от -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F)	
Транспортировка	• от -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F)	
Влажность:		
В рабочем режиме	от 10% до 80% (без образования конденсата)	
В нерабочем режиме:		
Хранение	• от 5% до 90% (без образования конденсата)	
Транспортировка	• от 5% до 90% (без образования конденсата)	
Высотные отметки:		
В рабочем режиме (макс.)	5,000 м (16,400 футов)	
В нерабочем режиме (макс.)	12,192 м (40,000 футов)	
Теплоотдача	75,1 тепловыделение/ч ас (макс.) 58,0 тепловыделение/ч ас (с тандартно)	99,0 тепловыделение/ч ас (макс.) 78,5 тепловыделение/ч ас (с тандартно)

Режимы управления электропитанием

Если на вашем компьютере установлены графические карты и ли программное обеспечение совместимое с управлением питания дисплея в стандарте VESA, монитор может автоматически снизить потребление энергии, когда он не используется. Это называется режимом энергосбережения*. Если компьютер работает с помощью клавиатуры, мыши и ли других устройств ввода, монитор автоматически возобновляет работу. В следующей таблице показано потребление энергии и сигнализация этой функции автоматического энергосбережения.

*Нулевое потребление мощности в выключенном режиме может быть достигнуто только путем отсоединения силового кабеля от монитора.

SE2419H/SE2419HX

Режимы VESA	Горизонтальная синхронизация	Вертикальная синхронизация	Видео	Индикатор питания	Потребляемая мощность
Нормальный режим работы	Активно	Активно	Активно	Белый	22 Вт (макс.) 17 Вт (стандартно)
Активный нерабочий режим	Неактивно	Неактивно	Пробел	Белый (сверкающий)	Менее 0,5 Вт
Выключен	-	-	-	Выкл.	Менее 0,3 Вт

Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров Energy star	Потребляемая мощность
P _{ON}	17,1 Вт
E _{TES}	54,15 кВт/ч

SE2719H/SE2719HX

Режимы VESA	Горизонтальная синхронизация	Вертикальная синхронизация	Видео	Индикатор питания	Потребляемая мощность
Нормальный режим работы	Активно	Активно	Активно	Белый	29 Вт (макс.) 23 Вт (стандартно)
Активный нерабочий режим	Неактивно	Неактивно	Пробел	Белый (сверкающий)	Менее 0,5 Вт
Выключенное	-	-	-	Выкл.	Менее 0,3 Вт

Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров Energy star	Потребляемая мощность
P _{ON}	20,3 Вт
E _{TES}	64,05 кВт/ч


ПРИМЕЧАНИЕ:

POW: Потребляемая мощность в режиме, определенном в международном стандарте энергоэффективности потребительских товаров Energy star.


ETES: Общее потребление энергии в кВт/ч, как определено в международном стандарте энергоэффективности потребительских товаров Energy star.

Этот документ является только информационным и отражает лабораторные характеристики. Ваш продукт может работать по-другому, в зависимости от программного обеспечения, компонентов и периферийных устройств, заказанных вами, и не обязан обновлять такую информацию. Соответственно, покупатель не должен полагаться на эту информацию при принятии решений относительно электрических допусков или т.д. Никакая гарантия относительно точности или полноты данных в данном случае не выражается или подразумевается. Настройка экранного меню функционирует только в обычном режиме работы. Когда в активном нерабочем режиме нажимается любая кнопка, отобразится одно из следующих сообщений:


SE2419H

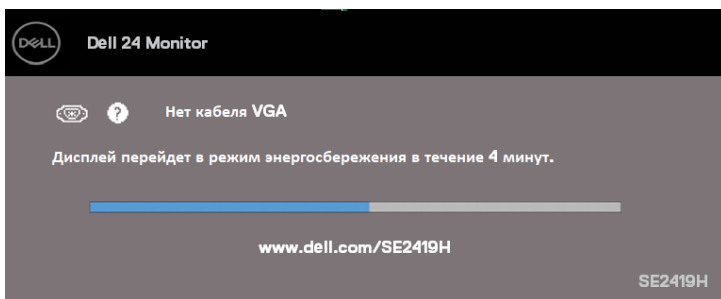


SE2419HX

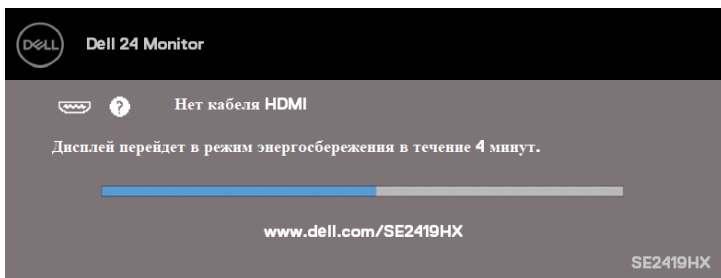

SE2719H

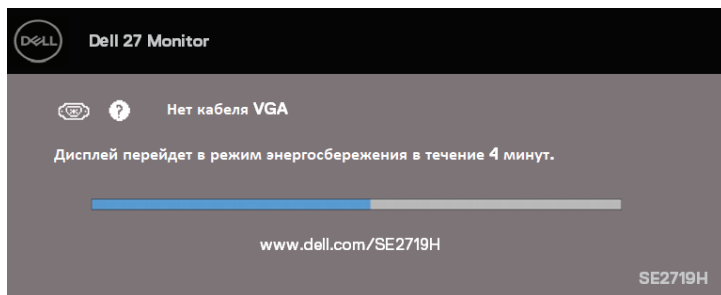

SE2719HX

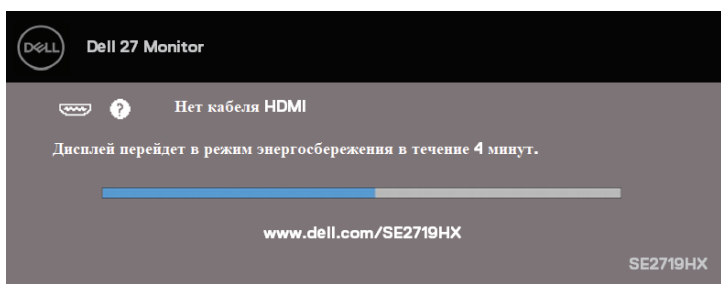

Активируйте компьютер и монитор, чтобы получить доступ к экранному меню.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Данный монитор имеет сертификацию ENERGY STAR



Доступность технологии Plug and play



Вы можете подключить монитор к любой совместимой с Plug and Play системой. Монитор автоматически обеспечивает компьютерную систему с вашими расширенными данными и идентификации дисплея (EDID) с использованием дисплейных каналов данных (DDC), чтобы система могла настроиться самостоятельно и оптимизировать настройки монитора. Большинство установок монитора являются автоматическими, при необходимости вы можете выбрать различные настройки. Дополнительные сведения об изменении настроек монитора см. в разделе [Управление монитором](#).

Качество ЖК-монитора и алгоритм распределения пикселей

В процессе производства ЖК-монитора является нормальным, если один или несколько пикселей фиксируются в неизменном состоянии, и их трудно увидеть, и они не влияют на качество и отображения и изображение и использование. Дополнительную информацию о качестве ЖК-монитора Dell и алгоритму распределения пикселей см. на сайте поддержки Dell: www.dell.com/support/monitors.

Руководство по техническому обслуживанию

Очистка монитора



-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед очисткой монитора отсоедините кабель питания монитора от электрической розетки.
-  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Перед очисткой монитора прочитайте и следуйте [Инструкциям по технике безопасности](#).

Для корректности выполнения необходимых действий следуйте инструкциям в списке ниже при распаковке, очистке или обращении с монитором:

- Чтобы очистить экран, слегка смочите мягкую, чистую ткань водой. Если возможно, используйте специальную салфетку для очистки экрана или раствор, подходящий для антистатического покрытия. Не используйте бензин, растворитель, аммиак, абразивные чистящие средства или сжатый воздух.
- Для очистки монитора используйте слегка смоченную ткань. Избегайте использования какого-либо моющего средства, так как некоторые моющие средства оставляют дымчатую пленку на мониторе.
- Если вы обнаружили пыль при распаковке монитора, протрите его мягкой тканью. Обращайтесь с монитором осторожно, поскольку монитор черного цвета легко царапается.
- Чтобы поддерживать наилучшее качество изображения на мониторе, используйте динамически изменяющуюся экранную заставку и выключайте монитор, когда он не используется.


Настройка монитора

Крепление подставки


-  **ПРИМЕЧАНИЕ** Монитор поставляется с завода с неприкрепленной подставкой
-  **ПРИМЕЧАНИЕ:** Следующая процедура применима для подставки, которая поставляется с монитором.

Для крепления подставки монитора:


1. Подсоедините стойку к основе подставки, а затем затяните винт на основе подставки

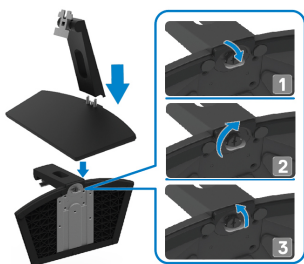

2. Совместите кронштейн стойки подставки с канавками на задней панели монитора.

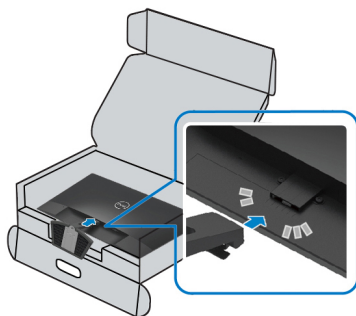


3. Продвигайте подставку, пока она не встанет на место.

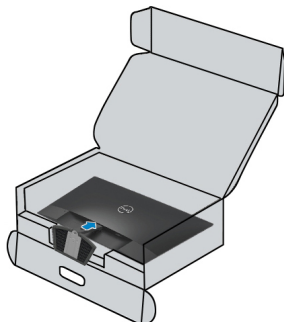



Организация кабелей

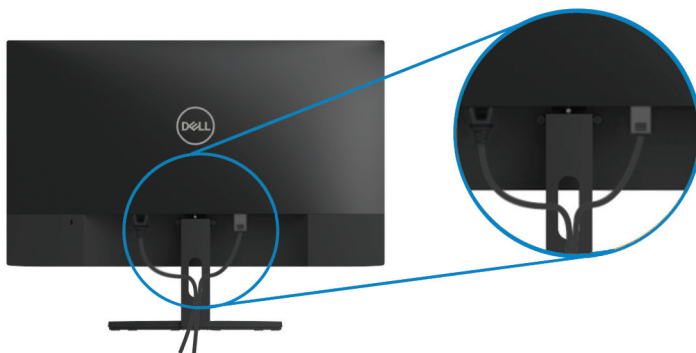Используйте слот для управления кабелями при распределении кабелей, подключаемых к монитору.



Отсоединение подставки

-  **ПРИМЕЧАНИЕ:** Во избежание появления царапин на экране при отсоединении подставки убедитесь, что монитор установлен на мягкую и чистую поверхность.
-  **ПРИМЕЧАНИЕ:** Следующая процедура применима для подставки, которая поставляется с монитором.

Для отсоединения подставки:


1. Поместите монитор на мягкую ткань или основание на столе.




2. Наклоните подставку вниз, чтобы достать до кнопки деблокировки.



3. Используя длинную отвертку, нажмите на кнопку деблокировки.

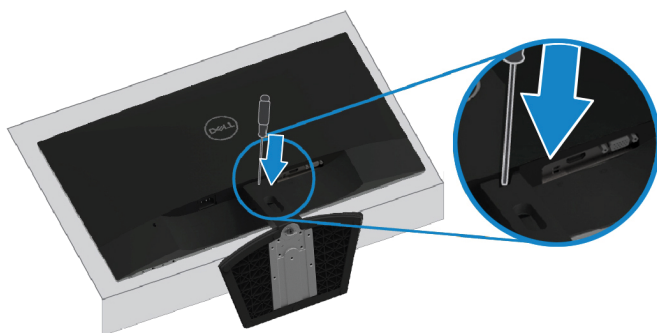


4. Удерживая кнопку деблокировки нажатой, вытащите подставку.

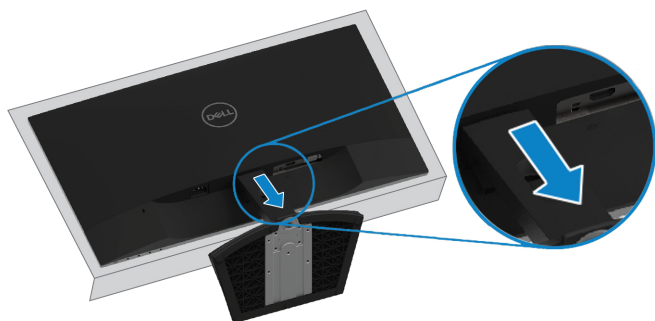

Управление монитором

Включение монитора

Нажмите кнопку , чтобы включить монитор.

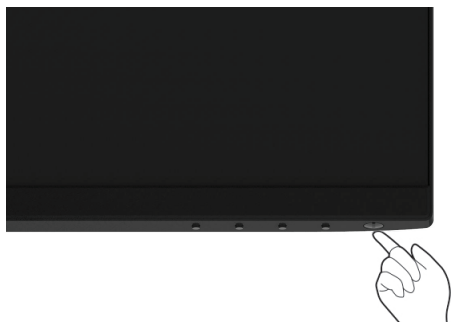






Использование элементов управления на передней панели

Используйте кнопки управления на нижней части монитора, чтобы настроить изображение на дисплее.




В следующей таблице описаны кнопки управления:





Кнопки управления	Описание
1  Готовый режим	Используйте эту кнопку для выбора из списка готовых режимов.
2  Яркость/контрастность	Для прямого доступа к меню Яркость и Контрастность.

3	 Меню	Для запуска настроек экранного меню (OSD), или доступа к списку элементов / опций раздела меню. Дополнительные сведения см. в разделе Доступ к экранному меню .
4	 Выйти	Чтобы выйти или вернуться в главное меню настроек экрана.
5	 Кнопка включения (с подсветкой состояния питания)	Чтобы включить или выключить монитор. Стабильный белый свет указывает на то, что монитор включен и работает нормально. Мигающий белый свет указывает на то, что монитор находится в режиме энергосбережения.

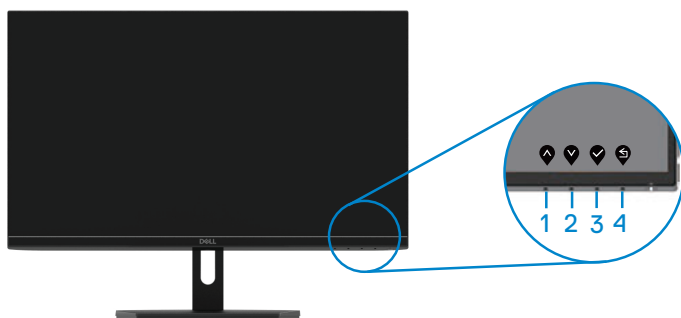Кнопки управления экранным меню


Для настройки параметров изображения используйте кнопки на нижнем краю монитора.




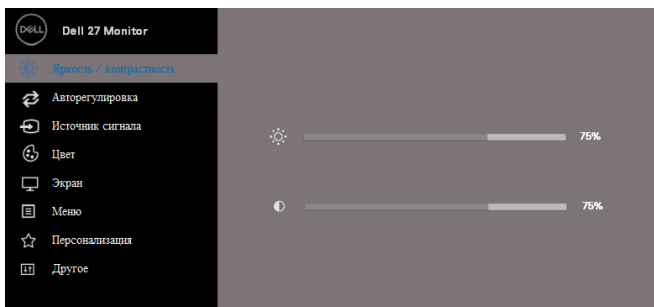
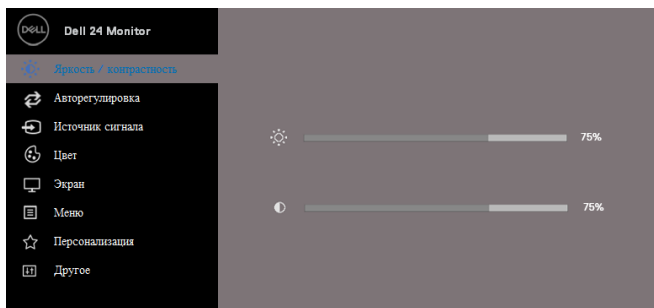
	Кнопки управления	Описание
1	 Вверх	Используйте кнопку Up для увеличения значений или перемещения вверх по меню.
2	 Вниз	Используйте кнопку Down для уменьшения значений или перемещения вниз по меню.
3	 ОК	Используйте кнопку ОК для подтверждения выбора в меню.
4	 Назад	Используйте кнопку Back, чтобы вернуться в предыдущее меню.



Использование меню экранных настроек (OSD)


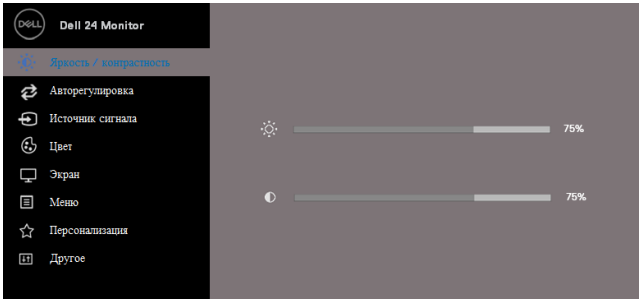
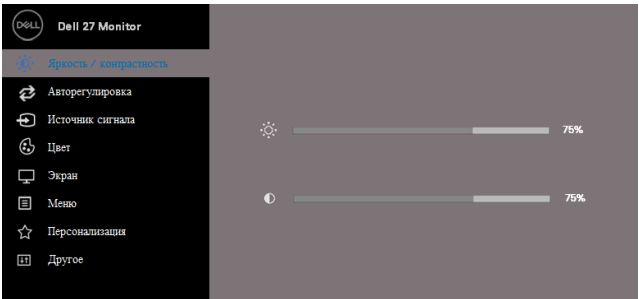




Доступ к меню экранных настроек


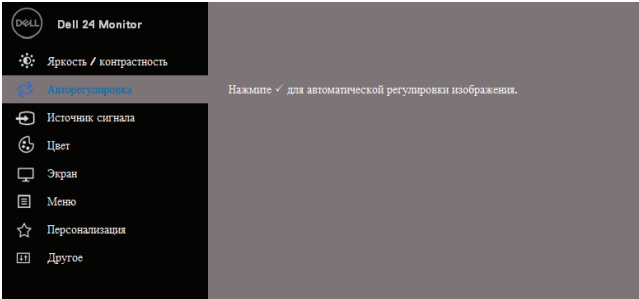
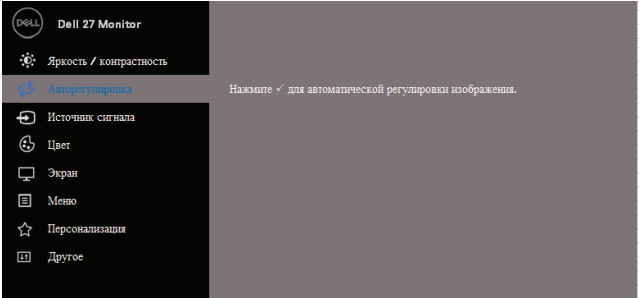
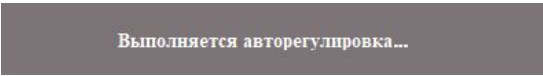
 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Любые сделанные вами изменения автоматически сохраняются при переходе в другое меню, выходе из меню экранных настроек, или в ожидании автоматического закрытия меню экранных настроек.

1. Нажмите кнопку  чтобы отобразить главное меню экранных настроек.
Главное меню для в хода VGA



2. Нажмите кнопки  и  для перемещения между настройками. При переходе от одного значка к другому, название опции выделяется другим цветом.
3. Нажмите кнопку  один раз, чтобы активировать выделенную опцию.
4. Нажмите кнопки  и , чтобы выбрать нужный параметр.
5. Нажмите кнопку , а затем кнопки  и , в соответствии с индикаторами в меню, чтобы внести изменения.
6. Нажмите кнопку , чтобы вернуться в главное меню.


Значок	Меню и подменю	Описание
	Яркость/Контрастность	<p>Используйте эту опцию для управления настройками яркости или контрастности.</p>  
	Яркость	<p>Данная опция настраивает яркость фоновой подсветки. Нажмите кнопку  для увеличения яркости и нажмите кнопку , чтобы уменьшить яркость (минимум 0, максимум 100).</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Ручная регулировка яркости отключается, когда включается динамическая контрастность.</p>
	Контрастность	<p>Сначала отрегулируйте яркость, а затем отрегулируйте контрастность, только если необходимы дополнительные регулировки.</p> <p>Нажмите кнопку  для увеличения контрастности и нажмите кнопку , чтобы уменьшить контрастность (минимум 0, максимум 100).</p>

		<p>Функция контрастности регулирует степень разницы между темным и ярким фоном на экране.</p>
	<p>Авторегулировка</p>	<p>Используйте эту опцию для активации автоматических установок и настроек меню.</p>   <p>Следующее сообщение появляется на черном экране, когда монитор сам настраивается на текущий вход:</p>  <p>Авторегулировка позволяет монитору самостоятельно настраиваться на входящий видеосигнал. После использования автоматической настройки вы можете дополнительно настроить монитор с помощью элементов управления тактовой частотой (Coarse) и фазы (Fine) по умолчанию.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Авторегулировка не происходит, если вы нажимаете кнопку, пока нет активных сигналов видеовходов или подключенных кабелей. Эта опция доступна только при использовании аналогового (VGA) порта.</p>







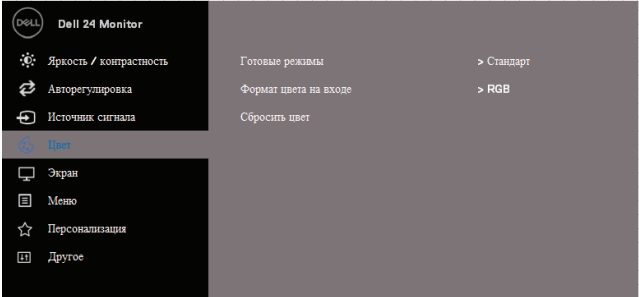
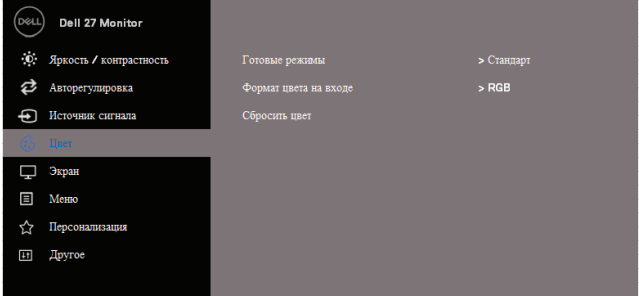
Источник сигнала

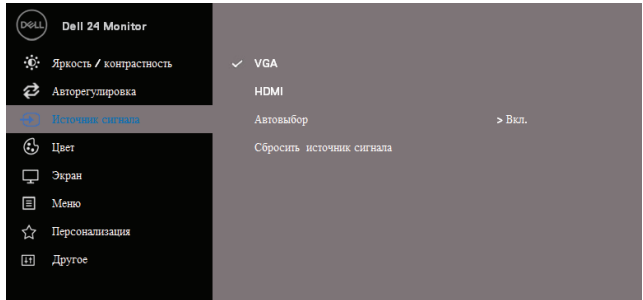Используйте меню источника сигнала, чтобы переключаться между различными видеосигналами, которые могут быть подключены к вашему монитору.
SE2419H/SE2419HX: один VGA-вход и один HDMI-вход

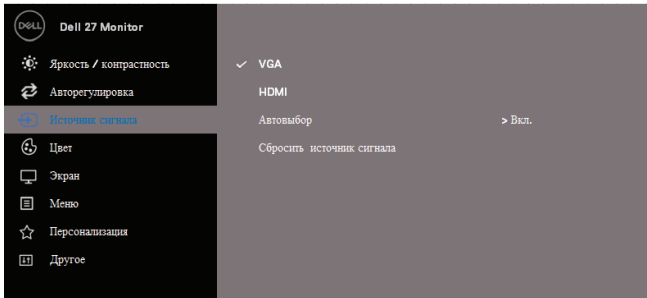



SE2719H/SE2719HX: один VGA-вход и один HDMI-вход










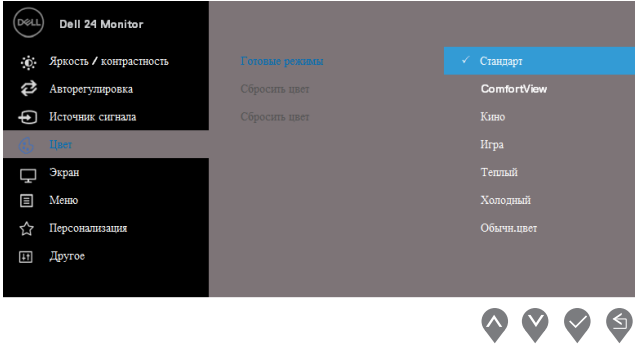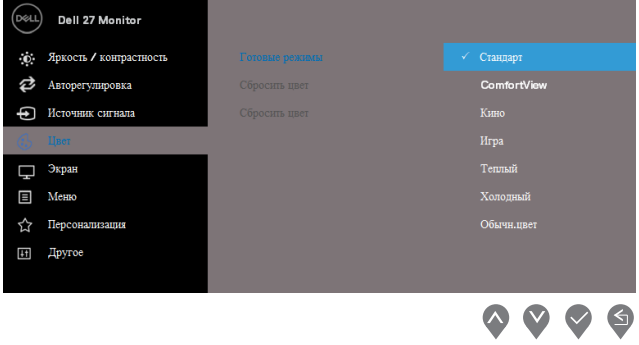

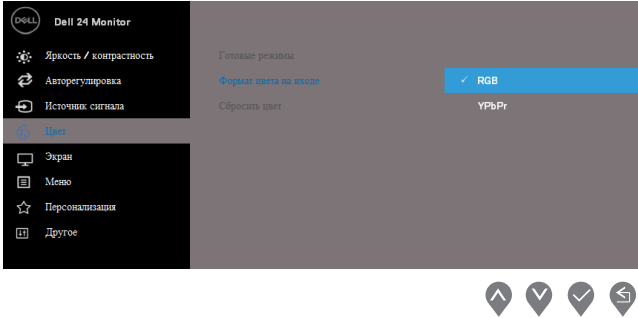
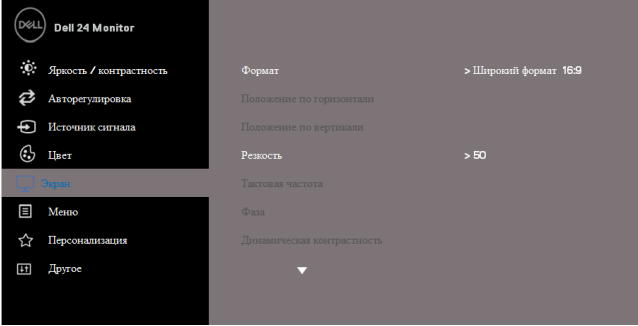

	VGA	Нажмите  , чтобы выбрать входной источник VGA при использовании разъема VGA.
	HDMI	Нажмите  , чтобы выбрать входной источник HDMI при использовании разъема HDMI.
	Автовыбор	Выберите опцию Автовыбор, чтобы просмотреть доступные входные сигналы.
	Цвет	<p>Используйте опцию Цвет, чтобы регулировать режим настройки цвета.</p>  
	Готовые режимы	<p>Когда вы выбираете готовые режимы, вы можете выбрать из списка Стандарт, ComfortView с уменьшенным количеством синего цвета, Кино, Игра, Теплый, Холодный или Обычн. цвет.</p>











- Стандарт: загружает стандартные настройки цвета для монитора. Это готовый режим по умолчанию.
- ComfortView: Уменьшает уровень синего света, излучаемого экраном, чтобы сделать просмотр более удобным для ваших глаз. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы уменьшить риск перенапряжения глаз и боли в шее/руке/спине/плече от использования монитора в течение длительных периодов времени, мы советуем вам:
 - Установите экран на расстоянии 20 ~ 28 дюймов (50~70 см) от глаз.
 - Часто моргайте, чтобы увлажнять глаза.
 - Делайте регулярные перерывы на 20 минут каждые два часа.
 - Во время перерывов отведите глаза от монитора и посмотрите на какой-нибудь отдаленный предмет на расстоянии 20 футов в течение 20 секунд.
 - Во время перерывов выполните растяжки, чтобы снять напряжение в шее/руке/спине/плечах.
- Кино: загружает настройки цвета, идеально подходящие для фильмов.
- Игра: загружает настройки цвета, идеально подходящие для большинства игровых приложений.
- Теплый: увеличивает цветовую температуру. Экран становится теплее с красным/желтым оттенком.
- Холодный: уменьшает цветовую температуру. Экран становится более холодным с синим оттенком.
- Обычн. цвет: позволяет настроить параметры цвета вручную.

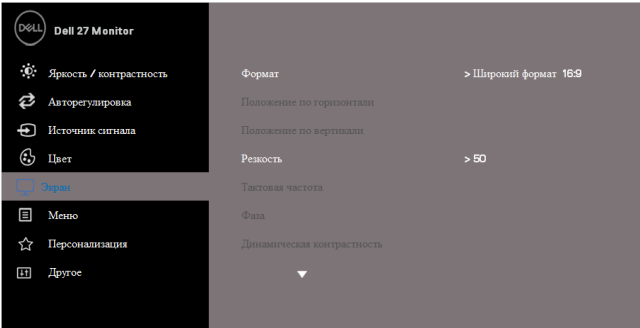





Нажмите кнопки  и  для настройки трех цветов (красный, зеленый, синий) и создания собственного готового цветового режима.







		 
	<p>Формат цвета на в ходе</p>	<p>Позволяет установить режим видеовхода:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGB: выберите эту опцию, если ваш монитор подключен к компьютеру или DVD-проигрывателю с помощью кабеля HDMI. • YPbPr: выберите эту опцию, если ваш DVD-проигрыватель поддерживает только выход YPbPr.


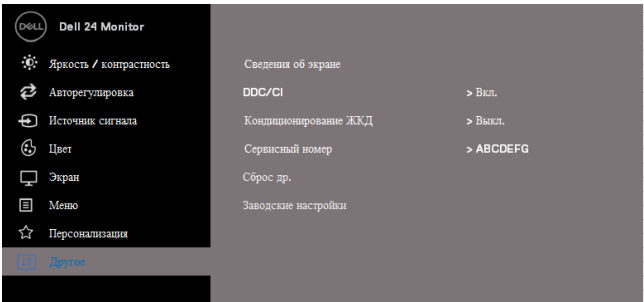
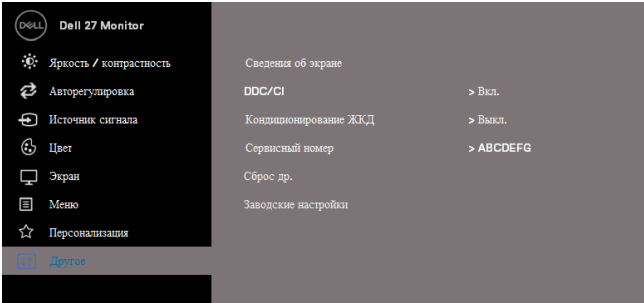
		 
Оттенок		<p>Эта функция может с мешать ц вет в идеоизображения на з еленный и ли л иловый. Это и спользуется д ля настройки желаемого т она к ож и. Используйте  или  для р егулировки о ттенка о т 0 до 100.</p> <p>Нажмите , ч тобы у величить зеленый о ттенк видеоизображения.</p> <p>Нажмите , ч тобы у меньше лиловый о ттенк видеоизображения.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Настройка оттенка доступна только при выборе готового режима Кино или Игра.</p>
Насыщенность		<p>Эта функция может регулировать насыщенность цвета видеоизображения. Используйте  или  для регулировки н асыщенности о т 0 до 100.</p> <p>Нажмите  для у величения монохромности видеоизображения.</p>

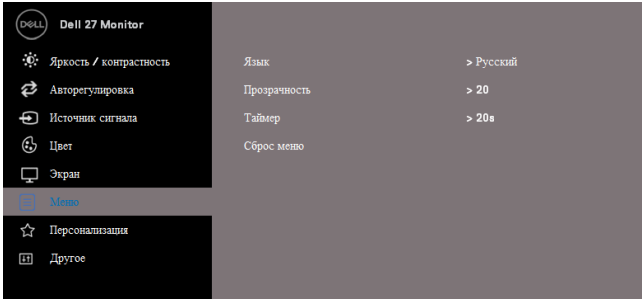		<p>Нажмите , чтобы уменьшить расфокусировку видеоизображения.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Настройка насыщенности доступна только при выборе этого режима Кино или Игра.</p>
	Сбросить цвета	Сброс цветовых настроек монитора к заводским настройкам.
	Экран	<p>Использование дисплея для настройки изображения.</p>  

	 
Формат	Регулировка соотношения изображения по ширине 16:9, 4:3 или 5:4.
Положение по горизонтали (только VGA-вход)	Используйте  или  для перемещения изображения влево и вправо. Минимум '0' (-). Максимум '100' (+).
Положение по вертикали (только VGA-вход)	Используйте  или  для перемещения изображения вверх и вниз. Минимум '0' (-). Максимум '100' (+).
Резкость	Эта функция может сделать изображение более четким или более мягким. Используйте  или  для регулировки резкости от 0 до 100.
Тактовая частота (только VGA-вход)	Функция тактовой частоты позволит вам настроить качество изображения на мониторе по своему усмотрению. Используйте кнопку  или  для настройки наилучшего качества изображения.

	<p>Фаза (только VGA-вход)</p>	<p>Если после регулировки фазы удовлетворительные результаты не получены, используйте настройку Тактовой Частоты (coarse), а затем снова регулировку Фазы (fine).</p>
	<p>Динамическая контрастность</p>	<p>Позволяет увеличить контрастность, чтобы обеспечить более четкое и более точное качество изображения.</p> <p>Нажмите кнопку  чтобы выбрать включение/выключение динамической контрастности.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Динамическая контрастность обеспечивает более высокий контраст, если вы выбираете игровой режим Кино и Ли Игра.</p>
	<p>Время отклика</p>	<p>Позволяет выбирать между обычным (8 мс), быстрым (5 мс).</p>
	<p>Сброс изобр.</p>	<p>Выберите эту опцию, чтобы восстановить настройки дисплея по умолчанию.</p>
<p></p>	<p>Меню</p>	<p>Выберите эту опцию, чтобы настроить параметры экранного меню, такие как язык экранного меню, время, меню на экране и т.д.</p> <div data-bbox="386 727 1028 1029">  </div> <div data-bbox="848 1042 1028 1086">  </div> <div data-bbox="386 1110 1028 1412">  </div> <div data-bbox="848 1425 1028 1469">  </div>

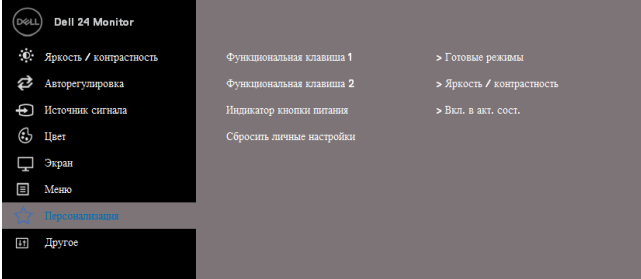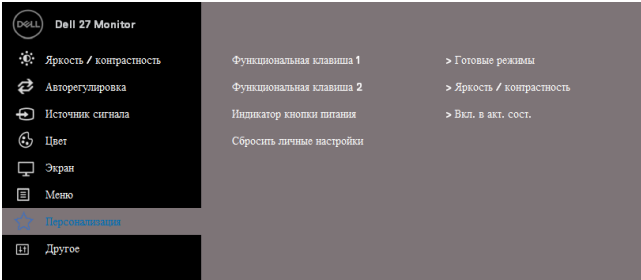	Язык	В настройках экранного меню в языковых настройках доступны восемь языков (английский, испанский, французский, немецкий, бразильский португальский, русский, упрощенный китайский или японский).
	Прозрачность	Выберите эту опцию, чтобы изменить прозрачность, нажимая кнопки  или  от 0 до 100.
	Таймер	<p>Время удержания настроек экранного меню: задает длительность времени, экранное меню останется активным после последнего нажатия кнопки.</p> <p>Используйте  или  для настройки перехода с шагом в 1 секунду, от 5 до 60 секунд.</p>
	Сброс меню	Сброс всех настроек экранного меню на заводские предустановленные значения.
★	Персонализация	<p>Позволяет выбирать функцию и з Функциональной клавиши 1, Функциональной клавиши 2, Индикатора кнопки питания и ли Сбросить личные настройки, Готовых режимов и ли Яркости/Контрастности и установить ее как функциональную клавишу.</p>  

	Функциональная клавиша 1	Позволяет выбрать один из следующих вариантов: Готовые режимы, Яркость/Контрастность, Авторегулировка, Источник сигнала, Формат, чтобы установить как функциональную клавишу 1.
	Функциональная клавиша 2	Позволяет выбрать один из следующих вариантов: Готовые режимы, Яркость/Контрастность, Авторегулировка, Источник сигнала, Формат, чтобы установить как функциональную клавишу 2.
	Индикатор кнопки питания	Позволяет установить индикатор питания включенным или выключенным в активном состоянии в целях экономии энергии.
	Сбросить личные настройки	Позволяет восстановить функциональную клавишу к настройкам по умолчанию.
	Другое	 
	Сведения об экране	Нажмите, чтобы отобразить сведения об экране.

SE2419H:

Dell 24 Monitor

- Яркость / контрастность
- Авторегулировка
- Источник сигнала
- Цвет
- Экран
- Меню
- Персонализация
- Другое

[Сведения об экране](#)

DDC/CI

Кондиционирование ЖКД

Сервисный номер

Сброс др.

Заводские настройки

Модель: Dell SE2419H

Источник сигнала: VGA

Текущий: 1920x1080, 60Hz



SE2419HX:

Dell 24 Monitor

- Яркость / контрастность
- Авторегулировка
- Источник сигнала
- Цвет
- Экран
- Меню
- Персонализация
- Другое

[Сведения об экране](#)

DDC/CI

Кондиционирование ЖКД

Сервисный номер

Сброс др.



Заводские настройки

Модель: Dell SE2419HX





Источник сигнала: HDMI


Текущий: 1920x1080, 60Hz

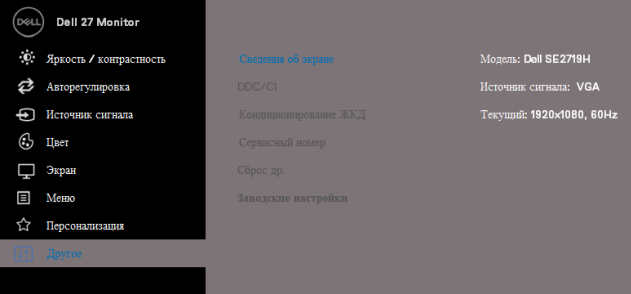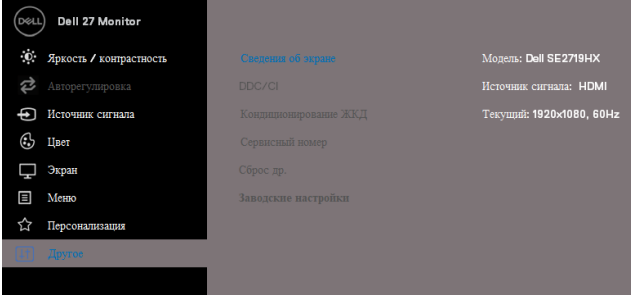


		<p>SE2719H:</p>  <p>SE2719HX:</p> 
DDC/CI		<p>DDC/CI (Дисплейный к аналог данных/Командный интерфейс) позволяет настраивать параметры монитора с помощью программного обеспечения на вашем компьютере. Выберите Выкл., чтобы отключить эту функцию.</p> <p>Включите эту функцию для наиболее эффективного использования и оптимальной работы монитора.</p>

		 
	<p>Кондиционирование ЖКД</p>	<p>Помогает к оличество с лучаев о статочного изображения. В з ависимости о т с тепени о статочного изображения, может п отребоваться н екоторое в ремя для з апуска п рограммы. Для з апуска кондиционирования ЖКД, в ыберите Вкл.</p>

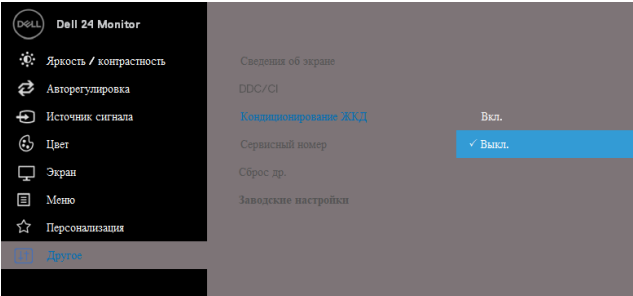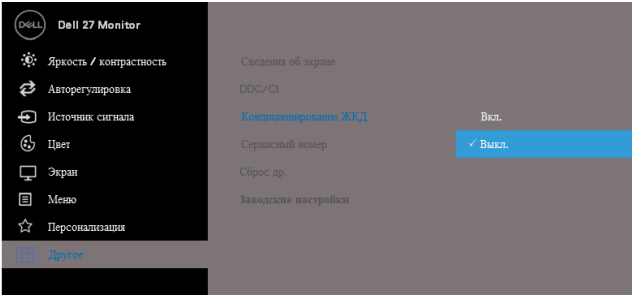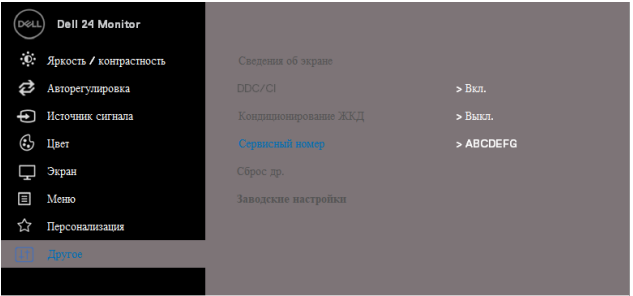		 
Сервисный номер	Отображение сервисного номера монитора.	 

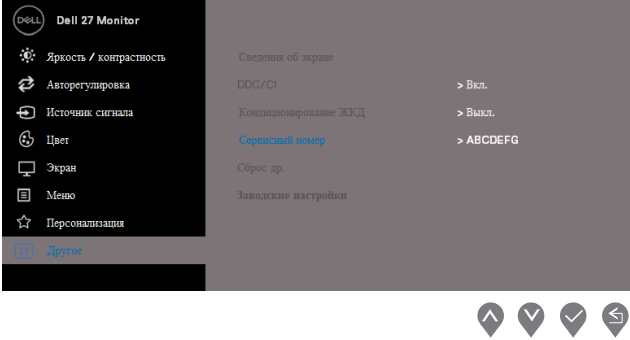
		
	Сброс др.	Сброс настроек меню Другое на заводские настройки по умолчанию.
	Заводские настройки	Сброс всех настроек на заводские настройки по умолчанию.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** У монитора есть встроенная функция автоматической калибровки яркости для компенсации старения светодиодов.


Предупреждающие сообщения на экране настроек

Если включена функция Динамическая контрастность (в режимах Кино или Игра), настройка яркости вручную отключена.


SE2419H

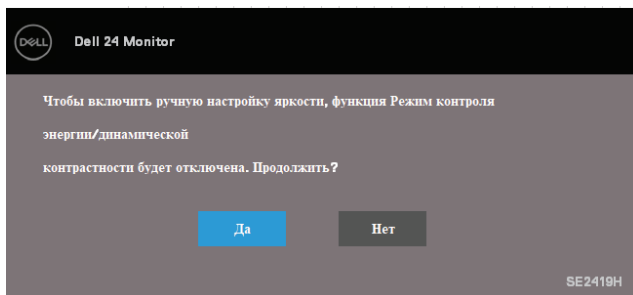


SE2419HX

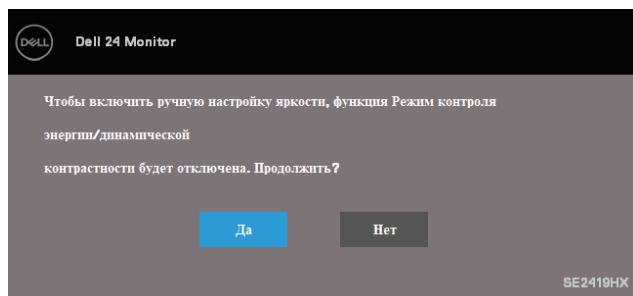

SE2719H

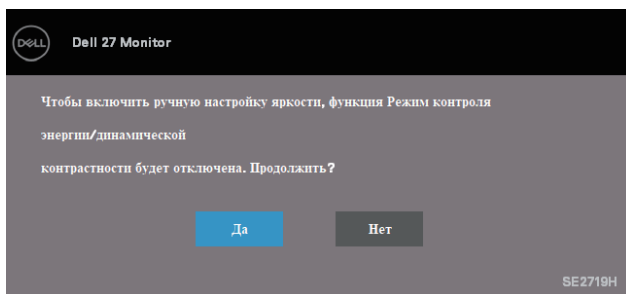


SE2719HX

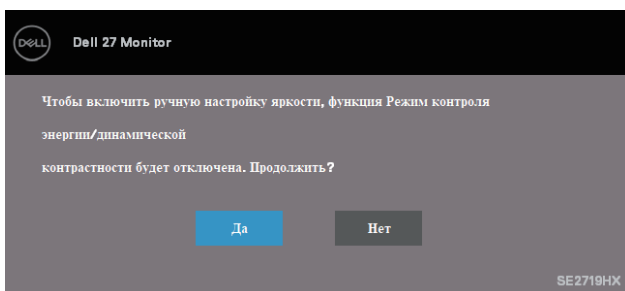


Перед отключением функции DDC/CI отображается следующее сообщение.


SE2419H

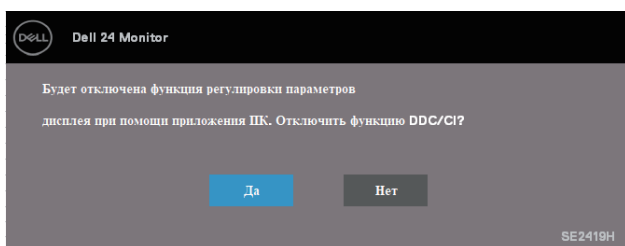


SE2419HX

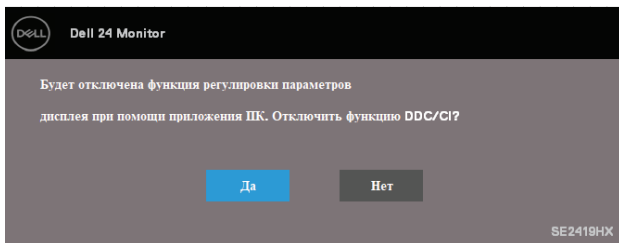

SE2719H

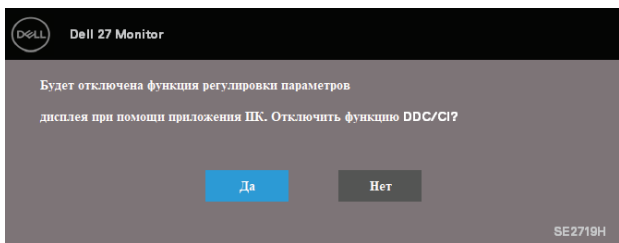


SE2719HX

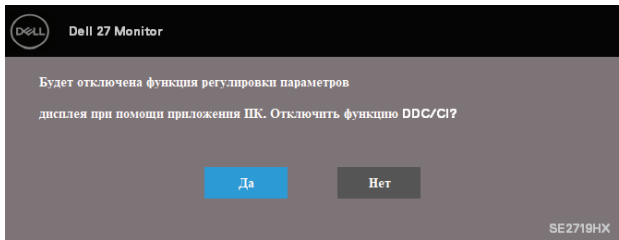


Когда монитор переходит в режим энергосбережения, появляется следующее сообщение.


SE2419H

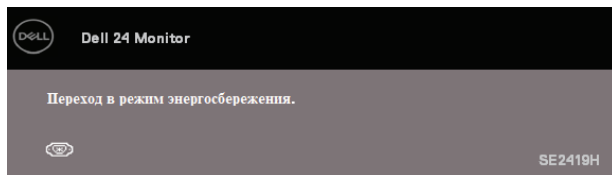


SE2419HX

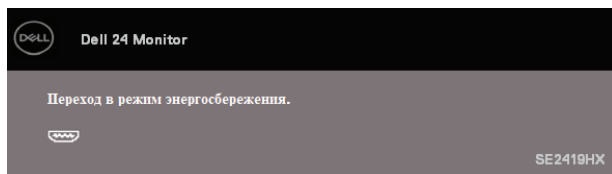

SE2719H

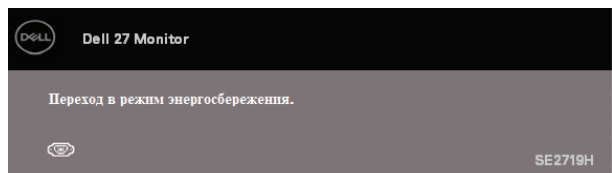


SE2719HX

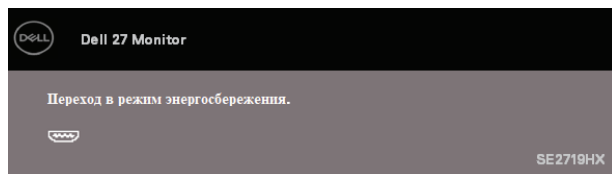


Если кабель VGA или HDMI не подключен, появляется плавающее диалоговое окно, как показано ниже. Через 4 минуты монитор перейдет в режим энергосбережения, если останется в этом состоянии.


SE2419H

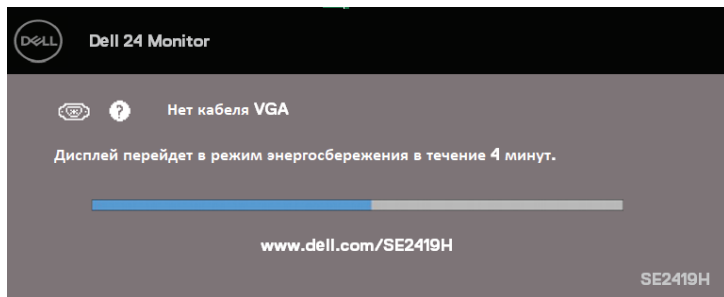


SE2419HX

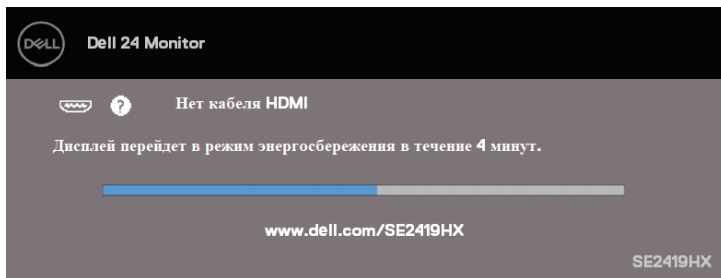

SE2719H

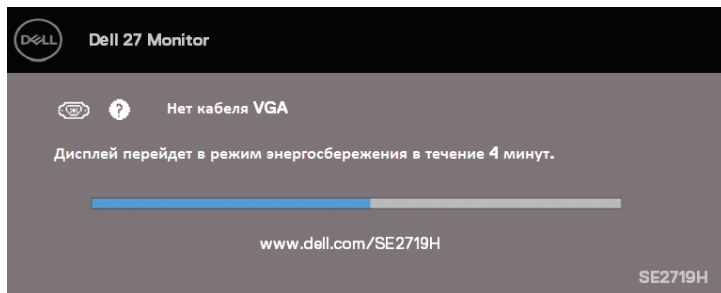

SE2719HX

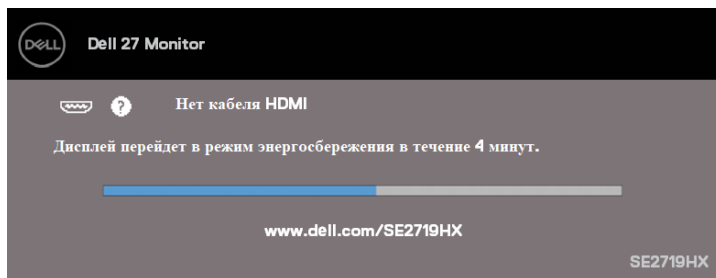

Дополнительную информацию см. в разделе [Устранение неполадок](#).

Настройка монитора

Настройка разрешения экрана на 1920 x 1080

Для достижения максимальной производительности установите разрешение экрана 1920 x 1080 пикселей, выполнив следующие шаги:

В системе Windows 7:

1. Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите **Разрешение экрана**.
2. Выберите раскрывающееся меню раздела **Разрешение экрана** и выберите 1920 x 1080.
3. Нажмите ОК.

В системе Windows 8 или Windows 8.1:

1. Через элемент меню на рабочем столе перейдите на классический рабочий стол.
2. Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите **Разрешение экрана**.
3. Выберите раскрывающееся меню раздела **Разрешение экрана** и выберите 1920 x 1080.
4. Нажмите ОК.


В системе In Windows 10:

1. Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и нажмите **Настройки экрана**.
2. Нажмите **Дополнительные настройки экрана**.
3. Выберите раскрывающееся меню раздела **Разрешение экрана** и выберите 1920 x 1080
4. Нажмите **Применить**.

Если вы не видите рекомендуемое разрешение в качестве опции, вам может потребоваться обновить графический драйвер. Для обновления графического драйвера используйте один из следующих способов:

Компьютер Dell

1. Перейдите на сайт www.dell.com/support, введите свой сервисный номер и загрузите последний драйвер для вашей видеокарты.
2. После установки драйверов для вашей видеокарты попытайтесь снова установить разрешение на 1920 x 1080.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы не можете установить разрешение 1920 x 1080, пожалуйста, свяжитесь с Dell, чтобы узнать о видеокарте, которая поддерживает это разрешение.

Компьютер другого бренда, не Dell

В системе Windows 7:


1. Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите **Персонализация**.
2. Нажмите **Изменить настройки экрана**.
3. Нажмите **Дополнительные настройки**.
4. В описании в верхней части окна обозначен поставщик графического контроллера (например, NVIDIA, AMD, Intel и т.д.).
5. Обратитесь на веб-сайт поставщика графического адаптера для обновленного драйвера (например, www.AMD.com или www.NVIDIA.com).
6. После установки драйверов для вашего графического адаптера попробуйте снова установить разрешение на 1920 x 1080.

В системе Windows 8 или Windows 8.1:

1. Через элемент меню на рабочем столе перейдите на классический рабочий стол.
2. Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите **Персонализация**.
3. Нажмите **Изменить настройки экрана**.
4. Нажмите **Дополнительные настройки**.
5. В описании в верхней части окна обозначен поставщик графического контроллера (например, NVIDIA, AMD, Intel и т.д.).
6. Обратитесь на веб-сайт поставщика графического адаптера для обновленного драйвера (например, www.AMD.com или www.NVIDIA.com).
7. После установки драйверов для вашего графического адаптера попробуйте снова установить разрешение на 1920 x 1080.

В системе Windows 10:

1. Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите **Настройки экрана**.
2. Нажмите **Дополнительные настройки экрана**.
3. Нажмите **Свойства графического адаптера**.
4. В описании в верхней части окна обозначен поставщик графического контроллера (например, NVIDIA, AMD, Intel и т.д.).
5. Обратитесь на веб-сайт поставщика графического адаптера для обновленного драйвера (например, www.AMD.com или www.NVIDIA.com).
6. После установки драйверов для вашего графического адаптера попробуйте снова установить разрешение на 1920 x 1080.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы не можете установить рекомендуемое разрешение, обратитесь к производителю вашего компьютера или рассмотрите возможность приобретения видеокарты, поддерживающей разрешение видео.

Использование функции наклона

Вы можете наклонить монитор, чтобы получить самый удобный угол обзора.

- 📌 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Подставка не прикреплена, когда монитор поставляется с завода.



Устранение неисправностей

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем начинать какие-либо процедуры из этого раздела, следуйте [инструкциям по безопасности](#).


Самотестирование

Ваш монитор имеет функцию самотестирования, которая позволяет вам проверить, работает ли ваш монитор правильно. Если ваш монитор и компьютер подключены правильно, но экран монитора остается темным, запустите самотестирование монитора, выполнив следующие шаги:


1. Включите компьютер и монитор.
2. Отключите все видеокабели от монитора. Таким образом, компьютер не должен быть задействован.
3. Включите монитор.

Если монитор работает правильно, он обнаруживает, что нет сигнала, и появляется одно из следующих сообщений. В режиме самотестирования индикатор питания становится белым.


SE2419H

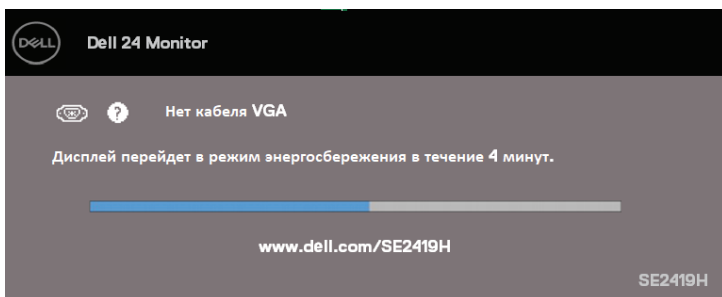


SE2419HX

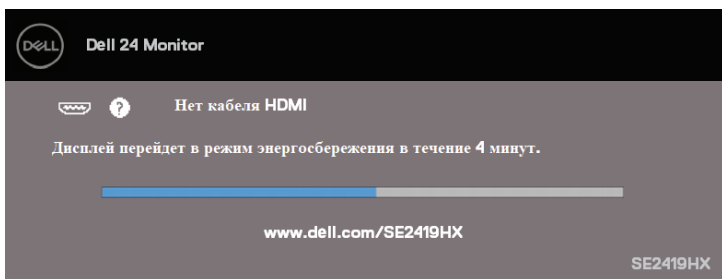

SE2719H

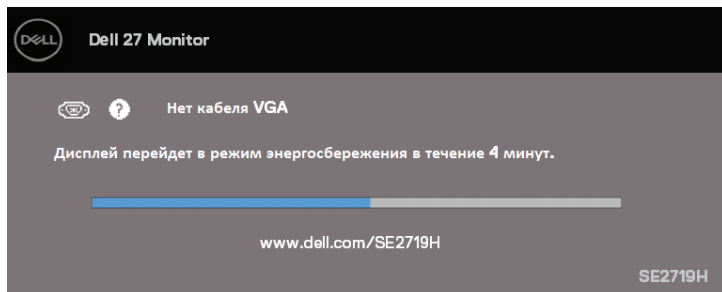

SE2719HX

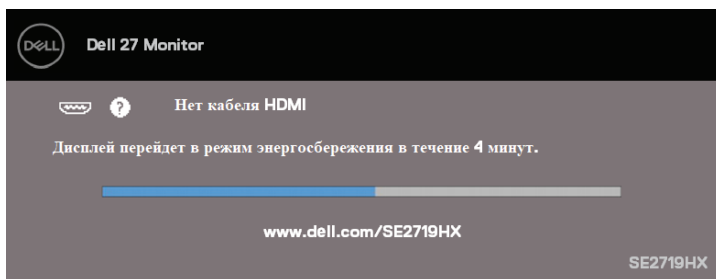

ПРИМЕЧАНИЕ: Это поле также появляется во время нормальной работы системы, когда видеокабель отсоединен или поврежден.


4. Выключите монитор и снова подключите видеокабель; затем включите компьютер и монитор.

Если в аш монитор о стается т емным п осле п овторного подключения к абелей, проверьте видеоадаптер и компьютер.

Встроенная диагностика

В вашем мониторе есть встроенный диагностический инструмент, который поможет вам определить, является ли какая-либо ненормальная ситуация, отображаемая на экране, проблемой в вашем мониторе, компьютере или видеокарты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете запускать встроенную диагностику только тогда, когда видеокабель отсоединен, а монитор находится в режиме самотестирования.

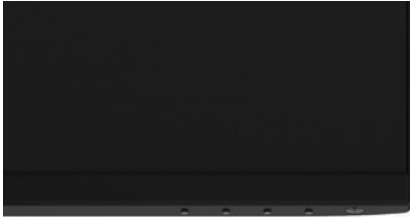

Обозначение	Описание
1	Кнопка 1

Для запуска встроенной диагностики:

1. Убедитесь, что экран чист (на поверхности экрана нет пылевых частиц).
2. Отключите видеокабель (кабеля) на задней части компьютера или монитора. Монитор после этого переходит в режим самотестирования.
3. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку 1. Появится серый экран.
4. Осторожно осмотрите экран на предмет аномалий.
5. Еще раз нажмите кнопку 1 в нижней части монитора. Цвет экрана поменяется на красный.
6. Осмотрите экран на предмет каких-либо аномалий.
7. Повторите шаги 5 и 6, чтобы просмотреть экран в зеленых, синих, черных, белых и текстовых экранах.

Общие проблемы

Следующая таблица содержит общую информацию об общих проблемах с монитором, с которыми вы можете столкнуться, а также их возможные решения:

Общие признаки	Возможные решения
Нет видео/Индикатор питания выключен	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что видеокабель, соединяющий монитор и компьютер, правильно подключен и надежно.• Убедитесь, что сетевая розетка работает правильно, используя любое другое электрооборудование.• Убедитесь, что кнопка питания нажата.• Убедитесь, что выбран правильный источник входного сигнала через меню Источник сигнала.
Нет видео/Индикатор питания включен	<ul style="list-style-type: none">• Увеличьте яркость и контрастность с помощью экранного меню.• Выполните функцию самотестирования монитора.• Проверьте наличие изогнутых или сломанных контактов в разъеме видеокабеля.• Запустите встроенную диагностику.• Убедитесь, что выбран правильный источник входного сигнала через меню Источник сигнала.
Размытый фокус	<ul style="list-style-type: none">• Устраните удлинители для видео кабелей.• Сбросьте настройки монитора к заводским (Сброс к заводским настройкам).• Измените разрешение видео на правильный формат.
Мигание видео	<ul style="list-style-type: none">• Сбросьте настройки монитора к заводским (Сброс к заводским настройкам).• Проверьте внешние факторы.• Переместите монитор и проверьте его в другом помещении.
Пропуски в пикселях	<ul style="list-style-type: none">• Несколько раз включите и выключите монитор.• Отсутствие пикселя является естественным дефектом, который может возникнуть в технологии ЖКД.• Для получения дополнительной информации по качеству мониторов Dell и алгоритму распределения пикселей обращайтесь на сайт поддержки Dell: www.dell.com/support/monitors.
Зависшие пиксели	<ul style="list-style-type: none">• Несколько раз включите и выключите монитор.• Зависание пикселя является естественным дефектом, который может возникнуть в технологии ЖКД. Для получения дополнительной информации по качеству мониторов Dell и алгоритму распределения пикселей обращайтесь на сайт поддержки Dell: www.dell.com/support/monitors.
Проблемы с яркостью	<ul style="list-style-type: none">• Сбросьте настройки монитора к заводским (Сброс к заводским настройкам).• Отрегулируйте настройки яркости и контрастности с помощью экранного меню.
Геометрическое искажение	<ul style="list-style-type: none">• Сбросьте настройки монитора к заводским (Сброс к заводским настройкам).• Отрегулируйте настройки горизонтали и вертикали с


	помощью экранного меню.
Горизонтальные/Вертикальные линии	<ul style="list-style-type: none"> • Сбросьте настройки монитора к заводским (Сброс к заводским настройкам). • Выполните проверку функцией самотестирования монитора и определите, находятся ли эти линии в режиме самотестирования. • Проверьте наличие изогнутых или сломанных контактов в разьеме видеокабеля. • Запустите встроенную диагностику.
Проблемы с синхронизацией	<ul style="list-style-type: none"> • Сбросьте настройки монитора к заводским (Сброс к заводским настройкам). • Выполните проверку функцией самотестирования монитора и определите, или появится закодированное изображение в режиме самотестирования. • Проверьте наличие изогнутых или сломанных контактов в разьеме видеокабеля. • Перезагрузите компьютер в безопасном режиме.
Проблемы, связанные с безопасностью	<ul style="list-style-type: none"> • Не выполняйте никаких действий по устранению неисправностей. • Немедленно свяжитесь с Dell.
Периодические проблемы	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что видеокабель, соединяющий монитор с компьютером, подключен правильно и надежно. • Сбросьте настройки монитора к заводским (Сброс к заводским настройкам). • Выполните проверку функцией самотестирования монитора и определите, или появится периодическая проблема в режиме самотестирования.
Отсутствует цвет	<ul style="list-style-type: none"> • Выполните функцию самотестирования монитора. • Убедитесь, что видеокабель, соединяющий монитор с компьютером, подключен правильно и надежно. • Проверьте наличие изогнутых или сломанных контактов в разьеме видеокабеля.
Неправильный цвет	<ul style="list-style-type: none"> • Измените Режим цветовых настроек в экранных настройках цвета на Графику или Видео, в зависимости от приложения. • Попробуйте разные Готовые режимы в экранных настройках Цвета. Отрегулируйте значение R/G/B в Обычн. цвете в экранных настройках Цвета. • Измените Формат входного цвета на формат RGB или YPbPr в экранных настройках Цвета. • Запустите встроенную диагностику.
Остаточное и изображение о т статического и изображения, оставшегося на мониторе в течение длительного периода времени	<ul style="list-style-type: none"> • Используйте функцию управления питанием, чтобы выключать монитор в любое время, когда он не используется (дополнительную информацию см. в разделе Режимы управления питанием). • В качестве альтернативы используйте динамически изменяющуюся заставку.
Появление посторонних изображений	<ul style="list-style-type: none"> • Измените Время отклика в настройках экрана на Быстрое или Обычное в зависимости от использования.

Специфические проблемы продукта

Специфические признаки	Возможные решения
Изображение на экране слишком маленькое	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте настройки Формата в Экранных настройках.• Сбросьте настройки монитора к заводским (Сброс к заводским настройкам).
Не удается настроить монитор с помощью кнопок в нижней части панели	<ul style="list-style-type: none">• Выключите монитор, отсоедините шнур питания, подключите шнур и затем включите монитор.
Нет сигнала при подключении элементов управления	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте источник сигнала. Перемещая мышь или нажав любую клавишу на клавиатуре, убедитесь, что компьютер не находится в режиме ожидания или в спящем режиме.• Проверьте правильность подключения видеокабеля. При необходимости отсоедините и снова подключите видеокабель.• Перезагрузите компьютер или видеоплеер.
Изображение не заполняет весь экран	<ul style="list-style-type: none">• Из-за разных видеоформатов DVD, монитор может отображать видео в полноэкранном режиме.• Запустите встроенную диагностику.

Приложение

Инструкции по технике безопасности

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Использование элементов управления, настроек или процедур, отличных от указанных в этой документации, может привести к поражению электрическим током, несчастным случаям, связанным с использованием электроэнергии, и/или механическим повреждениям.


Информацию об инструкциях по технике безопасности см. в Техническом описании изделия.

Уведомления Федеральной комиссии по связи (только США) и другая нормативная информация

Уведомления Федеральной комиссии по связи и другая нормативная информация по соблюдению требований регулирующих органов размещены на сайте www.dell.com/regulatory_compliance.

Связь с Dell

Для клиентов в США, звоните 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если у вас нет активного подключения к Интернету, вы можете найти контактную информацию на счете на покупке, упаковочном листе, накладной, или в каталоге продукции Dell.

Dell предоставляет несколько вариантов поддержки и обслуживания в режиме онлайн и по телефону. Доступность зависит от страны и продукта, и некоторые услуги могут быть недоступны в вашем регионе.

Чтобы получить онлайн поддержку по монитору:

1. Посетите сайт www.dell.com/support/monitors.

Чтобы связаться с Dell по вопросам продаж, технической поддержки или обслуживания клиентов:

1. Посетите сайт www.dell.com/support.
2. Выберите свою страну или регион в раскрывающемся меню Выбрать страну/регион внизу страницы.
3. Нажмите Обратная связь в левой части страницы.
4. Выберите соответствующую услугу или ссылку на основе ваших потребностей.


5. Выберите способ связи с Dell, который вам удобен.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для мониторов с глянцевыми рамками пользователь должен продумать места размещения, так как рамка может давать блики и отражения от окружающего света и ярких поверхностей.

Распределение контактных выводов


15-контактный разъем D-Sub

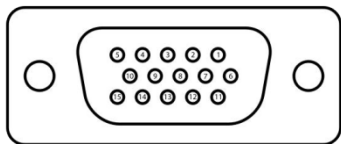

Номер контакта	Назначение сигнала
1	Видео-красный
2	Видео-зеленый
3	Видео-синий
4	Заземление
5	Самотестирование
6	Заземление-красный
7	Заземление-зеленый
8	Заземление-синий
9	Канал DDC +5 В
10	Заземление-синхронизация
11	Заземление
12	Данные канала DDC
13	Строчная синхронизация
14	Кадровая синхронизация
15	Импульсы канала DDC

Распределение контактных выводов

19-контактный разъем HDMI

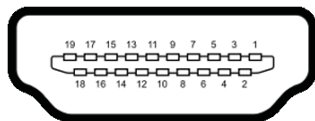

Номер контакта	Назначение сигнала
1	TMDS ДАННЫЕ 2+
2	TMDS ДАННЫЕ 2 ЗАЩИТА
3	TMDS ДАННЫЕ 2-
4	TMDS ДАННЫЕ 1+
5	TMDS ДАННЫЕ 1 ЗАЩИТА
6	TMDS ДАННЫЕ 1-
7	TMDS ДАННЫЕ 0+
8	TMDS ДАННЫЕ 0 ЗАЩИТА
9	TMDS ДАННЫЕ 0-
10	TMDS ЧАСЫ+
11	TMDS ЧАСЫ ЗАЩИТА
12	TMDS ЧАСЫ-
13	CEC
14	Зарезервирован (N.C. на устройстве)
15	DDC ЧАСЫ (SCL)
16	DDC ДАННЫЕ (SDA)
17	DDC/CEC Заземление
18	МОЩНОСТЬ +5В
19	ОБНАРУЖЕНИЕ АКТИВНОГО СОЕДИНЕНИЯ

Этот ярлык и информация предназначены только для Узбекистана

Изготовитель:	Dell
Модель	SE2419H
Класс энергоэффективности	A ⁺
Энергопотребление во включенном состоянии Вт/см ²	0.01
Годовое энергопотребление во включенном состоянии кВт/ч в год	22
Потребление энергии в режиме ожидания Вт	0.209
Энергопотребление в выключенном состоянии Вт	0.187
Коэффициент мощности	0.43

Изготовитель:	Dell
Модель	SE2719H
Класс энергоэффективности	A ⁺
Энергопотребление во включенном состоянии Вт/см ²	0.010
Годовое энергопотребление во включенном состоянии кВт/ч в год	30
Потребление энергии в режиме ожидания Вт	0.253
Энергопотребление в выключенном состоянии Вт	0.209
Коэффициент мощности	0.47