

Инструкции по эксплуатации

HDD
HARD DISK DRIVE

RW
COMPATIBLE



DVD + ReWritable



SHOWVIEW™



HDMI



ME20

Многоканальный усилитель-сабвуфер SX-LX70SW

Сателлитные громкоговорители SSP-LX70ST

HDD/DVD рекордер SDVR-LX70D

Бокс с аксессуарами AS-LX70

Благодарим вас за покупку этого изделия марки Pioneer.

Полностью прочтите настоящие инструкции по эксплуатации, чтобы знать, как правильно обращаться с этой моделью. Прочитав инструкции, сохраните их в надежном месте для использования в будущем.

ВАЖНО



Символ молнии, заключенный в равносторонний треугольник, используется для предупреждения пользователя об «опасном напряжении» внутри корпуса изделия, которое может быть достаточно высоким и стать причиной поражения людей электрическим током.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ВНИМАНИЕ:
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ), ВНУТРИ НЕ СОДЕРЖАТСЯ ДЕАТЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СОТРУДНИКУ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ.



Восклицательный знак, заключенный в равносторонний треугольник, используется для предупреждения пользователя о наличии в литературе, поставляемой в комплекте с изделием, важных указаний по работе с ним и обслуживанию.

D3-4-2-1-1_Ru-A

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное оборудование не является водонепроницаемым. Во избежание пожара или поражения электрическим током не помещайте рядом с оборудованием емкости с жидкостями (например, вазы, цветочные горшки) и не допускайте попадания на него капель, брызг, дождя или влаги.

D3-4-2-1-3_B_Ru

Условия эксплуатации

Изделие эксплуатируется при следующих температуре и влажности:

+5 °C до +35 °C; влажность менее 85 % (не заслоняйте охлаждающие вентиляторы)

Не устанавливайте изделие в плохо проветриваемом помещении или в месте с высокой влажностью, открытом для прямого солнечного света (или сильного искусственного света).

D3-4-2-1-7c_A_Ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед первым включением оборудования внимательно прочтите следующий раздел.

Напряжение в электросети может быть разным в различных странах и регионах. Убедитесь, что сетевое напряжение в местности, где будет использоваться данное устройство, соответствует требуемому напряжению (например, 230 В или 120 В), указанному на задней панели.

D3-4-2-1-4_A_Ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание пожара не приближайте к оборудованию источники открытого огня (например, зажженные свечи).

D3-4-2-1-7a_A_Ru

Данное изделие соответствует Директиве по низкому напряжению (Low Voltage Directive) 2006/95/EC и EMC Directive 2004/108/EC.

D3-4-2-1-9a_A_Ru

ВНИМАНИЕ

Данное изделие является лазерным устройством класса 1, но содержит лазерный диод выше класса 1. Для обеспечения постоянной безопасности не снимайте крышки и не пытайтесь получить доступ внутрь изделия. По всем видам обслуживания обращайтесь к квалифицированным специалистам. На вашем изделии находится следующая предупредительная этикетка.

Местоположение: внутри HDD/DVD рекордера

CLASS 1
LASER PRODUCT

CAUTION
ATTENTION
ADVARSEL
VARNING
VORSICHT
PRECAUCIÓN
VARO!
注意
注意

CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION. WHEN OPEN, AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
RADIATIONS LASER VISIBLES ET INVISIBLES DE CLASSE 3B QUAND OUVERT. ÉVITEZ TOUT EXPOSITION AU FAISCEAU.
KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDUK ATT UTSÄTTA DIG FÖR STRÅLEN.
BEI GEÖFFNETER ABECKUNG IST SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG DER KLASSE 3B IM GERÄTEINNEREN VORHANDEN.
NICHT DEM LASERSTRAHL AUSSETZEN!
CUANDO SE ABRE HAY RADIACIÓN LASER DE CLASE 3B VISIBLE E INVISIBLE. EVITE LA EXPOSICIÓN A LOS RAYOS LASER.
AVATTASSA OLET ALLTIINA NÄKYVÄLLÄ JA NÄKYMÄTTÖMÄLLÄ LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLÄ. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
打開時會有CLASS 3B可見和不可見鐳射輻射。請勿受鐳射束輻射。
注意 ここを開くとCLASS 3Bの可視レーザー光及び不可視レーザー光が出ます。ビームを直接見たり、触れたりしないで。

VRW2262 - A

D3-4-2-1-8_B_Ru

Если вилка шнура питания изделия не соответствует имеющейся электророзетке, вилку следует заменить на подходящую к розетке. Замена и установка вилки должны производиться только квалифицированным техником. Отсоединенная от кабеля вилка, подключенная к розетке, может вызвать тяжелое поражение электрическим током. После удаления вилки утилизируйте ее должным образом. Оборудование следует отключать от электросети, извлекая вилку кабеля питания из розетки, если оно не будет использоваться в течение долгого времени (например, если вы уезжаете в отпуск).

D3-4-2-1a_A_Ru

ВНИМАНИЕ

⚠ Выключатель **STANDBY/ON** (ОЖИДАНИЕ/ВК.) данного устройства не полностью отключает его от электросети. Чтобы полностью отключить питание устройства, вытащите вилку кабеля питания из электророзетки. Поэтому устройство следует устанавливать так, чтобы вилку кабеля питания можно было легко вытащить из розетки в чрезвычайных обстоятельствах. Во избежание пожара следует извлекать вилку кабеля питания из розетки, если устройство не будет использоваться в течение долгого времени (например, если вы уезжаете в отпуск).

D3-4-2-2a_A_Ru

Данное изделие предназначено для общего бытового использования. В случае возникновения любых неисправностей, связанных с использованием в других целях, нежели в бытовых (таких как длительное использование в коммерческих целях в ресторане, использование в автомобиле или на корабле) требующих ремонта, такой ремонт осуществляется за плату даже в течение гарантийного срока.

K041_Ru



Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.

Частные клиенты в странах-членах ЕС, в Швейцарии и Норвегии могут бесплатно возвращать использованные электронные изделия в соответствующие пункты сбора или дилеру (при покупке сходного нового изделия).

В странах, не перечисленных выше, для получения информации о правильных способах утилизации обращайтесь в соответствующие учреждения.

Поступая таким образом, вы можете быть уверены в том, что утилизируемый продукт будет соответствующим образом обработан, передан в соответствующий пункт и переработан без возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

K058_Ru


ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

При установке устройства обеспечьте достаточное пространство для вентиляции во избежание повышения температуры внутри устройства (не менее 10 см сверху, 10 см сзади и по 10 см слева и справа).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В корпусе устройства имеются щели и отверстия для вентиляции, обеспечивающие надежную работу изделия и защищающие его от перегрева. Во избежание пожара эти отверстия ни в коем случае не следует закрывать или заслонять другими предметами (газетами, скатертями и шторами) или устанавливать оборудование на толстом ковре или постели.

D3-4-2-1-7b_A_Ru

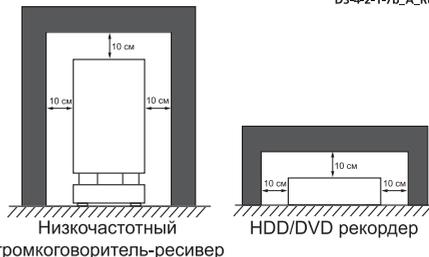

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С КАБЕЛЕМ ПИТАНИЯ

Держите кабель питания за вилку. Вынимая вилку из электророзетки, никогда не тяните за сам кабель, никогда не дотрагивайтесь до кабеля питания влажными руками, так как это может стать причиной короткого замыкания и поражения электрическим током. Не допускайте установки на кабель питания самого проигрывателя, предметов мебели и т.п., а также его заземления. Не допускайте связывания кабеля в узел или его спутывания с другими кабелями. Кабели питания следует прокладывать в таких местах, где возможность наступить на них будет маловероятной. Поврежденный кабель питания может стать причиной возгорания или поражения электрическим током. Периодически проверяйте кабель питания. Если обнаружится его повреждение, обратитесь в ближайший сервисный центр, уполномоченный компанией Pioneer, или к своему дилеру по поводу его замены.

5002_Ru

Содержание

❖ Первый раздел

Комплект поставки	5
-----------------------------	---

01 Руководство по установке громкоговорителей

Меры предосторожности при установке	6
Настройка звука домашнего кинотеатра	6
Стандартная настройка объемного звучания	6
Фронтальное размещение объемного звучания	6
Подготовка громкоговорителей	6
Использование поставляемых оснований громкоговорителей	6
Когда поставляемые основания громкоговорителей не используются	7
Подключение системы громкоговорителей	7
Дополнительные рекомендации по расположению громкоговорителей	7

02 Подключение

Низкочастотный громкоговоритель-ресивер	8
Задняя панель	8
Боковая панель	8
Задняя сторона блока дисплея	9
HDD/DVD-рекордер	9
Задняя панель	9
Передняя панель	9
Основные соединения	10

03 Органы управления и дисплей

Блок дисплея	14
Дисплей	15
HDD/DVD-рекордер	16
Дисплей	16
CI (Common Interface) модуль	17
Установка модуля условного доступа	17
Пульт дистанционного управления	18
Управление низкочастотным громкоговорителем-ресивером	18
Управление встроенным FM/AM тюнером	19
Управление HDD/DVD-рекордером	20
Управление плазменными телевизорами Pioneer	22
Управление проигрывателем Blu-ray дисков производства Pioneer	24
Управление DVD-проигрывателем производства Pioneer	25
Установка батареек в пульт дистанционного управления	26
Использование пульта дистанционного управления	26

04 Перед началом работы

Включение	27
Установка	27
Основные функции	28
Использование пульта дистанционного управления	28
Использование ЖК сенсорного экрана	28
Просмотр диска DVD	28
Прослушивание дисков CD	29
Просмотр главы, записанной на HDD	29
Прослушивание радиопередач	29

05 Начало работы

Использование автоматической настройки MCACC для оптимизации объемного звучания	30
---	----

06 Прослушивание системы

Effective Sound (для оптимального звучания)	31
Режим автоматического прослушивания	31
Прослушивание материала с использованием объемного звучания	31
Настройки режима Dolby Pro Logic II Music	32
Настройка отображения центра	32
Использование дополнительного объемного звучания	32
Использование режима Переднего расположения системы Объемного звука	33
Прослушивание в стереофоническом режиме	33
Genre Sync Mode	33
Использование функции Sound Retriever (Восстановление звучания)	33
Прослушивание с помощью MCACC Effect	34
Использование режимов прослушивания Midnight (Ночной), Loudness (Сила звука) и Quiet (Тихий)	34
Регулировка низких и высоких частот	34
Настройка задержки звучания	34

07 Прослушивание радиопередач

Прослушивание радиопередач	35
Улучшение качества приема в диапазоне FM	35
Улучшение звучания в диапазоне AM	35
Изменение режима подавления шумов	35
Сохранение радиостанций	35
Прослушивание запрограммированных радиостанций	36
Использование RDS	36
Отображение информации RDS	36
Поиск программ RDS	36

08 Настройки объемного звучания

Использование меню Sound Setup	37
Установка уровня канала	37
Настройка расстояния до громкоговорителей 1	37
Управление динамическим диапазоном	38
Настройка двухканального монофонического звука	38
Использование режима Virtual Surround Back	39
Аттенуатор низкочастотных эффектов	39
Отрегулируйте уровни каналов с помощью тестового сигнала	39

09 Другие подключения

Подключение дополнительной аппаратуры	40
Подключение для цифрового звучания	40
Подключение аналогового аудиокomпонента	40
Подключение проигрывателя iPod	41
Прослушивание внешнего аудиосигнала	41
Подключение внешних антенн	42
О подключениях вывода управления	42
Подключение с помощью HDMI	42
Настройка режима HDMI	43
О HDMI	43

10 HDMI Control (Управление HDMI)

Выполнение подключений HDMI Control	44
Настройка опций HDMI	45
Настройка режима HDMI Control (Управление HDMI)	45
Установка Auto Delay	46
Настройки аудиовхода от плазменных телевизоров (TV Input)	46

Перед использованием синхронизации	46
Режим синхронизированного усиления	46
Операции режима синхронизированного усиления	46
Отмена режима синхронизированного усиления	46

11 Дополнительная информация

Затемнение дисплея	47
Установка таймера отключения	47
Настройка пульта ДУ на управление телевизором	47
Список программируемых кодов телевизора	48
Сброс настроек системы	48
Установка и эксплуатация	48
Советы по установке	48
Форматы объемного звучания	49
Dolby	49
DTS	49
Устранение неполадок	50
Общие	50
Tuner (Тюнер)	51
HDMI	51
Отображаемые сообщения	52
Спецификации	53

❖ Второй раздел

Инструкции по эксплуатации для HDD/DVD-рекордер (SDVR-LX70D)	54
--	----

Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте наличие в комплекте поставки всех перечисленные ниже принадлежностей.

Коробка с аксессуарами (AS-LX70):

- Пульт дистанционного управления (стр. 18)
- Щелочные батарейки AA/LR6 x4 (стр. 26)
- Шнуры питания x2 (стр. 13)
- Блок дисплея (стр. 16)
- Рамочная антенна AM (стр. 11)
- Проволочная антенна FM (стр. 11)
- Микрофон (для автоматической настройки MCACC) (стр. 30)
- Кабели HDMI x2 (стр. 13, 42, 44)
- Кабель управления (стр. 13)
- Кабель дисплея (стр. 11)
- Оптический цифровой кабель (стр. 13)
- Кабель iPod (стр. 41)
- Кабель G-LINK™ (стр. 63)
- Кабели антенные x2 (стр. 13)
- Инструкции по эксплуатации
- Гарантийный сертификат

Упаковка с низкочастотным

громкоговорителем-ресивером (SX-LX70SW):

- Чистящая ткань

Коробка с громкоговорителями (SSP-LX70ST):

- Громкоговорители (передние/центральная x2, объемного звучания x2) (стр. 6, 11)
- Кабели громкоговорителей x6 (стр. 11)
- Основания громкоговорителей x4 (стр. 6)
- Противоскользящие подкладки x16 (стр. 6, 7)
- Винты x4 (стр. 7)

Раздел 1

Руководство по установке громкоговорителей

Меры предосторожности при установке

При сборке громкоговорителей положите их на бок во избежание травм и повреждений. Убедитесь в том, что при сборке, настройке и установке громкоговорителей используется твердая поверхность.

Настройка звука домашнего кинотеатра

В зависимости от размера и характеристик комнаты, с помощью данной системы, громкоговорители можно разместить с использованием одного из двух методов.


Стандартная настройка объемного звучания

Это стандартная многоканальная установка громкоговорителей объемного звучания, обеспечивающая оптимальное 5.1-канальное звучание домашнего кинотеатра.



Фронтальное размещение объемного звучания

Данное размещение идеально, когда невозможно разместить задний громкоговоритель объемного звучания, или во избежание длинных кабелей громкоговорителей в зоне прослушивания. Данное расположение используется вместе с режимами Переднего расположения системы Объемного звука на стр. 33.

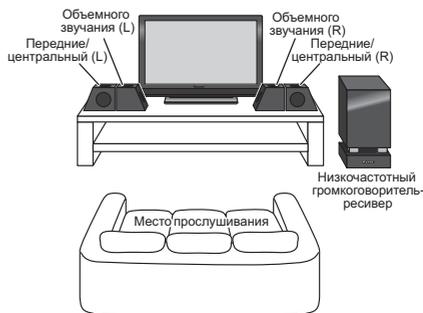


Подготовка громкоговорителей

Комплект данного аппарата включает основания громкоговорителей, которые могут использоваться для приспособления громкоговорителей под дизайн комнаты, в которой они расположены.

Использование поставляемых оснований громкоговорителей

1 Прикрепите противоскользящие подкладки к основаниям громкоговорителей, как показано ниже.


При помощи клейкой стороны подкладок, закрепите их снизу каждого основания громкоговорителей.

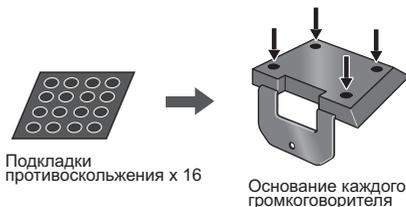

2 Закрепление оснований громкоговорителей

Установите громкоговоритель на поставляемую основу громкоговорителя, и зафиксируйте основание на месте с помощью поставляемых винтов.


- Поставляемые основания громкоговорителей имеют две различные формы. Правильное основание для громкоговорителя можно определить, проверив правильное расположение винта относительно установленного громкоговорителя на основании. (Имеются определенные основания для переднего/центрального громкоговорителя (L) и громкоговорителя объемного звучания (R), и для переднего/центрального громкоговорителя (R) и громкоговорителя объемного звучания (L), по два каждого вида.)

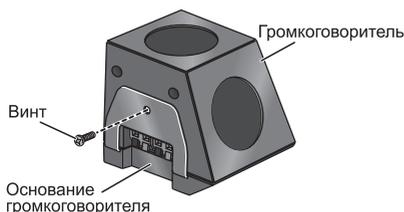

Когда поставляемые основания громкоговорителей не используются

- Закрепите противоскользящие подкладки на основании каждого переднего/ центрального громкоговорителя и громкоговорителя объемного звучания (как показано).

При помощи клейкой стороны подкладок, закрепите их на основании каждого громкоговорителя.

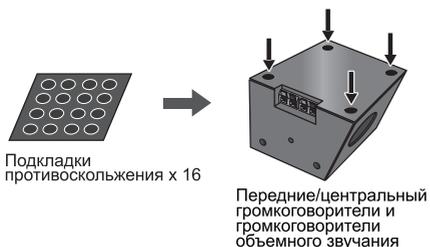

Подключение системы громкоговорителей

Для правильного подключения громкоговорителей обратитесь к разделу *Подключение*. После выполнения всех соединений разместите громкоговорители, как показано на схеме выше, для обеспечения оптимального объемного звучания. После размещения громкоговорителей выполните автоматическую настройку MСACC (стр. 30) для завершения настройки объемного звучания.

Дополнительные рекомендации по расположению громкоговорителей

- Расположите передние левый и правый громкоговорители на равном расстоянии от телевизора.
- При размещении Стандартного окружения установите динамики чуть выше уровня головы слушателя для наилучшего эффекта.
- При переднем размещении объемного звука для наилучшего эффекта расположите левый и правый динамики на расстоянии примерно 1,5 м. друг от друга.


Меры предосторожности:

- Не располагайте громкоговорители на ненадежной поверхности, так как это может вызвать падение громкоговорителя, что может привести к поломке или травме.
- Все поставляемые с данной системой громкоговорители оборудованы магнитным экраном. Однако в зависимости от места установки возможны цветové искажения, если громкоговоритель размещается слишком близко к экрану телевизора. Если это произойдет, выключите выключатель питания телевизора и включите его снова через 15 до 30 минут.
- Для безопасности убедитесь в том, что оголенные провода за пределами контактов громкоговорителей отсутствуют.
- Не подключайте громкоговорители к какому-либо другому усилителю. Это может привести к неисправности или возгоранию.
- Не подключайте громкоговорители, не входящие в комплект данной системы.
- Декоративная сетка акустической системы несъемного типа. Не пытайтесь принудительно снять ее, так как это может привести к повреждению декоративной сетки.
- При чистке корпуса, используйте поставляемую чистящую ткань. Избегайте попадания на поверхность алкоголя, разбавителя, бензина, или средства от насекомых, так как это может вызвать отщепление покрытия. Также, при использовании чистящих тканей, пропитанных химическими веществами, внимательно соблюдайте меры предосторожности.

Раздел 2

Подключение

Низкочастотный громкоговоритель-ресивер

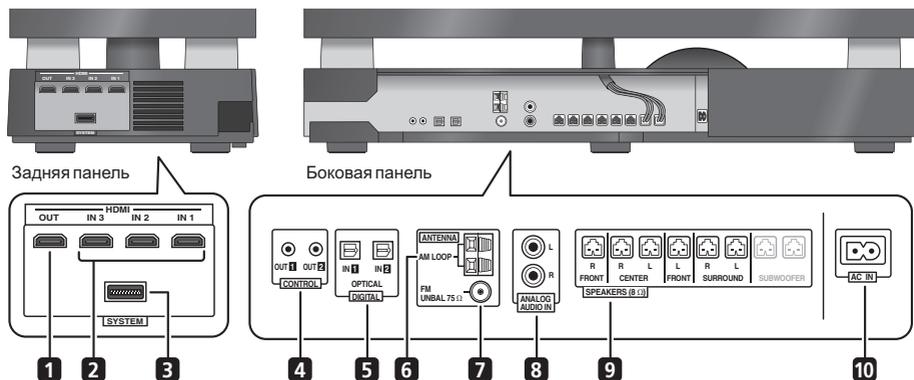

Задняя панель

1 Соединитель HDMI OUT

Подключите к телевизору с терминалом HDMI.

2 Соединители HDMI IN (x3)

Используйте высококачественное аудио/видео соединение с устройствами, совместимыми с HDMI. Подключите поставляемый HDD/DVD-рекордер к HDMI IN 1.

Для выбора данного источника входа, выберите HDMI 1 - HDMI 3.

3 Соединитель SYSTEM


Подключите к блоку дисплея.

Боковая панель

- Поверх соединителей на боковой панели имеется крышка.

A. При выполнении соединений, поднимите два крючка, и снимите крышку.

B. По завершению соединений, выровняйте три позиции, и установите крышку обратно на место.

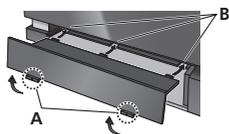

4 Разъемы CONTROL OUT (x2)

С помощью поставляемого кабеля управления, подключите поставляемый HDD/DVD-рекордер к разъемам CONTROL OUT 1. К другому разъему Control Out можно подключить другой компонент.

5 Разъемы DIGITAL OPTICAL IN (x2)

Для прослушивания оптического цифрового звучания, переключите источник приема на Digital 1 или Digital 2.

При подключении цифровых выходных разъемов телевизора к данным разъемам, настройте «TV Input» (см. стр. 46).

6 Терминал антенны AM LOOP

7 Гнездо антенны FM

8 Разъемы ANALOG AUDIO IN

Отрегулируйте звучание от внешнего компонента с помощью стереофонического аудиокаода. Для прослушивания аналогового звучания, переключите источник приема на Analog.

При подключении аналоговых выходных разъемов телевизора к данным разъемам, настройте «TV Input» (см. стр. 46).

9 Терминалы SPEAKERS

Цвета кабелей громкоговорителей должны совпадать с цветами соответствующих соединителей.


10 AC IN – Вход питания



Внимание

- Поставляемый HDD/DVD-рекордер требуется подключить через кабель управления. В противном случае, HDD/DVD-рекордер может работать несоответствующим образом.

Задняя сторона блока дисплея

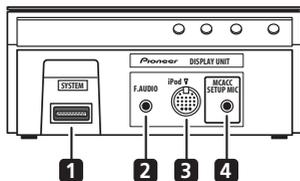

1 Соединитель SYSTEM

Подключите к низкочастотному громкоговорителю-ресиверу.

2 Вход F.AUDIO

Для прослушивания звучания от внешнего компонента, подключите его через стереофонический миниразъемный кабель. По завершению подключения, источник приема автоматически переключается на **Front Audio In**.

3 Входной разъем iPod

Используйте для подключения проигрывателя iPod Apple в качестве аудиисточника.


При подключении iPod, источник приема автоматически переключается на iPod.

4 Гнездо MCACC SETUP MIC

Используется для подключения поставляемого микрофона для автоматической настройки MCACC (см. стр. 30).

HDD/DVD-рекордер

Задняя панель

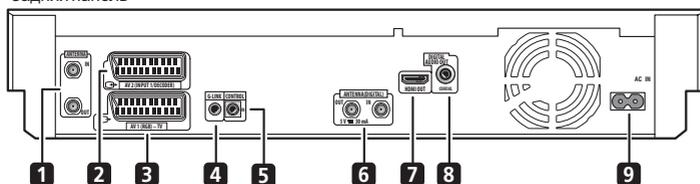

Задняя панель

1 ANTENNA IN (RF IN)/OUT

Подключите телевизионную антенну к разъему **ANTENNA IN (RF IN)**. Сигнал проходит напрямую через разъем **ANTENNA OUT** для соединения телевизора.

2 Аудиовизуальный соединитель AV2(INPUT 1/DECODER)

Аудиовизуальный соединитель аудио/видео входа/выхода типа SCART для подключения к видеомаягнитофону, или другому оборудованию с соединителем SCART. Вход принимает видеосигналы, сигналы S-Video и RGB. По настройке, см. *AV2/L1 In (Вход AV2/L1)* на стр. 155.

3 Аудиовизуальный соединитель AV1(RGB)-TV

Аудиовизуальный соединитель аудио/видео выхода типа SCART для подключения к телевизору или другому оборудованию с соединителем SCART. Видео выход переключается на видеосигналы, сигналы S-Video и RGB. По настройке, см. *AV1 Out (Выход AV1)* на стр. 154.


4 G-LINK™

Используется для подключения поставляемого кабеля G-LINK™ для установки GUIDE Plus+™ на управление внешним спутниковым ресивером, др.

5 CONTROL IN

Подключите к разъему **CONTROL OUT 1** на низкочастотном громкоговорителе-ресивере.

Передняя панель

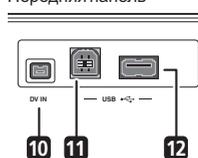

6 ANTENNA (DIGITAL) IN/OUT

Подключите антенну цифрового телевидения к разъему **ANTENNA (DIGITAL) IN**. Сигнал проходит напрямую через разъем **ANTENNA (DIGITAL) OUT** для соединения телевизора.

7 HDMI OUT

Подключите к разъему **HDMI IN 1** на низкочастотном громкоговорителе-ресивере.

8 DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)

Коаксиальный цифровой аудиоразъем для подключения к декодеру Dolby Digital/DTS/MPEG или другому оборудованию с цифровым входом.

9 AC IN - Вход питания

Передняя панель

На передней панели имеется откидная крышка, скрывающая больше соединений.

10 DV IN

Входной соединитель цифрового видео i.LINK, подходящий для подключения цифровой видеокамеры.


11 USB порт (Type B)

USB порт для подключения совместного с системой PictBridge принтера или компьютера.

12 USB порт (Type A)

USB порт для подключения цифровой камеры, клавиатуры или другого устройства USB.

Основные соединения

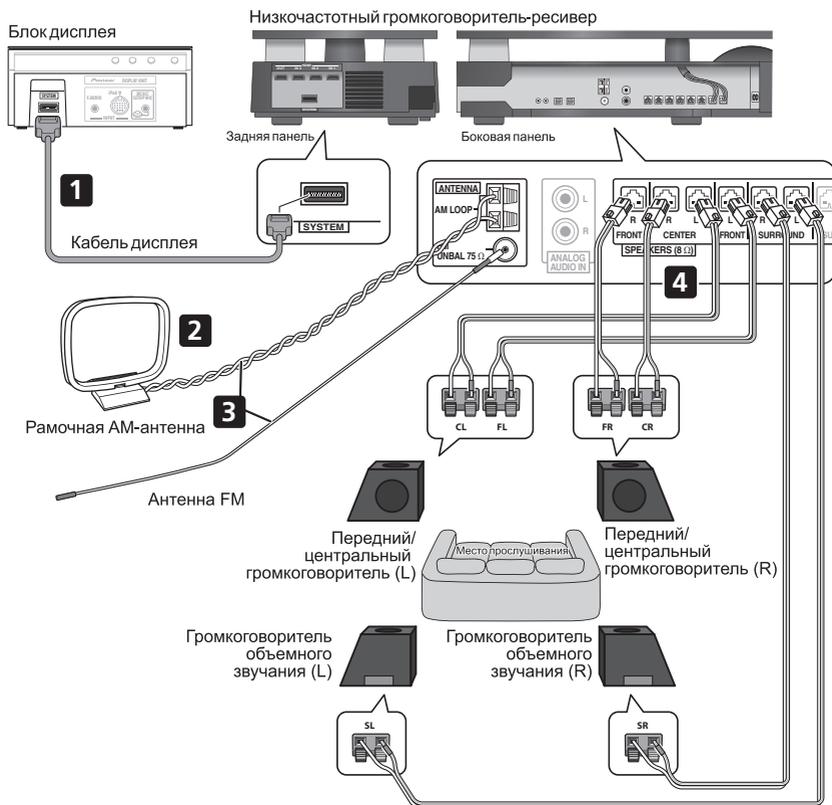**Внимание**

- При подключении данной системы или изменении подключения убедитесь в том, что питание отключено, а кабель питания отсоединен от электророзетки. После завершения подключения подсоедините кабель питания к электророзетке.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Pioneer не несет ответственности за повреждения, нанесенные в результате ошибочной сборки или установки, недостаточной прочности стен, крепежных деталей (или других деталей), ненадлежащего использования и природный катастроф.

1 Подключите блок дисплея к низкочастотному громкоговорителю-ресиверу.

Подключите кабель дисплея в соединитель на задней части блока дисплея, затем подключите другой конец кабеля дисплея к соединителю **SYSTEM** на низкочастотном громкоговорителе-ресивере.



Предупреждение

- Не пытайтесь закрепить блок дисплея на стене.


2 Соберите рамочную антенну AM.



- Отогните стойку в направлении, указанном стрелкой.
- Прикрепите рамку к стойке.
- Если вы хотите закрепить ее на стене или другой поверхности, выполните операцию b, предварительно закрепив стойку при помощи винтов. Перед креплением стойки при помощи винтов рекомендуется проверить устойчивость приема.

3 Подключите антенны AM и FM¹.

- Подключите один провод рамочной антенны AM к каждому контакту антенны AM². Для открытия контактов нажмите на защитный выступ; вставьте провод и верните защитный выступ в исходное положение, чтобы зафиксировать контакт.

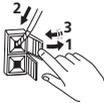

- Наденьте вилку антенны FM³ на центральный контакт гнезда антенны FM.


- 4 Подключите каждый громкоговоритель.**
- Каждый кабель громкоговорителя имеет соединитель с цветной маркировкой на одном конце и два провода на другом конце.




- Снимите предохранительные щитки с контактов.



- Подсоедините контакты к разъемам громкоговорителя. Каждый динамик на рисунке можно идентифицировать при помощи цветовой маркировки на этикетке модели сзади устройства. Подберите цвет маркированного шнура по цветовой маркировке на этикетке модели, затем подключите маркированный шнур в красный (+) вход, и другой шнур – в черный (-) вход.

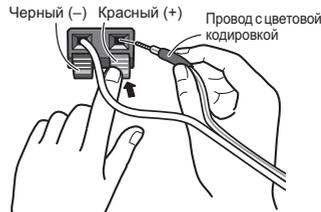


- Подключите другой конец к терминалам с цветной маркировкой для громкоговорителя на боковой панели низкочастотного громкоговорителя-ресивера. Убедитесь в том, что контакт вставлен в разъем полностью. Соблюдайте предосторожность при подключении штекера громкоговорителя, так как он должен подключаться в правильном направлении при подключении к одному из терминалов. Пожалуйста, убедитесь в правильности подключения.

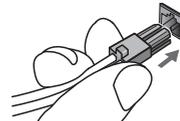

Примечание

- Держите кабели антенны подальше от других кабелей, низкочастотного громкоговорителя и HDD/DVD-рекордера.
 - Если прием при использовании прилагаемой антенны слабый, обратитесь к разделу *Улучшение качества приема в диапазоне FM* и *Улучшение звучания в диапазоне AM* на стр. 35 или *Подключение внешних антенн* на стр. 42.
 - Не прикрепляйте никакой другой антенны кроме как прилагающейся рамочной антенны, или наружной антенны- по описанию на стр. 43.
 - Не допускайте соприкосновения антенны с металлическими предметами, не размещайте ее рядом с компьютером, телевизором и другими электроприборами.
 - Если радиоприем слабый, его можно улучшить путем переподключения каждого кабеля антенны к противоположному разъему.
 - Для достижения наилучшего приема не раскручивайте кабелей рамочной антенны AM и не накручивайте их на рамочную антенну.
- 3 Для обеспечения оптимального приема, убедитесь в том, что антенна FM полностью вытянута и не спутана или свисает.

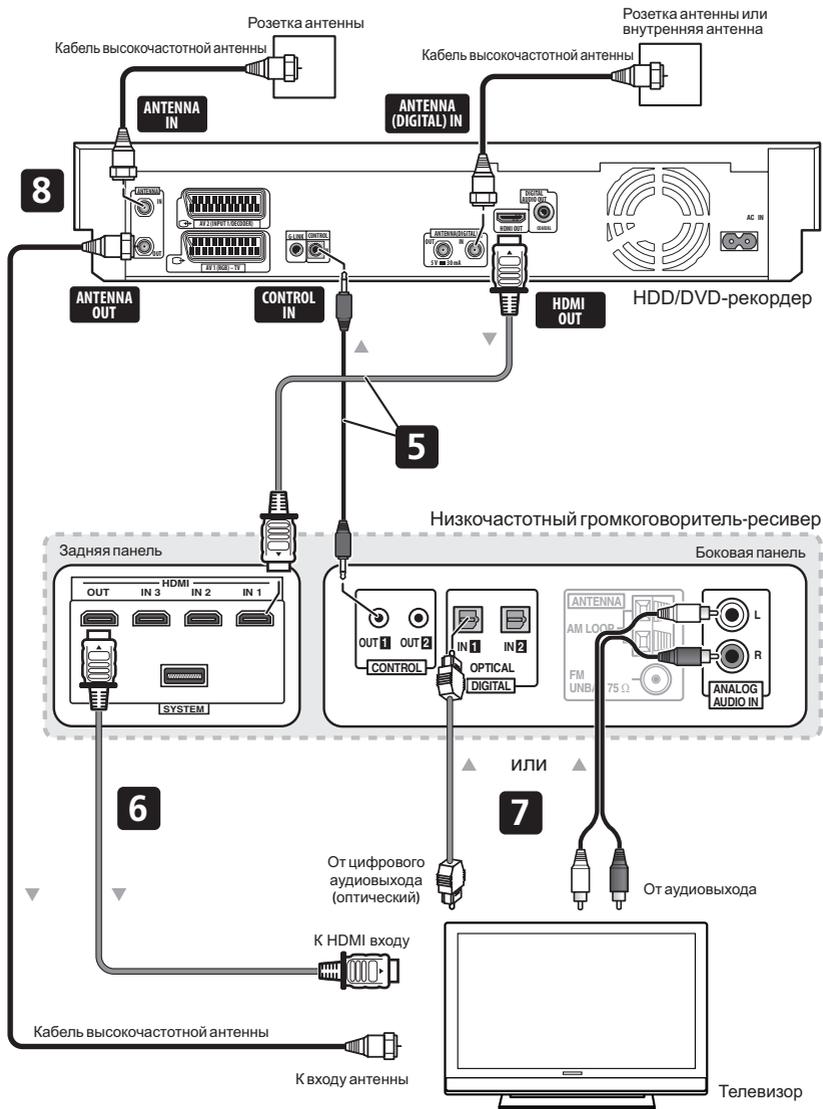

**Предупреждение**

- На контактах громкоговорителей имеется **ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ напряжение**. Во избежание опасности поражения электрическим током при подключении или отключении кабелей громкоговорителей отсоединяйте кабель питания, прежде чем прикасаться к любым неизолированным деталям.
- Не подключайте громкоговорители, не входящие в комплект данной системы.
- Не подключайте громкоговорители, входящие в комплект, к усилителям, не входящим в комплект данной системы. Подключение к другому усилителю может стать причиной неисправности или пожара.
- После подключения штекеров, слегка потяните кабели, чтобы убедиться, что концы кабелей надежно подключены к терминалам. Плохие соединения могут привести к шуму и прерыванию звучания.
- Если провода кабелей вытеснены из терминалов, и провода соприкасаются друг с другом, это создает предельную дополнительную нагрузку на усилитель. Это может привести к остановке работы усилителя, и может даже привести к поломке усилителя.

5 Соедините HDD/DVD-рекордер с низкочастотным громкоговорителем-ресивером.

- а. Вставьте кабель управления в разъем **CONTROL OUT 1** на боковой панели низкочастотного громкоговорителя-ресивера. Подключите конец кабеля в вход **CONTROL IN** сзади HDD/DVD-рекордера.
- б. Подключите кабель HDMI в разъем **HDMI IN 1** на боковой панели низкочастотного громкоговорителя-ресивера. Подключите конец кабеля в вход **HDMI OUT** сзади HDD/DVD-рекордера.

Внимание- при неподсоединении контрольного кабеля, Вы не сможете использовать дистанционное управление HDD/DVD-рекордера.

6 Подключите низкочастотный громкоговоритель-ресивер к телевизору.

- Подключите разъем **HDMI OUT** на низкочастотном громкоговорителе-ресивере к входу HDMI на телевизоре.
- С помощью единого кабеля HDMI, можно прослушивать звучание от низкочастотного громкоговорителя-ресивера, а также выводить аудио и видеосигналы от HDD/DVD-рекордера на телевизор.

7 Подключите аудиокабель от телевизора к низкочастотному громкоговорителю-ресиверу.

- Для прослушивания звучания телевизора от данного аппарата, требуется подключить аудиовыход телевизора к аудиовходному разьему на данном аппарате. Можно подключить через цифровой (оптический) или аналоговый аудиокабель. Для цифровых аудиосигналов, подключите к **DIGITAL OPTICAL IN 1** на низкочастотном громкоговорителе-ресивере. Для использования функции HDMI Control при подключении к поддерживаемому плазменному телевизору Pioneer, требуется подключиться через HDMI.
- Сначала требуется установить «**TV Input**» на переключение звучания от плазменного телевизора с функцией HDMI Control или на переключение источника приема данного аппарата на звучание телевизора и управление телевизора через поставляемый пульт ДУ. Подробнее, см. *Управление плазменными телевизорами Pioneer на стр. 22 и Настройки аудиовхода от плазменных телевизоров (TV Input) на стр. 46.*

8 Подключите телевизионную антенну.

- Подключите телевизионную антенну от телевизоре к HDD/DVD-рекордеру. Для подключения антенны смотрите раздел *Подключение ТВ антенны* на стр. 62.

9 Подключите кабель питания.¹

- Подключите каждый сетевой шнур к входу переменного тока на HDD/DVD-рекордере и низкочастотном громкоговорителе-ресивере. Подключите каждый сетевой шнур к розетке в следующем порядке: 1. HDD/DVD-рекордер 2. Низкочастотный громкоговоритель-ресивер 3. Телевизор.
- Протяните кабели, подключенные к боковой панели низкочастотного громкоговорителя-сабвуфера, через заднюю сторону аппарата, и установите на место крышку на боковой панели.


Примечание

1. Используйте только кабель питания, прилагаемый к данной системе.
 - Не используйте прилагаемый кабель питания для любых других целей, кроме подключения к данной системе.
 - После подключения данного аппарата к выходу переменного тока, начнется 15-секундный процесс инициализации. Во время инициализации, любые операции недоступны. Во время инициализации, на блоке дисплея мигает индикатор HDMI, и данный аппарат можно включить только после остановки мигания.

Раздел 3

Органы управления и дисплей

Блок дисплея

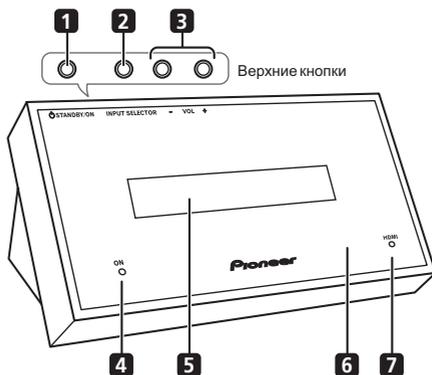**1**  **STANDBY/ON**

Нажмите для включения/установки в режим ожидания низкочастотного громкоговорителя-ресивера.

2 **INPUT SELECTOR** (стр. 40)

Повторно нажимая, выберите один из внешних аудиосистем (HDMI 1 - HDMI 3, Digital 1, Digital 2, Analog, iPod или Front Audio In).

3 **Кнопки VOL +/-**

Используйте для регулировки уровня громкости.

4 **Индикатор POWER ON (Синий)****5** **Дисплей передней панели**


Подробная информация приведена ниже.

6 **Инфракрасный датчик дистанционного управления** (стр. 26)**7** **Индикатор HDMI (Красный)**

Высвечивается при подключении низкочастотного громкоговорителя-ресивера к компоненту, совместимому с HDMI (HDCP).

Также высвечивается во время инициализации, после подключения данного аппарата к розетке переменного тока.

Дисплей

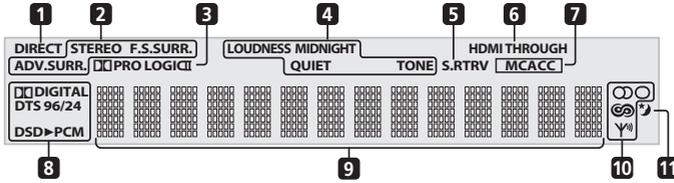

1 DIRECT

Вывсечивается при выборе Direct Sound (например, Effective Sound отключен) (стр. 31).

2 Индикатор режима прослушивания STEREO

Вывсечивается при выборе режима Stereo или при воспроизведении стереофонического источника в режиме прослушивания Auto (стр. 33).

F.S.SURR.

Зажигается при выборе одного из режимов системы переднего расположения объемного звука (стр. 33).

ADV.SURR.

Горит, когда выбран один из режимов прослушивания Advanced Surround (Дополнительное объемное звучание) (стр. 32).

3 PRO LOGIC II

Горит во время декодирования Dolby Pro Logic II (стр. 32).

4 Индикаторы обработки звука

Вывсечивается при выборе любого из Loudness, Midnight, Quiet или функции управления тональностью (стр. 34).

5 S.RTRV

Светится, когда активен режим Sound Retrieve (Восстановление звучания) (стр. 33).

6 HDMI THROUGH

Вывсечивается при установке HDMI Mode на Through Mode.

7 MCACC

Вывсечивается при включении MCACC Effect (стр. 34). Мигает во время автоматической настройки MCACC (стр. 30).

8 Индикаторы цифрового формата

DIGITAL

Горит во время воспроизведения источника Dolby Digital (стр. 31).

DTS

Горит во время воспроизведения источника DTS (стр. 31).

DTS 96/24

Горит во время воспроизведения декодирования DTS 96/24 (стр. 31).

DSD►PCM

Вывсечивается во время преобразования DSD (Direct Stream Digital) на PCM для SACD.

PCM

Вывсечивается во время воспроизведения сигналов PCM.

9 Символьный дисплей

10 Индикаторы тюнера



Загорается при приеме радиосигнала.



Загорается при приеме стереосигнала в диапазоне FM в автоматическом стереофоническом режиме.



Горит, когда выбран режим прима монофонического сигнала в диапазоне FM.




Горит, когда установлен один из дисплеев RDS или режимов поиска.

11

Горит, когда включен таймер отключения (стр. 47).

HDD/DVD-рекордер

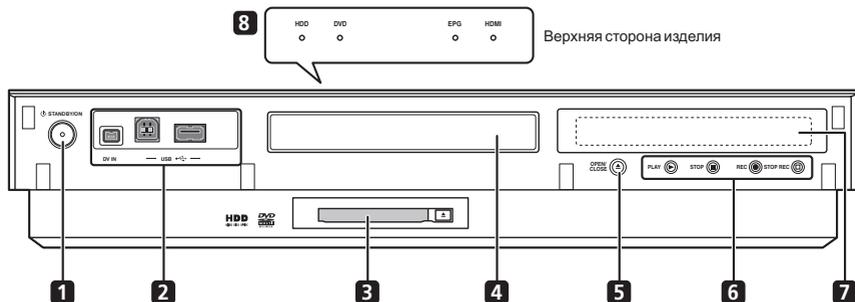

- Рисунок выше изображен при открытой фронтальной дверце.

1 **STANDBY/ON**

Нажмите для включения рекордера или его переключения в режим ожидания.

2 **Входы на передней панели**

Для получения дополнительной информации см. раздел *Передняя панель* на стр. 9.

3 **Отсек для модуля CI**

Отсек для модуля условного доступа и смарт-карты, используемых для декодирования зашифрованных каналов цифрового телевидения. См. раздел *CI (Common Interface) модуль* на стр. 17.

4 **Лоток для дисков**

5 **OPEN/CLOSE**

Нажмите для открытия/закрытия лотка для дисков.

6 **PLAY**

Нажмите для начала или возобновления воспроизведения.

■ **STOP**

Нажмите для остановки воспроизведения.

● **REC**

Нажмите для начала записи. Нажмите несколько раз для установки времени записи блоками по 30 минут.

□ **STOP REC**

Нажмите для остановки записи.

7 **Дисплей передней панели**

Дополнительные сведения см. в разделе *Дисплей* на стр. 16.

8 **Индикатор HDD**

Высвечивается при выборе жесткого диска (HDD).

Индикатор DVD

Высвечивается при выборе DVD диска.


Индикатор EPG

Высвечивается при загрузке данных EPG.

Индикатор HDMI

Горит, если рекордер подключен к другому компоненту, поддерживающему HDMI (HDCP).

Дисплей

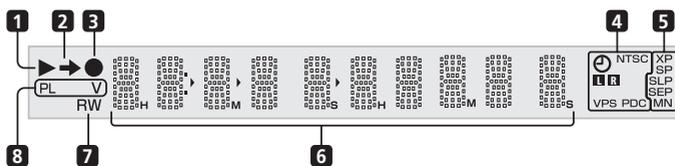

1 ▶

Горит во время воспроизведения; мигает в режиме паузы воспроизведения.

2 →

Горит во время копирования.

3 ●

Горит во время записи, мигает в режиме паузы.

4 ⌚ (стр. 98)

Горит, когда установлена запись по таймеру.

(Индикатор мигает, если таймер был установлен на DVD, но записываемый диск не загружен или таймер установлен на HDD, но запись на HDD невозможна.)

NTSC

Горит, когда сигнал видеовыхода имеет формат NTSC.

■ □ (стр. 155)

Указывает, какой из каналов двуязычного вещания (левый или правый) записывается.

VPS/PDC (стр. 98)

Горит при приеме программ системы VPS/PDC во время записи по таймеру с включенной функцией VPS/PDC.

5 Индикаторы качества записи (стр. 95)

XP

Загорается при установке **XP** (высокое качество) режима записи.

SP

Загорается, когда для режима записи установлено значение **SP** (стандартное воспроизведение).

LP/SLP

Горит, когда установлен режим записи **LP** (long play (долгое воспроизведение)) или **SLP** (super long play (сверхдолгое воспроизведение)).

EP/SEP

Горит, когда установлен режим записи **EP** (extended play (расширенное воспроизведение)) или **SEP** (super extended play (сверхрасширенное воспроизведение)).

MN

Загорается, когда для режима записи установлено значение **MN** (уровень записи вручную).

6 Символьный дисплей

7 R/RW

Горит, когда загружен записываемый диск DVD-R или DVD-RW.

8 PL (стр. 118)

Горит при установке диска, записанного в режиме VR, и при работе рекордера в режиме Play List (Список воспроизведения).

V

Горит при установке диска с незакрытыми сессиями, записанного в режиме Video.

CI (Common Interface) модуль


Для принятия зашифрованных каналов цифрового телевидения Вам понадобится модуль условного доступа и смарт-карта, предоставленные поставщиком услуг. Разные модули условного доступа поддерживают разные системы кодирования. Этот рекордер работает с модулями, поддерживающими стандарт DVB (цифровое видеовещание). Свяжитесь с Вашим поставщиком услуг для приобретения правильного типа модуля условного доступа.

Учтите, что Pioneer не предоставляет и не продает модули условного доступа смарт-карты.


Установка модуля условного доступа

Отсек для карты CI находится внутри под крышкой передней панели рекордера.

1 Нажмите на PUSH OPEN для доступа к модулю CI.

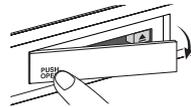

2 Поместите модуль условного доступа в отсек карты, настолько глубоко, насколько он зайдет.

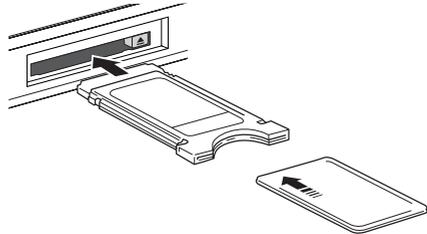


Отсек карты CI совместим с PC картами Типа I (Type I) и Типа II (карты PCMCIA).

Пульт дистанционного управления

- Подробное об использовании пульта ДУ, см. *Использование пульта дистанционного управления* на стр. 28.

Управление низкочастотным громкоговорителем-ресивером

В данном разделе описано управление низкочастотного громкоговорителя-ресивера от пульта ДУ. Помните, что управление меняется при выборе функции приема для отдельных подключенных устройств, как HDD/DVD-рекордер.

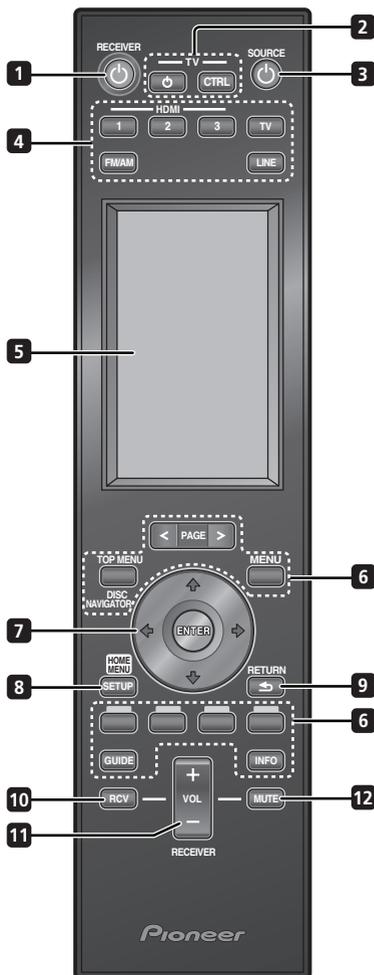

1 RECEIVER

Включение/установка в режим ожидания низкочастотного громкоговорителя-ресивера.

2 TV

Включение/установка в режим ожидания телевизора.

TV CTRL

Переключение пульта ДУ на режим управления телевизором (не влияет на текущий источник приема данного аппарата).

3 SOURCE

Включение/установка в режим ожидания выбранного компонента (стр. 28).

4 Кнопки выбора входа

Переключение источника приема для данного аппарата. При управлении другим подключенным компонентом через данный пульт ДУ, требуется нажать одну из данных кнопок.

HDMI 1 - HDMI 3

Включите источник приема от HDMI 1 до HDMI 3. Для управления HDD/DVD-рекордером, нажмите кнопку для подключенного источника, затем нажмите кнопку HDD/DVR на ЖК сенсорном экране.

TV

Переключение на источник, выбранный в качестве источника для телевизора (стр. 46).

FM/AM (стр. 35)

Переключение диапазонов FM и AM.

LINE (стр. 41)

Нажмите несколько раз для выбора одного из внешних аудиовходов низкочастотного громкоговорителя-ресивера (**Digital 1**, **Digital 2**, **Analog**, **iPod** или **Front Audio In**).

5 ЖК сенсорный экран

Отображает кнопки, используемые для управления внешними компонентами, как низкочастотный громкоговоритель-ресивер, HDD/DVD-рекордер, плазменный телевизор, проигрыватель Blu-ray дисков и DVD-проигрыватель. Текущий режим управления отображается в верхней части экрана пульта ДУ. Хотя ЖК сенсорный экран отключается, если в течение определенного периода не производилось управление, он отображается при прикосновении к экрану, или при нажатии кнопки на пульте ДУ.

6 Кнопка другого компонента

Используйте для управления HDD/DVD-рекордером или другим подключенным компонентом.

7 ↑/↓/←/→ (курсорные кнопки) и ENTER

Используйте для управления функциями ресивера.

8 SETUP

Используйте для доступа к системе меню настройки объемного звучания, тонера и т.д. (стр. 35, 37, 44, 47).

9 RETURN

Используйте для отмены настроек.

10 RCV

Используйте для переключения на режим управления низкочастотным громкоговорителем-ресивером, когда данный аппарат находится в других режимах управления. Нажмите снова для возврата на предыдущий режим управления.


11 VOL +/-

Используется для настройки уровня громкости низкочастотного громкоговорителя-ресивера.

12 MUTE

Используется для отключения звука или включения отключенного звука (регулировка громкости также включает звук).

ЖК сенсорный экран

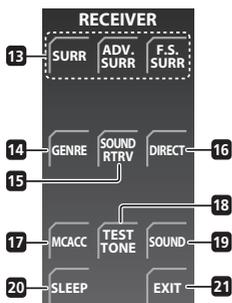

13 SURR

Используйте для выбора режима объемного звучания (стр. 31).

ADV.SURR

Используйте для переключения аудионастройки оригинального режима Advanced Surround от Pioneer (стр. 32).

F.S.SURR

Используйте для выбора режима Переднего расположения системы объемного звука (стр. 33).

14 GENRE

Используйте для прослушивания звучания в режиме Genre Sync (стр. 33).
(Данная кнопка отображается только при отображении экрана RECEIVER во время управления HDD/DVD-рекордером.)

15 SOUND RTRV

Нажмите для восстановления качества звучания диска CD для сжатых аудиоисточников (стр. 33).

16 DIRECT

Используйте для включения/отключения режима Effective Sound (стр. 33).

17 MCACC

Запускает автоматическую настройку MCACC (стр. 30).

18 TEST TONE

Используйте для вывода тестового сигнала (для настройки громкоговорителя) (стр. 39).

19 SOUND

Нажмите для перехода в меню звука, в котором можно регулировать низкие и высокие частоты и т.д.

20 SLEEP

Используйте для установки таймера отключения (стр. 47).

21 EXIT

Отмена настроек и выход из экрана RECEIVER.

Управление встроенным FM/AM тюнером



1 ↑/↓/←/→ (курсорные кнопки) и ENTER

Используйте для управления функций FM/AM тюнера.


2 SETUP

Используйте для доступа системы меню или настроек тюнера.

3 RETURN

Используйте для отмены настроек.

ЖК сенсорный экран

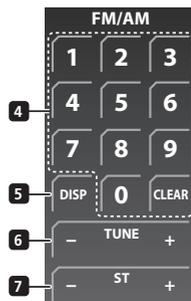

4 Номерные кнопки

Используйте для прямого выбора запрограммированной радиостанции.

CLEAR

Нажмите для удаления записи и повторного запуска.

5 DISP

Используйте для отображения информации RDS (стр. 36).


6 TUNE +/-

Используйте для нахождения радиочастот.

7 ST +/-

Используйте для выбора запрограммированной радиостанции.

Управление HDD/DVD-рекордером

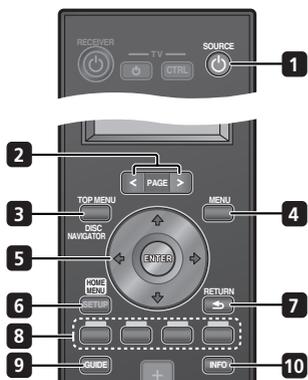**1** **POWER**

Переключение питания для HDD/DVD-рекордера на включение/режим ожидания.

2 **PAGE** </>

Переключение страниц на ЖК сенсорном экране при наличии нескольких страниц.

3 **TOP MENU** (стр. 104) / **DISC NAVIGATOR** (стр. 106, 118)

Нажмите для отображения главного меню, если загружен диск DVD-Video или финализированный диск DVD-R/-RW (Video), или экрана Disc Navigator (Навигатор дисков).

4 **MENU** (стр. 104)

Нажмите для отображения меню диска при загрузке DVD-Video, финализированного DVD-R/-RW (режим Video) или финализированного DVD+R/+RW диска. В системе GUIDE Plus+™ служит для прямого перехода к главному меню.

5 **↑/↓/←/→** (курсорные кнопки) и **ENTER**

Используйте для перемещения по экранному дисплею. Нажмите **ENTER** для выбора выделенного параметра. Во время просмотра цифрового ТВ нажмите кнопку **ENTER** для отображения экрана «Channel List» (Список каналов).

6 **HOME MENU**

Нажмите для отображения основного меню, из которого доступны многие функции системы.

7 **RETURN**

Нажмите для перемещения назад на один уровень в экранном меню или на дисплее.

Также используется для выхода из приложения MHEG.

8 **Кнопки действия GUIDE Plus+™**

Используйте, когда отображается экран EPG или при настройке на канал данных цифрового вещания. Функция каждой кнопки описывается на экране и изменяется в зависимости от отображаемого канала.


9 **GUIDE**

Нажмите для отображения экрана EPG; нажмите повторно для выхода.

10 **INFO**

При просмотре цифрового видеовещания, нажмите для отображения информационного баннера.

ЖК сенсорный экран

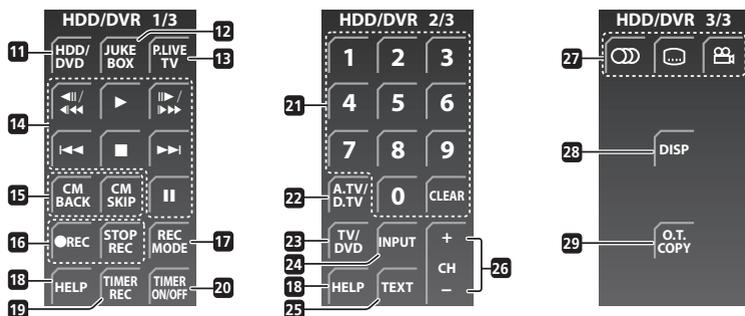**11** **HDD/DVD**

Нажмите, чтобы выбрать жесткий диск (HDD) или диск DVD для записи и воспроизведения.

12 **JUKEBOX** (стр. 134)

Нажмите для отображения экрана Jukebox HDD/DVD-рекордера, откуда Вы сможете копировать музыку на HDD для проигрывания.

13 P.LIVE TV (стр. 96)

Используется для запуска записи текущего канала ТВ; во время паузы воспроизведения эффективно устанавливает паузу телепередачи.

14 Кнопки управления воспроизведением (стр. 103)

▶ Нажмите для начала воспроизведения.

■ Нажмите для остановки воспроизведения.

⏸ Нажмите для установки паузы во время воспроизведения или записи.

◀||/◀| ◀◀|, ▶▶/▶| ▶▶▶ (стр. 108, 109)
Нажмите для запуска сканирования назад или вперед. Нажмите еще раз для изменения скорости.

Во время воспроизведения нажмите и удерживайте для начала замедленного воспроизведения. Нажмите несколько раз, чтобы изменить скорость воспроизведения.

Нажимайте эту кнопку в режиме паузы для перехода к следующему или предыдущему кадру.

При индикации GUIDE Plus+™ используйте для отображения предыдущего/следующего дня.

◀◀ / ▶▶▶
Нажмите для перехода к предыдущей или следующей главе/разделу/дорожке или для отображения предыдущей или следующей страницы меню.

При индикации GUIDE Plus+™ используйте для отображения предыдущей/следующей страницы.

15 CM BACK (пропуск рекламы назад)

Повторно нажимайте для постепенного пропуска назад при воспроизводящемся видеоизображении.

CM SKIP (пропуск рекламы)

Повторно нажимайте для постепенного пропуска вперед при воспроизводящемся видеоизображении.

16 Кнопки управления записью (стр. 95)

● **REC**

Нажмите для начала записи. Нажимайте для установки времени записи интервалами по 30 минут.

Если на экране GUIDE Plus+™ отображается красная кнопка действия, нажмите для моментальной записи.

STOP REC

Нажмите для остановки записи.

17 REC MODE (стр. 95)

Нажимайте для изменения режима записи (качества изображения).

18 HELP

Нажмите для получения справки об использовании текущего экрана GUI.

19 TIMER REC (стр. 75, 98)

Нажмите, чтобы задать настройки записи по таймеру.

20 TIMER ON/OFF

Данная кнопка не может использоваться для поставяемого HDD/DVD-рекордера.

21 Номерные кнопки

Используйте номерные кнопки для выбора дорожки/раздела/главы/канала и т.д. Эти же кнопки можно использовать для ввода названий глав, дисков и т.д.

CLEAR

Нажмите для удаления записи и повторного запуска.

22 A.TV/D.TV

Нажмите, чтобы перейти от входа аналоговой телевизионной антенны к входу цифровой телевизионной антенны и обратно. Индикаторы **A.TV (A. TB)** и **D.TV (Ц. TB)** на передней панели показывают, какой вход выбран.

23 TV/DVD

Нажмите для переключения между режимом TV (ТВ), в котором изображение и звук поступают с тюнера телевизора, и режимом DVD, в котором изображение и звук поступают с тюнера системы (или внешнего источника).

24 INPUT (стр. 100)

Нажмите для выбора других исходных данных HDD/DVD-рекордера для записи.

25 TEXT

Нажмите для отображения информации Телетекста (*в европейских странах кроме Великобритании*) или для того, чтобы начать отображение программы MHEG (*только в Великобритании*), если эта функция доступна во время видеотрансляции.

26 CHANNEL +/- (стр. 93)

Нажимайте для переключения канала встроенного ТВ тюнера.

27  **(AUDIO)** (стр. 94, 111)

Нажмите для изменения аудиоканала или языка. (Когда рекордер находится в режиме остановки, нажмите эту кнопку для изменения аудиоканала тюнера.)

 **(SUBTITLE)** (стр. 111)

Нажмите для показа/изменения субтитров, записанные на многоязычных дисках DVD-Video.

Во время просмотра цифрового ТВ нажмите для изменения субтитров цифрового ТВ.

 **(ANGLE)** (стр. 112)

Нажмите для переключения ракурса камеры для дисков с записью сцен с использованием нескольких ракурсов.

28 DISP (стр. 112)


Нажмите для отображения/изменения информации экранных дисплеев.

29 O.T. COPY (стр. 127)

Нажмите, чтобы начать моментальное копирование воспроизводимой в настоящий момент главы на DVD или HDD.

Управление плазменными телевизорами Pioneer

Сначала, изучите *Настройка пульта ДУ на управление телевизором* на стр. 47 относительно информации о настройке параметров телевизора. Помните, что определенные кнопки могут не срабатывать для некоторых телевизоров. Кнопки, относящиеся к TELETEXT, могут использоваться только для плазменных телевизоров Pioneer.

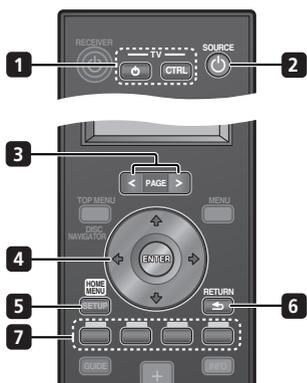

1 **TV**

Включение/установка в режим ожидания телевизора.

TV CTRL

Переключение пульта ДУ на режим управления телевизором (не влияет на текущий источник приема данного аппарата).

2 **SOURCE**

Включение/установка в режим ожидания телевизора.

3 **PAGE </>**

Переключение страниц на ЖК сенсорном экране.

4 **↑/↓/←/→ (курсорные кнопки) и ENTER**

Используйте для перемещения по экранным дисплеям. Нажмите **ENTER** для выбора выделенного параметра.

5 **HOME MENU**


Отображение экрана HOME MENU.

6 **RETURN**

Возврат на предыдущий экран меню.

7 **Цветные (КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНый/ЖЕЛТЫЙ/СИНИЙ) кнопки**

Режим телетекста: Выбор страницы.

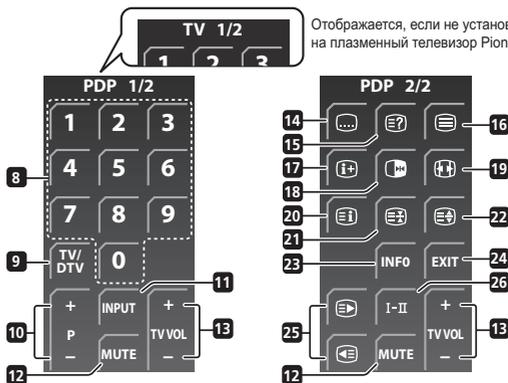

Отображается, если не установлен на плазменный телевизор Pioneer.

ЖК сенсорный экран

8 **Номерные кнопки**

Режим приема телевизора/внешнего источника: Выбор канала.

Режим телетекста: Выбор страницы.

9 **TV/DTV** (Только для плазменных телевизоров Pioneer)

Переключение режимов приема аналогового телевидения и цифрового телевидения.

10 **P +/-**

Режим приема телевизора/внешнего источника: Выбор канала.

11 **INPUT**

Выбор источника приема телевизора.

12 **MUTE**

Приглушение звучания.

13 **TV VOL +/-**

Настройка громкости.

Следующие команды действуют только для плазменных телевизоров Pioneer:

14 

Переход на страницу субтитров телетекста.

15 

Отображение скрытых символов.

16 

Выбор режима телетекста (все изображения TV, все изображения ТЕХТ, изображение TV/ТЕХТ).

17 

Отображение информации канала.

18 

Режим приема телевизора/внешнего источника: Стоп-кадр передвигающегося изображения. Нажмите еще раз для отмены функции.

19 

Выбор размера экрана.

20 

Отображение индексной страницы для формата СЕЕFAX/FLOF. Отображение страницы TOP Over View для формата TOP.

21 

Режим телетекста: Остановка возобновления страниц телетекста. Нажмите еще раз для отмены режима приостановки.

22 

Режим телетекста: Переключение изображений телетекста. (полное/верхняя половина/нижняя половина)

23 **INFO**

24 **EXIT**

Нажмите для отключения информации канала.


25  

Режим телетекста: Выбор страницы.

26 **I-II**

Установка режима разделения звучания.

Управление проигрывателем Blu-ray дисков производства Pioneer

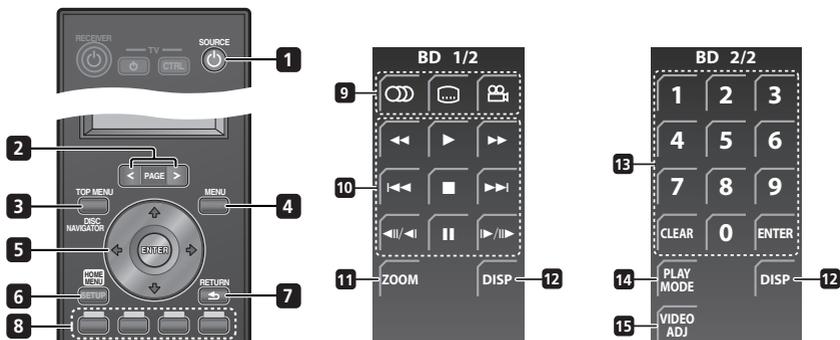**1 SOURCE**

Включение/режим ожидания проигрывателя Blu-ray дисков.

2 PAGE </>

Переключение страниц на ЖК сенсорном экране при наличии нескольких страниц.

3 TOP MENU / DISC NAVIGATOR

Нажмите для отображения главного меню BD-ROM или DVD-Video диска.

При воспроизведении DVD-R/-RW диска, нажмите для отображения/отключения Disc Navigator.

4 MENU

BD-ROM: Нажмите для отображения/скрытия всплывающего меню.

DVD-Video: Нажмите для отображения меню диска (при наличии).

5 ↑/↓/←/→ (курсорные кнопки) и ENTER

Используйте для перемещения по экранным дисплеям и меню. Нажмите **ENTER** для выбора опции или выполнения команды.

6 HOME MENU

Нажмите для отображения основного меню проигрывателя, доступа к большинству функций проигрывателя.

7 RETURN

Нажмите для возврата на предыдущий экран.

8 Цветные (КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНый/ЖЕЛТЫЙ/СИНИЙ) кнопки

Используйте для перемещения по меню BD-ROM.

ЖК сенсорный экран**9 AUDIO**

Нажмите для выбора аудиоканала или языка.

SUBTITLE

Нажмите для выбора дисплея субтитров.

ANGLE

Нажмите для изменения угла камеры во время воспроизведения многоугольной сцены кинофильма на BD-ROM или DVD-Video.

10 Кнопки управления воспроизведением

▶ Нажмите для начала или возобновления воспроизведения.

■ Нажмите для остановки воспроизведения (воспроизведение можно возобновить, нажав ▶).

⏸ Нажмите для паузы воспроизведения; снова нажмите для возобновления.

◀▶ Нажмите для запуска сканирования назад/вперед.

◀◀ ▶▶ Нажмите для перехода на начало предыдущего/следующего раздела/дорожки.

◀◀/◀, ▶/▶▶

Используйте для замедленного воспроизведения и покадрового просмотра.

11 ZOOM

Нажмите для масштабирования экрана при отображенной картинке.

12 DISP

Нажмите для отображения информации.

13 Номерные кнопки

Используйте для ввода названия, номера раздела или дорожки, др.

ENTER

Нажмите для выбора опции или выполнения команды.

CLEAR

Нажмите для удаления цифрового ввода, др.


14 PLAY MODE

Нажмите для переключения Play Mode (например, повторное воспроизведение).

15 VIDEO ADJ

Нажмите для отображения экрана Video Adjust.

Управление DVD-проигрывателем производства Pioneer

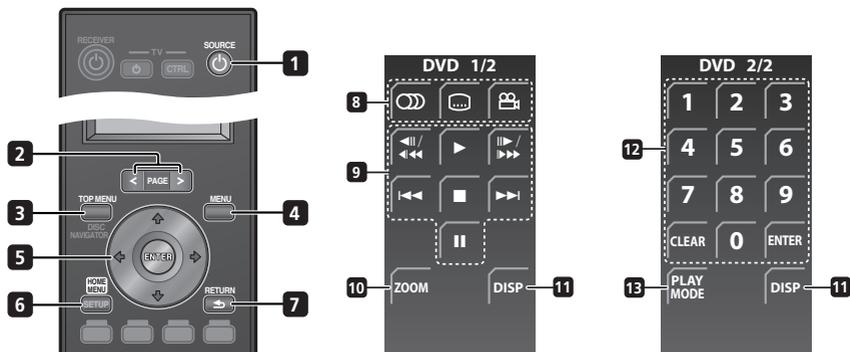

1 SOURCE

Включение/установка в режим ожидания DVD-проигрывателя.

2 PAGE </>

Переключение страниц на ЖК сенсорном экране при наличии нескольких страниц.

3 TOP MENU

Нажмите для отображения главного меню DVD-Video диска.

4 MENU

Отображение меню DVD диска - изменяется в зависимости от диска и может не отличаться от «главного меню».

5 ↑/↓/←/→ (курсорные кнопки) и ENTER

Перемещение курсора по экрану. Нажмите **ENTER** для выбора текущей опции меню.

6 HOME MENU

Нажмите для отображения/отключения экранного дисплея.

7 RETURN

Возврат на ранее отображенный экран меню.

ЖК сенсорный экран

8 AUDIO

Нажмите для выбора аудиоканала или языка.

(SUBTITLE)

Нажмите для выбора дисплея субтитров.

(ANGLE)

Нажмите для изменения угла камеры во время воспроизведения многоугольной сцены кинофильма на DVD-Video.

9 Кнопки управления воспроизведением

▶
Нажмите для начала или возобновления воспроизведения.

■
Нажмите для остановки воспроизведения (воспроизведение можно возобновить, нажав ▶).

||
Нажмите для паузы воспроизведения; снова нажмите для возобновления.

◀||/◀| ◀◀, ||▶/▶▶

Нажмите для запуска сканирования назад или вперед. Нажмите еще раз для изменения скорости.

Во время воспроизведения нажмите и удерживайте для начала замедленного воспроизведения. Нажмите несколько раз, чтобы изменить скорость воспроизведения.

Нажимайте эту кнопку в режиме паузы для перехода к следующему или предыдущему кадру.

◀◀ / ▶▶

Нажмите для перехода к предыдущей или следующей главе/разделу/дорожке/папке или для отображения предыдущей или следующей страницы меню.

10 ZOOM

Нажмите для масштабирования экрана при отображенной картинке.

11 DISP

Нажмите для отображения информации.

12 Номерные кнопки

Используйте для ввода названия, номера раздела или дорожки, др.

ENTER

Нажмите для выбора опции или выполнения команды.

CLEAR


Нажмите для удаления цифрового ввода, др.

13 PLAY MODE

Нажмите для переключения Play Mode (например, повторное воспроизведение).

Установка батареек в пульт дистанционного управления

- 1 Откройте крышку батарейного отсека, расположенную на обратной стороне пульта дистанционного управления.
- 2 Вставьте четыре щелочные батарейки AA/LR6 в батарейный отсек, соблюдая полярность (\oplus , \ominus) в соответствии с метками внутри отсека.

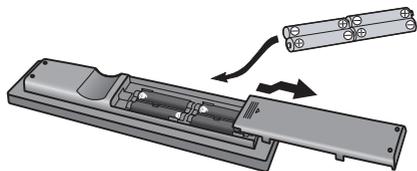

- 3 Закройте крышку.



Предупреждение

Неправильная установка может стать причиной возникновения опасной ситуации, например утечки внутреннего вещества или взрыва. Соблюдайте указания, перечисленные ниже.

- Не устанавливайте вместе старые и новые батарейки.
- Не используйте вместе батарейки разных типов: разные батарейки могут выглядеть одинаково, но обеспечивать разное напряжение.
- Следите за тем, чтобы при установке батареек их положительные и отрицательные полюса располагались в соответствии с обозначениями внутри батарейного отсека.
- Извлекайте батарейки из оборудования, которое не планируется использовать в течение месяца или более.
- При выбрасывании использованных батареек, пожалуйста, следуйте действующим в стране / регионе государственными постановлениями или правилами по охране окружающей среды.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте и не храните батарейки под воздействием прямых солнечных лучей или в помещении с высокой температурой, например, в автомобиле или рядом с обогревателем. Это может вызвать течь батареек, перегрев, взрыв или возгорание. Это также может сократить срок службы и повлиять на работу батареек.

Использование пульта дистанционного управления

При использовании пульта дистанционного управления необходимо помнить перечисленные ниже правила.

- Убедитесь в отсутствии препятствий между пультом дистанционного управления и дистанционным датчиком устройства.
- Эффективность работы пульта дистанционного управления может снизиться при попадании на дистанционный датчик устройства ярких солнечных лучей или сильного света флуоресцентной лампы.
- Пульты дистанционного управления различных приборов могут создавать помехи друг для друга. Старайтесь не пользоваться пультами управления другого оборудования, расположенного рядом с этим устройством.
- Замените батарейки, если заметите, что дальность действия пульта дистанционного управления сократилась.
- Используйте в пределах дальности действия, направляя на датчик дистанционного управления на блоке дисплея, как показано на рисунке.

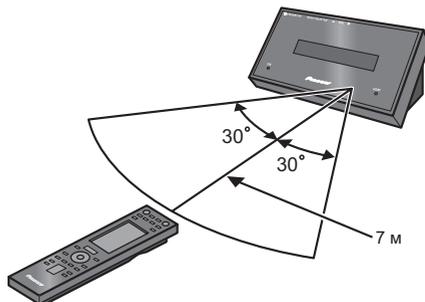


Раздел 4

Перед началом работы

Включение

HDD/DVD-рекордер и низкочастотный громкоговоритель имеют отдельные сетевые выключатели. Выключатель питания низкочастотного громкоговорителя-ресивера размещен на блоке дисплея.

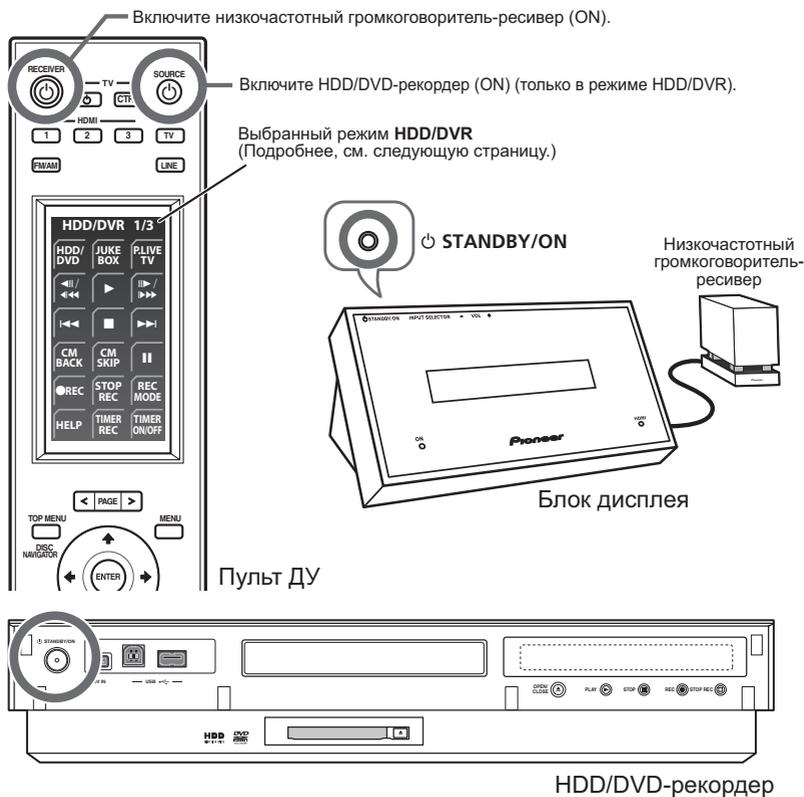

В таблице ниже показано, как включаются различные функции системы:

Назначение	Блок дисплея	HDD/DVD-рекордер
Воспроизведение DVD	On (Вкл.)	On (Вкл.)
Воспроизведение CD	On (Вкл.)	On (Вкл.)
Воспроизведение HDD	On (Вкл.)	On (Вкл.)
Radio (Радио)	On (Вкл.)	Off (Выкл.)
Запись по таймеру	Off (Выкл.)	On (Вкл.)

Установка

После подключения и установки HDD/DVD-рекордера и низкочастотного громкоговорителя, проделайте нижеуказанные действия для настройки системы для использования.

HDD/DVD-рекордер

- Установите дату и время, настройку каналов ТВ и тип ТВ в Setup Navigator (Навигаторе настройки) (стр. 68).

Низкочастотный громкоговоритель-ресивер

- Завершите автоматическую настройку MCACC для оптимизации объемного звучания (стр. 30).

Основные функции

Этот справочник имеет две части, одну - касающуюся использования низкочастотного громкоговорителя, другую - касающуюся использования HDD/DVD-рекордера. Ниже перечислен ряд общих функций и разделы руководства, в которых они описаны.

Использование пульта дистанционного управления

Поставляемый пульт ДУ может управлять не только низкочастотным громкоговорителем-ресивером и HDD/DVD-рекордером, но также и другими изделиями производства Pioneer как проигрыватели Blu-ray дисков, DVD-проигрыватели, и плазменные телевизоры.

Для управления данными компонентами, направьте пульт ДУ на блок дисплея.

Управление низкочастотным громкоговорителем-ресивером

- **RCV** Нажмите для отображения экрана RECEIVER.

На ЖК экране пульта ДУ отображается экран RECEIVER, и пульт ДУ переключается на режим ресивера.



Выбор и управление компонентом-источником



Нажмите для переключения подключенных компонентов.

Выбранный компонент переключается, и ЖК экран пульта ДУ переключается на такой соответствующий компонент.

- Для выбора источника для **Digital 1**, **Digital 2**, **Analog**, **Front Audio In**, или **iPod**, нажимайте кнопку **LINE**, пока на блоке дисплея не отобразится выбранная функция входа.

2 Выберите используемый источник приема при выборе HDMI 1 - HDMI 3 или LINE.

ЖК экран переключается на выбранный компонент, и затем можно будет управлять нужным компонентом.



HDMI входу



Вход LINE

- Если невозможно найти нужный источник, или при подключении компонента не производства Pioneer, нажмите **RCV** для установки пульта ДУ в режим ресивера. Источник входа для данного аппарата остается неизменным.



Примечание

Для временного управления ресивером во время прослушивания звучания от подключенного компонента на данном аппарате, нажмите **RCV**. Выбранный источник останется неизменным, и пульт ДУ переключается на режим ресивера. Для возврата на предыдущий режим управления, снова нажмите **RCV**.

Использование ЖК сенсорного экрана

В зависимости от типа подключенного управляемого компонента (например, HDD/DVD-рекордер), могут иметься несколько страниц информации для ЖК сенсорного экрана. Если компонент для управления не отображается, нажимайте **PAGE** для прокрутки страницы на место, где содержится нужный компонент для управления.

- Если в течение 10 секунд не была произведена никакая операция, дисплей ЖК сенсорного экрана пульта ДУ автоматически отключается. Для повторного отображения дисплея, прикоснитесь к ЖК дисплею, или нажмите кнопку на пульте ДУ.

Просмотр диска DVD

Помните, что при дистанционном управлении поставляемым HDD/DVD-рекордером, необходимо направить пульт дистанционного управления на блок дисплея, а не на сам рекордер.

RECEIVER

- 1 Включите низкочастотный громкоговоритель-ресивер.
- 2 Установите пульт ДУ в режим HDD/DVR. ЖК экран переключается на HDD/DVD-рекордер, и затем можно будет управлять нужным компонентом (см. раздел *Выбор и управление компонентом-источником* выше).

SOURCE

- 3 Включите HDD/DVD-рекордер.

TV

- 4 Включите телевизор. Включите телевизор и убедитесь, что он установлен на видеовход HDMI.

HDD/DVR


- 5 Нажмите и выберите DVD.

OPEN/CLOSE

- 6 Нажмите на HDD/DVD-рекордер, чтобы открыть лоток диска.

7 Вставьте диск.

Устанавливайте диск стороной с этикеткой вверх, используя для выравнивания диска направляющую в лотке (при установке двустороннего диска DVD устанавливайте его воспроизводимой стороной вниз).

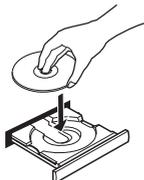

8 Нажмите для начала воспроизведения.

 Нажмите для остановки воспроизведения. Воспроизведение можно возобновить с того места, на котором оно было остановлено, нажав кнопку  (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ). (нажмите кнопку  (ОСТАНОВ) еще раз для отмены функции возобновления воспроизведения.)

 Устанавливает паузу воспроизведения или возобновляет воспроизведение, если установлена пауза.

  Нажмите, чтобы начать воспроизведение. Нажмите эту кнопку несколько раз для увеличения скорости сканирования.

Для получения дополнительных сведений о проигрывании дисков см. раздел *Основные принципы воспроизведения* на стр. 103.



9 Отрегулируйте громкость.

Прослушивание дисков CD

RECEIVER

-  **Включите низкочастотный громкоговоритель-ресивер.**
- Установите пульт ДУ в режим HDD/DVR.** См. раздел *Выбор и управление компонентом-источником* на стр. 28.

SOURCE

-  **Включите HDD/DVD-рекордер.**
-  **Нажмите и выберите DVD.**
- Установите диск CD и начните воспроизведение** (стр. 104).



6 Отрегулируйте громкость.

Просмотр главы, записанной на HDD

RECEIVER

-  **Включите низкочастотный громкоговоритель-ресивер.**
- Установите пульт ДУ в режим HDD/DVR.** См. раздел *Выбор и управление компонентом-источником* на стр. 28.
-  **Включите HDD/DVD-рекордер.**
— TV —
-  **Включите телевизор.**
-  **Нажмите и выберите HDD.**
- Начните воспроизведение главы на HDD** (стр. 104).



7 Отрегулируйте громкость.

Прослушивание радиопередач

RECEIVER

-  **Включите низкочастотный громкоговоритель-ресивер.**
- Установите пульт ДУ в режим FM/AM.** См. раздел *Выбор и управление компонентом-источником* на стр. 28.
- Выполните настройку на радиостанцию** (стр. 35). ЖК экран переключается на радио, и затем можно будет управлять нужным компонентом.



4 Отрегулируйте громкость.

Раздел 5

Начало работы

**Внимание**

- **RCV** Нажмите для установки пульта ДУ в режим управления ресивером для управления низкочастотным сабвуфером-ресивером (убедитесь, что на ЖК дисплее отображен экран **RECEIVER**, как показано ниже).



Использование автоматической настройки MCACC для оптимизации объемного звучания

Система многоканальной акустической калировки (MCACC) определяет акустические характеристики помещения, предназначенного для прослушивания, с учетом внешних шумов и измеряет задержку и уровень сигнала в каждом канале. После установки прилагаемого микрофона, система использует информацию от ряда тестовых звуковых сигналов для измерения стоячей волны и реверберации, оптимизации параметров громкоговорителей и коррекции сигнала (MCACC Effect), наиболее подходящих для конкретного помещения.¹

**Внимание**

- Тестовые звуковые сигналы, используемые для автоматической настройки MCACC, имеют высокую громкость, однако не уменьшайте громкость во время настройки, поскольку это может помешать оптимальной настройке.
- Во время настройки MCACC микрофон и громкоговорители должны быть неподвижны.

**Примечание**

¹ Необходимость в использовании автоматической настройки MCACC возникает только один раз (если размещение используемых громкоговорителей или планировка помещения не изменяются).

² Если условия помещения не подходят для автоматической настройки MCACC (слишком сильные внешние шумы, эхо от стен, препятствия, заслоняющие громкоговорители от микрофона), результаты настройки могут быть неверными. Проверьте, не влияют ли на эти условия бытовые приборы (кондиционер, холодильник, вентилятор и т.д.), и при необходимости отключите их.

• Некоторые старые модели телевизоров могут создавать помехи микрофону. В этом случае выключите телевизор во время выполнения автоматической настройки MCACC.

³ Если это не помогает, нажмите кнопку **MCACC**, выключите питание и проверьте неполадку, указанную в сообщении об ошибке (**Error**), затем проведите повторную автоматическую настройку MCACC.

⁴ Если индикация **Complete** не появляется, это может означать ошибку во время настройки. Проверьте все соединения и повторите попытку.

⁵ Для информации по включению/отключению MCACC Effect, см. *Прослушивание с помощью MCACC Effect* на стр. 34.

- 1** Подключите микрофон к гнезду **MCACC SETUP MIC** на задней панели блока дисплея.
- 2** Расположите микрофон в месте, где обычно находится слушатель.

Установите его примерно на уровне головы, и при помощи стола или стула убедитесь, что он стоит ровно. Проверьте, нет ли препятствий между громкоговорителями и микрофоном.

RECEIVER



- 3** Если ресивер выключен, нажмите кнопку **RECEIVER** для включения его питания.



- 4** Нажмите кнопку **MCACC**.

После нажатия кнопки **MCACC** старайтесь соблюдать тишину. Громкость автоматически увеличивается, и система издает ряд тестовых звуковых сигналов.

- Для отмены автоматической настройки MCACC до ее завершения нажмите кнопку **MCACC**. Устройство будет далее использовать прежние настройки.
- Если уровень внешних шумов слишком высок, на дисплее в течение пяти секунд мигает надпись **Noisy!**. Для выхода и проверки уровней шумов² нажмите кнопку **MCACC** или для очередной попытки нажмите кнопку **ENTER**, когда на дисплее отображается индикация **Retry**.
- Если на дисплее появляется индикация **Error MIC!** или **Error Speaker!**, имеется неполадка в подключении микрофона или громкоговорителя. Для повторной попытки, нажмите **ENTER**³.

После завершения настройки MCACC, уровень громкости устанавливается на обычный, на дисплее отображается **Complete**⁴, и включается MCACC Effect.⁵

- По завершению автоматической настройки MCACC, обязательно отсоедините микрофон от данного аппарата.

Раздел 6

Прослушивание системы



Внимание

- **RCV** Нажмите для установки пульта ДУ в режим управления ресивером для управления низкочастотным сабвуфером-ресивером (убедитесь, что на ЖК дисплее отображен экран **RECEIVER**, как показано ниже).



Effective Sound (для оптимального звучания)

С помощью высококачественных громкоговорителей особой формы, поставляемых с данным аппаратом, режим Effective Sound позволяет использовать следующие исключительные технологии звучания Pioneer, разработанные для максимального реального познания звучания, изначально присущего кинофильмам и музыке.

Включите режим Effective Sound в обычных условиях для максимизации возможностей данного аппарата.

- **Dialogue Enhancement**

Очищение диалога в кинофильмах, с его выделением от других фоновых звуков.

- **Dynamic Range Compression**

Оживление точного звучания, чувствительного к окружающему шуму, для создания акустической среды, где можно почувствовать себя в центре событий.

- **Original Channel Balance & Channel Mix**

Из-за особой разработки направления поставляемых громкоговорителей, каналы микшируются и балансируются особым образом. Также, автоматически устанавливается оптимальный баланс, в соответствии с воспроизводимым материалом.

- **Frequency Characteristic Correction**

Реализация характеристик воспроизведения, оптимизированных для долгих часов слушания, в дополнение к добавленным функциям поставляемых громкоговорителей.

- **Stereo Playback in Surround**

Вывод звучания от громкоговорителей объемного звучания, с направлением вокального звучания на передние каналы. Можно воспроизводить стереофонический источник как CD в виде единого, комфортного объемного звучания. Данный эффект доступен при воспроизведении стереофонических источников в автоматическом режиме прослушивания (см. ниже).

Режим звучания Effective можно отключить (включить режим Direct) следующим образом:

- **DIRECT** Нажмите для переключения на Direct Sound.

Нажимайте данную кнопку для переключения Effective Sound и Direct Sound.

- При выборе Direct Sound, высвечивается индикатор **DIRECT**.

Режим автоматического прослушивания

Режим автоматического прослушивания является наиболее простым способом прослушивания любого источника в том виде, как он был записан: выходной сигнал из громкоговорителей точно соответствует каналам исходного материала.

Если система установлена в режим Front surround (Объемное звучание спереди) (стр. 6), режимы Front Stage Surround обеспечат наилучший результат (см. стр. 33).

- **SURR** Нажмите для выбора автоматического режима прослушивания.

Прослушивание материала с использованием объемного звучания

Возможно прослушивание стереофонических или многоканальных источников с объемным звуком.

Объемный звук создается из стереофонических источников с помощью одного из режимов декодирования Dolby Pro Logic или DTS Neo:6.¹

Если система установлена в режим Front surround (Объемное звучание спереди) (стр. 6), режимы Front Stage Surround обеспечат наилучший результат (см. стр. 33).

- **SURR** Повторно нажимайте для выбора режима прослушивания.

Варианты, отображаемые на дисплее, будут отличаться в зависимости от типа воспроизводимого источника.²

Примечание

¹ После надлежащего декодирования сигналов заднего объемного звучания 6.1/7.1-канального аудиосигнала, представленного в виде DTS-ES, исходная функция виртуального заднего объемного звучания выводит сигналы заднего объемного звучания вместе с сигналами объемного звучания.

² Невозможно выбрать другой режим, кроме Auto и Stereo, при воспроизведении DTS-HD, DTS-Express, или Dolby TrueHD (176,4 кГц/192 кГц). Также, невозможно выбрать DTS Neo:6 для Dolby Digital Plus или Dolby TrueHD (ниже 96 кГц).

Для *двухканальных источников* можно выбрать:

- **Auto** – Режим автоматического прослушивания (см. стр. 31)
- **DOLBY II Movie** (Dolby Pro Logic II Movie) – 5.1-канальное объемное звучание, особенно подходит для киноисточников
- **DOLBY II Music** (Dolby Pro Logic II Music) – 5.1-канальное объемное звучание, особенно подходит для музыкальных источников; см. *Настройки режима Dolby Pro Logic II Music* ниже
- **DOLBY II Game** (Dolby Pro Logic II Game) – 5.1-канальное объемное звучание, особенно подходит для видеоигр
- **DOLBY Pro Logic** (Dolby Pro Logic) – 4.1-канальный объемный звук используется со звуком двухканального источника
- **Neo:6 Cinema** – 6.1-канальное звучание, особенно подходит для киноисточников
- **Neo:6 Music** – 6.1-канальное звучание, особенно подходит для музыкальных источников; см. *Настройка отображения центра* на стр. 32
- **Stereo** – См. раздел *Прослушивание в стереофоническом режиме* на стр. 33.

Для *многоканальных источников*, можно выбрать (в соответствии с форматом):

- **Auto** – Режим автоматического прослушивания (см. стр. 31)
- **StandardDecode** – Прослушивание в режиме декодирования объемного звучания Dolby Digital или DTS. Воспроизведение многоканальных источников как Dolby Digital, DTS, и многоканальных сигналов PCM с помощью наиболее стандартного декодера.
- **Stereo** – См. раздел *Прослушивание в стереофоническом режиме* на стр. 33.

Настройки режима Dolby Pro Logic II Music

При прослушивании материала в режиме Dolby Pro Logic II Music (см. выше) возможна настройка трех параметров: Center Width (Центр - ширина), Dimension (Размер) и Panorama (Панорама).

1 Нажмите при включенном режиме Dolby Pro Logic II Music.



2 Выберите «Center Width», «Dimension» или «Panorama», затем нажмите ENTER.

- **Center Width** – обеспечивает лучшее смешивание звучания передних громкоговорителей, отделяя центральный канал от передних правого и левого громкоговорителей, делая звучание более широким (более высокие настройки) или более сфокусированным (более низкие настройки).
- **Dimension** – Регулирует глубину баланса объемного звучания в направлении спереди назад, делая звук более удаленным (отрицательные значения) или более направленным вперед (положительные значения).

Примечание

1 Так как данное изделие использует акустическую систему с двойным центром, обычно нужно использовать настройку **C.Width 3**.
2 Так как данное изделие использует акустическую систему с двойным центром, обычно нужно использовать настройку **C.Image 3**.

3 Данная функция не может использоваться для следующих аудиопотоков:

- Dolby TrueHD: свыше 88,2 кГц
- DTS-HD: свыше 88,2 кГц или с форматом канала 2/0
- DTS-Express: с форматом канала 2/0

- **Panorama** – расширяет стереоэффект передних громкоговорителей, заключая его вовнутрь объемного звучания для обеспечения «объясывающего эффекта».



3 Отрегулируйте настройку, затем для подтверждения нажмите ENTER.

Настройка отображения центра

При прослушивании двухканальных источников в режиме Neo:6 Music (см. стр. 31), также можно настроить эффект отображения центра.

Настройка отображения центра для создания более широкого стереофонического эффекта для вокальных источников.²

1 Нажмите при включенном режиме Neo:6 Music.



2 Выберите «Center Image», затем нажмите ENTER.



3 Отрегулируйте настройку, затем для подтверждения нажмите ENTER.

- Отрегулируйте эффект от **0** (когда все звучание центрального канала воспроизводится передними правым и левым громкоговорителями) до **10** (когда звучание центрального канала обеспечивается только центральным громкоговорителем).

Использование дополнительного объемного звучания

Эффекты дополнительного объемного звучания можно использовать с любым многоканальным или стереофоническим источником для получения дополнительных эффектов объемного звучания. Эти режимы можно спроектировать для получения наибольшего эффекта прослушивания при помощи Стандартной настройки объемного звука, описанной на стр. 6.

• Нажмите для выбора режима Advanced Surround.

Индикатор **ADV.SURR.** высвечивается при выборе одного из данных режимов. Невозможно переключать режимы для некоторых аудиопотоков.³

Нажмите несколько раз для выбора:

- **Action** – Разработан для кинофильмов в стиле экшн с динамическими звуковыми дорожками
- **Drama** – Разработан для кинофильмов с большим содержанием диалога
- **Sci-Fi** – Разработан для фантастических кинофильмов с множеством особых эффектов

- **Mono Film** – Создание объемного звучания от монофонических звуковых дорожек
- **Ent.Show** – Подходит для музыкальных источников
- **Expanded** – Создание дополнительного широкого стереофонического поля
- **TV Surround** – Создание объемного звучания для монофонических и стереофонических ТВ источников
- **Advanced Game** – Подходит для видеонгр
- **Sports** – Подходит для спортивных программ
- **Classical** – Воспроизведение звучания наподобие большого концертного зала
- **Rock/Pop** – Создание живого концертного звучания для рок и/или поп музыки
- **Unplugged** – Подходит для акустических музыкальных источников
- **Ext.Stereo** – Придание многоканального звучания стереофоническому источнику, с использованием всех громкоговорителей

Использование режима Переднего расположения системы Объемного звука

Режимы Фронтального расположения системы Объемного звучания эффективны, когда Вы используете Переднее расположение динамиков объемного звучания, как это описано на стр. 6.

-  **Нажмите для выбора режима Фронтального расположения системы Объемного звучания.** Высвечивается индикатор **F.S.SURR**. Повторно нажимайте для выбора **Focus 5.1ch, Wide 5.1ch** или **Extra Power**. Для некоторых аудиопотоков, невозможно выбрать режим, кроме Extra Power.¹
 - **Focus 5.1ch** – Используется для сильного эффекта объемного звучания, направленного на центральное место, где сходится проекция звука от левого и правого динамика.
 - **Wide 5.1ch** – используется для эффекта объемного звучания на более широкую площадь чем в режиме **Focus 5.1ch**.
 - **Extra Power** – Дает стерео-звук (в случае многоканальных источников, смешанного стерео звука) от динамиков объемного звучания для сильного стерео звука.

Прослушивание в стереофоническом режиме

Любой исходный материал – стереофонический или многоканальный – можно воспроизводить в стереофоническом режиме. При воспроизведении многоканального источника все каналы декодируются в передние громкоговорители (левый/правый) и низкочастотный громкоговоритель.

-  **Повторно нажимайте до отображения на дисплее STEREO.**

Примечание

¹ Данная функция не может использоваться для следующих аудиопотоков:

- Dolby TrueHD: свыше 88,2 кГц
- DTS-HD: свыше 88,2 кГц или с форматом канала 2/0
- DTS-Express: с форматом канала 2/0

² Данная функция доступна только для HDD/DVD-рекордера производства Pioneer, совместимого с HDMI Control.

³ Данная настройка не может использоваться для многоканальных источников. Также, для SACD, DTS-HD, DTS-Express, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, и PCM (192 кГц/176,4 кГц), невозможно использовать даже стереофонические источники.

Genre Sync Mode

Только при подключении данного аппарата к поставляемому HDD/DVD-рекордеру и использовании функции HDMI Control, можно использовать Genre Sync Mode для автоматического переключения режима прослушивания на режим, наиболее соответствующий жанру воспроизводимого на рекордере материала.²

- Установите **HDMI Mode** на **AMP Mode** (стр. 43).

-  **Нажмите при прослушивании медиаматериала от рекордера.**

Выбирается и отображается на дисплее наиболее подходящий режим прослушивания. Когда невозможно определить соответствующий жанр, может отобразиться **No Genre** или **Can't use**, и режим прослушивания остается неизменным.



Совет

- В основном используется для Jukebox и MP3 источников.
- Для использования данной функции, требуется подключить HDD/DVD-рекордер производства Pioneer, совместимый с HDMI Control, через HDMI, и установить функцию HDMI Control на On.

Использование функции Sound Retriever (Восстановление звучания)

Если аудиоданные были удалены во время процесса сжатия MP3 или WMA, качество звука часто отличается неравномерностью звукового поля. В функции Sound Retriever (Восстановление звучания) используется новая технология DSP, которая помогает восстановить качество звучания для двухканального звука до качества CD путем восстановления сжатия звука и сглаживания искажений, сохранившихся после сжатия.



Совет

- Эта функция эффективна, когда используется вместе с функцией Jukebox HDD/DVD-рекордера.
-  **Нажмите при прослушивании стереофонического источника³.** Нажимайте для переключения между режимами:
 - **Retriever On** — Включает функцию восстановления звучания.
 - **Retriever Off** — Выключает функцию восстановления звучания.

Прослушивание с помощью MCACC Effect

Прослушивание звучания с использованием настроек акустического поля, исправленных с помощью MCACC.

1  Нажмите и откройте звуковое меню.

2  Выберите «MCACC Effect», затем нажмите ENTER.

3  Установите «MCACC On» или «MCACC Off», затем нажмите ENTER для подтверждения.

- При отключении MCACC Effect, функции коррекции, задержки канала, уровня канала и стоячей волны отключаются.
- При отключении MCACC Effect, функции задержки канала и уровня канала могут регулироваться вручную, и настройки сохраняются независимо, чем при включении MCACC Effect.
- MCACC Effect автоматически включается при использовании автоматической настройки MCACC.

Использование режимов прослушивания Midnight (Ночной), Loudness (Сила звука) и Quiet (Тихий)

Режим Midnight (Ночной) позволяет слышать полноценное объемное звучание при низком уровне громкости.

Функцию Loudness (Сила звука) можно использовать для получения качественного звучания низких и высоких частот музыкальных источников при низком уровне громкости.

В режиме прослушивания Quiet (Тихий) происходит ослабление сильных низко- или высокочастотных составляющих звукового сигнала.

1  Нажмите и откройте звуковое меню.

2  Выберите «Tone», затем нажмите ENTER.¹

3  Выберите «Midnight», «Loudness» или «Quiet», затем нажмите ENTER для подтверждения.²

- Для отмены режимов прослушивания Midnight (Ночной), Loudness (Сила звука) или Quiet (Тихий), выберите Bass/Treble.

Регулировка низких и высоких частот

Выполните настройку общего звучания с помощью регуляторов низких и высоких частот.

1  Нажмите и откройте звуковое меню.

2  Выберите «Tone», затем нажмите ENTER.¹

3  Выберите «Bass/Treble», затем нажмите ENTER.

- При выборе Bass/Treble, отменяются режимы прослушивания Midnight (Ночной), Loudness (Сила звука) и Quiet (Тихий) Одновременное использование этих режимов невозможно.

4  С помощью кнопок ←/→ выберите пункт «Bass» (НИЗКИЕ) или «Treble» (ВЫСОКИЕ); с помощью кнопок ↑/↓ отрегулируйте звучание, затем для подтверждения нажмите кнопку ENTER.

- Bass и Treble могут настраиваться от -6dB до +6dB.
- При установке Bass или Treble на любое значение, кроме 0dB, высвечивается индикатор TONE.

Настройка задержки звучания

Некоторые мониторы при воспроизведении видео вносят небольшую задержку, так что звук слегка не совпадает с изображением. Установив небольшую задержку звука, можно привести его в соответствие с видеоизображением.

Имеется 60 регулируемых шагов (уровней), с общим диапазоном 200 мсек.

1  Нажмите и откройте звуковое меню.

2  Выберите «Sound Delay», затем нажмите ENTER.

3  Выберите продолжительность задержки звучания, затем нажмите ENTER для подтверждения.

- Данная опция отключается и не отображается, если AutoDelay установлен на On в HDMI Setup (см. раздел *Установка Auto Delay* на стр. 46).

Примечание

- 1 При воспроизведении аудиопотоков DTS-HD (свыше 88,2 кГц) или Dolby TrueHD (свыше 88,2 кГц), невозможно выбрать Tone при выборе другого режима, кроме Bass/Treble.
- 2 При воспроизведении аудиопотоков DTS-HD (свыше 88,2 кГц) или Dolby TrueHD (свыше 88,2 кГц), невозможно выбрать другой режим, кроме Bass/Treble.


Раздел 7

Прослушивание радиопередач



Внимание

- **FM/AM** Для прослушивания радио, нажмите кнопку **FM/AM** для установки пульта ДУ на режим управления FM/AM. ЖК экран пульта ДУ переключается на экран **FM/AM**.

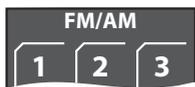

Прослушивание радиопередач

Тюнер может принимать радиопередачи диапазонов FM и AM и позволяет сохранение в памяти необходимых радиостанций. Поэтому при следующем прослушивании радиостанции отпадает необходимость ручной настройки.

- 1 **FM/AM** Переключитесь на тюнер, затем, повторно нажимая, выберите диапазона FM или AM.

На дисплее появится индикация диапазона и частоты.

- 2 **TUNE** Выполните настройку на частоту.

Существует три режима настройки – ручной, автоматический и ускоренный:

- **Manual tuning (Ручная настройка)** – повторно нажимайте на **TUNE +/-** (НАСТРОЙКА), чтобы изменить отображаемую частоту.
- **Auto tuning (Автонастройка)** – нажмите кнопки **TUNE +/-** и удерживайте их до тех пор, пока на дисплее не начнет изменяться индикация частоты, затем отпустите кнопку. Поиск прекратится, когда будет обнаружена следующая радиостанция. Повторите для продолжения поиска.
- **High-speed tuning (Скоростная настройка)** – нажмите и удерживайте **TUNE +/-**, пока дисплей частоты не начнет быстро меняться. Удерживайте кнопку нажатой, пока не будет достигнуто необходимое значение частоты. При необходимости выполните точную настройку частоты, используя метод ручной настройки.

Улучшение качества приема в диапазоне FM

Если при прослушивании радиостанции в диапазоне FM в стереофоническом режиме наблюдается низкое качество приема, его можно улучшить, установив режим моно.

- 1 **SETUP** Нажмите после настройки на радиостанцию в диапазоне FM.



- 2 Выберите «Tuner Setup», затем нажмите ENTER.



- 3 Выберите «FM Auto/Mono», затем нажмите ENTER.



- 4 Выберите «FM Mono», затем нажмите ENTER.

Индикатор воспроизведения в монофоническом режиме (○) появляется, когда для тюнера установлен режим приема моносигнала.

Выберите параметр **FM Auto** (FM AUTO) выше, чтобы установить режим автоматического приема стереосигнала (индикатор воспроизведения в стереофоническом режиме (∞) появляется при приеме стереосигнала).

Улучшение звучания в диапазоне AM

Наиболее простым способом улучшения качества звучания при прослушивании радиостанций в диапазоне AM является выключение телевизора в данном помещении. Попробуйте также изменить положение и направление рамочной антенны AM.

Изменение режима подавления шумов

Если вы считаете, что качество звучания диапазона AM плохое даже после выполнения рекомендаций, приведенных выше, возможно, что вам удастся улучшить его, изменив режим подавления шумов. Просто выберите тот, звучание при котором наилучшее.

- 1 **SETUP** Нажмите после настройки на радиостанцию в диапазоне AM.



- 2 Выберите «Tuner Setup», затем нажмите ENTER.



- 3 Выберите «Noise Cut», затем нажмите ENTER.



- 4 Выберите режим подавления шумов (1, 2 или 3), затем нажмите ENTER.

Сохранение радиостанций

Вы можете сохранять до 30 запрограммированных радиостанций, чтобы иметь возможность включать необходимые станции, не выполняя каждый раз их ручную настройку.

- 1 Выполните настройку на радиостанцию в диапазоне FM или AM.

Выберите необходимый моно- или авто-стерео прием (FM) или противомеховый режим (AM). Эти настройки сохраняются вместе с предварительными настройками.

- 2 **SETUP** Нажмите кнопку SETUP.



- 3 Выберите «Tuner Setup», затем нажмите ENTER.



4 Выберите «ST.Memory», затем нажмите ENTER.



5 Выберите нужную предустановку для радиостанции, затем нажмите ENTER.

Прослушивание запрограммированных радиостанций

1 Убедитесь, что в качестве источника воспроизведения выбран тюнер.

2  Выберите запрограммированную радиостанцию.

- Также, можно использовать номерные кнопки для прямого выбора запрограммированной радиостанции.

Использование RDS

Система радиоданных (RDS) – это система, которая используется большинством радиостанций в диапазоне FM для предоставления слушателям различной информации – например, названия радиостанции или транслируемой программы.

Одной из функций системы RDS является возможность поиска радиостанции, транслирующей требуемый тип программы. Например, можно осуществлять поиск станции, которая транслирует программы в жанре **Jazz**. Возможен поиск следующих типов программ:¹

News – новости

Affairs – текущие события

Info – информация

Sport – спорт

Educate – образовательная информация

Drama – радиоспектакли и т.д.

Culture – национальная и местная культурная жизнь, театр и т.д.

Science – наука и техника

Varied – программы, построенные на беседе или общении, например викторины или интервью.

Pop M – поп-музыка

Rock M – рок-музыка

Easy M – легкая музыка

Light M – легкая классическая музыка

Classics – серьезная классическая музыка

Other M – музыка, не соответствующая перечисленным категориям

Weather – сводки и прогнозы погоды

Finance – биржевые сводки, коммерческая, торговая информация и т.д.

Children – программы для детей

Social – общественная жизнь

Religion – программы о религии

Phone In – программы, предусматривающие обсуждение какой-либо темы и общение со слушателями по телефону

Travel – путешествия и отдых

Leisure – свободное время, интересы и хобби

Jazz – джаз

Country – джазовая музыка

Nation M – популярная музыка не на английском языке

Oldies – популярная музыка 1950-х и 1960-х годов

Folk M – народная музыка

Document – публицистические программы

Отображение информации RDS

Можно отобразить различные типы доступных сведений системы RDS.²

• Отображение информации RDS

При каждом нажатии кнопки дисплей изменяется следующим образом:

- Радиотекст (**RT**) – сообщения, передаваемые радиостанцией. Например, радиостанция, передающая ток-шоу может передавать номер телефона в виде радиотекста.
- Сервисное имя программы (**PS**) – название радиостанции.
- Тип программы (**PTY**) – отображает вид программы, транслируемой в данный момент.
- **Search** – PTY search (Поиск типа программ) (см. ниже)
- Текущая частота тюнера

Поиск программ RDS

Можно осуществить поиск типов программ, перечисленных выше.

1  Нажимайте и выберите диапазон FM.³

2  Повторно нажимайте до отображения на дисплее «Search».



3 Выберите тип программы для прослушивания.

4  Запустите поиск.

Система ищет запрограммированные станции с выбранным типом программы. При поиске станций поиск прекращается на 5 сек.

5 Если есть желание продолжать прослушивание найденной станции, нажмите кнопку ENTER до истечения 5 секунд.

Если кнопка ENTER не будет нажата, поиск возобновляется.

Примечание

1 Существуют также три дополнительных типа программ: **Test**, **Alarm** и **No Type**. **Alarm** и **Test** используются для передачи сообщений крайней важности. Задать поиск такой информации не обязательно: тюнер автоматически переключится на сигнал канала, передающего сообщения RDS. **No Type** эта надпись отображается, если тип программы невозможно определить.

2 • При возникновении помех некоторые символы на дисплее RT могут отображаться неправильно.

• Если на дисплее RT отобразится сообщение **No Radio Text Data**, значит, радиостанция не передает данных радиотекста. Система автоматически переключится на дисплей PS (если данные PS отсутствуют, отображается частота).

• На дисплее PTY может отобразиться надпись **No Data** или **No Type**. В этом случае через несколько секунд отобразится дисплей PS.

3 Система RDS доступна только в диапазоне FM.

Раздел 8

Настройки объемного звучания

 **Внимание**

- **RCV** Нажмите для установки пульта ДУ в режим управления ресивером для управления низкочастотным сабвуфером-ресивером (убедитесь, что на ЖК дисплее отображен экран **RECEIVER**, как показано ниже).



Использование меню Sound Setup

В меню Sound Setup можно войти во все настройки объемного звучания системы.

Во время настройки, громкоговорители представлены следующими буквами:

- **L** – передний левый громкоговоритель
- **C** – центральный громкоговоритель
- **R** – передний правый громкоговоритель
- **SR** – правый громкоговоритель объемного звучания
- **SL** – левый громкоговоритель объемного звучания
- **SW** – низкочастотный громкоговоритель

Установка уровня канала¹

Функция автоматической настройки объемного звучания (MCACC) (см. стр. 30) предназначена для обеспечения наилучшей настройки объемного звучания. Однако возможно, что при дополнительной регулировке уровней каналов возможно улучшение объемного звучания в помещении прослушивания.

Этот метод настройки уровней каналов позволит прослушивать источник и регулировать уровни каждого из воспроизводимых каналов.

Другим методом настройки уровней каналов является использование метода тестовых сигналов. Подробнее см. раздел *Отрегулируйте уровни каналов с помощью тестового сигнала* на стр. 39.

- 1  Нажмите кнопку **SETUP**.

- 2  Выберите «Sound Setup», затем нажмите **ENTER**.

- 3  Выберите «ChannelLevel», затем нажмите **ENTER**.

- 4  С помощью кнопок **←/→**, выберите канал, или с помощью кнопок **↑/↓**, отрегулируйте уровень канала.

- Уровни каждого канала регулируются в пределах ± 10 дБ.²

- 5  Нажмите один раз по завершению.

- При повторном использовании функции автоматической настройки MCACC предыдущие настройки стираются.

Настройка расстояния до громкоговорителей¹

Функция автоматической настройки объемного звучания (MCACC) (см. стр. 30) предназначена для обеспечения наилучшей настройки объемного звучания. Однако возможно, что при дополнительной регулировке настроек расстояния до громкоговорителей возможно улучшение объемного звучания в помещении прослушивания.

Установите расстояние от каждого громкоговорителя до обычной точки прослушивания.

- 1   Откройте меню «Sound Setup».

- 2  Выберите «Distance», затем нажмите **ENTER**.

- 3  С помощью кнопок **←/→**, выберите громкоговоритель, или с помощью кнопок **↑/↓**, отрегулируйте расстояние.

Каждый громкоговоритель можно отрегулировать в пределах от **0.1 m** до **9.0 m**.

- 4  По завершению, нажмите **ENTER**.

- При повторном использовании функции автоматической настройки MCACC предыдущие настройки стираются.

 **Примечание**

1 При установке данной функции при включенном **MCACC Effect**, перезаписывается значение для одинаковой функции, настроенное с помощью функции автоматической настройки MCACC.

При отключенном **MCACC Effect**, применяется значение, установленное здесь, вне зависимости от значения, настроенного с помощью функции автоматической настройки MCACC. (Настройка автоматической настройки MCACC не перезаписывается.)

2 Диапазон регулировки ограничивается при установке уровня громкости свыше 51.

Управление динамическим диапазоном¹

При просмотре материалов в формате Dolby Digital или DTS при малой громкости звуки низкого уровня, включая некоторые диалоги, могут слышаться с трудом.

Используя одну из настроек Управления динамическим диапазоном (DRC), можно повысить уровень тихих звуков, имеющих низкий уровень, одновременно контролируя уровень участков с высоким уровнем.

Управление динамическим диапазоном работает только для звукового сопровождения в формате Dolby Digital и некоторых видов звукового сопровождения в формате DTS.

1  **Откройте меню «Sound Setup».**

2  **Выберите «D.R.C.», затем нажмите ENTER.**

3  **Выберите настройку.**

Выберите один из указанных ниже параметров:

- **D.R.C. Auto** – Доступна только для сигналов Dolby TrueHD. Выберите **D.R.C. High** или **D.R.C. Mid** для сигналов, кроме Dolby TrueHD
- **D.R.C. High** – уменьшение динамического диапазона (уровень громких звуков снижен, уровень тихих звуков повышен)
- **D.R.C. Mid** – среднее значение
- **D.R.C. Off** – регулировка динамического диапазона отключена (используйте этот вариант для прослушивания при высоком уровне громкости)

4  **Нажмите для выхода.**

Настройка двухканального монофонического звука²

Определяет воспроизведение звуковых дорожек, записанных в двухканальном монофоническом формате Dolby Digital. Эта настройка используется для переключения аудиоканала на дисках DVD-RW, записанных с использованием двуязычного аудио.

1  **Откройте меню «Sound Setup».**

2  **Выберите «Dual Mono», затем нажмите ENTER.**

3  **Выберите настройку.**

Выберите один из указанных ниже параметров:

- **CH1 Mono** – воспроизведение только канала 1
- **CH2 Mono** – воспроизведение только канала 2
- **CH1/CH2** – воспроизведение обоих каналов через передние громкоговорители

4  **Нажмите для выхода.**

Примечание

¹ Эта настройка влияет на мощность громкоговорителя. Сходная функция настройки есть на HDD/DVD-рекордере – смотрите *Audio DRC* (*Управление динамическим диапазоном звука*) на стр. 156.

² Эта настройка влияет на мощность громкоговорителя. Сходная функция настройки есть на HDD/DVD-рекордере – смотрите *Переключение аудиоканалов* на стр. 111.

Использование режима Virtual Surround Back

Данный режим позволяет прослушивать задний виртуальный канал объемного звучание от громкоговорителей объемного звучания. Можно на выбор прослушивать источники без использования сигнала для задних громкоговорителей объемного звучания, если материал в этом формате (например, 5.1) звучит лучше, чем в формате, в который он был преобразован изначально или настроить ресивер таким образом, чтобы этот эффект применялся только для источников с кодировкой 6.1, например Dolby Digital EX или DTS-ES.¹

- 1   Откройте меню «Sound Setup».
- 2  Выберите «Virtual SB», затем нажмите ENTER.
- 3  Выберите настройку.
 - Выберите один из указанных ниже параметров:
 - **Vir.SB On** – Virtual Surround Back используется постоянно (например, для материала, закодированного по 5.1-канальной системе)
 - **Vir.SB Auto** – Virtual Surround Back автоматически применяется к источникам, закодированным по 6.1-канальной системе (например, Dolby Digital EX или DTS-ES), режиму DTS Neo:6 или Advanced Surround
 - **Vir.SB Off** – режим Virtual Surround Back отключен
- 4  Нажмите для выхода.

Аттенуатор низкочастотных эффектов

Некоторые аудиоисточники Dolby Digital и DTS содержат сверхнизкие частоты.

Выполните соответствующую настройку аттенуатора низкочастотных эффектов для предотвращения появления помех при воспроизведении сверхнизких частот с помощью громкоговорителей.

Низкочастотные эффекты не ограничиваются при установке на **0dB**, что является рекомендуемым значением. При установке на **-5dB**, **-10dB**, **-15dB** или **-20dB**, низкочастотные эффекты ограничиваются соответствующим уровнем. При выборе **Off**, звучание от канала низкочастотных эффектов отсутствует.

- 1   Откройте меню «Sound Setup».
- 2  Выберите «LFE ATT», затем нажмите ENTER.
- 3  Отрегулируйте настройку, затем для подтверждения нажмите ENTER.

Отрегулируйте уровни каналов с помощью тестового сигнала

При желании установить уровни каналов можно при помощи тестового сигнала в качестве эталона, вместо воспроизведения источника (см. раздел *Установка уровня канала* на стр. 37). Тестовый сигнал воспроизводится по очереди каждым громкоговорителем, позволяя регулировку уровня его воспроизведения.

С помощью тестового сигнала, также можно отрегулировать уровни каналов для объемного звучания.

- 1  Включите тестовые сигналы. Тестовые сигналы по очереди выводятся из каждого громкоговорителя. Регулируется уровень громкости ниже 50.

- 2  Отрегулируйте уровень канала во время воспроизведения тона.

Задача заключается в такой регулировке уровней, чтобы тестовые сигналы слышались из каждого громкоговорителя с одинаковой громкостью. Уровни каждого канала регулируются в пределах ± 10 дБ.

 - Можно отрегулировать общий уровень громкости тестового сигнала при помощи кнопок **VOL +/-** (это не влияет на настройки уровня канала).
 - Из-за сверхнизких частот, которые издает низкочастотный громкоговоритель, он может звучать тише, чем на самом деле. Рекомендуется осуществлять регулировку уровня низкочастотного громкоговорителя во время прослушивания источника. См. метод, описанный в разделе *Установка уровня канала* на стр. 37.

- 3  По завершению, нажмите для отключения тестовых сигналов.
 - При повторном использовании функции автоматической настройки MCACC предыдущие настройки стираются.

Примечание

¹ В зависимости от входного сигнала и режима прослушивания, режим Virtual Surround Back может быть недействительным.

Раздел 9

Другие подключения

**Внимание**

- При выполнении или изменении соединений на боковой панели данного аппарата, обязательно отключите питание, и отсоедините кабель питания от розетки.
После завершения подключения подключите кабель питания к электророзетке.

Подключение дополнительной аппаратуры


К данной системе можно подключить как аналоговые, так и цифровые внешние аудиоисточники. Цифровые аудиоисточники включают цифровые спутниковые ресиверы, CD-рекордеры, др.

Для подключения источников с терминалами HDMI, рекомендуется использовать кабель HDMI. Подробнее, см. *Подключение с помощью HDMI* на стр. 42.

Для прослушивания звучания от телевизора, подключите аудиокабель телевизора к одному из входных разъемов на данном аппарате.

Подключение для цифрового звучания

Данная система имеет оптические цифровые входы. Воспользуйтесь ими для подключения дополнительной аппаратуры, например, устройства записи мини-дисков или дисков CD.

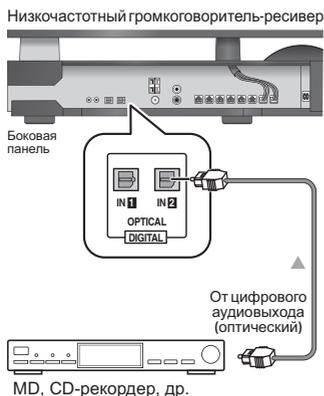


- Подключите разъем **OPTICAL IN 2** на боковой панели к оптическому выходу внешнего компонента для воспроизведения.

К этой аппаратуре относятся такие устройства, как проигрыватель мини-дисков, цифровая спутниковая или игровая система.

Также можно использовать разъем **OPTICAL IN 1** для подключения внешних компонентов, если он не используется для приема звучания от телевизора.


Подключение аналогового аудиокомпонента

Для подключения аналогового аудиокомпонента, например, кассетного плеера, можно использовать разъемы **ANALOG AUDIO IN**.

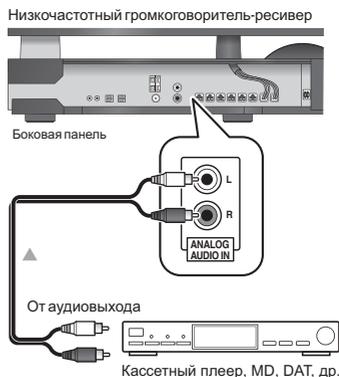

Можно воспользоваться входным разъемом **F.AUDIO** на блоке дисплея для легкости воспроизведения звучания от цифрового аудиоплеера или компьютера. Для подключения источника к блоку дисплея, используйте стереофонический миништекерный кабель.


- При подключении кабеля к разъему **F.AUDIO**, функция приема данного аппарата автоматически переключается на **Front Audio In**.

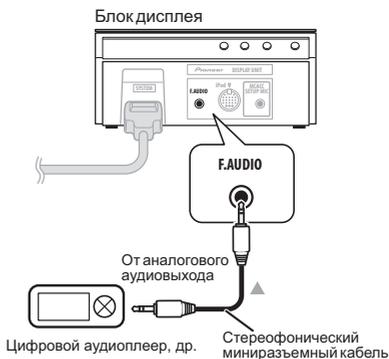

Подключение проигрывателя iPod

Можно воспользоваться разъемом iPod на блоке дисплея для воспроизведения музыки на iPod. Все операции могут выполняться через iPod. Для подключения iPod к данному аппарату, используйте поставляемый кабель iPod.

- При подключении iPod, функция приема данного аппарата автоматически переключается на iPod.
- На определенных моделях iPod имеются соединители, несовместимые с данным аппаратом.

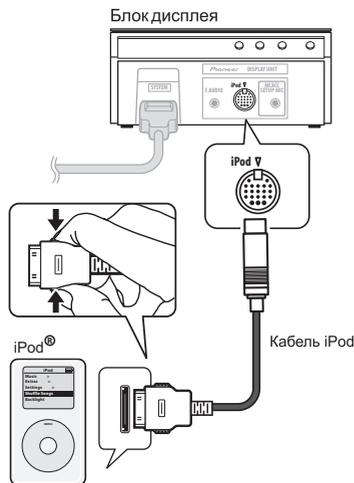

iPod® является торговой маркой Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах.

Прослушивание внешнего аудиосистемы

Для прослушивания звучания от подключенного внешнего компонента на данном аппарате, с помощью пульта ДУ, выберите функцию приема компонента. Некоторые изделия производства Pioneer могут управляться от данного пульта ДУ.

1 **RECEIVER для ее включения.**

Убедитесь также, что внешний источник (телевизор, спутниковый ресивер и т.д.) включен.

2 **Выберите источник аудиовхода.**

Источники входа циклически переключаются как показано ниже:



Экран ЖК дисплея переключается на выбранный источник приема.

3 **Нажмите кнопку для соответствующего подключенного компонента.**


Если подключенный компонент не отображается на экране, или при подключении компонента не производства Pioneer, нажмите кнопку **RCV** для установки пульта ДУ на экран управления низкочастотным громкоговорителем-ресивером.

4 **При необходимости начните воспроизведение внешнего источника.**

Подключение внешних антенн

В качестве внешней антенны AM используйте 5 до 6 метровый кабель с виниловой изоляцией, который устанавливается внутри помещения или снаружи. Не отсоединяйте рамочную антенну.

Для подключения внешней антенны FM используйте разъем PAL.

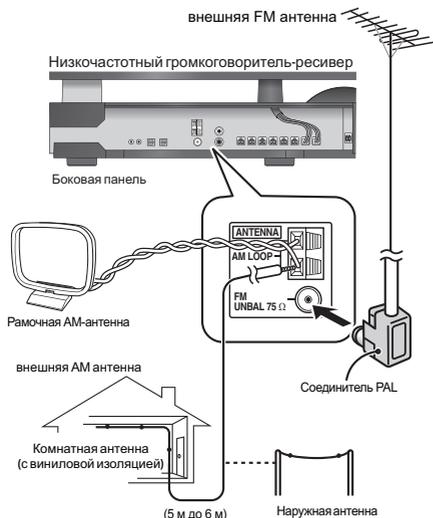

О подключениях вывода управления

Многие компоненты производства Pioneer поддерживают соединения CONTROL, которые позволяют использовать пульты ДУ любых подключенных компонентов, направляя их на сенсор только одного компонента. При использовании пульта ДУ, сигнал управления передается по цепи на соответствующий компонент. При выборе использования данной функции, нужно убедиться, что как минимум один комплект HDMI или аналоговых аудиоразъемов также подключен к другому компоненту с целью заземления.


- С помощью кабеля с монофоническими миништекерами на каждой стороне (продается отдельно), подключите гнездо CONTROL IN на другом компоненте Pioneer к гнезду CONTROL OUT на низкочастотном громкоговорителе-сабвуфере.

Это позволит управлять другим компонентом, направляя его пульт ДУ на блок дисплея, поставляемый вместе с данным низкочастотным громкоговорителем-сабвуфером.

Подключение с помощью HDMI

При наличии компонента с интерфейсом HDMI или DVI (с HDCP), его можно подключить к ресиверу с помощью имеющегося в продаже кабеля HDMI.

Соединение HDMI передает несжатые цифровые видеосигналы, а также почти любой вид цифровых аудиосигналов, с которыми совместим подключенный компонент, включая DVD-Video, DVD-Audio, SACD, Blu-ray Disc, Video CD/Super VCD, CD и MP3, др.

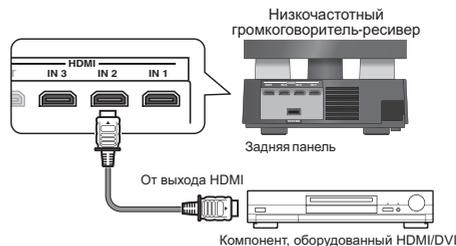

Примечание

1 • Подключение HDMI допускается только для компонентов, поддерживающих интерфейс DVI и совместимых как с DVI, так и с защитой HDCP. Для подключения к разъему DVI понадобится отдельный переходник (DVI → HDMI). В то же время через подключение DVI - HDCP не может передаваться звук. Дополнительные сведения можно получить у продавца оборудования.

• Данный аппарат был разработан в соответствии с HDMI (High-Definition Multimedia Interface) Version 1.3a. В зависимости от подключенного компонента применение подключения DVI может привести к ненадежной передаче сигнала. Если используется компонент с версией HDMI 1.0, вывод защищенных от копирования источников DVD-Audio CPPM через соединение HDMI невозможен.

• Данный аппарат поддерживает SACD, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio. Для использования преимуществ данных форматов, однако, убедитесь, что подключенный к данному аппарату компонент также поддерживает соответствующий формат.

1 С помощью кабеля HDMI, подключите коннектор HDMI IN 1 - 3 на данном низкочастотном громкоговорителе-сабвуфере к выходу HDMI на компоненте HDMI.

Как только данный низкочастотный громкоговоритель-ресивер надлежащим образом подключен к компоненту HDMI, на блоке дисплея высвечивается индикатор (красный) **HDMI** во время просмотра материала HDMI.

2 С помощью кабеля HDMI, подключите коннектор HDMI OUT на данном низкочастотном громкоговорителе-ресивере к коннектору HDMI на экране, совместимом с HDMI.

- При правильном подключении стрелка на разъеме кабеля на проигрывателе должна быть направлена вправо.



3 С помощью кнопки HDMI 1 - 3, выберите вход HDMI, к которому подключены (например, HDMI 2). Также можно использовать **INPUT SELECTOR** на блоке дисплея для выполнения данной операции.

- Установите **HDMI Mode** в *Настройка режима HDMI* ниже на **Through Mode** для прослушивания аудиовыхода HDMI от телевизора или плазменного телевизора (звучание от данного ресивера отсутствует).
- Если видеосигнал не отображается на телевизоре или плазменном телевизоре, попытайтесь отрегулировать настройки разрешения на компоненте или экране.

Настройка режима HDMI

Указывает маршрутизацию аудиосигнала HDMI от данного низкочастотного громкоговорителя-ресивера (усилителя) или направление на телевизор или плазменный телевизор. Невозможно использовать некоторые функции звучания данного аппарата, когда HDMI Mode установлен на **Through Mode**.



Внимание

- **RCV** Нажмите для установки пульта ДУ в режим управления ресивером для управления низкочастотным сабвуфером-ресивером (убедитесь, что на ЖК дисплее отображен экран **RECEIVER**).

1 **SETUP** Нажмите кнопку **SETUP**.



2 Выберите «HDMI Setup», затем нажмите **ENTER**.



3 Выберите «HDMI Mode», затем нажмите **ENTER**.



4 Отрегулируйте настройку, затем для подтверждения нажмите **ENTER**.

- **AMP Mode** – Вывод аудиосигнала HDMI от данного аппарата.
- **Through Mode** – Вывод аудиосигнала HDMI от телевизора или плазменного телевизора. Высвечивается индикатор **HDMI THROUGH**.

O HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface – интерфейс мультимедиа с высоким разрешением) может передавать как видео, так и звук через одно цифровое соединение и предназначен для проигрывателей DVD, цифровых телевизоров, телевизионных приставок и других аудио/видеоустройств. HDMI разработан с целью объединения в одной спецификации технологий HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – защита широкополосного цифрового содержимого) и DVI (Digital Visual Interface – цифровой визуальный интерфейс). HDCP служит для защиты цифрового содержимого, передаваемого и принимаемого совместимыми с DVI дисплеями.

HDMI поддерживает видео стандартного, улучшенного качества и высокой четкости, а также многоканальный объемный звук. К особенностям HDMI относятся передача цифрового видео без сжатия, полоса пропускания до 2,2 гигабит в секунду (для сигналов HDTV), один разъем (вместо нескольких кабелей и разъемов) и возможность связи между источником сигнала и аудио/видеоустройствами, такими как цифровой телевизор.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC.

Раздел 10

HDMI Control (Управление HDMI)

Подключив данный аппарат к плазменному телевизору производства Pioneer, совместимому с HDMI Control, или HDD/DVD-рекордеру, через кабель HDMI, можно управлять данным аппаратом от пульта ДУ подключенного плазменного телевизора, а также автоматически переключать функции входа на подключенном плазменном телевизоре в ответ на операции, выполняемые на данном аппарате. Подробнее об операциях, выполняемых через подключение через кабель HDMI, смотрите инструкции по эксплуатации к плазменному телевизору.

- Данная функция не может использоваться для компонентов, не поддерживающих HDMI Control (Управление HDMI).
- Мы не можем гарантировать, что данный аппарат будет срабатывать с компонентами, поддерживающими HDMI Control (Управление HDMI), кроме компонентов производства Pioneer.

 **Внимание**

- **RCV** Нажмите для установки пульта ДУ в режим управления ресивером для управления низкочастотным сабвуфером-ресивером (убедитесь, что на ЖК дисплее отображен экран **RECEIVER**, как показано ниже).




Выполнение подключений HDMI Control

Можно синхронно управлять подключенным плазменным телевизором и максимум тремя другими компонентами (включая максимум два рекордера или проигрывателя).

Обязательно подключите аудиокабель плазменного телевизора к аудиовходному разьему данного аппарата.

- При использовании отдельно продающегося кабеля HDMI 1.3. В противном случае, функция HDMI Control может срабатывать неправильно.

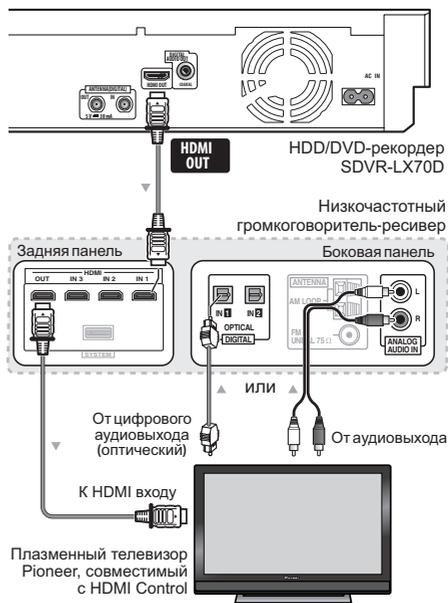

- Подключите плазменный телевизор напрямую к данному аппарату. Прерывание прямого соединения с другими усилителями или аудиовизуальными преобразователями (например, переключатель HDMI) может вызвать ошибки в управлении.



- Подключите только те компоненты, которые будут использоваться в качестве источника для входа HDMI данного аппарата. Прерывание прямого соединения с другими усилителями или аудиовизуальными преобразователями (например, переключатель HDMI) может вызвать ошибки в управлении.



ВНИМАНИЕ

- При подключении данной системы или изменении соединений, обязательно отключите питание, и отсоедините кабель питания от розетки. После завершения подключения подсоедините кабель питания к электророзетке.
- После подключения данного аппарата к выходу переменного тока, начнется 15-секундный процесс инициализации. Во время инициализации, любые операции недоступны. Во время инициализации, на блоке дисплея мигает индикатор **HDMI**, и данный аппарат можно включить только после остановки мигания.
- Для полного использования данной функции, рекомендуется подключить компонент HDMI не к плазменному телевизору, а прямо к терминалу HDMI данного аппарата.

Настройка опций HDMI

Требуется отрегулировать настройки данного аппарата, а также подключенных компонентов, совместимых с HDMI Control, для использования функции HDMI Control. Подробнее, см. инструкции по эксплуатации для каждого компонента.

Настройка режима HDMI Control (Управление HDMI)

Выберите установку функции HDMI Control данного аппарата на **On** или **Off**. Требуется установить ее на **Control On** для использования функции HDMI Control.

- При использовании телевизора не производства Pioneer, установите данную настройку на **Control Off**.
-  **Нажмите кнопку SETUP.**
 -  **Выберите «HDMI Setup», затем нажмите ENTER.**
 -  **Выберите «HDMI Ctrl», затем нажмите ENTER.**
 -  **Отрегулируйте настройку, затем для подтверждения нажмите ENTER.**
 - Control On** – Включение функции HDMI Control. При отключении питания данного аппарата, и при запуске воспроизведения на поддерживаемом источнике, при использовании функции HDMI Control, аудио и видеовыходные сигналы от соединения HDMI выводятся от плазменного телевизора.
 - Control Off** – Функция HDMI Control отключена. Невозможно использовать синхронизированное управление. При отключении питания данного аппарата, аудио и видеоисточники, подключенные через HDMI, не выводятся.

Установка Auto Delay

Данная функция автоматически корректирует аудио-видео задержку между компонентами, подключенными через кабель HDMI. Время задержки аудиосигнала устанавливается в зависимости от рабочего состояния экрана, подключенного через кабель HDMI. Время задержки аудиосигнала автоматически настраивается в соответствии со временем задержки видеосигнала.

1  Нажмите кнопку **SETUP**.

2  Выберите «HDMI Setup», затем нажмите **ENTER**.

3  Выберите «Auto Delay», затем нажмите **ENTER**.

4  Выберите «A.Delay On» или «A.Delay Off», затем нажмите **ENTER** для подтверждения.



Совет

- Данная функция доступна только, если подключенный экран поддерживает функцию синхронизации аудио/видеосигналов («укладка текста») для HDMI или HDMI Control. Если автоматически установленное время задержки не устраивает, установите **A.Delay** на **Off**, и отрегулируйте настройки задержки звучания вручную (стр. 34).

Настройки аудиовхода от плазменных телевизоров (TV Input)

Для прослушивания звучания от плазменного телевизора на данном устройстве, требуется подключить аудиокабель, кроме кабеля HDMI. В данном меню, установите аудиовход на источник, который хотите подключить. Нажмите **TV** на пульте ДУ для переключения данного аппарата на источник приема, выбранный здесь. Данная настройка переключается на выбранную функцию, и звучание от плазменного телевизора выводится от данного устройства. Выберите одну из функций **Digital 1**, **Digital 2** и **Analog**.

1  Нажмите кнопку **SETUP**.

2  Выберите «System Setup», затем нажмите **ENTER**.

3  Выберите «TV Input», затем нажмите **ENTER**.

4  Отрегулируйте настройку, затем для подтверждения нажмите **ENTER**.



Внимание

- Требуется установить данную настройку для включения функции HDMI Control.

Перед использованием синхронизации

По завершению всех соединений и настроек, требуется:

- Установить все компоненты на режим ожидания.
- Включить питание (ON) для всех компонентов, питание плазменного телевизора включайте в последнюю очередь.
- Выберите вход HDMI, через который телевизор подключен к данному аппарату, и проверьте, правильно ли выводится видеосигнал от подключенных компонентов на экране или нет.

Режим синхронизированного усиления

Режим синхронизированного усиления запускается при выполнении операции для плазменного телевизора. Подробнее, смотрите инструкции по эксплуатации к плазменному телевизору.

Операции режима синхронизированного усиления

Подключив компонент к данному аппарату через кабель HDMI, можно использовать режим синхронизированного усиления, что позволяет синхронизировать следующие операции:

- Отображение на плазменном телевизоре управления приглушения или регулировки громкости данного аппарата.
- Автоматическое переключение функции данного аппарата при начале воспроизведения на подключенном компоненте.
- Даже при переключении функции данного аппарата на устройство, не подключенное через HDMI, режим синхронизированного усиления остается включенным.
- Нажав **GENRE** при прослушивании источника от поставляемого HDD/DVD-рекордера, автоматически выбирается наиболее подходящий режим прослушивания (стр. 33).

Отмена режима синхронизированного усиления

При отмене режима синхронизированного усиления при подключении к плазменному телевизору через HDMI, или во время просмотра телевизионной программы, питание данного аппарата отключается.

Раздел 11

Дополнительная информация

Внимание

- **RCV** Нажмите для установки пульта ДУ в режим управления ресивером для управления низкочастотным сабвуфером-ресивером (убедитесь, что на ЖК дисплее отображен экран **RECEIVER**, как показано ниже).



Затемнение дисплея

Можно затемнить дисплей блока дисплея, если вы считаете, что он светится слишком ярко.¹

- 1 **SETUP** Нажмите кнопку **SETUP**.



- 2 Выберите «System Setup», затем нажмите **ENTER**.



- 3 Выберите «Dimmer», затем нажмите **ENTER**.



- 4 Выберите «Dimmer Light» или «Dimmer Dark», затем нажмите **ENTER** для подтверждения.

Установка таймера отключения

Через указанный промежуток времени таймер отключения выключит низкочастотный громкоговоритель-ресивер, что позволит вам заснуть, не беспокоясь о том, он включен.²

- **SLEEP** Нажмите для выбора опции.

- Можно выбрать одно из указанных ниже значений:
 - **Sleep On** – Отключение приблизительно через час
 - **Sleep Off** – Выключение таймера отключения

После выбора настройки **Sleep On** можно снова нажать кнопку **SLEEP** для проверки оставшегося времени. Каждая линия означает приблизительно 12 минут (оставшихся).



Примечание

- 1 После установки таймера отключения, яркость дисплея блока дисплея уменьшается, независимо от этой настройки.
- 2 После установки таймера отключения, яркость дисплея блока дисплея уменьшается. HDD/DVD-рекордер не отключается автоматически при помощи таймера ночного режима.

Настройка пульта ДУ на управление телевизором

Поставляемый пульт ДУ можно использовать для управления телевизором. Для включения данной функции, сначала требуется установить в пульт ДУ код производителя из таблицы на следующей странице.

- 1 **TV** Установите функцию на телевизор.
- 2 **Нажав и удерживая кнопку TV, нажмите SETUP.**

На пульте ДУ отображается экран предустановки телевизора, и на экране ЖК дисплея отображается текущий код производителя.



- 3 С помощью номерных кнопок, введите код производителя для телевизора, и нажмите **ENTER**.

Список кодов производителей имеется в таблице на следующей странице. При наличии более чем одного кода для определенного производителя, сначала введите первый код из списка.

- Если имя производителя телевизора не содержится в таблице, управление телевизором от данного пульта ДУ невозможно.

- 4 **Направьте пульт ДУ в направлении телевизора и нажмите  SOURCE для проверки функционирования пульта ДУ для телевизора.**

Если пульт ДУ настроен правильно, телевизор должен отключиться. Если он не отключается, и имеется другой код производителя, повторите шаг 1 с новым кодом.

Список программируемых кодов телевизора

Пожалуйста, помните, что в некоторых случаях, после назначения правильного программируемого кода, можно выполнять только некоторые функции, или коды производителя в списке не будут действовать для используемой модели.

Производитель Код(ы)

AIWA 006
AKAI 009, 010
ALBA 011
BESTER 015
BLAUPUNKT 016, 017
BLUE SKY 018
BRANDT 019
BUSH 022
CLATRONIC 023
DAEWOO 035, 036, 037
DUAL 039, 040
FERGUSON 048, 048, 050
FIRSTLINE 051
FISHER 053
FRABA 054
FUNAI 056, 058, 059
GOLDSTAR 070
GOODMANS 071, 072, 073
GRUNDIG 074, 075, 076
ICE 084
IRRADIO 085
ITT 086, 087
JVC 093, 094, 095, 096
KENDO 098
LOEWE 103, 104, 105
MARK 116
MATSUI 117, 118
MEDION 119
MITSUBISHI 123, 124, 125
MIVER 127
NEC 130
NOKIA 086, 087, 132, 133, 134, 135, 136
NORDMENDE 137, 138, 139
OCEANIC 135, 136
OKANO 140
ONWA 141
PANASONIC 146, 147
PHILIPS 155
PHONOLA 157
RADIO 163
RADIOLA 168
SABA 176, 177, 178, 179, 180
SAMSUNG 185, 186
SANYO 190, 191, 192, 193, 194
SCHNEIDER 199, 200, 201, 202
SHARP 208, 209
SIEMENS 212
SONY 215
TATUNG 221
TELEFUNKEN 222, 223, 224, 225
THOMSON 226, 227
THORN 228
TOSHIBA 231, 232
UNIVERSUM 235
W.HOUSE 239
WATSON 244
YAMAHA 245, 246, 247, 248, 249
PIONEER 001, 002

Сброс настроек системы

Выполните следующую процедуру для сброса настроек системы до значений по умолчанию, установленных на заводе.

- 1 Включите систему.**
- 2 Нажмите и удерживайте INPUT SELECTOR, затем нажмите кнопку  STANDBY/ON на блоке дисплея.**

При следующем включении все настройки системы должны быть сброшены.

Установка и эксплуатация

Советы по установке

Надеемся, что эта система будет служить вам долгие годы. Для этого при выборе подходящего места для ее установки следует помнить следующие советы:

Что делать следует...

- ✓ Использовать в хорошо проветриваемом помещении.
- ✓ Устанавливать на устойчивой, плоской, ровной поверхности, например столе, полке или в стойке для стереоаппаратуры.

Что делать не следует...

- ✗ Использовать в местах с высокой температурой или влажностью, в том числе рядом с радиаторами и другими нагревательными приборами.
- ✗ Устанавливать на подоконниках или в других местах, где на систему могут попадать прямые солнечные лучи.
- ✗ Использовать в условиях повышенной загрязненности или запыленности.
- ✗ Устанавливать непосредственно на усилитель или другие компоненты стереосистемы, нагревающиеся при их использовании.
- ✗ Использовать рядом с телевизором или монитором, так как могут возникать помехи, особенно если для телевизора используется внутренняя антенна.
- ✗ Использовать на кухне или в других помещениях, где система может подвергаться воздействию дыма или пара.
- ✗ Устанавливать на толстую подстилку или ковер и покрывать тканью, так как это может мешать нормальному охлаждению блока системы.
- ✗ Устанавливать на неустойчивых поверхностях или на таких поверхностях, на которых не умещаются все четыре ножки блока системы.

Форматы объемного звучания

Ниже приведено краткое описание основных форматов объемного звучания, которые встречаются на дисках DVD, каналах спутникового, кабельного и наземного вещания, а также на видеокассетах.

Dolby

Ниже описываются технологии Dolby. Более подробную информацию можно получить по адресу www.dolby.com.



Dolby Digital

Dolby Digital – система цифровой кодировки многоканального аудиосигнала, широко используемая в кинотеатрах и дома для воспроизведения DVD и звуковых дорожек цифрового вещания. Она обеспечивает передачу до шести дискретных аудиоканалов, состоящих из пяти полных каналов и специального канала LFE (низкочастотные эффекты), используемого в основном для низких и гулких звуковых эффектов; отсюда термин “5.1-канальный” Dolby Digital.

Наряду с особенностями форматов, описанными выше, декодеры Dolby Digital обеспечивают декодирование для совместимости с аудиоформатами моно, стерео и Dolby Pro Logic с различными скоростями передачи данных и количествами каналов. Другая функция, Dialog Normalization (рус. нормализация диалога), attenuирует (понижает) программы, основанные на среднем уровне диалога в программы, уровень диалога в которых близок к пиковому (также известен как Dialognorm) для обеспечения единого уровня воспроизведения.

Dolby Pro Logic II и Dolby Surround

Dolby Pro Logic IIx – улучшенная версия системы декодирования Dolby Pro Logic II (и Dolby Pro Logic). В ней применяется новый контур “управляющей логики”, благодаря чему система способна воспроизводить объемный звук из источников следующих форматов:

- **Dolby Pro Logic** – 4.1-канальное звучание (монофоническое объемное звучание) от любого стереофонического источника
- **Dolby Pro Logic II** – 5.1-канальное звучание (стереофоническое объемное звучание) от любого стереофонического источника

При воспроизведении двухканальных источников канал низкочастотного громкоговорящего “L” генерируется в ресивере схемой управления низкими частотами. Dolby Surround – непоаи кодирования, в которой данные объемного звучания встраиваются в звуковую стереодорожку и затем используются декодером Dolby Pro Logic для улучшенного объемного звучания с повышенной детализацией.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus – это аудиотехнология следующего поколения для всех программ и носителей высокой четкости. Она комбинирует эффективность соответствия требованиям трансляций будущего с силой и гибкостью реализации полного аудиопотенциала, ожидаемого в наступающей эре высокой четкости.

Основанный на Dolby Digital, многоканальный аудиостандарт для DVD и трансляций HD по всему миру, Dolby Digital Plus был разработан для аудиовизуальных ресиверов следующего поколения, но остается полностью совместимым со всеми текущими аудиовизуальными ресиверами.

Dolby Digital Plus воспроизводит многоканальные аудиопрограммы до 7.1 каналов (*) и поддерживает множество программ в едином кодированном битовом потоке с максимальной потенциальной битовой скоростью до 6 Mbps и максимальной производительностью битового сигнала до 3 Mbps на HD DVD и 1,7 Mbps на Blu-ray диске, и выводит битовые потоки Dolby Digital для воспроизведения на существующих системах Dolby Digital. Dolby Digital Plus может точно воспроизводить звучание, каким оно было задумано режиссерами и продюсерами.

Оно также имеет функцию многоканального звучания с дискретным выводом каналов, интерактивным микшированием и функцией управления потоком в продвинутых системах. Поддерживаемое High-Definition Media Interface (HDMI), цифровое соединение с помощью единого кабеля, доступное для аудиосигналов и видеосигналов высокой четкости.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD – это технология кодирования без потерь следующего поколения, разработанная для оптических дисков высокой четкости в наступающей эре. Dolby TrueHD воспроизводит волнующее звучание, поразительно идентичное воспроизводимому контролеру студии, открывающий настоящее чувство высокочеткого увлечения на оптических дисках высокой четкости в следующем поколении. При объединении с высокочеткими видеосигналами, Dolby TrueHD воспроизводит беспрецедентное чувство домашнего кинотеатра с ошеломляющим звучанием и высокочеткой картинкой.

Она поддерживает битовые скорости до 18 Mbps и записывает до 8 полнодиапазонных каналов (*) по отдельности на 24-битовые/96 кГц аудиосигнал. Она также содержит обширные метаданные, включая управление нормализации диалога и динамическим диапазоном. Поддерживаемое High-Definition Media Interface (HDMI), цифровое соединение с помощью единого кабеля, доступное для аудиосигналов и видеосигналов высокой четкости.

* Стандарты HD DVD и Blu-ray дисков в настоящий момент ограничивают максимальное количество аудиоканалов до восьми, в то время как Dolby Digital Plus и Dolby TrueHD поддерживают более чем восемь аудиоканалов.

Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. «Dolby», «Pro Logic» и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

DTS

Ниже описываются технологии DTS. Более подробную информацию можно получить по адресу www.dtstech.com.



DTS Digital Surround

DTS Digital Surround представляет собой систему 5.1-канальной кодировки аудиосигнала компании DTS Inc., которая сегодня широко используется для дисков DVD-Video, DVD-Audio, 5.1-канальных музыкальных дисков, цифрового вещания и видеонг. Она может обеспечить до шести дискретных аудиоканалов, состоящих из пяти полных каналов, включая специальный канал LFE (низкочастотных эффектов). Более высокое качество звучания достигается, благодаря применению низкого коэффициента сжатия и высоких коэффициентов пропускания во время воспроизведения.

DTS-ES

DTS-ES (ES означает Extended Sound – расширенное звучание) – декодер, способный к воспроизведению звучания с кодировкой DTS-ES Discrete 6.1 и DTS-ES Matrix 6.1. Схема DTS-ES Discrete 6.1, включающая отдельный (дискретный) задний канал объемного звучания, дает «настоящий» 6.1-канальный звук. В схеме DTS-ES Matrix 6.1 данные заднего канала накладываются (матрицируются) на правый/левый каналы объемного звучания. Таким образом обеспечивается совместимость обоих источников с обычным 5.1-канальным декодером DTS.

DTS Neo:6

Система DTS Neo:6 способна генерировать 6.1-канальный объемный звук из любого матрицированного стереоисточника (например, видеозаписи или телевизионного сигнала) и 5.1-канальных источников. Для определения расположения каналов она использует как информацию каналов, уже декодированную в формат источника, так и свою собственную обработку (при использовании 2-канальных источников канал низкочастотного громкоговорителя «L» генерируется в ресивере системой управления низкими частотами). При использовании 2-канальных источников в формате DTS Neo:6 возможны два режима (Cinema (Кино) и Music (Музыка)).

DTS 96/24

DTS 96/24 представляет собой расширение исходной схемы DTS Digital Surround, которое обеспечивает высокое качество звучания 96 кГц / 24 бит с использованием декодера DTS 96/24. Этот формат также имеет полную обратную совместимость со всеми существующими декодерами. Это означает, что проигрыватели DVD могут воспроизводить эти программы при помощи обычного 5.1-канального декодера DTS.

DTS-EXPRESS

DTS-EXPRESS – это технология кодирования с низкой битовой скоростью, поддерживающая до 5.1 каналов с фиксированными скоростями передачи данных. Данный формат содержится во вторичном звучании на HD DVD и вторичном звучании на Blu-ray диске, с одновременной возможностью потенциального использования в будущих трансляциях и как материала для хранения звучания.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio - это технология, воспроизводящая исходные аудиоисточники, записанные в профессиональной студии, без никакой потери данных, с сохранением качества звучания. DTS-HD Master Audio использует переменные скорости передачи данных, позволяющий выполнять передачу данных на максимальной скорости 24,5 Mbps в формате Blu-ray диска, 18,0 Mbps в формате HD-DVD, что намного выше стандарта DVD. Данные высокие скорости передачи данных позволяют передавать без потерь 96 кГц/24-битовые 7.1-канальные аудиоисточники без ухудшения качества исходного звучания. DTS-HD Master Audio - незаменимая технология, которая может воспроизводить звучание точно, как намеревалось создателем музыки или кинофильмов.

«DTS» – зарегистрированная торговая марка DTS, Inc.
«DTS-HD Master Audio» – торговая марка DTS, Inc.

Устранение неполадок

Неправильные действия пользователя зачастую принимают за сбои и неполадки. Если вы считаете, что в компоненте возникли неисправности, проверьте следующие пункты. Иногда причиной неисправности может быть другой компонент. Внимательно проверьте остальные используемые компоненты и электроприборы. Если неполадку не удастся устранить даже после выполнения указанных ниже действий, обратитесь в ближайший сервисный центр, уполномоченный компанией Pioneer, или к своему дилеру для выполнения ремонта.

- В случае некорректной работы системы, вызванной внешними воздействиями, например статическим электричеством, выньте вилку из электророзетки и вставьте ее снова, чтобы восстановить нормальные условия эксплуатации.
- Если SDVR-LX70D HDD/DVD-рекордер не издает звук или многоканальный звук, попробуйте установить первоначально заданные аудио-настройки рекордера – смотрите *Menu Initial Setup (Начальная настройка)* на стр. 152.

Общие

Неполадка	Устранение
Питание не включается или неожиданно выключается (при пуске возможно появление сообщения об ошибке). Или, экран внезапно отключается, и звучание прерывается (с включением индикатора POWER ON (Синий) и индикатора HDMI (Красный)).	<ul style="list-style-type: none"> • Оставьте устройство подключенным к электророзетке, подождите минуту, затем снова включите питание. • Убедитесь, что оголенные жилы кабелей не соприкасаются с устройством. В противном случае это может стать причиной автоматического отключения системы. • Проверьте правильность подключения громкоговорителей. • Убедитесь в наличии достаточного пространства для вентиляции вокруг низкочастотного громкоговорителя-ресивера. • Убедитесь, что напряжение электросети подходит для данной модели. • Попробуйте уменьшить уровень громкости. • Если неполадку не удается устранить, обратитесь в ближайший сервисный центр, уполномоченный компанией Pioneer, или к своему дилеру для обслуживания. • Не закрывайте воздухозаборное отверстие в нижней части, а также воздуховыводное отверстие на задней панели данного аппарата.

Неполадка	Устранение
Звук не воспроизводится при выборе функции входа.	<ul style="list-style-type: none"> • При воспроизведении источника на поставляемом HDD/DVD-рекордере, убедитесь, что настройки для Audio Out (стр. 155), и HDMI Output в Audio Output Setting (стр. 159) установлены на значения по умолчанию. • При использовании линейного входа, убедитесь, что компонент подключен правильно, и настроен уровень громкости внешнего компонента (например, переносной плеер, др.) (см. раздел <i>Подключение дополнительной аппаратуры</i> на стр. 40). • Увеличьте громкость. • Звучание от подключенных к данному аппарату громкоговорителей не выводится, если HDMI Mode установлен на Through Mode (стр. 43). • Звучание отсутствует, если компонент DVI подключен через HDMI. • Нажмите MUTE на пульте ДУ для отключения приглушения.
Отсутствует звучание от громкоговорителя объемного звучания.	<ul style="list-style-type: none"> • Для проверки уровней громкоговорителей см. раздел <i>Установка уровня канала</i> на стр. 37. • Убедитесь, что выбран режим Stereo (см. раздел <i>Прослушивание материала с использованием объемного звучания</i> на стр. 31). • Правильно подключите громкоговорители (см. раздел <i>Подключение</i> на стр. 8). • Проверьте аудиовыход и настройки HDMI внешнего компонента при подключении внешнего компонента через оптический цифровой кабель или кабель HDMI.
Невозможно управление при помощи пульта дистанционного управления.	<ul style="list-style-type: none"> • Замените батарейки (<i>Установка батареек в пульт дистанционного управления</i> на стр. 26). • Пульт следует использовать на расстоянии не более 7 м и под углом не более 30° от датчика дистанционного управления (см. раздел <i>Использование пульта дистанционного управления</i> на стр. 26). • Устраните имеющиеся препятствия или переместитесь. • Не подвергайте датчик дистанционного управления воздействию направленного света. • При управлении HDD/DVD-рекордером, убедитесь, что кабель управления и кабель HDMI подключены (стр. 13). • Для управления другим компонентом Pioneer, подключенным к разьему CONTROL OUT данного низкочастотного громкоговорителя-ресивера, убедитесь в подключении кабеля управления и кабеля HDMI или аналогового аудиокабеля (стр. 42).

Tuner (Тюнер)

Неполадка	Устранение
Сильные помехи в радиопередачах.	<ul style="list-style-type: none"> • Соедините AM антенну (смотрите <i>Подключение</i> на стр. 8) и настройте ее направление и положение для наилучшего приема. Можно также подсоединить дополнительную внутреннюю или внешнюю антенну AM (см. раздел <i>Подключение внешних антенн</i> на стр. 42). • Полностью растяните проволочную антенну FM диапазона, расположите для лучшего приема и прикрепите ее к стене. Можно также подсоединить наружную антенну FM диапазона (см. раздел <i>Подключение внешних антенн</i> на стр. 42). • Отключите другое оборудование, которое может служить источником помех, или отодвиньте его дальше.
При автоматической настройке некоторые станции не обнаруживаются.	<ul style="list-style-type: none"> • Слабый радиосигнал. Автоматическая настройка выполняется только на станции с хорошим сигналом. Для повышения чувствительности подключите наружную антенну.

HDMI

Неполадка	Устранение
Изображение или звук отсутствует.	<ul style="list-style-type: none"> • Этот ресивер совместим с HDCP. Проверьте совместимость с HDCP других подключенных компонентов. • В зависимости от подключенного компонента-источника, он может не срабатывать с данным ресивером (даже если он совместим с HDCP). • Если при непосредственном подключении компонента HDMI к монитору проблема сохранится, обратитесь к инструкции по эксплуатации компонента или монитора или к изготовителю.
Звук отсутствует или неожиданно прекращается.	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что настройка HDMI Mode установлена на AMP Mode/Through Mode. • Если компонент является устройством DVI, используйте для звука отдельное соединение. • Проверьте настройки аудиовыхода компонента-источника.

Отображаемые сообщения

Сообщение	Описание
192kHz PCM SACD DTS-HD DTS Express Dolby TrueHD Dolby D+	Данные сообщения отображаются при использовании функции, несовместимой с воспроизводимым аудиосисточником.
No MIC	Отображается при нажатии MCACC, когда микрофон настройки MCACC не подключен.
Muting	Отображается при нажатии TEST TONE или MCACC при приглушении данного аппарата.
2ch Only	Управление запрещено, поскольку эта функция применяется только для 2-канальных источников, а данный источник является многоканальным.
Exit	Появляется, когда выполняется автоматический выход из меню, если никакие действия не выполняются в течение заданного промежутка времени.
HDMI Through	Отображается при переключении Listening Mode, уровня громкости, или некоторых параметров звучания, при установке HDMI Mode на Through Mode.
Unknown	Невозможно получить информацию жанра для материала, воспроизводимого на HDD/DVD-рекордере.
No Genre	Не установлен жанр для материала, воспроизводимого на HDD/DVD-рекордере.
HDMI C.ERR 2C*	Подключенный компонент несовместим с режимом синхронизации жанра.
Can't use	<ul style="list-style-type: none"> • Была произведена попытка использования Genre Sync Mode для компонента-источника, который не поддерживает данную функцию. • Компонент-источник находится в состоянии, когда невозможно использовать Genre Sync Mode. • Была произведена попытка использования Genre Sync Mode, когда источник приема данного аппарата установлен на источник, за исключением HDMI. • Операция запрещена из-за настроек объемного звучания. • Когда уровень громкости превышает 51, некоторые функции ограничиваются.
HDMI C.ERR 1**	Убедитесь в правильном подключении кабеля HDMI. Если кабель подключен правильно, данный аппарат может быть неисправен. В таком случае, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервис-центр Pioneer или к ближайшему дилеру.
Noisy!	Фоновый шум слишком высок для успешного выполнения настройки MCACC.
Error MIC!	Во время настройки MCACC произошла ошибка, поскольку микрофон не подключен или подключен неправильно.
Error Speaker!	Во время настройки MCACC произошла ошибка, поскольку громкоговорители не подключены или подключены неправильно.
Over Temp	Попытайтесь уменьшить уровень громкости. Если не удастся разрешить проблему путем отсоединения и обратного подключения силового кабеля, это означает, что данный аппарат может быть неисправен. В таком случае, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервис-центр Pioneer или к ближайшему дилеру.
OC Error1 OC Error2	Проверьте, не были-ли повреждены кабели громкоговорителей короткому замыканию. Если сообщение об ошибке все еще отображается, обратитесь в авторизованный сервис-центр Pioneer или к ближайшему дилеру для обслуживания.
*** BackUPERR	Обратитесь в авторизованный сервис-центр Pioneer или к дилеру для обслуживания.

Спецификации

SX-LX70SW Audio многоканальный низкочастотный громкоговоритель ресивер

• Раздел усилителя

Среднеквадр. выходная мощность (8-канальный выход):
 Передний, Центральный, Объемного звучания (6 каналов)
 50 Ватт на канал
 (1 кГц, 10 % Т.Н.Д., 8 Ω)
 Двойной низкочастотный громкоговоритель (2 канала)
 100 Ватт (50 Ватт + 50 Ватт)
 (100 Гц, 10 % Т.Н.Д., 8 Ω)

• Секция FM тюнера

Диапазон частот от 87,5 МГц до 108 МГц
 Антенна 75 Ω

• Секция AM тюнера

Диапазон частот От 531 кГц до 1602 кГц
 Антенна Рамочная антенна

• Секция низкочастотного громкоговорителя

Корпус Напольного типа с фазоинвертером
 (с магнитной защитой)
 Система 18 см 1-канальная система
 Громкоговоритель 18 см. конический x2
 Номинальное сопротивление 8 Ω
 Диапазон частот от 30 Гц до 500 Гц
 Максимальная выходная мощность 50 Ватт x2

• Секция входа/выхода

Терминал HDMI
 вход 19-контактный x3
 выход 19-контактный (5 В, 100 мА)
 Другой соединитель
 Системный соединитель 26-контактный
 Аудиовход Оптический x2 (Цифровой)
 RCA (2-контактный) (Аналоговый)
 Выход управления Мини-разъем x2
 Блок дисплея
 Системный соединитель 26-контактный
 Передний аудиовход Мини-разъем
 Вход MCACC Мини-разъем
 Вход iPod 20-контактный (12 В, 420 мА)

• Остальное

Требования по электропитанию
 ... Переменный ток от 220 Вольт до 240 Вольт, 50 Гц/60 Гц
 Энергопотребление 69 Ватт
 Энергопотребление в режиме ожидания
 0,39 Ватт (HDMI Control (Управление HDMI) ON)
 0,29 Ватт (HDMI Control OFF)

Размеры
 245 мм (Ш) x 409 мм (В) x 600 мм (Г)
 Вес 17,8 кг

Сателлитные громкоговорители SSP-LX70ST

(Передний/центральный громкоговорители x2,
 громкоговорители объемного звучания x2)

• Передние/центральный громкоговорители

Корпус Формы закрытой коробки полочного типа
 (с магнитной защитой)
 Система 5,2 см 1-канальная система
 Громкоговорители 5,2 см. конического типа x3
 Номинальное сопротивление
 Передний канал 8 Ω
 Центральный канал 8 Ω
 Диапазон частот от 200 Гц до 20 кГц
 Максимальная выходная мощность
 Передний канал 50 Ватт
 Центральный канал 50 Ватт
 Размеры
 122,5 мм (Ш) x 89,5 мм (В) x 104 мм (Г)

Вес 0,5 кг

• Громкоговорители объемного звучания

Корпус Формы закрытой коробки полочного типа
 (с магнитной защитой)
 Система 5,2 см 1-канальная система
 Громкоговорители 5,2 см конический x2
 Номинальное сопротивление 8 Ω
 Диапазон частот от 200 Гц до 20 кГц
 Максимальная выходная мощность 50 Ватт
 Размеры
 122,5 мм (Ширина) x 89,5 мм (Высота) x 104 мм (Глубина)
 Вес 0,44 кг

Аксессуары

• Коробка с аксессуарами (AS-LX70):

Пульт дистанционного управления 1
 Щелочные батарейки AA/LR6 4
 Шнуры питания 2
 Блок дисплея 1
 Рамочная антенна AM 1
 Проволочная антенна FM 1
 Микрофон (для автоматической настройки MCACC) 1
 Кабели HDMI 2
 Кабель управления 1
 Кабель дисплея 1
 Оптический цифровой кабель 1
 Кабель iPod 1
 Кабель G-LINK™ 1
 Кабели антенные 2
 Гарантийный сертификат 1
 Инструкции по эксплуатации

• Упаковка с низкочастотным громкоговорителем-ресивером (SX-LX70SW):

Чистящая ткань 1

• Коробка с сателлитными громкоговорителями (SSP-LX70ST):

Кабели громкоговорителей 6
 Основания громкоговорителей 4
 Подкладки противоскольжения 16
 Винты 4

Примечание

- Технические характеристики и конструкция могут меняться без предупреждения в силу усовершенствований.

◆ Второй раздел

HDD/DVD рекордер

SDVR-LX70D

Содержание

01 Перед началом работы

Символы, используемые в данной инструкции	57
Поддержка форматов дисков/содержимого при воспроизведении	57
Внутренний накопитель на жестком диске	61

02 Соединения для магнитофона

Подключение ТВ антенны	62
Легкость подключения	62
Подключение к приемнику кабельного телевидения или спутниковому ресиверу	63
Подключение внешнего декодера (1)	64
Подключение внешнего декодера (2)	65
Подключение с помощью HDMI	65
Подключение видеокамеры DV	66
Подключение устройств USB	67
Подключение	67

03 Начало работы

Включение и настройка	68
Для пользователей цифровой трансляции	70
Настройка системы GUIDE Plus+™	71

04 Использование электронной телепрограммы GUIDE Plus+

Система GUIDE Plus+	74
Использование системы GUIDE Plus+	74
Области	76
GUIDE Plus+: часто задаваемые вопросы и устранение неполадок	83

05 Использование цифровой электронной телепрограммы

Система Digital EPG	85
Использование системы Digital EPG	86
Установка передач для записи по таймеру	86
Другие полезные функции EPG	90

06 Запись

Подробнее о записи дисков DVD	91
Запись на HDD	91
Записанный звук	92
Условия видеозаписи	92
Использование встроенных титров аналогового и цифрового ТВ	93
Установка качества изображения/времени записи	95
Основной способ записи с телевизора	95
Pause Live TV (Функция Pause Live TV)	96
О записи по таймеру	98
Часто задаваемые вопросы относительно записи по таймеру	99

Одновременное воспроизведение и запись материала (Chase Play (Воспроизведение части записываемого материала))	100
Запись с внешнего компонента	100
Воспроизведение записей с помощью других проигрывателей DVD	101
Инициализация записываемых дисков DVD	102
DVD-RW Auto Initialize (Автоинициализация дисков DVD-RW)	102

07 Воспроизведение

Введение	103
Основные принципы воспроизведения	103
Использование Disc Navigator (Навигатора дисков) при работе с записываемыми дисками и HDD	106
Использование Disc Navigator (Навигатора дисков) с дисками, которые можно только воспроизводить	107
Сканирование дисков	108
Замедленное воспроизведение	109
Кадр вперед/кадр назад	109
Меню Play Mode (Режим воспроизведения)	109
Отображение и включение субтитров	111
Переключение звуковых дорожек DVD и DivX	111
Переключение аудиоканалов	111
Выбор ракурса камеры	112
Отображение информации о диске на экране	112

08 Проигрывание и запись с DV камеродера

Воспроизведение с видеокамеры DV	114
Запись с видеокамеры DV	114
Интерфейс DV	116

09 Редактирование

Параметры редактирования	117
Экран Disc Navigator (Навигатор дисков)	118

10 Копирование и резервное копирование

Введение	127
One Touch Copy (Моментальное копирование)	127
Использование Списков копирования	128
Использование функции резервного копирования диска	132

11 Использование автозагрузчика дисков Jukebox

Копирование музыки на HDD	134
Копирование файлов через USB порт	135
Воспроизведение из автозагрузчика Jukebox	137
Изменение стиля дисплея Jukebox	139
Копирование альбомов/дорожек	139
Редактирование Jukebox на жестком диске	139

12 PhotoViewer (Просмотр фотографий)

Просмотр графических файлов JPEG	140
Изменение изображения Photoviewer-a на дисплее	141
Показ слайдов	141
Загрузка файлов с диска или устройства с интерфейсом USB	142
Импортирование файлов на HDD	142
Выбор нескольких файлов или папок	143
Копирование файлов на DVD-R/-RW	143
Копирование выбранных файлов на диск DVD-R/-RW	144
Редактирование файлов на HDD	144
Печать файлов	146

13 Меню Disc Setup (Настройка диска)

Основные настройки	147
Настройки инициализации	147
Настройки закрытия сессий диска	148
Optimize HDD (Оптимизация жесткого диска)	148
Инициализация жесткого диска (HDD)	148

14 Меню Video Adjust (Настройка видео)

Настройка качества изображения для телевизора и внешних источников	149
Настройка качества изображения для воспроизведения дисков	150

15 Меню Initial Setup (Начальная настройка)

Использование меню Initial Setup (Начальная настройка)	152
Выбор других языков в параметрах языка	162
Использование функции обновления программного обеспечения (цифровой тюнер)	162

16 Дополнительная информация

Минимальное время копирования	163
Режимы записи вручную	164
Устранение неполадок	165
Если изображение застывает и кнопки передней панели и дистанционного пульта управления перестают работать	169
Экранные дисплеи	170
Изображения передней панели	172
Перечень кодов языков	172
Перечень кодов стран/регионов	173
Размеры экранов и форматы дисков	173
Обращение с дисками	174
Чистка считывающей линзы	174
Чистка поверхности рекордера	174
Конденсация влаги	174
Советы по установке	175
Перемещение рекордера	175
Сброс настроек рекордера	175
Спецификации (SDVR-LX70D)	176

Раздел 1 Перед началом работы

Символы, используемые в данной инструкции

С помощью приведенных ниже значков можно быстро определить, какие инструкции требуются для того или иного диска.

-  HDD
-  Любые типы дисков DVD (перезаписываемые или только воспроизводимые), финализированные или нет.
-  Диски DVD коммерческого производства, финализированные диски DVD-R/-RW в режиме Video.
-  Диск DVD-R/-RW (с незакрытыми сессиями) в режиме Video
-  Диск DVD-R/-RW в режиме VR
-  DVD+R
-  DVD+RW
-  DVD-RAM
-  Audio CD
-  Video CD
-  Super VCD
-  Файлы WMA или MP3
-  Файлы DivX
-  Все перечисленные выше

Поддержка форматов дисков/содержимого при воспроизведении

Поддерживаемые носители

- DVD-RW версий 1.1 / 1x / 1x до 2x, версий 1.2 / 2x до 4x / 2x до 6x
- DVD-R версий 2.0 / 1x / 1x до 4x / 1x до 8x / 1x до 16x, версий 2.1 / 1x до 8x / 1x до 16x
- DVD+RW 1x до 2.4x / 1x до 4x / 3.3x до 8x
- DVD+R 1x до 2.4x / 1x до 4x / 1x до 8x / 1x до 16x
- DVD-RAM версий 2.0 / 2x, версий 2.1 / 2x / 2x до 3x / 2x до 5x, версий 2.2 / 2x / 2x до 3x / 2x до 5x
- DVD-R DL версий 3.0 / 2x до 4x / 2x до 8x
- DVD+R DL 2.4x / 2.4x до 8x

Обратите внимание на то, что более старые модели рекордеров DVD и устройств для записи DVD могут не воспринимать диски DVD-RW версии 1.2 и/или повреждать данные на диске. Для использования одних и тех же дисков DVD-RW в данном рекордере и более старых рекордерах/записывающих устройствах, рекомендуется использовать диски версии 1.1. Ниже приведена таблица ограниченной совместимости старых моделей DVD-рекордеров Pioneer с дисками DVD-RW версии 1.2.

Модель	Воспроизводимый	Записываемый
DVR-7000	да ^{*1,2,3}	нет
DVR-3100/DVR-5100H	да ^{*1}	нет

^{*1} Перед воспроизведением в данном рекордере необходимо закрыть сессию на дисках. Диски с незакрытыми сессиями с поддержкой режимов VR и Video могут не воспроизводиться.

^{*2} При загрузке диска на экране появится надпись **Cannot read the CPRM information**, однако это не влияет на воспроизведение.

^{*3} Главы дисков, предусматривающих однократное копирование, не воспроизводятся.

Поддержка файловой системы

Этот рекордер может проигрывать DVD, записанные с следующих файловых системах¹: ISO 9660*, UDF 1.02, UDF 1.50, UDF 2.00, UDF 2.01.

* Удовлетворяют требованиям стандарта ISO 9660 Level 1 или 2. Этот рекордер поддерживает файловые системы как *Romeo*, так и *Joliet*.

Примечание

- 1 • В зависимости от технологии записи, даже файлы, записанные в совместимых системах, могут не отображаться правильным образом.
- Файлы MP3/WMA можно воспроизводить если они записаны на DVD, который не содержит видеофайлов и использует файловые системы UDF 1.02, UDF 1.50, UDF 2.01 или ISO 9660.

Совместимость записи и воспроизведения HDD/DVD

Рекордер может проигрывать и записывать все широкоиспользуемые типы DVD дисков, а также имеет функцию HDD. В таблице, приведенной ниже, показаны некоторые специфические различия в совместимости различных типов дисков.

	HDD	DVD-R	DVD-RW	DVD+R	DVD+RW	DVD-RAM
Обозначения, используемые в данной инструкции		 	 			
Логотипы			  		 	
Перезаписываемые/стираемые	●	*3	*3	●	*3	● *14
Редактирование записанных программ	●	●	*4	●	*4	● *4
Запись материалов, предусматривающих однократное копирование	●	● *12	●	● *12	●	● *12
Воспроизведение на других проигрывателях/рекордерах	отсутствует	*5	● *6	*7	● *6	● *6, 15
Воспроизведение части записываемого материала	●	●	●	●	●	● *8
Запись программ с форматным соотношением 16:9 и 4:3	●	●	●	●	●	● *9
Записи обоих звуковых каналов двуязычных передач	● *10, 11	● *11	●	● *11	●	● *11

Примечания к таблице

- *1 Требуется инициализация для записи в режиме VR (стр. 147).
- *2 Требуется инициализация для записи в режиме Video (стр. 147).
- *3 Стирание возможно, но без увеличения свободного пространства.
- *4 Стирание частей, редактирование разделов или использование функции редактирования списков воспроизведения невозможно.
- *5 Должен быть совместим с воспроизведением DVD-R (VR).
- *6 Закройте сессию с помощью этого рекордера (может не воспроизводиться на некоторых устройствах) (стр. 101).
- *7 Должен быть совместим с воспроизведением DVD-RW (VR).
- *8 Должен быть совместим с воспроизведением DVD+RW.
- *9 Должен быть совместим с воспроизведением DVD-RAM.
- *10 Только для режима записи на HDD выбран параметр Video Mode Off (Режим Video выключен) (стр. 158).
- *11 Только если не выбран режим записи LPCM.
- *12 Только для дисков, совместимых с CPRM.
- *13 Перед использованием диска извлеките его из картриджа. На надежность работы с этим рекордером проверялись только диски производства компаний Panasonic и Maxell. Диски других производителей при записи или редактировании могут стать непригодными для использования.
- *14 Стирание главы не увеличивает ни доступного времени записи, ни оставшегося числа записываемых глав.
- *15 Должен быть совместим с воспроизведением DVD+R.
- *16 В зависимости от диска перед записью может потребоваться инициализация (стр. 147). В этом случае, установка может занять около часа.

DVD является торговой маркой формата DVD/Logo Licensing Corporation.

Использование дисков DVD-R DL/ DVD+R DL

Диски DVD-R DL (двухслойные) и DVD+R DL (двухслойные) содержат два записываемых слоя на одной стороне, обеспечивая в 1,8 раза большее пространство для записи, чем обычный однослойный диск. Этот рекордер может записывать как на DVD-R DL диски, так и на DVD+R DL диски.

- Если Вы собираетесь проигрывать DVD-R DL (режим Video) или DVD+R DL диски, записанные на этом рекордере, на других рекордерах/плеерах, Вы должны их финализировать. (Учтите, что некоторые рекордеры/проигрыватели DVD могут не воспроизводить даже финализированные диски DL.)
- Этот логотип означает, что диск является диском DVD-R DL или DVD+R DL:



Правильная работа была подтверждена для DL дисков:

- DVD-R DL версий 3.0/2x до 4x
Mitsubishi Kagaku Media (Verbatim)
- DVD-R DL версий 3.0/2x до 8x
Mitsubishi Kagaku Media (Verbatim)
That's
JVC
- DVD+R DL 2.4x
Mitsubishi Kagaku Media (Verbatim)
RICOH
- DVD+R DL 2.4x до 8x
Mitsubishi Kagaku Media (Verbatim)
RICOH

О воспроизведении двусторонних дисков (DualDisc)

DualDisc является новым двусторонним диском, на одной стороне которого записано содержимое DVD – изображение, звук и т.д., а на другой стороне – прочее содержимое, например, цифровые аудиоматериалы. Обратная сторона, на которой записано звуковое содержимое, не соответствует спецификации звука CD, и поэтому может не воспроизводиться.

Это возможно в тех случаях, когда при загрузке или извлечении двустороннего диска его сторона, противоположная воспроизводимой, царапается. Диски, на поверхности которых имеются царапины, могут не воспроизводиться.

С помощью данного изделия воспроизводится сторона DVD двусторонних дисков. Содержимое диска DVD-Audio не воспроизводится.

Для получения более подробной информации о спецификациях двусторонних дисков обратитесь к производителю или продавцу дисков.

Совместимость с другими дисками

Наряду с дисками DVD этот рекордер поддерживает большое количество типов и форматов дисков (носителей). Считываемые диски обычно имеют один из нижеприведенных логотипов на диске и/или на упаковке диска. Но следует помнить, что некоторые типы дисков, например записываемые диски CD (и DVD), могут содержать данные в формате, который невозможно воспроизвести. Ниже приведена информация о совместимости.



Поддержка дисков CD-R/-RW

Этот рекордер нельзя использовать для записи дисков CD-R или CD-RW.

- Читаемые форматы: диски CD аудио, Video CD/Super VCD, ISO 9660 CD-ROM*, содержащие файлы MP3, WMA, JPEG или DivX
* Удовлетворяют требованиям стандарта ISO 9660 Level 1 или 2. Физический формат компакт-диска: Mode1, Mode2 XA Form1. Этот рекордер поддерживает файловые системы как Romeo, так и Joliet.
- Воспроизведение мультисессионных дисков: поддерживает (кроме дисков CD аудио и Video CD/Super VCD)
- Воспроизведение дисков с незакрытыми сессиями: только диски CD аудио

Поддержка сжатых аудиосигналов

- Поддерживаемые носители: DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-RAM, CD-ROM, CD-R, CD-RW, USB
- Поддерживаемые форматы: MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3), Windows Media Audio (WMA)
- Частоты дискретизации: 32 кГц, 44,1 кГц или 48 кГц
- Скорость передачи данных: любая (рекомендуется 128 кбит/с или выше)
- Воспроизведение в формате MP3 с изменяющейся скоростью передачи данных (VBR): да
- Воспроизведение файлов VBR WMA: нет
- Поддержка кодирования WMA: Windows Media Codec 8 (файлы, закодированные с помощью Windows Media Codec 9, могут воспроизводиться, но некоторые части спецификации не поддерживаются, в частности Pro, Lossless, Voice и VBR)
- Воспроизведение файлов, записанных с использованием функции DRM (технология управления цифровыми правами)¹: нет
- Расширения файлов: .mp3, .wma (должны использоваться для того, чтобы рекордер распознал файлы MP3 и WMA; не используйте эти расширения для файлов других типов)
- Файловая структура: в память рекордера можно одновременно загрузить не более 99 папок/999 файлов (при наличии на диске большего числа файлов/папок, файлы/папки, не входящие в этот предел, можно загрузить позднее)

Материал WMA (Windows Media™ Audio)

Этот рекордер может воспроизводить содержание Windows Media Audio.

WMA является аббревиатурой от Windows Media Audio и означает технологию сжатия звука, разработанную корпорацией Майкрософт.

Windows Media - торговая марка корпорации Microsoft. Этот продукт использует технологию, принадлежащую корпорации Microsoft и не может быть использован или распространен без лицензии Microsoft Licensing, Inc.

Примечание

¹ Система защиты от копирования DRM (технология управления цифровыми правами) – это технология, разработанная для предотвращения незаконного копирования путем ограничения воспроизведения, например, воспроизведения сжатых аудиофайлов на других устройствах, кроме компьютера (или другого записывающего оборудования), на котором он был записан. Для получения подробных сведений см. инструкции по эксплуатации или файлы справки, прилагаемые к компьютеру и/или программному обеспечению.

Совместимость видео формата DivX



DivX – это формат сжатого цифрового видео, преобразование в который выполняется с помощью видеокodeка DivX[®] компании DivX, Inc. Придерживаясь терминологии для формата DVD-Video, отдельные видеофайлы формата DivX называют главами – «Title». При присвоении имен файлам/главам на диске перед записью, учтите, что по умолчанию они будут проигрываться в алфавитном порядке.

- Сертифицированные продукты марки DivX[®].
- Воспроизводятся все версии видеоформата DivX[®] (включая DivX[®] 6) при стандартном воспроизведении мультимедийных файлов DivX[®].
- Расширения файлов: .avi и .divx (должны использоваться для того, чтобы рекордер распознал видеофайлы DivX). *Следует помнить, что все файлы с расширением .avi распознаются проигрывателем как файлы формата MPEG4, но не все они являются видеофайлами формата DivX и, следовательно, могут не воспроизводиться этим рекордером.*
- Файловая структура: до 99 папок или 999 файлов.

DivX, «DivX Certified» и соответствующие логотипы являются торговыми марками компании DivX, Inc. и используются в соответствии с лицензией.

Данные DivX[®] VOD

DivX

Для воспроизведения содержимого DivX VOD (видео по запросу) на этом рекордере необходимо сначала зарегистрировать рекордер у поставщика данных DivX VOD. Для этого необходимо сгенерировать регистрационный код DivX VOD, который предоставляется поставщику услуг.

Некоторое содержимое DivX VOD можно воспроизводить определенное количество раз. Когда загружается диск с таким типом содержимого DivX VOD, оставшееся число попыток воспроизведения отображается на экране, и можно либо воспроизвести этот диск (уменьшив тем самым число возможных попыток), либо не воспроизводить его. Если вы загружаете диск с содержимым DivX VOD, имеющим истекший срок (например, с числом оставшихся попыток воспроизведения, равным нулю), появится сообщение **Rental Expired (Аренда просрочена)**.

Если содержимое DivX VOD предназначено для неограниченного воспроизведения, диск можно загружать в рекордер и воспроизводить любое количество раз, сообщение при этом отображаться не будет.



Внимание

- Данные DivX VOD защищены системой DRM. Это позволяет воспроизводить содержимое только на специально зарегистрированных устройствах.

- Если вы загружаете диск, содержащий материалы DivX VOD, которые нельзя воспроизводить данным рекордере, появляется сообщение **Authorization Error (Ошибка авторизации)**, и содержимое не воспроизводится.
- Сброс рекордера (процедура которого описана в разделе *Сброс настроек рекордера* на стр. 175) приведет к потере регистрационного кода.

Поддержка файлов JPEG

- Поддерживаемые форматы: поддерживаются файлы неподвижных изображений основных форматов JPEG и EXIF 2.2*
* формат файлов, используемый для цифровых фотоаппаратов
- Коэффициент частоты дискретизации: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
- Разрешение по горизонтали: 160 до 5120 пиксел
- Разрешение по вертикали: 120 до 3840 пиксел
- Поддержка прогрессивных изображений JPEG: нет
- Расширения файлов: .jpg, .jpeg, .jpe, .jif, .jiff (должны использоваться для того, чтобы рекордер распознал файлы JPEG; не используйте эти расширения для файлов других типов)
- Файловая структура: в память рекордера можно одновременно загрузить не более 99 папок/999 файлов (при наличии на диске большего числа файлов/папок, файлы/папки, не входящие в этот предел, можно загрузить позднее)

Поддержка дисков, созданных на ПК

Диски, записанные на персональном компьютере могут не воспроизводиться на этом рекордере из-за настроек программ, использованных при создании диска. В этих случаях за дополнительной информацией обратитесь к издателю программного обеспечения.

Этот рекордер не поддерживает диски, записанные в режиме пакетной записи (формат UDF).

Дополнительную информацию о поддержке дисков DVD-R/-RW или CD-R/-RW см. на их упаковке.

Dolby Digital



Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. «Долби» и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

DTS



«DTS» и «DTS Digital Out» являются зарегистрированными торговыми марками компании DTS, Inc.

DVB

Стандарт Digital Video Broadcasting Project или сокращенно DVB (Проект цифровой видеотрансляции) представляет собой набор открытых стандартов цифровой трансляции для программ, транслируемых в наземной, кабельной и спутниковой сетях. Эти открытые стандарты на основе системы кодировки MPEG-2 обеспечивают совместимым системам способность взаимодействия независимо от изготовителя оборудования. Стандарт DVB чрезвычайно гибок, обладая способностью обеспечивать в домашних условиях высококачественное воспроизведение фактически любых типов цифровых материалов, включая ТВ высокого и стандартного разрешения, широкополосных мультимедийных материалов и интерактивных услуг.



DVB является зарегистрированной торговой маркой компании DVB Project.

Внутренний накопитель на жестком диске

Внутренний накопитель на жестком диске (HDD) является хрупким механизмом. При эксплуатации без надлежащего ухода или в ненадлежащих условиях, возможно что записанные данные могут быть повреждены или полностью потеряны, в некоторых случаях даже без возможности нормального воспроизведения или записи. Пожалуйста учтите, что факт ремонта или замены HDD или его компонентов все записи на HDD будут утрачены. Во избежание возможной поломки HDD используйте рекордер в соответствии с данными ниже указаниями. *HDD не следует использовать для постоянного хранения записей. Во избежание случайной потери важных видеоматериалов рекомендуется создавать их резервные копии на дисках DVD.* Компания Pioneer ни при каких обстоятельствах не может признать ответственности за непосредственный или косвенный ущерб, связанный с любым неудобством или потерей записанных материалов из-за ошибок HDD.

- Не перемещайте рекордер во включенном состоянии (включая загрузку EPG, когда на дисплее отображается индикация **EPG**).
- Устанавливайте и используйте рекордер на твердой ровной поверхности.
- Не закрывайте вентиляционное отверстие/ охлаждающий вентилятор на задней панели.
- Не используйте рекордер в помещениях с высокой температурой воздуха или повышенной влажностью или в помещениях, где могут происходить внезапные перепады температуры. Внезапные перепады температуры могут вызвать образование конденсата внутри рекордера. Это может стать причиной поломки HDD.
- Если рекордер включен (в том числе во время загрузки EPG, когда на дисплее отображается индикация **EPG**), не отключайте его от стенной розетки и не отключайте электропитание рубильником.
- Не переносите рекордер сразу после выключения. При необходимости перенести рекордер следуйте данным ниже инструкциям:
 - 1 После того как на дисплее передней панели появится сообщение **POWER OFF**, подождите по крайней мере две минуты.
 - 2 Выньте шнур из розетки.
 - 3 Перенесите рекордер.
- В случае отключения питания во время работы рекордера существует вероятность потери данных на HDD.
- HDD является очень хрупким устройством. При неправильном использовании или при использовании в неподходящих условиях, функция HDD возможно не будет работать. Признаки неисправности: внезапное «зависание» воспроизведения и заметные помехи (мозаичность) изображения. Однако иногда признаки неисправности HDD отсутствуют. В случае неисправности HDD воспроизведение записанного материала невозможно. В этом случае необходимо заменить блок HDD.

Оптимизация работы жесткого диска (HDD)

По мере записи и редактирования материала на HDD данные на нем становятся фрагментированными, что приводит к снижению быстродействия диска. Перед тем, как это произойдет, рекордер предупредит о необходимости оптимизировать диск. Эту операцию можно выполнить в меню «Disc Setup» (Настройка диска); см. раздел *Optimize HDD (Оптимизация жесткого диска)* на стр. 148.


Раздел 2

Соединения для магнитофона

Подключение ТВ антенны


Данный рекордер имеет отдельные встроенные ТВ тюнеры для наземной цифровой и наземной аналоговой ТВ трансляции.

Если вы в данный момент готовы получить цифровое вещание, используйте один из имеющихся в комплекте кабелей радиочастотной антенны для подсоединения антенны (настенный выход антенны или же комнатной антенны) к разъёму **ANTENNA (DIGITAL) IN** ((ЦИФРОВОЙ) ВЫХОД АНТЕННЫ). Затем, подсоедините другой имеющийся в комплекте кабель радиочастотной антенны для подсоединения антенны к разъёму **ANTENNA IN (RF IN)** (ВХОД АНТЕННЫ (РАДИОЧАСТОТНЫЙ ВХОД)). Наконец, подсоедините рекордер к вашему телевизору от разъёма **ANTENNA OUT** (ВЫХОД АНТЕННЫ).

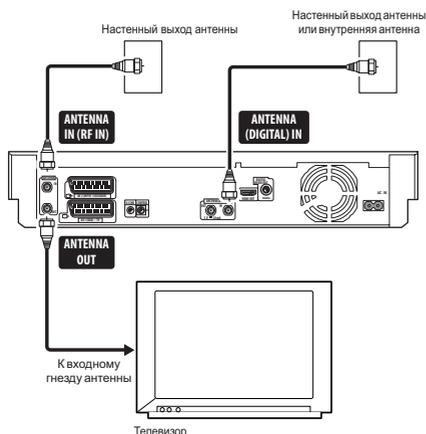**Внимание**

- Если на вашей стене есть лишь один выход антенны, используйте делитель.
- Не подсоединяйте компонент, который может получать аналоговые сигналы к **ANTENNA (DIGITAL) OUT** ((ЦИФРОВОЙ) ВЫХОД АНТЕННЫ).

Если ваш регион еще не обслуживается наземными цифровыми услугами, подключите выход антенны к разъёму **ANTENNA IN (RF IN)** через один из поставляемых кабелей радиочастотной антенны. Затем, подключите рекордер к телевизору через разъем **ANTENNA OUT**.

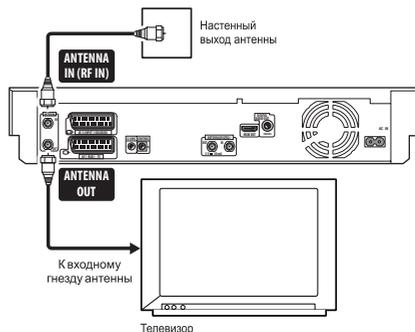

Настоятельно рекомендуется использовать внешнюю антенну для наилучшего качества транслируемой картинки.

Однако, если вы хотите использовать внутреннюю антенну, используйте антенну с услителем сигнала с номинальным напряжением 5 В, 30 миллиампер и установите *Aerial Power* (Питание антенны) на **On** (Вкл.) в меню Начальных настроек (см. стр. 153).


Легкость подключения

- Рекомендуется использовать соединение HDMI (см. стр. 13), хотя можно легко подключиться и через кабель SCART.

Описанная ниже процедура установки является базовой и позволяет смотреть и записывать телевизионные программы, а также воспроизводить диски. Описание других типов подключений начинается на следующей странице.

**Внимание**

- Через разъем **AV AV1 (RGB)-TV** можно выводить обычный композитный сигнал, сигнал S-Video или видеосигнал RGB, а также аналоговый аудиосигнал в стереофоническом режиме. Разъем **AV2 (INPUT 1/DECODER)** принимает в качестве входа обычный сигнал, сигнал S-Video и видеосигнал RGB, а также аналоговый аудиосигнал в стереофоническом режиме. Смотрите *AV1 Out* (Выход AV1) на стр. 154 и *AV2/L1 In* (Вход AV2/L1) на стр. 155 для настройки этих опций.
- Перед выполнением или изменением схем подсоединения убедитесь, что все компоненты выключены и отключены от электросети.

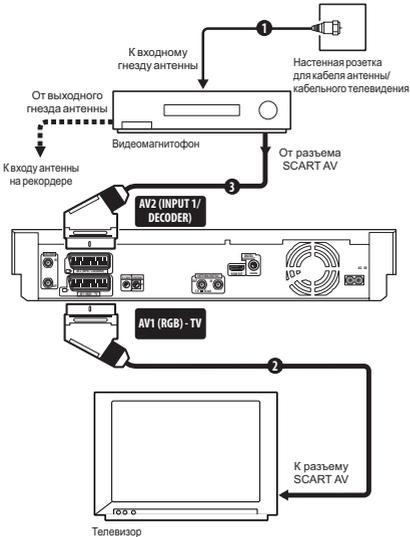

1 Подключите используемую ТВ антенну к рекордеру и телевизору.

Дополнительные сведения см. в разделе *Подключение ТВ антенны* на стр. 62.

- Если необходимо включить схему вариант установки видеомагнитофон, подключите его *перед* ресивером (напр., между стенной розеткой антенны и входом антенны на рекордере).

2 Используйте кабель SCART (не входит в комплект) для подсоединения разъема аудио/видео AV1 (RGB)-TV рекордера к разъему SCART AV телевизора.

3 Используйте другой кабель SCART для подсоединения разъема аудио/видео AV2 (INPUT 1/DECODER) (ВХОД 1/ДЕКОДЕР) к разъему SCART AV видеомагнитофона.

Совет

- Этот ресивер имеет «сквозную» функцию, которая позволяет запись ТВ программ со встроенного ТВ тюнера этого рекордера во время просмотра видео, воспроизводимого используемым видеомагнитофоном (Для использования этой функции в режиме ожидания для режима **Power Save (Энергосбережение)** должен быть выбран параметр **Off (Выкл.)** – см. раздел *Power Save (Энергосбережение)* на стр. 152).

Подключение к приемнику кабельного телевидения или спутниковому ресиверу


Если у Вас есть блок кабельного телевидения или спутниковый ресивер с встроенным декодером, подсоедините его к Вашему ресиверу и телевизору, как показано на этой странице. При использовании отдельного декодера для кабельного/спутникового телевидения, выполняйте установку в соответствии с инструкциями на следующей странице.

Установка, описанная на этой странице, позволяет:

- записывать передачи любого канала, выбрав его в кабельном, спутниковом или цифровом ресивере;
- переключать каналы и программировать запись по таймеру с внешнего ресивера с помощью системы GUIDE Plus+™ (через кабель G-LINK™, после предварительной настройки).

Внимание

- Не подключайте рекордер к телевизору через видеомагнитофон, спутниковый ресивер или другой компонент. Всегда подсоединяйте каждый компонент непосредственно к телевизору или ресиверу AV.
- При использовании системы GUIDE Plus+ для выполнения записи по таймеру с внешнего ресивера убедитесь, что внешний ресивер включен.

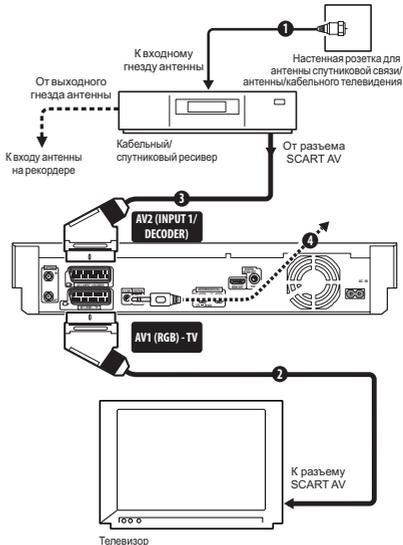

1 Подключите антенный кабель, как показано на схеме.

Для получения дополнительной информации о подключении телевизионной антенны, включая подключение этого рекордера к используемому телевизору, см. раздел *Подключение ТВ антенны* на стр. 62.

2 Используйте кабель SCART (не входит в комплект) для подсоединения разъема аудио/видео AV1 (RGB)-TV к разъему SCART AV телевизора.

Это позволит просматривать диски.


3 С помощью другого кабеля SCART соедините разъем аудио/видео AV2 (INPUT 1/DECODER) с разъемом SCART на приемнике кабельного телевидения/спутниковом ресивере.

Это позволит записывать телевизионные каналы, транслируемые с кодированием.

4 Подключите комплектный кабель G-LINK™ к разъему G-LINK™.

Это позволит управлять тюнером внешнего ресивера, используя систему GUIDE Plus+™.

Поместите ИК-передатчик на конце кабеля G-LINK™ так, чтобы ИК-приемник кабельного/спутникового ресивера мог принимать сигналы управления (см. схему).

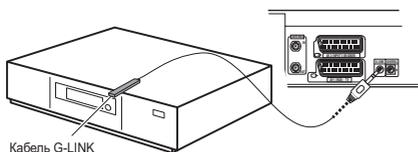

Кабель G-LINK

Если ИК-приемник не удастся найти на передней панели, обратитесь к инструкции для кабельного/спутникового ресивера. Другой способ: поэкспериментируйте с пультом дистанционного управления, поднося его очень близко к ресиверу, пока не определите положение, при котором ресивер будет реагировать на команды.



Совет

- Этот ресивер имеет «сквозную» функцию, которая позволяет запись ТВ программ со встроенного ТВ тюнера этого рекордера во время просмотра видео, воспроизводимого используемым видеомангитофоном (Для использования этой функции в режиме ожидания для режима **Power Save (Энергосбережение)** должен быть выбран параметр **Off (Выкл.)** – см. раздел *Power Save (Энергосбережение)* на стр. 152).

Подключение внешнего декодера (1)


При наличии специального внешнего декодера для системы спутникового или кабельного телевидения выполните описанную ниже установку. Смотрите вышенаписанное для подсоединения G-LINK™ кабеля.



Внимание

- Не подсоединяйте декодер непосредственно к рекордеру.
- Информация, поступающая с декодера (например, относящаяся к платным услугам телевидения) отображается только, если рекордер выключен (находится в режиме ожидания).

- Для обеспечения правильной записи по таймеру с помощью этого рекордера видеомангитофон/спутниковый ресивер/приемник кабельного телевидения во время записи должен быть включен.
- Эта установка не позволяет просматривать одну телевизионную программу и одновременно записывать другую.

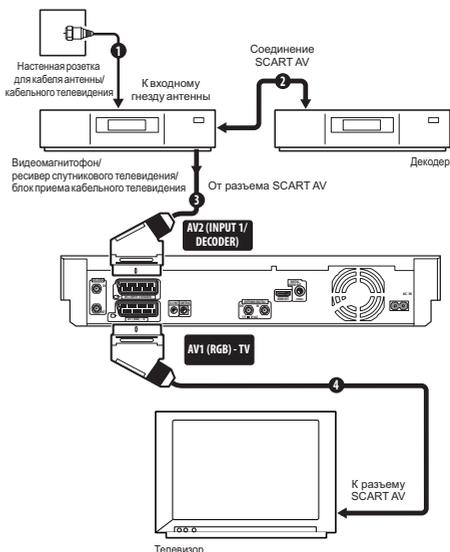

1 Подсоедините один конец кабеля к настенной розетке для подключения антенны/кабельного телевидения, а другой конец – к входу для антенны на видеомангитофоне/спутниковом ресивере/приемнике кабельного телевидения.

2 Используйте кабель SCART (не входит в комплект) для подключения декодера к видеомангитофону/спутниковому ресиверу/приемнику кабельного телевидения. Подробные инструкции см. в руководстве, прилагаемом к декодеру.

3 Используйте кабель SCART для подключения видеомангитофона/спутникового ресивера/приемника кабельного телевидения к разъему аудио/видео AV2 (INPUT 1/DECODER) рекордера.

4 Используйте кабель SCART для подключения телевизора к разъему AV AV1 (RGB)-TV.

Подключение внешнего декодера (2)

При наличии только декодера подсоедините его к рекордеру и телевизору, как показано ниже.¹


Установка, описанная на этой странице, позволяет:

- Записывать каналы, транслируемые с кодировкой изображения, при помощи встроенного тюнера аналогового ТВ рекордера.



Внимание

- Не подсоединяйте этот рекордер к другому компоненту через видеомангофон, спутниковый ресивер или приемник кабельного телевидения. Всегда подключайте каждый компонент напрямую к телевизору или другому аудиовизуальному компоненту.

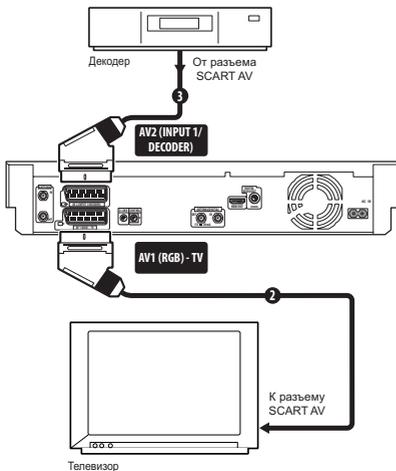

1 Подключите используемую ТВ антенну к рекордеру и телевизору.

Дополнительные сведения см. в разделе *Подключение ТВ антенны* на стр. 62.

2 Используйте кабель SCART (не входит в комплект) для подсоединения разъема аудио/видео AV1 (RGB)-TV к разъему SCART AV телевизора.

Это позволит просматривать диски.

3 Используйте другой кабель SCART для подсоединения разъема аудио/видео AV2 (INPUT 1/DECODER) (ВХОД 1/ДЕКОДЕР) к разъему SCART AV приемника кабельного/спутникового телевидения.

Это позволит записывать телевизионные каналы, транслируемые с кодированием.

Примечание

¹ Для использования этой установки необходимо выполнить описанные ниже настройки в меню Initial Setup (Начальная настройка).

- В меню Initial Setup (Начальная настройка) установите для параметра **AV2/L1 In (Вход AV2/L1)** значение **Decoder (Декодер)** (см. раздел *AV2/L1 In (Вход AV2/L1)* на стр. 155).
- На экране **Manual CH Setting (Установка каналов вручную)** установите для параметра **Decoder (Декодер)** каналов, транслируемых с кодированием, значение **On (Вкл.)** (см. раздел *Manual CH Setting (Установка каналов вручную)* на стр. 154).

Подключение с помощью HDMI

Подключите низкочастотный громкоговоритель-ресивер к данному рекордеру через поставляемую кабель HDMI (подробнее, см. стр. 13).

Через HDMI может выводиться цифровое видео без сжатия, а также цифровой звук почти любого формата. При подключенном компоненте HDMI или компоненте DVI, совместимом с HDCP, светится индикатор HDMI. Настройка HDMI в основном выполняется автоматически. Однако при необходимости некоторые настройки можно изменить. (Дополнительные сведения см. в разделе *HDMI Output (Вывод HDMI) (доступен только при подключенном устройстве HDMI)* на стр. 159. Учтите, что параметры HDMI остаются неизменными, пока вы не исправите их или не подключите другое оборудование HDMI.



Внимание

- Подключение HDMI допускается только для компонентов, поддерживающих интерфейс DVI и совместимых как с DVI, так и с защитой HDCP. Для подключения к разъему DVI необходим кабель с переходником DVI – HDMI. В то же время через подключение DVI – HDCP не может передаваться звук. Дополнительные сведения можно получить у продавца оборудования.
- Подключение HDMI может работать с 2-канальными сигналами 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 96 кГц, 16 бит/20 бит/24 бит с линейной PCM, а также с Dolby Digital, DTS и потоками бит звука MPEG.
- Если подключенный компонент совместим только с Linear PCM, сигнал выводится в виде Linear PCM (звук DTS не выводится).
- При подключении к плазменному телевизору Pioneer, пожалуйста, выберите настройку HDMI на дисплее (подробнее, см. поставляемое руководство).

O HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface – интерфейс мультимедиа с высоким разрешением) может передавать как видео, так и звук через одно цифровое соединение и предназначен для DVD-проигрывателей и рекордеров, цифровых телевизоров, телевизионных приставок и других аудио/видеоустройств. HDMI разработан с целью объединения в одной спецификации технологий HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – защита широкополосного цифрового содержимого) и DVI (Digital Visual Interface – цифровой визуальный интерфейс). HDCP служит для защиты цифровых данных, передаваемых и принимаемых совместимыми с DVI дисплеями.

HDMI поддерживает видео стандартного, улучшенного качества и высокой четкости, а также многоканальный объемный звук. К особенностям HDMI относятся передача цифрового видео без сжатия, полоса пропускания до 5 гигабит в секунду (Dual Link), один разъем (вместо нескольких кабелей и разъемов) и возможность связи между источником сигнала и аудио/видеоустройствами, такими как цифровой телевизор.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC.

HDMI Control

Подключив низкочастотный громкоговоритель-ресивер к совместимому с HDMI Control плазменному телевизору Pioneer через кабель HDMI, можно управлять данным аппаратом от пульта ДУ подключенного плазменного телевизора, а также автоматически переключать функции входа подключенного плазменного телевизора при запуске воспроизведения на данном аппарате. Подробнее об операциях, выполняемых через подключение по кабелю HDMI, см. инструкции по эксплуатации к плазменному телевизору и *HDMI Control (Управление HDMI)* на стр. 44.

Функция автовыбора

Также можно автоматически переключать функции входа на подключенных плазменном телевизоре и низкочастотном громкоговорителе-ресивере при запуске воспроизведения на данном аппарате (включая установку графического интерфейса пользователя (например, Disc Navigator) на отображение данного аппарата). При использовании данной функции, некоторые подключенные плазменные телевизоры включаются из отключенного состояния.

Функция одновременного управления питанием

Данный аппарат может автоматически включать при включении питания подключенного плазменного телевизора. Для отключения питания данного аппарата при отключении подключенного плазменного телевизора, требуется изменить функцию одновременного управления питанием плазменного телевизора.

Функция унифицирования языка

При получении языковой информации от подключенного плазменного телевизора, данный аппарат можно настроить на автоматическое переключение на одинаковый с плазменным телевизором язык (языковая информация может приниматься только, если не воспроизводится никакой носитель и не выполняется никакая запись, или при отключении функции отображения экранов графического интерфейса пользователя данного аппарата).



Внимание

- В зависимости от типа плазменного телевизора, некоторые входные терминалы HDMI не поддерживают функцию HDMI Control. Подробнее, см. инструкции по эксплуатации к плазменному телевизору.
- Для использования следующих функций, установите параметр данного аппарата **HDMI Control** на **Off** (стр. 160).
 - Использование функции VPS/PDC для записи по таймеру (стр. 98).

– Для автоматического отключения данного аппарата после завершения записи по таймеру. (При установке **HDMI Control** на **On**, данный аппарат не отключается автоматически, если плазменный телевизор включен по завершению записи по таймеру.)

– При использовании функции Video Control внешнего компонента.

– Для настроек блокировки от детей (стр. 99).

– При одновременном подключении кабеля SCART и кабеля HDMI к одинаковому плазменному телевизору.

- Если вы хотите использовать другой кабель HDMI, а не поставляемый кабель HDMI, используйте кабель, поддерживающий технические характеристики HDMI 1.3. Функции HDMI Control могут срабатывать неправильно, если используется кабель HDMI, не поддерживающий технические характеристики HDMI 1.3.
- Органы управления в определенных ситуациях могут срабатывать неправильно, например, сразу же после подключения кабеля HDMI, отключения питания данного аппарата или отсоединения силового кабеля данного аппарата или подключенных компонентов. При возникновении любых проблем, установите HDMI Control на On для всех подключенных устройств, и затем отобразите изображения, сохраненные на данном аппарате, на плазменном телевизоре, чтобы улучшить условия.
- Взаимодействие данного аппарата с компонентами, совместимыми с управлением через HDMI, кроме компонентов производства Pioneer, не может гарантироваться.


Подключение видеокamеры DV

Вы можете подключить DV камкордер или DVD рекордер с выходом DV к **DV IN** разъему на передней панели.



Внимание


- Этот разъем предназначен только для подключения оборудования DV. Он несовместим с цифровыми спутниковыми ресиверами или видеомагнитофонами D-VHS.

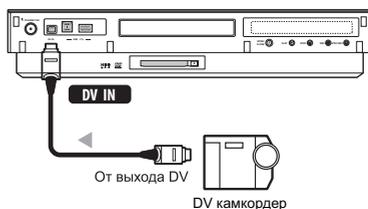

- Используйте DV кабель (не поставляется) для подсоединения к DV разъему DV камкордера на передней панели DV IN.

Подключение устройств USB

Используя USB-порты, находящиеся на передней части рекордера, Вы можете подсоединить устройства с USB-выходами, такие как цифровые камеры, принтеры, клавиатуры и персональные компьютеры. Перед использованием см. также инструкции, прилагаемые к устройству, которое необходимо подключить.

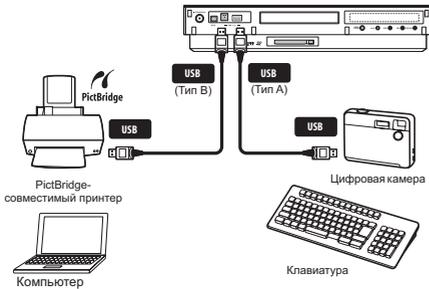

Внимание

- Некоторые устройства с интерфейсом USB могут не работать с этим рекордером.
- При подсоединении персонального компьютера к этому устройству, удостоверьтесь, что электропитание как на компьютере, так и на этом устройстве отключено при их соединении через USB.
- Мы рекомендуем подсоединение устройств с USB-выходом, когда рекордер отключен (находитесь в режиме ожидания).

Устройства для хранения файлов JPEG

- цифровой фотоаппарат
- считывающее устройство для карт памяти (любой тип карт памяти)
- модуль памяти USB

Запоминающее устройство большой емкости (MSC) должно быть совместимо с FAT. Учтите, что если устройство имеет разделы, рекордер может не распознавать его.

Протокол передачи изображений может быть использован для передачи максимум 4000 файлов.

Устройства для хранения файлов WMA/MP3

- считывающее устройство для карт памяти (любой тип карт памяти)
- модуль памяти USB
- PC (Персональный компьютер) (Используйте функцию Подсоединить персональный компьютер)

Запоминающее устройство большой емкости (MSC) должно быть совместимо с FAT. Учтите, что если устройство имеет разделы, рекордер может не распознавать его.

Учтите, что хотя возможно использование считывающих устройств для карт с несколькими гнездами, рекордер будет распознавать только первую вставленную карту. Для считывания другой карты удалите все карты и снова вставьте карту, которую необходимо прочесть.

Использование USB-хаба

- Используйте USB-хаб, совместимый с USB 1.1 и/или 2.0.
- Используйте хаб с независимым питанием (хабы с шинным питанием ненадежны).
- В случае ненадежных действий с хабом, мы рекомендуем подключить устройство прямо в USB-порт рекордера.
- Работа может быть ненадежной, если к хабу подсоединено слишком большое количество устройств. В этом случае попытайтесь отключить некоторые устройства.
- Если электропитание, подаваемое через хаб, недостаточно для подсоединенных устройств, связь может стать ненадежной. В этом случае отключите одно или более устройств, а затем вновь перезапустите USB. (См. раздел *Restart USB Device (Перезапустите устройство USB)* на стр. 160.)

Использование принтера с разъемом USB

- Используйте принтер, совместимый с PictBridge.

Использование клавиатуры с USB входом

- Не используйте подключенную клавиатуру PS/2 при помощи PS/2-USB адаптера.

Использование персонального компьютера

- Заметьте, что Вы можете подсоединить персональный компьютер к этому устройству через USB для копирования WMA и MP3 файлов. Дополнительные сведения см. в разделе *Подсоединение персонального компьютера* на стр. 135. Для использования Connect PC с данным устройством, на компьютере должна быть установлена операционная система Windows XP Home Edition (SP2), Windows XP Professional (SP2) или Windows Vista Home Premium, и он должен быть в состоянии запускать Windows Media Player 11. Даже если компьютер может запускать Windows Media Player 11, нет гарантии, что он будет правильно работать с данным устройством. Для подробной информации, см. раздел «Help» (Справка) в Windows Media Player 11.

Подключение

После проверки всех соединений подключите рекордер к сети.

- Для подключения этого рекордера к розетке электропитания используйте прилагаемый кабель питания.

Раздел 3

Начало работы

**Внимание**

- Для управления HDD/DVD-рекордером, переключите функцию входа HDD/DVD-рекордера, и установите пульте ДУ в режим **HDD/DVR**. При установке пульте ДУ в режим **HDD/DVR**, на ЖКД отображается экран **HDD/DVR**.
- Настройки HDD/DVR указаны на трех отдельных страницах. Для переключения страниц, используйте кнопку **PAGE**.

Включение и настройка

При первом включении рекордера можно выполнить основные настройки с помощью функции Setup Navigator (Навигатор настройки). При помощи него можно установить часы, настроить внутренний ТВ тюнер и параметры видеовыходов.

Перед первым использованием рекордера настоятельно рекомендуется произвести настройку с помощью Setup Navigator (Навигатор настройки).



1 Включите телевизор и выберите рекордер в качестве источника видеовхода.

SOURCE

**2 Включите рекордер.**

Если включение осуществляется впервые, на экране используемого телевизора должен отобразиться экран Setup Navigator (Навигатор настройки) (если он не появится, доступ к нему возможен через меню Initial Setup (Начальные настройки); см. стр. 152).

- Если рекордер подключен к телевизору с помощью 21-контактного кабеля SCART, в течение нескольких секунд рекордер будет загружать информацию о стране, размере экрана телевизора и языке. (информацию о поддержке см. в руководстве, прилагаемом к телевизору.)

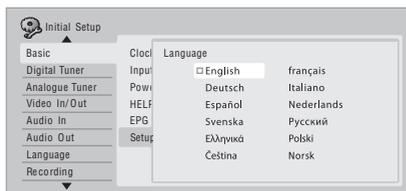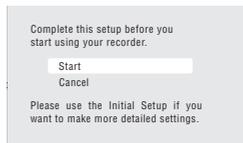**3 Выберите язык (затем нажмите ENTER (ВВОД)).****4 Запустите Setup Navigator (Навигатор настройки).**

- Если не требуется использовать Setup Navigator (Навигатор настройки), нажмите кнопку **↓** для выбора **Cancel (Отмена)**, затем кнопку **ENTER** для выхода из экрана Setup Navigator (Навигатор настройки).

**5 Выберите настройку¹ Электропитание антенны для встроенного цифрового тюнера.**

- On (Вкл.)**: антенна всегда подключена к электропитанию, независимо от того подключен ли рекордер или находится ли он в режиме ожидания.
- Auto (Авто)**: электропитание подключается, когда рекордер включен.
- Off (Выкл.)**: антенна никогда не подключается к электропитанию.

**6 Выберите пункт «Auto Scan» (Автоматическое сканирование) для запуска поиска каналов цифрового ТВ.**

- Выберите пункт **Do not set (Не устанавливать)**, если хотите пропустить настройку каналов цифрового ТВ (например, потому, что они уже настроены), затем перейдите к пункту **8** ниже.

**7 Выберите страну вашего местонахождения.**

Рекордер начинает поиск новых каналов. По окончании поиска он сообщит количество найденных новых каналов.

- Настройка страны будет применяться к тюнерам и цифрового, и аналогового ТВ.
- Здесь также автоматически установятся часы, если будут найдены каналы цифрового ТВ.
- Если новые каналы найдены не будут, появится сообщение с предложением повторить поиск. Проверьте соединение антенны до выбора опции **Yes (Да)**. (Если Вы выбираете опцию **No (Нет)**, то перейдите на находящийся внизу шаг **8**.)

Примечание

Если рекордер не принимает настройки **On (Вкл.)** или **Auto (Авто)** (подсвеченная строка перепрыгивает обратно на **Off (Выкл.)**), проверьте, правильно ли подключена антенна и что она не укорочена, и вновь попытайтесь задать настройку.



- 8 Выберите автоматическую настройку каналов аналогового ТВ (A.TV) (пункт «Auto Scan» (Автоматическое сканирование) или «Download from TV» (Загрузка с ТВ)), или выберите пункт «Do not set» (Не устанавливать).




- Выберите пункт **Do not set (Не устанавливать)**, если хотите пропустить настройку каналов (например, потому, что они уже настроены).
- Если данный рекордер подключен к телевизору при помощи 21-контактного кабеля SCART с полной разводкой, соединенного с разъемом **AV1 (RGB)-TV** и если используемый телевизор поддерживает эту функцию, можно использовать только функцию **Download from TV (Загрузка с ТВ)**.



- Выберите страну вашего местонахождения.



- **Автоматическая настройка каналов**
Функция **Auto Scan (Автопоиск)** позволяет автоматически сканировать и настраивать предварительные установки каналов.

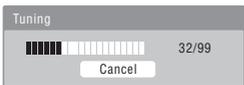

- **Загрузка каналов с телевизора**
Функция **Download from TV (Загрузка с ТВ)** позволяет загрузить все каналы, на которые настроен телевизор.



- 9 Выберите пункт «Auto» (Автоматическая) для автоматической установки времени, или «Manual» (Ручная) для ручной установки часов.

Если часы уже установлены с канала цифрового ТВ в пункте 6, этот пункт пропущен.




- **Автоматическая установка часов**
По некоторым каналам телевидения сигналы времени транслируются вместе с программой. Рекордер использует эти сигналы для автоматической установки часов.

Установите «Clock Set CH» (Установка часов канала) на номер предварительно заданного канала, затем переместите курсор вниз на пункт «Start» (Пуск) и нажмите кнопку ENTER.



Для установки часов требуется немного времени. Убедившись в том, что они установлены, выберите пункт **Next (Далее)**, чтобы продолжить.

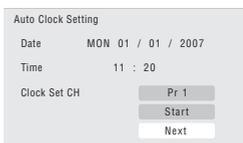

Если автоматическую установку времени не удастся выполнить, нажмите кнопку **RETURN (ВОЗВРАТ/ ВЫХОД)** для возврата к предыдущему экрану меню и выберите пункт **Manual (Ручная)**.

- **Установка часов вручную**
Если в вашем регионе нет станций, транслирующих сигналы времени, часы можно установить вручную. **Используя кнопки ←/→, установите часовой пояс.**
Для этого выберите город или время по Гринвичу.



Нажмите кнопку **↓**, затем используйте кнопки **←/→**, чтобы установить для параметра летнего времени значение «On» (Вкл.) или «Off» (Выкл), затем нажмите кнопку ENTER. Выберите значение On, если сейчас летнее время.



Установите дату (в формате день/месяц/год) и время, затем нажмите кнопку ENTER, чтобы принять настройку.



- Используйте кнопки \uparrow/\downarrow , чтобы изменить значение в выделенном поле.
- Используйте кнопки \leftarrow/\rightarrow для перемещения от одного поля к другому.
- Можно возвратиться на предыдущий экран в Setup Navigator, нажав RETURN.




10 Выберите для использования тип «EPG» (Electronic Program Guide (Электронная программа телепередач)).

- **GUIDE Plus+**: Используйте Gemstar GUIDE Plus+ EPG (также см. *Настройка системы GUIDE Plus+™* на стр. 71 и *Использование электронной телепрограммы GUIDE Plus+* на стр. 74).
- **Digital EPG (Цифровая EPG)**: используйте систему SI EPG (информацию о программах передач, транслируемую вместе с цифровыми каналами).
- Если во время поиска каналов цифрового ТВ каналы не будут найдены, этот экран не появится, и система EPG будет настроена в соответствии со страной, установленной в пункте 7 выше.



11 Выберите тип экрана телевизора «Wide (16:9)» (Широкий – 16:9) или «Standard (4:3)» (Стандартный – 4:3).

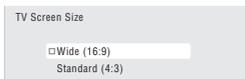


12 Нажмите для продолжения после прочтения предупреждения для HDD.

In the event of HDD failure, recordings may be lost or normal playback/recording may not be possible.
As recordings might be lost in case of a HDD failure, we recommend to use the HDD only as temporary storage media.
Please copy recordings you want to keep to recordable DVD.
Press ENTER to continue.



13 Выберите пункт «Finish Setup» (Завершить настройку) для выхода из навигатора настройки или пункт «Go Back» (Вернуться), если необходимо начать снова.

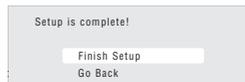

Базовая настройка с помощью Setup Navigator (Навигатора настройки) завершена.

- Если существуют пустые каналы без станций, можно установить их, чтобы пропустить ручную установку каналов. См. раздел *Manual CH Setting (Установка каналов вручную)* на стр. 154.

Для пользователей цифровой трансляции

Это устройство может настраивать свои внутренние часы автоматически через цифровую трансляцию. Тем не менее в зависимости от вещательной станции, информация о времени может быть неточной. Используйте следующие шаги (в то время, когда рекордер не записывает), для ручной настройки часов.



1 Нажмите HOME MENU (ОСНОВНОЕ МЕНЮ).



2 Выберите «Initial Setup» (Начальные настройки) > «Basic» (Основное) > «Clock Setting» (Настройка часов).

3 Выделите настройку времени.



4 Нажмите для отображения экрана ручной настройки часов.

5 Задайте правильное время.

Верните к автоматической настройке часов

- Для того чтобы вернуться к автоматической настройке часов, следуйте инструкциям для «Replace Channels» (Замена каналов) (стр. 153).

Настройка системы GUIDE Plus+™

Эта часть применяется в случае выбора системы GUIDE Plus+ в качестве типа EPG в п. 10 Навигатора настройки выше.

Система GUIDE Plus+™* представляет собой бесплатную интерактивную электронную телепрограмму. Эта система показывает списки телепередач по всем основным каналам и имеет функции моментальной записи, поиска по жанру, выдачи рекомендаций по профилю телезрителя и т.д. Для правильной работы системы GUIDE Plus+ необходима правильная установка языка и страны в Setup Navigator (Навигаторе настройки) и выполнение поиска доступных каналов, так как эти данные используются системой GUIDE Plus+.

Если какая-то из этих операций не выполнена, сначала запустите Навигатор установки (см. раздел *Включение и настройка* на стр. 68). Сведения о списках телепрограмм принимаются через «хост-каналы». Чтобы принимались сведения, соответствующие вашей стране и языку, необходимо настроить систему GUIDE Plus+ и «загрузить» сведения о телепередачах. Первоначальная загрузка может длиться до 24 часов, но после того, как она выполнена, все дальнейшие обновления производятся автоматически.

* GUIDE Plus+, SHOWVIEW, VIDEO Plus+, G-LINK являются (1) зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками, (2) выпускаются по лицензии и (3) защищены различными международными патентами и заявками на патент, принадлежащими или лицензированными компанией Gemstar-TV Guide International, Inc. и/или ее дочерними компаниями.

Уведомление

GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. ИЛИ ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ В ПРОГРАММАХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМОЙ GUIDE PLUS+. КОМПАНИЯ GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. ИЛИ ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ В КАКОМ ОБЪЕМЕ ЗА ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, ПЕРЕРЫВ В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ УСЛУГ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СИСТЕМЕ GUIDE PLUS+.

1 **GUIDE** Отобразите меню настройки GUIDE Plus+.




Параметры языка и страны уже заданы в соответствии с настройками, выбранными вами в Навигаторе настройки.

2 Выделите пункт «Postal Code» (Почтовый индекс).



3 **0** (ЖКД стр. 2) Введите почтовый код.

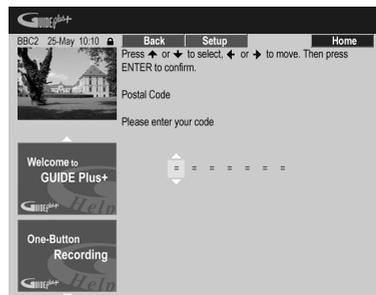

По этому индексу система определяет, какие данные телепередач соответствуют месту вашего проживания, поэтому важно ввести почтовый индекс правильно.

4 Если используется внешний ресивер (например, спутниковый), к которому прилагается кабель G-LINK, выполните этот пункт, если нет – перейдите к п. 5 (ниже).



- Об использовании комплектного кабеля G-LINK см. раздел *Подключение к приемнику кабельного телевидения или спутниковому ресиверу* на стр. 63.
- Выберите пункт **External Receiver 1 (Внешний ресивер 1)**, **2** или **3**, затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД). (Если внешний ресивер только один, выберите пункт **External Receiver 1**. При необходимости можно добавить дополнительные ресиверы в **2** и **3**.)

После нажатия кнопки **ENTER**:

- Выберите метод приема (**Terrestrial (наземное вещание)**, **Cable (кабельное)** или **Satellite (спутниковое)**).
- Выберите поставщика услуг (если необходимо).
- Выберите марку внешнего ресивера.
- Укажите, к какому входу подключен внешний ресивер.

Когда эти действия будут завершены, рекордер попытается связаться с внешним ресивером по кабелю G-LINK и сменить его канал. Если смена канала прошла успешно, подтвердите это, выбрав пункт **Yes (Да)**. Если канал не изменился, выберите пункт **No (Нет)**.

Система GUIDE Plus+ попытается применить другие коды, присвоенные внешнему ресиверу. Если ни при одном из кодов смена канала не происходит, настройте внешний ресивер на хост-канал для вашей страны (см. шаг 5 ниже) и оставьте его на ночь. Рекордер должен быть в режиме ожидания, он автоматически «проснется» и загрузит с хост-канала новые коды. На следующий день попробуйте повторить процесс настройки:

- Нажмите кнопку **GUIDE** (НАВИГАЦИЯ), чтобы открыть меню настройки GUIDE Plus+.
- Нажимая кнопку **↑**, выберите главное меню, затем кнопкой **→** выберите область Setup (Настройка), а затем пункт Setup.
- Возобновите настройку с начала этого этапа.

Если внешний ресивер все равно не отвечает контроллеру G-LINK, позвоните в службу поддержки и сообщите марку и модель используемого внешнего ресивера. См. также раздел *GUIDE Plus+ : часто задаваемые вопросы и устранение неполадок* на стр. 83.

5 Определите хост-канал для вашей страны.

Информация о телепередачах, которая отображается в системе GUIDE Plus+, передается в Европе определенными телевещательными станциями, называемыми *хост-каналами*. Для получения этой информации (загрузки электронной телепрограммы) важно, чтобы был правильно указан (аналоговый) хост-канал для вашей страны.

Выполните пункты **А**, **Б** или **В**, приведенные ниже, в зависимости от варианта установки:

А Если внешний ресивер *не* используется, рекордер автоматически просканирует все каналы для поиска среди них хост-канала:

- Оставьте рекордер на ночь в режиме ожидания (*не оставляйте* его включенным).

Б Если *используется* внешний ресивер, необходимо вручную задать хост-канал по следующей таблице:

Страна/ регион	Хост-каналы	Примечания
Австрия	Eurosport	
Бельгия	RTL-TV1	
Франция	Canal+	только аналоговый
Германия	Eurosport	
Италия	MTV	только аналоговый
Нидерланды	Eurosport	
Испания	Tele 5	только аналоговый
Швейцария	Eurosport	
Великобритания	ITV, Eurosport	ITV передает только аналоговый сигнал. Абонентам SKY, не имеющим аналоговой наземной антенны, следует использовать Eurosport.

- Настройте внешний ресивер на соответствующий хост-канал и оставьте ресивер включенным, а рекордер в режиме ожидания на ночь.
- В** Если источниками сигнала *одновременно* служат как внешний ресивер, так и данный рекордер, выполните приведенные выше инструкции по настройке без внешнего ресивера. Если это не удастся, настройте внешний ресивер.

О загрузке EPG

- Данные электронной телепрограммы (EPG) принимаются, только когда рекордер находится в режиме ожидания. (Поэтому, когда рекордер не используется, переводите его в режим ожидания.) Если используется внешний ресивер, оставьте его включенным на время загрузки данных EPG.
- Если ни один из хост-каналов (см. таблицу выше) не принимается, пользоваться системой GUIDE Plus+ будет невозможно. В этом случае не указывайте почтовый индекс (или выберите в качестве страны пункт **Other (Другая)**) на экране настройки GUIDE Plus+. (Когда хост-канал начнет приниматься у вас, задайте этот индекс снова.)

Если в вашем регионе начинается цифровое вещание, установите для настройки *EPG Type Select* (Выбор типа EPG) в меню Initial Setup (Начальные настройки) параметр **Digital EPG (Цифровая EPG)**.

- Даже если Вы не можете использовать функции EPG, Вы можете настроить ShowView записи и ручную запись – смотрите *Планирование записи в ручном режиме* на стр. 81.
- При приеме данных на дисплее передней панели отображается надпись **EPG**. Если включить рекордер в то время, когда идет загрузка EPG, загрузка будет отменена.
- Прием данных EPG может происходить несколько раз в день. Прием выполняется автоматически.
- При загрузке данных EPG звук работы рекордера может быть таким, как во включенном состоянии. Это нормально.

Проверка загруженных данных на следующий день

1 **GUIDE** Отобразите экран **GUIDE Plus+**.



Появится сетка, заполненная эмблемами каналов и списками телепередач. Просмотрите сетку, прокручивая ее кнопками **↑/↓**. Если какие-то каналы отсутствуют или наоборот, в сетке есть лишние каналы, откройте экран Редактора:


- Нажимайте кнопку **↑**, пока не будет выделено главное меню.
- Нажимайте кнопку **→**, пока не будет выделен пункт **Editor (Редактор)**. При этом в главной области экрана отобразится список каналов. Каналы, имеющие пометку **ON**, отображаются в сетке, а каналы с пометкой **OFF** скрыты. С помощью кнопок **↑/↓/←/→** прокрутите список до конца и задайте пометки **ON** или **OFF**, где необходимо.

- Для всех каналов с пометкой **ON** системе **GUIDE Plus+** необходимо указать источник сигнала и номер программы. Источником сигнала может быть встроенный тюнер рекордера или внешний ресивер. Номер программы – это номер, по которому канал можно найти в приемном устройстве/источнике сигнала. Для правильной записи канала число, введенное на экране Редактора, должно совпадать с этим номером.
- Все это особенно важно для «хост-каналов». Хост-канал всегда должен быть установлен на **ON**.

1 2 3
4 5 6
7 8 9

2 **0** (ЖКД стр. 2) Измените номера программ по собственному желанию.

Изменение номеров программ позволяет определить последовательность, в которой каналы будут сменяться при их последовательном прохождении. Это можно сделать, например, для группировки определенных каналов.

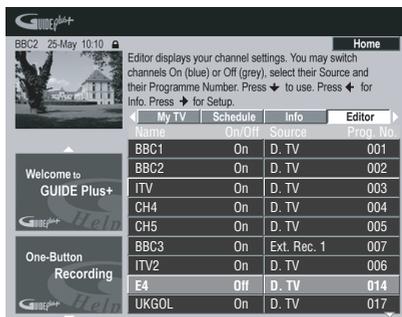

3 Когда все будет готово, нажмите СИНИЮ кнопку действия для возврата к основному экрану **GUIDE Plus+**.

- Подробнее о работе системы **GUIDE Plus+** можно узнать в следующей главе.

Раздел 4

Использование электронной телепрограммы GUIDE Plus+

Эта глава применима, если настройки *Выбрать тип EPG (Электронной телепрограммы)* в *Навигаторе настроек* (или *Начальном меню настроек*) настроено на **GUIDE Plus+**.

Система GUIDE Plus+

Система GUIDE Plus+ представляет собой бесплатную интерактивную электронную телепрограмму.¹ Эта система предлагает программы телепередач по всем основным каналам и имеет функции моментальной записи, поиска по жанру, выдачи рекомендаций по профилю телезрителя и т.д. Система GUIDE Plus+ является отличным средством, чтобы узнать, что идет по телевизору сейчас или будет идти на следующей неделе, и по какому каналу или в каком жанре. Система GUIDE Plus+ также позволяет быстро и легко задавать предпочтительные параметры просмотра и записи. Чтобы принимались сведения, соответствующие вашей стране и языку, необходимо настроить систему GUIDE Plus+ и «загрузить» сведения о телепередачах. Если это еще не сделано, вернитесь к разделу *Настройка системы GUIDE Plus+™* на стр. 71.

Использование системы GUIDE Plus+

Для удобства пользования все функции и области имеют цветовую маркировку. На всех экранах (за исключением некоторых экранов настройки) имеются следующие общие элементы:



- 1 Video window (Окно видео)** – позволяет просматривать текущую передачу во время работы с системой GUIDE Plus+.
- 2 Information panels (Информационные панели)** – здесь отображаются рекламные материалы о передачах и указания по работе системы GUIDE Plus+.
- 3 Action bar (Меню действий)** – цветové кнопки действий, функция которых зависит от текущей области.
- 4 Information box (Окно информации)** – здесь отображаются краткие описания передач или пояснения к меню.
- 5 Menu bar (Главное меню)** – обеспечивает доступ к различным областям системы GUIDE Plus+.
- 6 Grid (Сетка)** – отображается список телепередач на следующие семь дней с указанием канала и времени.

 **Примечание**

¹ Системой GUIDE Plus+ невозможно пользоваться, если для параметра *Input Line System* выбрано значение **525 System** (см. также раздел *Input Line System (Система строчности входного сигнала)* на стр. 152).

Навигация GUIDE Plus+

В следующей таблице приведены кнопки пульта дистанционного управления, используемые для перемещения по системе GUIDE Plus+.

Кнопка	Назначение
 (ЖКД Стр. 1)	Нажмите для установки или отмены моментальной записи.
	Нажмите для отображения экрана GUIDE Plus+ (также используется для выхода).
	Нажимайте для перемещения по экранам (выделения пунктов).
 (КРАСНАЯ, ЗЕЛЕНАЯ, ЖЕЛТАЯ, СИНЯЯ)	Кнопки действия, функция которых меняется в зависимости от области.
	Нажмите для прямого перехода к главному меню.
 (ЖКД Стр. 1)	Нажмите для прямого перехода в область Schedule (Расписание).
	Нажмите для отображения расширенной информации о текущей телепередаче.
	Нажмите для подтверждения выбора или выхода из экрана GUIDE Plus+.
 (ЖКД Стр. 2)	Ввод цифр.
 (ЖКД Стр. 1)	Нажмите для выбора предыдущей/следующей страницы (например, в сетке).
 (ЖКД Стр. 1)	Нажмите для выбора предыдущего/следующего дня.


Моментальная запись

Красная кнопка действия (Record (Запись)) видима в любой момент, когда можно выделить название программы (например, в сетке, в результатах поиска или в рекомендациях из области My TV (Мое ТВ)). При планировании моментальной записи по таймеру название передачи, дата, канал, время начала и конца записи устанавливаются автоматически.

Если необходимо, эти настройки можно изменить в любое время до начала записи (см. раздел *Изменение запланированной записи* на стр. 79).



1 Выделите название передачи.

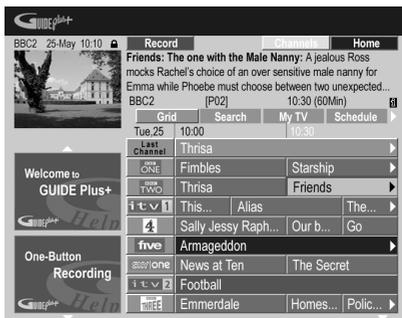

2 Нажмите КРАСНУЮ кнопку действия (Record (Запись)).

Теперь запись передачи запланирована. Когда эта передача должна будет начаться, рекордер переключится на соответствующий канал и начнет запись¹.

- Для установки записи, также можно использовать кнопку **REC** (ЖКД стр. 1).
- Передачи, запланированные для записи, можно проверить в области Schedule (Расписание) (см. также раздел *Область Schedule (Расписание)* на стр. 79).

Блокировка и разблокировка окна видео

После входа в систему GUIDE Plus+ текущий канал продолжает отображаться в окне видео. Над окном указывается название канала, дата и время.

По умолчанию данное окно заблокировано, что обозначается значком запертого всячего замка над окном видео. В заблокированном окне видео всегда отображается канал, который был выбран до входа в систему. Перемещение по сетке телепередач не влияет на него.

По желанию окно видео можно разблокировать, чтобы при выборе в сетке передач различных каналов в нем отображался этот канал.

Примечание

¹ Если в программе вещания произошли какие-либо изменения, например, изменилось время начала передачи, то эти изменения не отражаются автоматически в настройках времени записи в системе GUIDE Plus+.



1 Выделите логотип канала.



Эмблемы каналов отображаются слева от названий телепередач.

2 Нажмите КРАСНУЮ кнопку действия (Unlock (Разблокировать)).

Значок над окном сменится на изображение открытого замка. Окно остается разблокированным до конца текущего сеанса просмотра ТВ.

Если требуется заблокировать окно видео, выполните ту же процедуру снова. Теперь КРАСНАЯ кнопка действия будет иметь функцию Lock (Заблокировать).

Мозаика каналов

Нажав ЖЕЛТУЮ кнопку действия, можно изменить режим отображения каналов в области сетки, области Schedule и области My TV со списка каналов на мозаику значков каналов. Для переключения на канал выберите значок нужного канала с помощью кнопок курсора, затем нажмите кнопку ENTER. Произойдет возврат к предыдущему экрану на данном канале.

Области

Система GUIDE Plus+ включает семь *Областей*. Все эти области доступны из главного меню.

- **Grid (Сетка)** – основная область системы GUIDE Plus+. В ней отображается список телепередач на следующие семь дней с указанием канала и времени.
- **Search (Поиск)** – поиск телепередач по категории (например, спорт), подкатегории (например, футбол) или ключевому слову.
- **My TV (Мое ТВ)** – настройка профиля и получение рекомендаций согласно вашим предпочтениям.
- **Schedule (Расписание)** – здесь отображаются все запланированные записи.
- **Info (Информация)** – область для дополнительных сведений, например, о погоде (действует не во всех регионах).
- **Editor (Редактор)** – для изменения параметров каналов.
- **Setup (Настройка)** – для настройки системы GUIDE Plus+.

Область Grid (Сетка)

Экран Grid (Сетка) является основным местом отображения данных о телепередачах в системе GUIDE Plus+ и первым экраном, который появляется при нажатии кнопки **GUIDE**. На нем можно просматривать списки телепередач на следующие семь дней, начиная с сегодняшнего.

Если выделить передачу в сетке, в окне информации отобразятся сведения о ней, включая название, краткое описание, канал, источник, время начала и продолжительность. Символ **i** в окне информации означает, что имеется более подробное описание. Чтобы просмотреть его, нажмите кнопку **INFO**.

В некоторых странах отображается также рейтинг передачи (как правило, для фильмов). Эти рейтинги выставляются местными партнерами, например, телевизионными журналами.

В области сетки можно:

- просматривать и прокручивать списки передач;
- прочтите краткое описание программы;
- настраиваться на текущую отображаемую передачу¹
- планировать запись передачи;
- блокировать и разблокировать окно видео;
- получить доступ к информационным панелям.

Просмотр сетки

Для просмотра сетки служат следующие кнопки пульта дистанционного управления:

↑/↓/←/→ (кнопки управления курсором) –

перемещение по сетке

◀◀/▶▶ (ЖКД стр. 1) – Предыдущая/следующая страница

◀◀/▶▶ (ЖКД стр. 1) – Предыдущий/следующий день

СИНЯЯ кнопка действия – возврат к текущим времени и дате на сетке

ENTER – нажмите для выхода из системы GUIDE Plus+ и начала просмотра выбранной в данный момент передачи

Область Search (Поиск)

В области поиска можно:

- искать передачу по категории;
- искать передачу по подкатегории;
- искать передачу по ключевому слову;
- прочтите краткое описание программы;
- настраиваться на текущую отображаемую передачу;
- планировать запись передачи;
- получить доступ к информационным панелям.

Примечание

¹ При использовании внешнего тюнера (например, спутникового) настройка на канал происходит с небольшой задержкой в несколько секунд. Это нормально.

Поиск


Передачи можно искать по категории, подкатегории или ключевому слову (режим My Choice (Мой выбор)). Поддерживаются следующие категории поиска: Movies (Фильмы; фиолетовая пометка), Sport (Спорт; зеленая пометка), Children (Для детей; синяя пометка) и Others (Прочее; бирюзовая пометка). В некоторых странах выделяется подкатегория «Tip of the Day» (Совет дня). В эту подкатегорию входят передачи, рекомендованные местным партнером, например, телевизионным журналом.



1 В главном меню выберите пункт «Search» (Поиск).



2 Выберите категорию и подкатеорию.

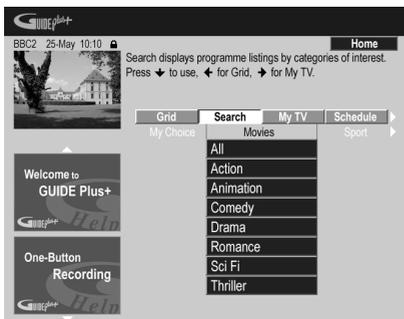

- Если выбрать подкатеорию **Аll (Все)**, в результатах поиска будут показаны все программы выбранной категории.



3 Запустите поиск.

Результаты поиска отображаются отсортированными по времени и дате.


- Если поиск не дает результатов, это означает, что ни одна программа в выбранный день не соответствует вашим условиям поиска.

Использование для поиска ключевых слов (режим My Choice (Мой выбор))

В дополнение к стандартным категориям также можно задать для поиска собственные ключевые слова.



1 Доступ в режим My Choice (Мой выбор).

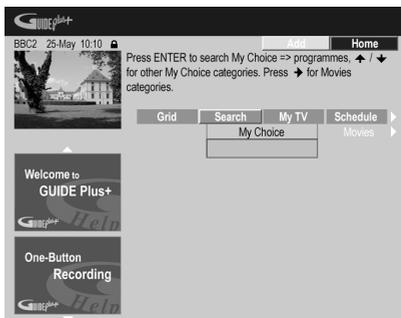

2 Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку действия, чтобы добавить ключевое слово.



3 Введите ключевое слово – оно должно появиться в меню.



Когда все будет готово, нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку действия для завершения ввода.



4 Запустите поиск по ключевому слову.

- Ключевые слова можно удалять или изменять с помощью КРАСНОЙ и ЗЕЛЕННОЙ кнопок действия.
- Если задано более двух ключевых слов, автоматически появляется подкатегория **Аll (Все)**, что позволяет искать по всем ключевым словам сразу.

Область My TV (Мое ТВ)

Область My TV позволяет создать персональный профиль телезрителя. Профиль можно определить с помощью каналов, тем или ключевых слов. Когда задан персональный профиль, система GUIDE Plus+ начинает непрерывно просматривать список телепередач на семь следующих дней. При каждом обращении к области My TV будет отображаться список передач, соответствующий вашему профилю.


В области My TV можно:

- задавать профиль с помощью каналов, тем или ключевых слов;
- редактировать и удалять профили;
- прочтите краткое описание программы;
- настраиваться на текущую отображаемую передачу;
- планировать запись передачи;
- получить доступ к информационным панелям.

Создание профиля

Профиль задается любым сочетанием каналов (до 16), категорий (до четырех) и ключевых слов (до 16).

- 1 В главном меню выберите пункт «My TV».
- 2 Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку действия, чтобы задать профиль.

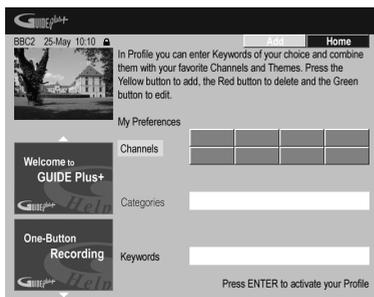


Будет выделен пункт **Channels (Каналы)**.

- 3 Чтобы добавить канал в профиль, нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку действия.



Выберите канал в мозаике значков каналов и нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД). Повторяя эти действия, добавьте другие каналы (до 16).

- 4 Для того, чтобы добавить категорию в Ваш профиль, выделите «Categories» (Категории) и нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку действия.

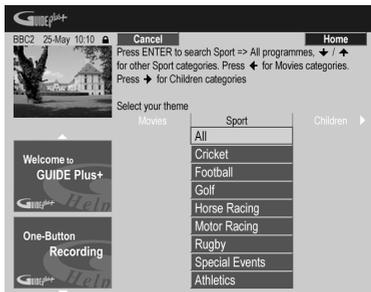

Выберите категорию из категорий Поиска и нажмите **ENTER**. Повторяя эти действия, добавьте другие категории (до четырех).

- 5 Чтобы добавить ключевое слово в профиль, выберите пункт «Keywords» (Ключевые слова) и нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку действия.



Для выбора символов на экранной клавиатуре используйте кнопки **↑/↓/←/→** (кнопки управления курсором), затем нажимайте кнопку **ENTER** (ВВОД). Когда все будет готово, нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку действия для завершения ввода.

- 6 Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы активировать профиль.

- Поворяя п. 5, можно добавить до 16 ключевых слов.
- Профиль можно изменить или удалить с помощью **КРАСНОЙ** и **ЗЕЛЕНОЙ** кнопок действия.

Область Schedule (Расписание)

Область Schedule (Расписание) предназначена для установки, просмотра, изменения и удаления запланированных (по таймеру) записей.


В области расписания можно:

- изменять или удалять моментальные записи;
- задавать, изменять или удалять записи ShowView;
- задавать, изменять или удалять записи в ручном режиме.

Изменение запланированной записи

Любой из параметров запланированной записи можно изменить или вообще удалить запись, если она больше не нужна¹.

1 Выделите левую часть запланированной записи.

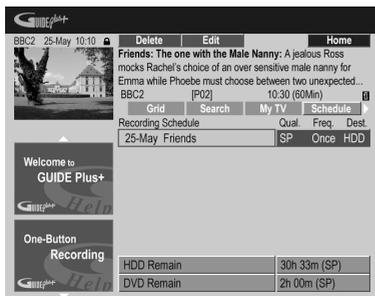

- Если требуется изменить качество, периодичность записи, устройство для записи, временные или жанровые параметры, перейдите к п. 5 ниже.

2 Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку действия (Edit (Правка)).


3 С помощью курсорных и номерных кнопок (ЖКД Стр. 2), отредактируйте дату, время начала, время завершения записи или канал.



Для правки используйте кнопки ↑/↓ или номерные кнопки.

Для перемещения вперед нажимайте **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку действия, а для перемещения назад – **КРАСНУЮ** кнопку действия.


4 Введите название запланированной записи.

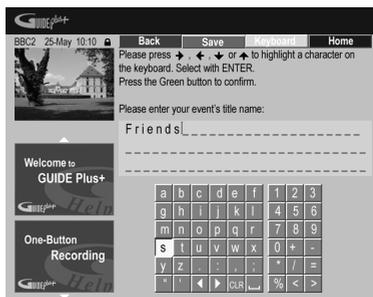

Для выбора символов на экранной клавиатуре используйте кнопки ↑/↓/←/→ (кнопки управления курсором), затем нажимайте кнопку **ENTER** (ВВОД). Когда все название будет введено, нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку действия.

5 Выделите правую часть записи.

6 Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку действия (Quality (Качество)) для изменения качества записи.

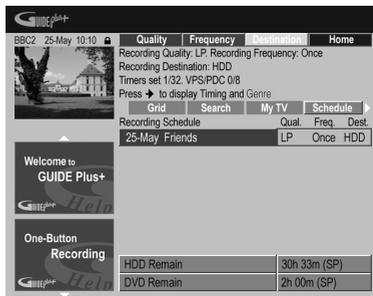

Выберите из **AUTO**², **XP**, **SP**, **LP**, **EP**, **SLP**, **SEP** или режима ручной настройки (смотрите *Manual Recording (Запись в ручном режиме)* на стр. 157 и режимы *Режимы записи вручную* на стр. 164).

Примечание

1 Смотрите *О записи по таймеру* на стр. 98 для подробной информации о запланированных записях.

2 В этом режиме выбирается максимальное качество записи для того, чтобы весь материал уместился на одном диске DVD. Этот режим также может использоваться для записи на жесткий диск.

7 Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку действия (Frequency (Периодичность)) для изменения периодичности записи.



Выберите нужную периодичность записи: одноразовую, ежедневную или еженедельную.


8 Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку действия (Destination (Устройство)), чтобы выбрать устройство, на которое производится запись.



Можно выбрать **DVD**, **HDD** или **HDDr** (запись с автозаменой)¹.

- Режим записи с автозаменой (Auto Replace Recording) доступен только при повторяющихся ежедневно или еженедельно записях.


9 Нажмите кнопку → для доступа к дополнительным параметрам записи.

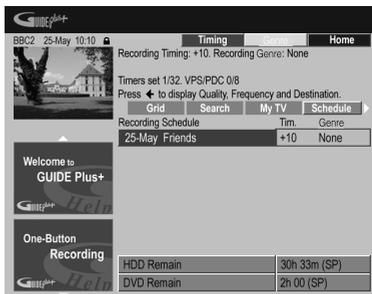

- Если требуется выполнить запись на HDD в определенном жанре, нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку действия (**Genre (Жанр)**), чтобы выбрать жанр.
- С помощью **ЗЕЛеной** кнопки действия (**Timing (Хронометраж)**) можно добавить в конец записи дополнительное время (**+0**, **+10**, **+20**, **+30** или **VPS/PDC² (V-P)**).
- Для возврата к стандартным параметрам записи нажмите кнопку ←.

Удаление запланированной записи

1 Выделите левую часть запланированной записи.

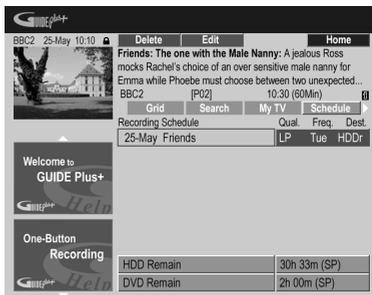

2 Нажмите КРАСНУЮ кнопку действия (Delete (Удаление)).


Запланированное событие будет удалено.

Примечание

- 1 • При записи DVD по таймеру, если для параметра **Optimized Rec (Оптимизированная запись)** (см. раздел *Optimized Rec (Оптимизированная запись)* на стр. 157) установлено значение **On (Вкл.)** (система VPS/PDC выключена), рекордер выполнит попытку настройки качества изображения таким образом, чтобы весь материал поместился на диске. Если записи помещаются на диске даже в **MN1** качестве записи (**MN4** для DVD+R+RW), то взамен функция Восстановление записи автоматически превратит запись в HDD.
 - Если свободного места на HDD недостаточно, Auto Replace Recording (Запись с автоматической заменой) может прерваться.
 - Если HDD используется для воспроизведения или ускоренного копирования в момент, когда должна начаться запись с автоматической заменой, новая запись по таймеру не заменяет старую. Однако обе ранее записанные программы удаляются в следующий раз при запуске записи по таймеру.
- 2 • Если установлена запись по таймеру, которая использует систему VPS/PDC, то для обеспечения правильной работы этой системы рекордер необходимо переключить в режим ожидания, прежде чем наступит время записи по таймеру. Для записей по таймеру, которые не используют систему VPS/PDC, не нужно переводить рекордер в режим ожидания.
 - Когда система VPS/PDC включена, функция оптимизированной записи не работает.
 - Систему VPS/PDC может использовать до 8 записей по таймеру.
 - VPS/PDC нельзя задать для записей, выполняемых с цифрового вещания или внешнего источника, а также в режиме записи **AUTO (АВТО)**.


Планирование записи ShowView™

1 В главном меню выберите пункт «Schedule» (Расписание).

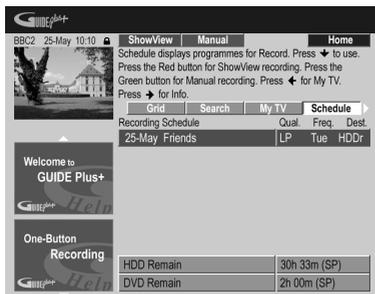

2 Нажмите КРАСНУЮ кнопку действия (ShowView).

3 С помощью номерных кнопок (ЖКД Cmp. 2), введите номер программы ShowView.

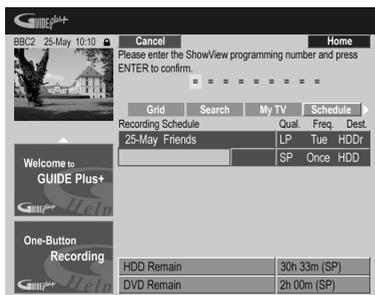


- Если вы живете в области, еще не охваченной системой GUIDE Plus+, возможно, также придется ввести номер канала. Для этого выполните указания на экране.

4 Нажмите ENTER для подтверждения.

Планирование записи в ручном режиме

1 В главном меню выберите пункт «Schedule» (Расписание).

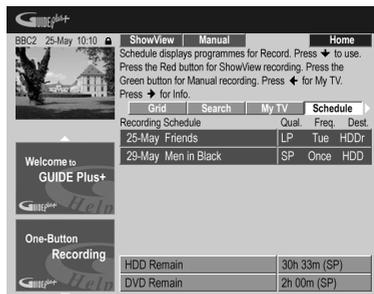

2 Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку действия (Manual (Вручную)).

3 С помощью номерных кнопок (ЖКД Cmp. 2) и кнопка ↑/↓/←/→, введите дату записи, затем нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку действия (Next (Далее)).



4 Таким же образом введите время начала записи, затем нажмите для подтверждения ЗЕЛЕНУЮ кнопку действия (Next (Далее)).

5 Так же введите время конца записи и нажмите для подтверждения ЗЕЛЕНУЮ кнопку действия (Next (Далее)).

6 С помощью номерных кнопок введите номер канала, затем нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку действия (Next (Далее)).



Можно также нажать ЖЕЛТУЮ кнопку действия (Mosaic (Мозаика)) и с помощью кнопок ↑/↓/←/→ (кнопки управления курсором) выбрать канал из мозаики, затем нажать кнопку ENTER (ВВОД).

Область Info (Информация)

Эта область зарезервирована для дополнительных сведений, таких как новости, сообщения о погоде, биржевые сводки и т.д. Ее содержимое зависит от региона. (Следует помнить, что эта функция доступна не для всех стран/регионов.)

Область Editor (Редактор)

Область Editor (Редактор) – центральный «пульт управления» каналами. Все изменения, внесенные здесь, влияют на содержимое области сетки. В основном область редактора используется при настройке системы GUIDE Plus+ для внесения изменений вручную.

Также область редактора может понадобиться, если в вашем регионе начали приниматься новые каналы, или если вы переходите от кабельного ТВ к спутниковому или переехали на другое место.


В области редактора можно:

- показывать и скрывать каналы на сетке (включать/выключать каналы);
- выбирать источник сигнала для канала (A.TV (аналоговое ТВ), D.TV (цифровое ТВ), Ext. Rec. 1 (внешний рекордер 1), Ext. Rec. 2 (внешний рекордер 2) и т.д.);
- вводить номер программы для канала.

Включение и выключение канала

Включив или выключив канал в области редактора, вы указываете, будет ли он отображаться в области сетки.

1 В главном меню выберите пункт «Editor» (Редактор).

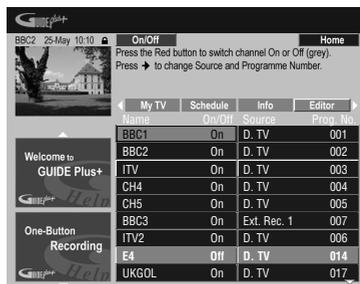


2 Выделите левую часть канала, который требуется включить или выключить.

3 Нажмите КРАСНУЮ кнопку действия, чтобы включить или выключить канал.

Изменение источника сигнала и номера программы

1 В главном меню выберите пункт «Editor» (Редактор).

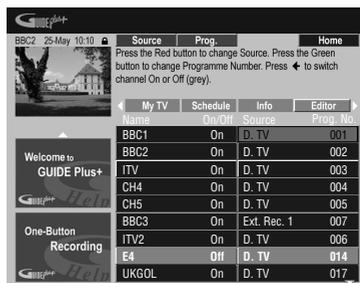

2 Выделите правую часть канала, для которого требуется внести изменения.

3 Нажмите КРАСНУЮ кнопку действия для смены источника сигнала, а ЗЕЛЕНУЮ кнопку действия – для ввода номера программы.

При каждом нажатии КРАСНОЙ кнопки действия меняется источник сигнала для канала (A.TV, D.TV, Ext. Rec. 1 и т.д.). Чтобы задать номер программы, введите его с помощью номерных кнопок и нажмите кнопку ENTER (Если выбран источник сигнала A.TV (Аналоговое ТВ) или D.TV (Цифровое ТВ), проверьте, соответствует ли номер программы предустановленному номеру рекордера).

Область Setup (Настройка)

В области «Setup» (Настройка) система GUIDE Plus+ настраивается на конкретный регион, условия приема телевидения и т.д.

Внесение изменений в настройку GUIDE Plus+**1 В главном меню выберите пункт «Setup» (Настройка).****2 Выделите параметр, который требуется изменить.**

Можно изменить параметры Language (Язык), Country (Страна), Postal Code (Почтовый индекс)¹ и External Receiver (Внешний ресивер).

3 Нажмите ENTER для подтверждения.**Ручная настройка хост-канала**

Система GUIDE Plus+ автоматически выберет хост-канал, как только рекордер будет впервые переключен в режим ожидания. См. список всех европейских хост-каналов в таблице на стр. 72.

Если известна подробная информация об используемом хост-канале (источник и номер программы) или если автоматический выбор не дает ожидаемого результата, можно выбрать хост-канал в ручном режиме. Выберите пункт **Host Channel Setup (Настройка хост-канала)** в области Setup (Настройка) и выполняйте инструкции на экране телевизора. Выберите правильный источник (напр., внутренний тюнер или внешний ресивер) и введите соответствующий номер программы (напр., если для просмотра хост-канала на пульте дистанционного

управления следует нажать кнопку **9**, введите в качестве номера программы 9). При следующем переключении рекордера в режим ожидания система GUIDE Plus+ завершит настройку хост-канала.

Настройку хост-канала можно в любое время изменить на стандартную автоматическую настройку. Учтите, что при переустановке хост-канала все данные от ТВ передачах будут удалены.

GUIDE Plus+: часто задаваемые вопросы и устранение неполадок

Здесь приведены лишь некоторые ответы на часто задаваемые вопросы. Полный список ответов можно найти на веб-сайте GUIDE Plus+ по адресу: www.europe.guideplus.com

**Часто задаваемые вопросы**

- *Не удается заставить работать внешний ресивер, что делать?*

Управление внешним ресивером может не происходить по нескольким причинам.

– Возможно, не работает подключение. Убедитесь, что кабель G-LINK подключен к разъему G-LINK на рекордере и что ИК-передатчик находится перед внешним ресивером и направлен на его ИК-приемник. См. раздел *Подключение к приемнику кабельного телевидения или спутниковому ресиверу* на стр. 63.

– Возможно, код, указанный для модели ресивера, неправилен. Попробуйте другие коды, указанные для спутникового, кабельного или наземного ресивера. Перейдите в область установки и выберите тип источника (кабельный, спутниковый или наземный), который еще не был выбран. Выполните указания на экране и проверьте, может ли система GUIDE Plus+ переключать каналы во внешнем ресивере. Если переключение каналов не действует, повторите этот процесс с другими сочетаниями метода приема и типа внешнего ресивера, пока не будут испробованы все коды, внесенные в память системы GUIDE Plus+ для данной модели ресивера. Если это не поможет, оставьте устройство на ночь для приема новых кодов (см. ниже).

– Устройство еще не получило новые коды. В процессе ночной загрузки данных часто передаются новые коды для управления внешними ресиверами. Настройте внешний ресивер на местный хост-канал и оставьте его на ночь. Рекордер переключите в режим ожидания. На следующее утро повторите настройку GUIDE Plus+, чтобы проверить, можно ли теперь управлять внешним ресивером.

– Используемый внешний ресивер пока не поддерживается системой. Если после ночной загрузки и повторной настройки внешний ресивер все равно не реагирует на команды, позвоните в службу поддержки и сообщите его марку и модель.

Примечание

¹ После изменения параметров страны и почтового индекса может потребоваться новая загрузка сведений о телепередачах. Она может занять до 24 ч.

- *Настройка внешнего ресивера прошла успешно. Однако система GUIDE Plus+ не может переключить внешний ресивер на другой канал, если он имеет 3-значный номер. Похоже, что GUIDE Plus+ передает только две цифры.*
 При увеличении числа каналов количество цифр в номере также увеличивается. В старых моделях ресиверов каналы имели 2-значные номера, а в новых используются уже до 4 цифр. Возможно, при настройке был выбран код более старой модели. Перейдите в область настройки, выберите пункт «External Receiver» (Внешний ресивер) и повторите настройку на модель (Учтите: если на экране появляется вопрос о том, переключился ли ресивер на определенный канал, это означает, что система GUIDE Plus+ передает другой код). Попробуйте перебрать все коды, пока система GUIDE Plus+ не сможет правильно управлять внешним ресивером. Если ничего не получится, попробуйте оставить оборудование на ночь для приема новых кодов.
- *Раньше в моей системе данные принимались через наземную антенну или аналоговый кабель без телеприставки. Теперь я использую спутниковую систему или цифровой кабель с внешним ресивером. Как настроить GUIDE Plus+ для приема данных в этой конфигурации?*
 Попробуйте принять хост-канал через новое приемное устройство. Если при получении данных возникают затруднения, рекомендуется оставить наземное или кабельное соединение, но использовать его только для приема данных. Очень важно, чтобы хост-канал был правильно указан в области редактора.
- *После начальной настройки оказалось, что все каналы, принимаемые через внешнюю телеприставку, расположены в неверном порядке. Как восстановить правильный порядок?*
 В редакторе можно установить любую желаемую последовательность каналов. Откройте область Editor (Редактор). Выберите каналы для изменения. Задайте нужные номер источника сигнала и предустановленный номер.
- *После настройки прошло много времени, но EPG (электронная телепрограмма) остается пустой. В чем дело?*
 Этому может быть несколько причин:
 - Неправильно выполнено подключение. Еще раз проверьте все соединения (см. раздел *Соединения для магнитофона* на стр. 62).
 - Неправильно выполнена начальная настройка GUIDE Plus+. Повторите настройку (см. раздел *Настройка системы GUIDE Plus+™* на стр. 71).
 - Соединения и настройка правильны, но рекордер был подключен недостаточно долго для того, чтобы принять данные телепередач. Оставьте рекордер в режиме ожидания на ночь.
 - При использовании внешнего ресивера: Соединения и настройка правильны, но внешний ресивер не настроен на правильный хост-канал. Просмотрите список хост-каналов (см. п. 5 в *Настройках системы GUIDE Plus+™* на стр. 71) и оставьте рекордер в режиме ожидания, а внешний ресивер во включенном состоянии на ночь для настройки на правильный хост-канал.
 - Вы живете в стране/регионе, где система GUIDE Plus+ пока не действует. Просмотрите список стран и проверьте, охватывает ли система ваш регион.
- *Была запланирована моментальная запись (красной кнопкой действия), но записан не тот канал, который нужно.*
 Если канал, который требуется записать, принимается через внешний ресивер, сначала убедитесь, что ресивер включен. Затем в области редактора проверьте, правильно ли задан канал для записи: Откройте область Editor (Редактор). Проверьте номер источника и номер программы для канала, который необходимо записать. Исправьте номера, если они неверны.
 Если запись производится с внутреннего тюнера рекордера (выбран источник **A.TV (A.TB)** или **D.TV (Ц.TB)**), убедитесь, что номер программы совпадает с предустановленным номером, заданным в рекордере. Если эти номера различаются, перейдите в область редактора и задайте номер программы, соответствующий предустановленному номеру рекордера.
- *Данные телепередач не обновляются.*
 Новые списки телепередач автоматически загружаются рекордером ночью. Для этого необходимо, чтобы рекордер находился в режиме ожидания; если он включен, загрузка не происходит. Поэтому, когда рекордер не используется, переведите его в режим ожидания.
 Загрузка данных может занять несколько часов. При загрузке на дисплее передней панели отображается надпись **EPG**. Если включить рекордер, когда отображается **EPG**, загрузка будет отменена.
- *Система GUIDE Plus+ не поддерживается в моем регионе, но если перевести рекордер в режим ожидания, через некоторое время на дисплее появляется надпись EPG. Можно ли отключить ее?*
 Если система GUIDE Plus+ не поддерживается там, где вы живете, не задавайте в настройке системы GUIDE Plus+ свой почтовый индекс (см. раздел *Настройка системы GUIDE Plus+™* на стр. 71). Когда услуги GUIDE Plus+ начнут действовать у вас, задайте этот индекс снова.
- *Найти хост-канал в автоматическом режиме не удается или системой GUIDE Plus+ выбран хост-канал, не соответствующий моему региону.*
 Можно выбрать хост-канал в ручном режиме. См. раздел *Ручная настройка хост-канала* на стр. 83 (на этой странице), в котором описывается, как это можно сделать.

Раздел 5

Использование цифровой электронной телепрограммы

Эта глава применима, если настройки Выбрать тип EPG (Электронной телепрограммы) в Навигаторе настроек (или Начальном меню настроек) настроено на Digital EPG (Цифровая Электронная телепрограмма).


Система Digital EPG

Система Digital EPG отображает таблицу с расписанием цифровых ТВ программ и подробной информацией об отдельных программах. Это обеспечивает простоту выбора и настройки на конкретную программу.¹

Экран Digital EPG включает «Programme Information» (Информацию о программе), «Channel List» (Список каналов) и «General Programme List» (Общий список программ). В этой части описывается информация, отображаемая в окнах расписания и информации.


Учтите, что часы рекордера должны быть установлены на правильное время и дату, чтобы обеспечить отображение соответствующих данных электронной программы телепередач.

Общий список программ

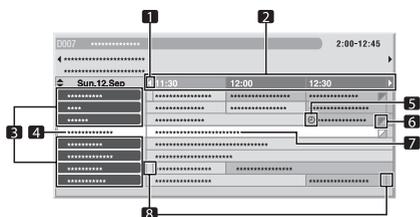

- 1 появляется, когда таблицу с расписанием можно пролистать вперед или назад.
- 2 расписание по времени
- 3 список каналов
- 4 выделяет канал, выбранный в данный момент
- 5 указывает передачу, установленную для записи
- 6 появляется, когда другие программы (часто короткие) заданы на тот же самый период времени
- 7 Наименование программы
- 8 разделители времени
 - Общий список программ может отображать разделы с загнутым нижним правым углом. Это указывает на то, что на этот период времени назначены другие передачи. Для просмотра названия такой передачи и сведений о ней, выделите раздел с загнутым углом и нажмите кнопку ←/→.

Информация о ТВ канале

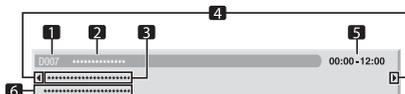

- 1 номер канала
- 2 название станции
- 3 Наименование программы
- 4 появляется, когда другие передачи заданы на тот же самый период времени
- 5 расписание передач
- 6 жанр передачи

Примечание

¹ Информация EPG доступна для просмотра только для тех передач цифрового ТВ, которые транслируют информацию EPG.

Использование системы Digital EPG


С помощью системы Digital EPG можно проверить расписание передач цифрового ТВ, просмотреть информацию о нужных передачах и/или выбрать передачи.

1 **GUIDE** Нажмите для отображения экрана Digital EPG.

Экран EPG автоматически обновляется при успешном получении данных EPG. В противном случае отображение на экране Digital EPG отсутствует.



2 Выберите ТВ программу.

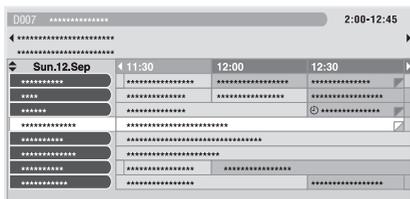


- Нажмите **◀◀▶▶** (*ЖКД стр. 1*) для перехода к следующей или предыдущей странице списка каналов.
- В информационном окне отобразятся сведения о выбранной передаче.¹
- Для просмотра передачи, транслируемой в данный момент, выберите передачу (затем нажмите кнопку **ENTER**).
- В некоторых случаях можно проверить информацию о передачах, заданных на срок до 1 недели вперед.
- В зависимости от условий для получения данных EPG может потребоваться некоторое время.

3 **INFO** Нажмите для просмотра дополнительной информации о выбранной передаче.

Подробная информация отобразится в окне расписания. Если экран содержит добавочную информацию, появляется индикация **More ... (Дополнительно)**.

- Для отмены отображения дисплея дополнительной информации снова нажмите кнопку **INFO** (или **RETURN**).

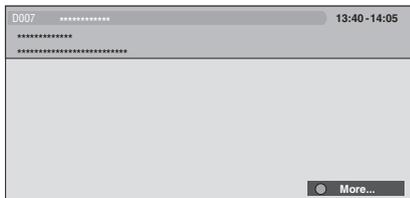

4 **GUIDE** Нажмите для выхода из экрана Digital EPG.


Установка передач для записи по таймеру

С помощью системы Digital EPG можно просто установить для записи передачи цифрового ТВ².

1 **GUIDE** Нажмите для отображения экрана Digital EPG.




2 Выберите ТВ канал.

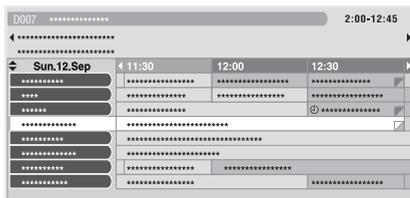

- Выберите текущий ТВ канал: нажмите **ENTER** для того, чтобы закрыть экран Digital EPG (Цифровой Электронной телепрограммы) и немедленно просмотрите канал, или нажмите **КРАСНУЮ** для того чтобы немедленно начать запись ТВ канала.
- Выберите передачу, которая еще не началась, затем нажмите кнопку **ENTER** или **КРАСНУЮ** кнопку для установки передачи для записи.

3 Введите параметры записи по таймеру.

С помощью кнопок **←/→** выберите поле; с помощью кнопок **↑/↓** измените значение³.

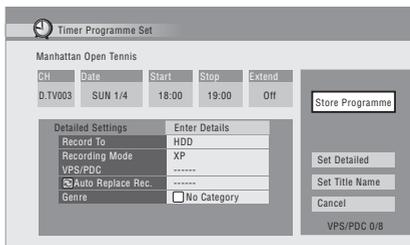

- **CH (Канал)** – выберите канал (от Канала 1 до Канала 99 для аналоговых каналов и имеющихся цифровых каналов (за исключением обходных каналов)) или внешний вход как источник записи.
- **Date (Дата)** – выберите дату (не более чем на месяц вперед) или выберите программу ежедневной или еженедельной записи.
- **Start (Запуск)** – установите время начала записи.

Примечание

¹ В общем списке передач не отображаются передачи, которые уже закончились.

² Для дополнительной информации о программах таймера, смотрите *О записи по таймеру* на стр. 98.

³ Вы не можете изменить настройки **CH (Канал)**, **Date (Дата)**, **Start (Старт)**, **Stop (Стон)**, **Extend (Расширить)** и название, когда Соединение **EPG Link (Соединение Электронной телепрограммы)** настроено на **On (Вкл.)** (смотрите ниже).

- **Stop (Остановка)** – установите время окончания записи (продолжительность записи по таймеру не может превышать 6 часов).
- **Extend (Продлить)** – продлить время завершения записи по таймеру (выберите **Off (Выкл.)**, **10**, **20** или **30** минут.).

4 Если Вы хотите поменять режим записи, устройство на которое производится запись, и т.д., выберите «Set Detailed» (Подробные настройки).

В этом меню вы можете настроить:

- Record to (Записывать на)** – выберите **HDD** для записи на жесткий диск или **DVD** для записи на DVD¹.
- Recording Mode (Режим записи)** – выбирайте между **AUTO (ABTO)**², **XP (установка высокого качества)**, **SP (стандартное воспроизведение)**, **LP (долгое воспроизведение)**, **EP (расширенное воспроизведение)**, **SLP (сверхдолгое воспроизведение)**, **SEP (Сверхрасширенное воспроизведение)** (смотрите *Установка качества изображения/времени записи* на стр. 95). Если включен режим Ручная запись, Вы также можете выбрать настройку **LPCM, XP+** или **MN** (нажмите **ENTER**, затем используйте кнопки **←/→** для выбора уровня).
- VPS/PDC**³ – вы можете выборочно использовать систему VPS/PDC при записи аналоговых программ (см. раздел *О записи по таймеру* на стр. 98).

Auto Replace Rec. (Запись с автоматической заменой) – автоматически стирает записи предыдущего дня или недели при производстве следующей записи.

Genre (Жанр) – выберите жанр записи (только При записи на HDD).

EPG Link⁴ (только для Великобритании) – вы можете задать настройки для автоматической записи запланированных каналов из цифровой EPG (Электронной телепрограммы), даже если время трансляции изменяется.

Series Recording⁵ (Последовательная запись⁶ (только для Великобритании) – по Вашему усмотрению можете записать все программы из серии, когда Вы делаете запись с Цифровой EPG (Электронной телепрограммы), (только в случае записи на HDD).

5 После ввода всей информации относительно записи по таймеру, выделите «Store Programme» (Сохранить программу) и нажмите ENTER.

Эта передача помечена красным символом часов.

6  **Нажмите для выхода из экрана Digital EPG.**



Совет

- Для того чтобы заранее ввести название записи по таймеру, выберите **Set Title Name (Назначить название)** и следуйте командам на дисплее.

Примечание

- 1 При записи DVD по таймеру, если для параметра **Optimized Rec (Оптимизированная запись)** (см. раздел *Optimized Rec (Оптимизированная запись)* на стр. 157) установлено значение **On (Вкл.)** (система VPS/PDC выключена), рекордер выполнит попытку настройки качества изображения таким образом, чтобы весь материал поместился на диске. Если записи помещаются на диске даже в **MN1** качестве записи (**MN4** для DVD+R/+RW), то взامن функция Восстановление записи автоматически превратит запись в HDD.
- 2 Если свободного места на HDD недостаточно, Auto Replace Recording (Запись с автоматической заменой) может прерваться.
- 3 Если HDD используется для воспроизведения или ускоренного копирования в момент, когда должна начаться запись с автоматической заменой, новая запись по таймеру не заменяет старую. Однако обе ранее записанные программы удаляются в следующий раз при запуске записи по таймеру.
- 2 В этом режиме выбирается максимальное качество записи для того, чтобы весь материал уместился на одном диске DVD. Этот режим также может использоваться для записи на жесткий диск.
- 3 Если установлена запись по таймеру, которая использует систему VPS/PDC, то для обеспечения правильной работы этой системы рекордер необходимо переключить в режим ожидания, прежде чем наступит время записи по таймеру. Для записей по таймеру, которые не используют систему VPS/PDC, не нужно переводить рекордер в режим ожидания.
 - Когда система VPS/PDC включена, функция оптимизированной записи не работает.
 - Систему VPS/PDC может использовать до 8 записей по таймеру.
 - VPS/PDC нельзя задать для записей, выполняемых с цифрового вещания или внешнего источника, а также в режиме записи **AUTO (ABTO)**.
- 4 Вы не можете задать **EPG Link (Соединение Электронной телепрограммы)**, когда режим записи настроен на **AUTO (ABTO)**. Вы не можете изменить настройки **CH (Канал)**, **Date (Дата)**, **Start (Старт)**, **Stop (Стон)**, **Extend (Расширить)** и название, когда Соединение **EPG (Соединение Электронной телепрограммы)** настроено на **On (Вкл.)**.
 - Когда **EPG Link** настроено на **On (Вкл.)**, и Вы настраиваете таймер на запись программы, состоящей из нескольких частей, то все части программы автоматически записываются. В списке программы, часть программы которая будет записана в первую очередь, обозначена красной  иконкой, и последующие части обозначены серой  иконкой. Классификация программ как состоящих из нескольких частей зависит от данных, предоставленных транслятором.
- 5 В списке программы, часть программы которая будет записана в первую очередь, обозначена красной  иконкой, и последующие части обозначены серой  иконкой.
 - Число программ, запись которых Вы можете запланировать при помощи функции **Series Recording (Серийная запись)**, ограничено.
 - Классификация программ как серийных зависит от данных, предоставленных транслятором.

Редактирование программы таймера

Вы можете изменить любые настройки в программе таймера до начала записи. Даже если программа уже записывается, Вы можете задать новое время завершения или изменить параметр продления времени.

1 (ЖКД стр. 1) Нажмите для отображения окна **Обзора программы таймера**.

Вы также можете открыть окно Обзора программы таймера из Домашнего меню (нажмите **HOME MENU**), выберите **Timer Recording (Запись по таймеру)**, затем **Timer Recording (Запись по таймеру)**. На этом экране отображаются все установленные на данный момент программы.



- Каждая строка соответствует одной программе записи по таймеру, с информацией о дате и времени, канале, режиме записи, DVD или HDD, и статусом записи.
- Данные об объеме свободного пространства на HDD и установленном записываемом диске DVD отображаются в нижней части экрана.
- В верхнем правом углу рядом с **Tmr Pgms (Программы записи по таймеру)** отображается число уже назначенных программ для записи по таймеру.
- Если для записи по таймеру уже назначено более пяти программ, нажмите **▶▶1 (ЖКД стр. 1)** для переключения страницы (возврат с помощью кнопки **◀◀1**).
- Вы также можете удалить программу из списка записи по таймеру до ее начала (перед тем, как рекордер переходит в режим ожидания записи по таймеру), выделив ее и нажав **CLEAR (ЖКД стр. 2)**. См. также раздел *Удаление программы записи по таймеру* на стр. 89.

2 Выделите ту программу в списке записи по таймеру, которую вы хотите изменить. Если Вы хотите задать новую программу для записи по таймеру, нажмите **«New Input» (Новые данные)** и перейдите на шаг 4.

3 Нажмите **→** затем выберите **«Modify» (Изменить)** из панели меню команд. Или же нажмите **ENTER**.

Появляется окно Настройка программы для записи по таймеру, в котором Вы сможете изменить эти настройки.

4 Введите параметры записи по таймеру.

С помощью кнопок **←/→** выберите поле; с помощью кнопок **↑/↓** измените значение. Для дополнительной информации по имеющимся опциям в окне Настройка программы для записи по таймеру, смотрите *Установка передач для записи по таймеру* на стр. 86.

5 После ввода всей информации относительно записи по таймеру, выделите **«Store Programme» (Сохранить программу)** и нажмите **ENTER**.

Снова появится экран со списком программ записи по таймеру. В списке отобразится последняя введенная программа записи по таймеру. В правой колонке отображаются различные сообщения о состоянии записи по таймеру:

- **OK** – запись возможна.
- **Time Over (Время истекло)** – на HDD недостаточно места (запись не будет доведена до конца).
- **Over 12h (Более 12 часов)** – задано время записи более 12 часов (при записи на HDD запись будет разделена на два названия).
- **Overlap (Перекрывтие)** – две программы для записи по таймеру частично или полностью перекрываются. Та, которая начинается раньше, будет иметь преимущество.
- **Until (До) ...** (например **Until (До) 13/8**) – для обычной записи, на экране изображается последняя программа, которую можно записать.
- **Data Over (Данные истекли)** – запись невозможна, так как операционный отсек диска переполнен.
- **Cancel Once (Отмена один раз)** – задается настройка обычной программы для записи по таймеру на ее пропуск.
- **Can't Rec (Запись невозможна)** – невозможно произвести запись.
- **Title Over (Время истекло)** – невозможно произвести запись, так как число названий на диске уже достигло максимального количества (для HDD: 999; для DVD: 99).
- **Recording (Идет запись)** – в настоящее время идет запись программы.
- **Standby (Ожидание)** – рекордер находится в режиме ожидания записи по таймеру.
- **Valid Until (Действительно до) ...** (например, **Valid Until (Действительно до) 13/8**) (Только для Великобритании) – когда Вы задали настройку на произведение серийной записи программы, которая не имеет новых запланированных вещаний, отображаемая дата показывает последний день, до которого настройки заданной программы останутся в силе. (Если программа не транслируется на протяжении 13 недель, ее настройки автоматически удаляются.)
- **No Broadcast (Нет трансляции)** (только для Великобритании) – отображается, когда программа для которой Вы настроили **EPG Link (Соединение Электронной телепрограммы)** на **On (Вкл.)**, не записывается, так как дата запланированной записи уже прошла.
- **ничего не отображается** – производится другая запись по таймеру или копирование.

HOME

MENU

6  **Нажмите, чтобы выйти из окна записи по таймеру.**

Примечание

- Если Вы задали настройки записи DVD по таймеру, но перезаписываемый DVD диск не загружен, или на загруженном диске недостаточно места для завершения записи, появляется сообщение **Recovery (Возврат в исходный режим)**. В этом случае (Если у Вас нет подходящего диска до того как начнется запись), рекордер сделает запись на HDD. (Сообщение **Can't Rec (Запись невозможна)** появляется, когда на HDD уже есть 999 названий, или когда на HDD недостаточно свободного места для записи).
- Если настройка **EPG Link (Соединение Электронной телепрограммы)** или **Series Recording (Серийная запись)** задана на **On (Вкл.)**, любые изменения во времени вещания и разделения трансляций автоматически согласовываются и запланированные записи производятся без дополнительных настроек. В результате, даже если Вы не задали программы для записи в одно и то же время, изменения в расписании трансляций может привести к перекрытию запланированных записей.

Удаление программы записи по таймеру

Вы можете удалить ненужные Вам программы для записи по таймеру.

1  **Нажмите TIMER REC (ЖКД стр. 1).**



2 **Выделите программу для записи по таймеру, которую хотите удалить.**



3 **Нажмите → затем выберите «Erase» (Удалить) из панели меню команд.**

- Выберите **Yes (Да)** для подтверждения или **No (Нет)** для отмены.
- Вы также можете просто нажать **CLEAR (ЖКД стр. 2)**, когда выделена программа записи по таймеру.

Пропуск регулярной программы записи по таймеру

Если Вы задали регулярную ежедневную или еженедельную программу, Вы можете настроить рекордер таким образом, чтобы он переходил к следующей запланированной записи.

1  **Нажмите TIMER REC (ЖКД стр. 1).**



2 **Выделите строку программы записи по таймеру, которую Вы хотите пропустить.**



3 **Нажмите → затем выберите «Cancel Once» (Выберите однажды) из панели меню команд.**

- В списке программ записи по таймеру, команда **Cancel Once (Отменить однажды)** изображена рядом с программой.
- Вы также можете просто нажать **II (Пауза)(ЖКД стр. 1)**, когда выделена программа записи по таймеру.

Проверка альтернативного времени трансляции

(только для Великобритании)

Вы можете узнать есть ли альтернативное время¹ вещания программы, которую Вы задали на запись.

1  **Нажмите TIMER REC (ЖКД стр. 1).**



2 **Выделите программу записи по таймеру, которую Вы хотите искать.**



3 **Нажмите → затем выберите «Alternate Search» (Альтернативный Поиск).**

- Отображаются результаты поиска. Выберите программу, которую хотите записать и нажмите кнопку **КРАСНУЮ** или нажмите **ENTER** для назначения записи.

Поиск серий

(только для Великобритании)

Вы также можете задать поиск трансляций программ с одной и той же серией, что и у программы, которую вы назначили на запись¹.

1  **Нажмите TIMER REC (ЖКД стр. 1).**



2 **Выделите программу записи по таймеру, которую Вы хотите искать.**



3 **Нажмите → затем выберите «Series Search» (Поиск серий) из панели меню команд.**

- Отображаются результаты поиска. Выберите программу, которую хотите записать и нажмите кнопку **КРАСНУЮ** или нажмите **ENTER** для назначения записи.

Примечание

- 1 Результаты поиска программ зависят от данных, предоставленных транслятором.
 - Эта функция может быть применимой не для всех программ.

Поиск рекомендуемых программ

(только для Великобритании)

Вы можете задать поиск рекомендуемых программ из содержания программ, которые Вы задали на запись¹.

- 1  Нажмите **TIMER REC** (ЖКД стр. 1).

- 2  Выделите программу записи по таймеру, которую Вы хотите искать.

- 3  Нажмите **→**, затем выберите «Recommendation Search» (Поиск рекомендуемых программ) в панели меню команд.

Отображаются результаты поиска. Выберите программу, которую хотите записать и нажмите кнопку **КРАСНУЮ** или нажмите **ENTER** для назначения записи.

Другие полезные функции EPG

Переход EPG

- 1 Нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку, когда отображается экран Digital EPG («Programme List» (Список программ), «Detailed information» (Подробная информация) или «Search Result» (Результат поиска)).

- 2  В поле «Date» (Дата) выберите дату (в пределах одной недели), к которой необходимо перейти.




- 3  В поле «Time» выберите время дня (с 0:00 до 23:00), к которому необходимо перейти.

- 4  Выберите пункт «Jump» (Переход).
Отобразится список программ для указанного дня и времени суток.

Поиск EPG

- 1 Нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку, когда отображается экран EPG («Programme List» (Список программ), «Detailed information» (Подробная информация) или «Search Result» (Результат поиска)).

- 2  В поле «Date» (Дата) выберите дату (в пределах одной недели) для поиска.

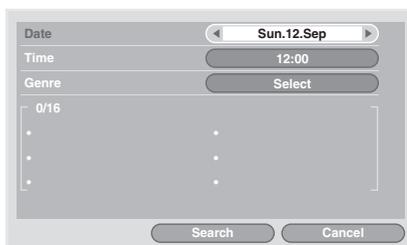

- 3  В поле «Time» выберите время дня (с 0:00 до 23:00) для поиска.

- 4  В поле «Genre» (Жанр) выберите жанр для поиска.
Возможен поиск нескольких жанров, если после каждого жанра нажимать кнопку **ENTER**.

- 5  Выберите пункт «OK».

- 6  Выберите пункт «Time Search» (Поиск по времени).
Отображаются результаты поиска.

Примечание

- 1 • Результаты поиска программ зависят от данных, предоставленных транслятором.

- Эта функция может быть применимой не для всех программ.

Раздел 6 Запись

Подробнее о записи дисков DVD

Этот рекордер может записывать на диски DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW и носители DVD-RAM, DVD-R DL и DVD+R DL.

Диски DVD-R и DVD-RW можно инициализировать для записи в режиме Video и VR. Оба типа имеют свои преимущества, и выбор режима зависит от дальнейшего использования записи.

Если необходимо значительное редактирование записей, режим VR обеспечивает превосходные возможности монтажа, копирования и изменения презентации видео. Режим Video менее гибок, что касается редактирования, но его преимущество заключается в совместимости со стандартными проигрывателями дисков DVD (многие из которых не воспроизводят диски, записанные в режиме VR¹).

После инициализации диска для определенного режима все записи на этом диске будут в этом режиме.

Диски DVD+RW можно инициализировать для записи в режиме +VR.

Диски DVD-RAM можно инициализировать для записи в режиме VR.

Диски DVD+R не требуют инициализации.



Внимание

- В таблице ниже указаны максимальные количества глав, которые можно записать на диск и максимальные количества разделов в главах:

Тип диска/формат записи	Макс. глав (в диске)	Макс. разделов (в главе)
DVD-R/-RW Режим Video	99	99
DVD-R/-RW/-RAM режим VR	99	999*1
DVD+R/+RW	49	99*2

*1 На диск можно записать не более 999 разделов.

*2 На диск можно записать не более 254 разделов.

- Этот рекордер не воспроизводит и не записывает нефинализируемые DVD-R/-RW (режим Video) и DVD+R диски, записанные на других рекордерах. Диски DVD+RW, записанные на других рекордерах, воспроизводятся на этом рекордере, но запись на них невозможна.
- Максимальное время непрерывной записи одной главы при использовании диска DVD+R/-RW составляет восемь часов.

- При удалении главы с диска DVD+R/+RW общее количество оставшихся глав, которые можно записать, не увеличивается.
- Несмотря на то, что с помощью данного рекордера можно записывать в системе PAL, SECAM, NTSC и PAL-60, на одном диске нельзя сохранять записи с разными системами строчности телевидения. На диске можно сохранить записи в системе PAL и SECAM или NTSC и PAL-60. См. раздел *Дополнительная информация о настройках телевизионной системы* на стр. 161.
- Отпечатки пальцев, грязь и небольшие царапины на дисках могут отрицательно влиять на качество воспроизведения и/или записи. Обеспечьте надлежащий уход за дисками.
- Компания Pioneer не несет никакой ответственности за сбои при записи, вызванные отключением питания, использованием поврежденных дисков или неисправностью рекордера.
- Для получения дополнительной информации о совместимости дисков см. в разделе *Поддержка форматов дисков/содержимого при воспроизведении* на стр. 57.

Запись на диски DVD-R DL/DVD+R DL

Запись на диски DVD-R DL/DVD+R DL в принципе аналогична записи на обычные однослойные диски, однако следует учесть следующие пункты:

- Когда рекордер во время записи диска DVD-R DL (в режиме Video) переключается с первого слоя на второй, на новом слое автоматически начинается новая глава.
- На диск DVD-R DL (в режиме Video) можно записать до 99 глав. При записи 99-й главы при переключении слоя запись прекратится.
- На диск DVD+R DL можно записать до 49 глав.
- Невозможно воспроизведение, запись дополнительных материалов, редактирование или финализация дисков DVD-R DL или DVD+R DL, которые были записаны, но еще не финализированы на другом рекордере DVD.

Запись на HDD

Произведение записи на жесткий диск (HDD) имеет гибкие параметры, у Вас есть полный выбор опций качества записи, включая ручной режим, и конечно же Вы можете записывать, стирать и перезаписывать столько раз, сколько хотите.

Объем накопителя на жестком диске предполагает хранение на нем многочасовых видеозаписей, даже с использованием режимов записи более высокого качества.

Примечание

1 Некоторые проигрыватели DVD, например, некоторые модели Pioneer, совместимы с дисками, записанными в режиме VR. Информацию о поддержке режима VR см. в инструкциях по эксплуатации используемого проигрывателя.



Внимание

- Максимальное количество глав/разделов на главу, которое может быть записано на HDD, составляет 999 и 99 соответственно. При достижении максимального числа глав дальнейшая запись на HDD невозможна.
- Максимальное время непрерывной записи одной главы – 12 часов.
- HDD позволяет записывать главы в стандартах PAL и NTSC. До начала записи необходимо убедиться, что настройка системы строчности входного сигнала (стр. 161) совпадает с системой строчности сигнала источника, с которого ведется запись.

Совместимость режима Video с HDD

При записи на HDD можно выбрать запись в одном из двух форматов. Установите формат в пункте HDD Recording Format (Формат записи на HDD) в меню Initial Setup (Начальные настройки) (см. стр. 158).

Когда включен режим Video, возможно скоростное копирование с HDD на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW. При записи двуязычного вещания в меню Initial Setup (Начальные настройки) выберите канал, который необходимо записать (см. раздел *Bilingual Recording (Двуязычная запись)* на стр. 155).

Когда в формат HDD записи режим Video отключен, скоростное копирование с HDD на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW невозможно. Однако, оба канала двуязычной трансляции записываются, и можно включить воспроизведение звука.

Записанный звук

Во всех режимах, кроме **LPCM**, звук записывается в двухканальном формате Dolby Digital (*возможна запись только в формате Dolby Digital 2.0; запись в формате Dolby Digital 5.1 невозможна*). В режиме **LPCM** звук записывается с высоким качеством, в формате Linear PCM без сжатия.

Если воспроизводимая аудиозапись двуязычна и вы записываете на DVD-R/-RW (режим Video), DVD+R/+RW, или на HDD при помощи формата HDD запись с включенным режимом Video или с настройкой **LPCM**, используйте настройку Двуязычный (стр. 155) для выбора **A/L** или **B/R** аудиоканала для записи, когда запись начнется. Иначе будут записываться оба канала двуязычной трансляции, и можно включить воспроизведение звука.

Условия видеозаписи

С помощью данного рекордера нельзя записывать защищенный от копирования видеоматериал. К защищенному от копирования видеоматериалу относятся диски DVD-Video и некоторые передачи спутникового вещания. Если во время записи будет обнаружен защищенный от копирования материал, автоматически включится режим паузы записи, и на экране появится сообщение об ошибке.

Видеофрагменты с ограничением «только однократная запись» могут быть записаны на DVD-RAM или HDD; CPRM-совместимые в режиме VR DVD-R/-RW (смотрите ниже).

При записи телевизионного сигнала или сигнала с внешнего источника на экране можно отобразить информацию об управлении копированием (см. раздел *Отображение информации о диске на экране* на стр. 112).

CPRM

CPRM представляет собой систему защиты от копирования/кодировки, разработанную для записи программ вещания с возможностью однократного копирования. CPRM означает *Content Protection for Recordable Media (Защита содержимого для записываемых носителей)*.

Этот рекордер совместим с системой CPRM, а это значит, что с его помощью можно записывать транслируемые программы, которые можно скопировать только один раз, но после этого нельзя будет сделать копии полученных записей. Записи CPRM возможны только на совместимые с CPRM диски DVD-R (версия 2.0/8x или выше) или DVD-RW (версия 1.1 или выше), отформатированные в режиме VR, диски DVD-RAM или на HDD. Материал, записанный на диск DVD с использованием системы CPRM, можно воспроизводить только с помощью проигрывателей, поддерживающих систему CPRM.

Записывающее оборудование и авторское право

Записывающее устройство должно быть использовано только для законного копирования. Советуем удостовериться в том, что является законным копированием в стране, в которой Вы производите копирование. Копирование материала, защищенного авторским правом, например, фильмов или музыки, является незаконным, если только это не предусмотрено исключительными случаями, которые регулируются законом, или не разрешено правообладателями.

Это изделие содержит систему защиты авторских прав, защищенную методами, перечисленными в ряде патентов и в другой интеллектуальной собственности, принадлежащей Macrovision Corporation и другим правообладателям. Разрешение на использование этой системы защиты авторских прав должно быть выдано Macrovision Corporation и она предназначена для использования в домашних условиях или при других ограниченных обстоятельствах, если другие обстоятельства использования не разрешены Macrovision Corporation. Запрещается разборка изделия с целью несанкционированного доступа к данной технологии.

Использование встроенных тюнеров аналогового и цифрового ТВ

Переключение между аналоговым и цифровым ТВ тюнерами

-  (ЖКД стр. 2) Нажмите для переключения D.TV (цифровой) и A.TV (аналоговый).

Переключение каналов

Существует несколько способов выбора аналоговых и цифровых ТВ каналов.¹ Помните, что телеканал невозможно переключить во время воспроизведения, записи или во время паузы записи.



- Кнопки **CH +/-** (ЖКД стр. 2).



- **Номерные кнопки** (ЖКД стр. 2).

Например, для выбора канала 4 (цифровой канал D004), нажмите кнопку **4**, затем **ENTER** (ВВОД); для канала 34 (цифровой канал D034) – кнопки **3**, **4**, и **ENTER**.²

- Только для каналов цифрового ТВ также возможно использование списка каналов – см. ниже.




Совет

- При переключении каналов наземного цифрового вещания, при приеме каналов с малой силой сигнала экран может ничего не показывать.
- При приеме других каналов отображение изображения канала и/или номера канала может занять некоторое время.
- В обоих вышеупомянутых случаях некоторое улучшение возможно при регулировке антенны.

Использование списка каналов цифрового ТВ


В режиме цифрового ТВ можно в любое время вызвать экранный список каналов, нажав кнопку **ENTER**. С помощью кнопок **↑/↓** выберите канал, затем нажмите кнопку **ENTER** для переключения на этот канал.³

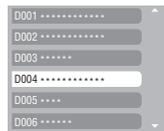


Отображение баннера канала

Баннер канала показывает названия передач, время начала и окончания текущей передачи, а также другую информацию о канале. Информация обновляется каждую минуту.

-  Нажмите для отображения баннера канала для текущего канала.

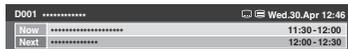

- Используйте кнопки **←/→** для отображения баннера канала для других каналов. Для переключения на канал отображаемого баннера нажмите кнопку **ENTER**.
- Баннер канала отображает иконки Subtitles (☐) (Субтитры) и Teletext (Телетекст)/MHEG (☐), если они применимы к выбранному каналу.⁴
- Для просмотра более подробной информации о канале снова нажмите кнопку **INFO**.⁵

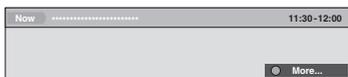

Используйте кнопки **↑/↓** для отображения информации о предыдущих и последующих передачах. Используйте кнопки **←/→** для отображения информации о других каналах.

- Если необходимо отобразить дополнительную информацию, появляется индикация **More ...** (Дополнительно); для отображения дополнительной информации нажмите **СИНИЮ** кнопку.
- Для того, чтобы скрыть баннер канала, нажмите кнопку **RETURN** (ВОЗВРАТ/ВЫХОД).

Примечание

- 1 Если выбран заблокированный канал, для доступа к нему потребуется ввести пароль.
- 2 Во время прослушивания радиоканалов цифрового ТВ, автоматически запускается экранная заставка, если в течение трех минут не была нажата никакая кнопка.
- 3 Аналоговые запрограммированные каналы имеют нумерацию от 1 до 99; цифровые запрограммированные каналы – от D001 до D999.
- 4 Если выбран заблокированный канал, для доступа к нему потребуется ввести пароль.
- 5 Во время прослушивания радиоканалов цифрового ТВ, автоматически запускается экранная заставка, если в течение трех минут не была нажата никакая кнопка.
- 6 Вследствие передачи станцией вещания неточной информации некоторые символы могут появляться или исчезать по ошибке.
- 7 Не все каналы предоставляют дополнительную подробную информацию.

Изменение языков звука цифрового ТВ

-  (ЖКД стр. 3) Нажмите для отображения текущего языка звучания. Нажмите повторно для переключения на другие доступные языки.

Изменение языков субтитров цифрового ТВ

-  (ЖКД стр. 3) Нажмите для отображения текущего языка субтитров. Нажмите повторно для переключения на другие доступные языки.

Использование приложения MHEG

(только для Великобритании)

Некоторые станции с использованием кодирования при помощи приложения MHEG (Multimedia and Hypermedia Expert Group), позволяющим интерактивное использование цифрового ТВ.¹

Баннер канала отображает символ , что указывает на возможность запуска приложения MHEG.

-  (ЖКД стр. 2) Нажмите для запуска приложения MHEG.²
 - Можно также использовать любую из цветных кнопок.
 - Нажмите кнопки **TEXT** для отмены приложения MHEG.

Просмотр телетекста

(Европейские страны кроме Великобритании.)


Вы можете видеть Телетекст, которые передается одновременно с некоторыми программами.

-  (ЖКД стр. 2) Нажмите для отображения телетекста.
 - Можно также использовать любую из цветных кнопок.
 - Повторно нажмите кнопку **TEXT** для того чтобы скрыть онко Телетекста.


Переключение аудиоканалов аналогового ТВ

Можно изменить аудиоканал вещания или внешний входной сигнал.


-  (ЖКД стр. 3) Нажмите для переключения типа звучания.
 - Если при просмотре программы в режиме NICAM для параметра звука NICAM (см. раздел *NICAM Select (Выбор NICAM)* на стр. 155) установлено значение **NICAM**, существует возможность переключения между режимами **NICAM** и **Regular** (звук в формате не NICAM).

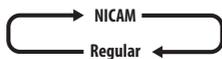


- Программы в режиме **NICAM** транслируются на двух языках. Язык можно выбрать.

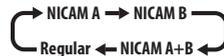

- Можно также выбрать язык программы, транслируемой на двух языках не в режиме **NICAM**.

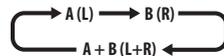

- При просмотре записи, выполненной с внешнего источника в режиме **Bilingual (Двуязычный)** (см. раздел *External Audio (Аудиосигнал внешнего источника)* на стр. 155), можно выбрать левый (L) или правый (R) аудиоканал или оба канала одновременно (L+R).

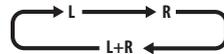

Примечание

- При записи на HDD при помощи формата записи HDD с настройкой Включенного режима Video, на DVD-R/-RW (режим Video), на DVD+R/-RW, или на настройку **LPCM**, записывается лишь один канал двуязычного фрагмента. В этом случае сначала выберите требуемый язык записи, установив соответствующее значение параметра **Bilingual Recording (Двуязычная запись)** (см. раздел *Bilingual Recording (Двуязычная запись)* на стр. 155).

Переключение между телевизором и проигрывателем DVD

Когда рекордер остановлен или находится в режиме записи, в качестве источника аудио/видеосигналов телевизора можно выбрать встроенный телевизионный тюнер (или внешний источник) (режим DVD) или просматривать канал, на который в данный момент настроен телевизор (режим телевизора). Аудио- и видеосигналы выводятся телевизором как во время воспроизведения, так и во время отображения меню на экране, независимо от режима **TV/DVD**. Обратите внимание, что эта функция работает, если рекордер подключен к телевизору с помощью кабеля SCART.

-  (ЖКД стр. 2) Переключение режима TV и режима DVD.

Примечание

¹ Если начать запись при запущенном приложении MHEG, экран приложения MHEG также будет записан. Чтобы избежать этого, сначала закройте приложение, затем запустите запись. Запуск приложения MHEG во время записи невозможен.

² Эта функция недоступна, когда активен экран субтитров.

Установка качества изображения/времени записи

DVD (VR) DVD (Video) DVD+R DVD+RW DVD-RAM HDD

Прежде чем начать запись, можно настроить качество изображения и установить время записи. Имеется шесть стандартных настроек, что позволяет выбрать баланс между качеством изображения и временем записи. Когда включена запись в ручном режиме (см. раздел *Manual Recording (Запись в ручном режиме)* на стр. 157), появляется доступ к еще одному параметру – **(MN1–MN32, LPCM или XP+)** (a super-high quality HDD recording mode that features a transfer rate of around 15 Mbps), в зависимости от выбранной настройки). При записи на DVD, **MN32-** самый высокий уровень качества записи. При выборе **XP+**, режим записи может автоматически возвратиться в **MN32**. При записи на диски DVD+R/+RW режим **SLP** обеспечивает максимально доступное время записи. При выборе режима **SEP** или **MN1** до **MN3** режим записи автоматически переключается на **SLP**.

- **REC MODE (ЖКД стр. 1) Последовательно нажимайте для выбора качества записи.**
 - **XP** – установка высокого качества, обеспечивает около одного часа времени записи на диск DVD.
 - **SP** (стандартное воспроизведение) – качество, используемое для большинства случаев, обеспечивает около двух часов времени записи на диск DVD.
 - **LP** (долгое воспроизведение) – качество изображения более низкое, чем в режиме SP, но при этом время записи на диск DVD удваивается и составляет около четырех часов.
 - **EP** (расширенное воспроизведение) – более низкое качество, чем в режиме LP, но обеспечивает около шести часов времени записи на диск DVD.
 - **SLP** (сверхдолгое воспроизведение) – более низкое качество, чем в режиме EP, но обеспечивает около восьми часов времени записи на диск DVD.
 - **SEP** (сверхрасширенное воспроизведение) – самое низкое качество, но обеспечивает около десяти часов времени записи на диск DVD.
 - **MN1** до **MN32/LPCM¹/XP+²** – Manual/Linear PCM/XP+ (доступно только при включенной записи в ручном режиме).

Индикация этого параметра появится на дисплее передней панели и на экране, а также будет отображаться время записи для чистого записываемого диска. Если установлен записываемый диск, будет также отображаться приблизительное оставшееся время записи для этого диска. (помните, что, если для параметра On Screen Display (Экранный дисплей) (см. раздел *On Screen Display (Экранный дисплей)* на стр. 160) установлено значение **Off (Выкл.)** эта информация не будет отображаться.)

Примечание

- 1 Звук записывается в формате 16-bit Linear PCM, видео записывается с качеством **XP**. При записи двужычного вещания выберите канал, который необходимо записать (см. раздел *Bilingual Recording (Двуязычная запись)* на стр. 155).
- 2 Применяется только для записи на HDD. (Если эта настройка используется при записи на DVD, используется **MN32**.) При копировании на DVD записи в режиме **XP+** всегда копируются в реальном времени.

Основной способ записи с телевизора

DVD (VR) DVD (Video) DVD+R DVD+RW DVD-RAM HDD

Основной способ записи с телевизора включает лишь установку записываемого канала с возможностью выбора записи на HDD или DVD и качества записи.

- 1 **HDD/DVD (ЖКД стр. 1) Выберите HDD или DVD для записи.**
 - При записи на DVD загрузите записываемый диск (при загрузке нового, пустого диска DVD-RW или DVD+RW рекордеру понадобится некоторое время для его инициализации).
 - Если требуется запись на диск DVD-R в режиме VR или на диск DVD-RW в режиме Video, перед тем, как продолжить, необходимо закрыть сессии (см. раздел *Инициализация записываемых дисков DVD* на стр. 102).
- 2 **A.TV/D.TV (ЖКД стр. 2) Нажмите для переключения D.TV (цифровой) и A.TV (аналоговый).**
- 3 **CH Выбор ТВ канала для записи.**
На дисплее передней панели отображается номер канала или его название при его наличии:



Предустановка канала A.TV

- Когда рекордер остановлен, для выбора канала также можно использовать номерные кнопки на пульте дистанционного управления (например, для канала 24, нажмите **2, 4** затем **ENTER** (ВВОД)).
- 4 **REC MODE (ЖКД стр. 1) Установка качества изображения/времени записи.**
 - Подробные инструкции см. в разделе *Установка качества изображения/времени записи* выше.

5 (ЖКД стр. 3) При записи с тюнера аналогового ТВ, выберите аудиоканал для записи.

Подробнее см. раздел *Переключение аудиоканалов аналогового ТВ* на стр. 94.

- Если при записи в режиме VR аудиосигнал передается на двух языках, будут записаны оба аудиоканала, это позволит выбрать канал звуковой дорожки при воспроизведении. Единственным исключением является то, что при выборе качества изображения **LPCM** перед записью необходимо выбрать аудиоканал.

6 (ЖКД стр. 3) При записи с тюнера цифрового ТВ, выберите язык звучания для записи.

- Также можно настроить записываемый язык субтитров; используйте кнопку  (ЖКД стр. 3) для выбора.
- Помните, что языки звучания и субтитров не могут переключаться во время записи цифровой трансляции.

7 (ЖКД стр. 1) Начните запись.

Если необходимо установить время окончания записи, нажмите несколько раз кнопку **REC** (ЗАПИСЬ). Время записи увеличивается интервалами по 30 минут и может составлять не более шести часов. Время окончания записи будет отображаться на экране и на дисплее передней панели. Если по завершении записи не будут выполнены никакие действия, рекордер автоматически переключится в режим ожидания.

- Для отмены установленного времени записи нажмите кнопку **REC**.
- Если на каком-либо этапе записи потребуется установить паузу¹, нажмите **II** (Пауза). Нажмите повторно для возобновления записи (При записи на HDD, DVD-RAM или в режиме VR новый раздел начинается после возобновления записи).

8 Нажмите для остановки записи.

- Если в предыдущем шаге было установлено время записи, вы все равно сможете в любой момент остановить запись, нажав кнопку **STOP REC**.
- Запись останавливается автоматически при отсутствии места на диске HDD/DVD-или через 12 часов записи на HDD (в зависимости от того, какое условие выполняется раньше).



Совет

- Во время записи можно включать/выключать функцию проходного входа для разъема SCART. Во время записи, нажимайте кнопку **INPUT** (ЖКД стр. 2) для переключения на **SCART THRU** (включить проходной вход) или **SCART NORM** (отключить проходной вход). После завершения записи функция проходного входа автоматически выключится. Обратите внимание, что Вы не можете включить Устранение заедания диска при записи с **AV1 (RGB)-TV** коннектора.

Примечание

¹ За исключением воспроизведения части записываемого материала.

² Эту функцию поддерживают не все телевизоры. Смотрите в инструкции телевизора, если Вы не уверены.

* Эта функция не будет работать, если используемый телевизор несовместим с интерфейсом AV Link. Если вы не уверены в совместимости используемого телевизора с этой функцией, обратитесь к инструкциям по эксплуатации, прилагаемым к телевизору.

Pause Live TV (Функция Pause Live TV)



Функция Pause Live TV (Пауза ТВ трансляции в реальном времени) позволяет установить паузу в ТВ просматриваемой программе. Если вы готовы продолжить просмотр, просто нажмите кнопку ► (Воспроизведение) (ЖКД стр. 1).

Настройка функции Pause Live TV

Функцией Pause Live TV (Пауза ТВ трансляции в реальном времени) можно воспользоваться с помощью телевизора, совместимого с интерфейсом AV Link, подключенного с помощью кабеля SCART (см. раздел *Настройка ТВ тюнера для функции Pause Live TV* ниже) или с помощью внутреннего тюнера этого рекордера (см. раздел *Использование внутреннего тюнера рекордера для функции Pause Live TV* на стр. 97).

Настройка ТВ тюнера для функции Pause Live TV

Для использования этой функции с внешним ТВ тюнером рекордер должен быть подключен к используемому телевизору с помощью кабеля SCART, а для настройки AV Link (стр. 160) необходимо выбрать параметр *This Recorder Only (Только этот рекордер)*.² Для получения дополнительной информации см. также раздел *Pause Live TV (Функция Pause Live TV)* на стр. 161.

Для использования функции Pause Live TV выполните следующие соединения и настройки.

- Функция Pause Live TV не будет работать исправно при просмотре ТВ через внешний компонент, например, видеоманитонфон или цифровой тюнер. Она работает только для канала, выбранного на телевизоре.



Внимание

- Функция Pause Live TV (Пауза ТВ трансляции в реальном времени) работает только при наличии встроенного аналогового ТВ тюнера. Она не работает с тюнером цифрового ТВ или при использовании внешних источников. Удостоверьтесь, что **Auto Channel Setting (Автоматическая установка каналов)** настроена на **Download from TV (Загрузка с ТВ)** (см. раздел *Auto Channel Setting (Автоматическая установка каналов)* на стр. 154).

- 1 Подключите этот рекордер к используемому телевизору с помощью кабеля SCART.
- 2 Нажмите кнопку HOME MENU.

3 Выберите **Initial Setup** (Начальные настройки) > **Options2** (Опции2) > **Pause Live TV** (Пауза ТВ передачи) > **TV's Tuner** (Селектор телевизионных каналов).

4 Выберите пункт **Initial Setup** (Начальные настройки) > **Analog Tuner** (Аналоговый тюнер) > **Auto Channel Setting** (Автоматическая настройка каналов) > **Download from TV** (Загрузка с ТВ).

- Если параметр «Download from TV» (Загрузка с ТВ) отображается серым, проверьте соединения с используемым ТВ и повторите попытку.
- В зависимости от того, какой у Вас телевизор, Вам может быть придется отключить его и вынуть из штекера сетевой шнур на несколько секунд, а затем снова подсоединить сетевой шнур и включить телевизор.

5 Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Использование внутреннего тюнера рекордера для функции Pause Live TV

Если используемый телевизор не подключен с помощью кабеля SCART (или используемый телевизор несовместим с интерфейсом AV Link) для функции Pause Live TV можно использовать внутренний тюнер рекордера.

1 Нажмите кнопку **HOME MENU**.

2 Выберите **Initial Setup** (Начальные настройки) > **Options2** (Опции2) > **Pause Live TV** (Пауза ТВ передачи) > **TV's Tuner** (Селектор телевизионных каналов).

См. указания раздела *Pause Live TV* (Функция Pause Live TV) на стр. 161.

Можно записать канал, выбранный на рекордере.

Использование функции Pause Live TV

1  (ЖКД стр. 1) Начните запись текущего ТВ канала.

Запись при паузе воспроизведения продолжается.

Таблица управления

Просматриваемый источник	Режим TV/ DVD DVR	Источник DVR	Кнопка функции Pause Live TV	Условие
Встроенный аналоговый ТВ тюнер	Телевизор	–	Функция Pause Live TV	Предварительно заданный канал DVR и ТВ после загрузки с ТВ совпадают.
			Прямая запись с телевизора*1	Предварительно заданный канал DVR и ТВ после загрузки с ТВ НЕ совпадают. Записывается просматриваемая ТВ программа.
Встроенный цифровой ТВ тюнер	Телевизор	–	Прямая запись с телевизора*1	Информация о предварительно заданном канале цифрового ТВ не может использоваться DVR даже после загрузки с ТВ. Записывается просматриваемая ТВ программа.
Внешний вход ТВ	Телевизор	–	Прямая запись с телевизора*1	Записывается просматриваемая ТВ программа.
Встроенный аналоговый DVR тюнер	DVD	Встроенный аналоговый DVR тюнер	Функция Pause Live TV	
DVR встроенный цифровой тюнер	DVD	DVR встроенный цифровой тюнер	Функция Pause Live TV	

*1 Воспроизведение части записываемого материала невозможно! Предупреждение о прекращении записи при изменении функции входа.

- Учтите, что для начала записи может потребоваться до 10 секунд.

2  Нажмите для начала воспроизведения. Можно также использовать кнопки сканирования (◀/▶), паузы (⏸) и останова (■) – все они не влияют на запись.

3  Нажмите для остановки записи. Управление несколько отличается в зависимости от просматриваемого источника. Для получения дополнительной информации см. также раздел *Таблица управления* ниже.

Совет

- Если в настройке *Pause Live TV* (см. стр. 161) выбран параметр **TV's Tuner** (Тюнер ТВ), можно нажать кнопку **P.LIVE TV**, когда рекордер находится в режиме ожидания, для его включения и немедленного начала записи. Если выбран параметр **Recorder's Tuner** (Тюнер рекордера), использование функции *Pause Live TV* в режиме ожидания невозможно.
- После нажатия кнопки **P.LIVE TV** для смены изображения может потребоваться не менее 10 секунд (в это время все органы управления, кроме кнопки питания, не работают). (Учтите, что запуск из режима ожидания невозможен, если для функции «Pause Live TV» выбран параметр **Recorder's Tuner** (Тюнер рекордера) на *Pause Live TV* (Функция *Pause Live TV*) на стр. 161.)
- Учтите, что запись невозможна с другого компонента (VCR и т. п.), подключенного при помощи кабеля SCART к разьему **AV2 (INPUT 1/DECODER)** с использованием функции *Pause Live TV* (Пауза ТВ трансляции в реальном времени).

О записи по таймеру

DVD (VR) DVD (Video) DVD+R DVD+RW DVD-RAM HDD

С помощью функций записи по таймеру можно запрограммировать до 32 записей по таймеру не более чем на месяц вперед. Программы записи по таймеру можно настроить для однократной, ежедневной или еженедельной записи.

Вы можете установить качество записи по таймеру так же, как и в случае с периодической записью, но при этом необходимо установить дополнительный параметр режима **AUTO (АВТО)**, с помощью которого качество записи максимально улучшается в соответствии с объемом свободной памяти на диске (при записи на DVD) или в соответствии с объемом памяти на пустом диске DVD (при записи на HDD).

Вы можете настроить запись по таймеру для записи на записываемый DVD или жесткий диск. Для периодической записи (ежедневно или еженедельно) на HDD материалов, которые не нужно хранить, можно использовать функцию Auto Replace Recording (Запись с автоматической заменой), чтобы автоматически заменить предыдущую запись по таймеру новой. Помните, что при использовании данной функции предыдущая запись этой программы заменяется следующей независимо от того, просмотрена она или нет.

Рекордер можно настроить таким образом, чтобы он автоматически изменял качество изображения для сохранения данных на диск, если при установленном качестве записи не удается записать весь материал на диск (подробную информацию по этому вопросу см. раздел *Optimized Rec (Оптимизированная запись)* на стр. 157).

В результате, если запись по таймеру установлена в режим DVD, но записываемый диск во время записи DVD не установлен, функция Recovery Recording (Запись с возвратом в исходный режим) автоматически запишет программу на HDD.

Этот рекордер совместим с системами VPS (системой Видеопрограммирования) и PDC (Контроль хода выполнения программы), которые используют многие аналоговые ТВ станции для того, чтобы запись по таймеру охватывала всю программу, если даже программа отклоняется от расписания. Если система VPS/PDC включена, можно установить до восьми программ.



Внимание

- Запись по таймеру нельзя установить, если 32 программы записи по таймеру уже ожидают записи.
- Запись по таймеру не начнется в перечисленных ниже случаях.
 - Если рекордер уже выполняет запись.
 - Выполняется операция инициализации диска, закрытия или открытия его сессий.
- Запись по таймеру начинается по окончании операции, препятствующей записи по таймеру.

- Когда на дисплей передней панели настроен на ON, на дисплее передней панели загорается индикатор таймера (Ⓢ) когда таймер активен. Если индикатор мигает, это означает, что (при записи по таймеру на DVD) диск не установлен или установленный диск нельзя записать (при записи по таймеру на HDD это означает, что запись на HDD невозможна).
- Приблизительно за две минуты до включения функции записи по таймеру рекордер перейдет в режим ожидания записи по таймеру. В режиме ожидания записи по таймеру некоторые функции использовать нельзя.
- Максимальная продолжительность записи по таймеру на HDD составляет 24 часа. Так как время записи одной главы (HDD) ограничено 12 часами, записи продолжительностью свыше 12 часов делятся на две главы. Помните, что между главами в запись вставляется пауза длиной в несколько секунд.
- При установке записи по таймеру на использование VPS/PDC, установите **HDMI Control** данного рекордера на **Off** (стр. 160).
- Система VPS/PDC работает только для аналоговых станций; она не работает со станциями цифрового ТВ.
- Возможно, система VPS/PDC не будет работать для всех станций, транслируемых в вашей стране/регионе. Проверьте, какие станции поддерживаются.
- С 3:00 до 5:00 утра система GUIDE Plus+ загружает сведения о передачах. В это время режим VPS/PDC может работать ненадежно; если на это время планируется запись по таймеру, отключите VPS/PDC.
- Таймеры записи с VPS/PDC, установленным на On, не выполняются в течение 20 минут до времени запуска записей по таймеру, для которых **EPG Link** установлен на **On**, пока не завершены такие записи (стр. 87).
- Если система VPS/PDC включена для двух программ записи по таймеру с одинаковым установленным временем начала записи, приоритет будет иметь та программа, которая в реальном времени начнется раньше.

Продление времени записи по таймеру в процессе записи

Время по записи можно продлить за пределы запрограммированного времени окончания. Это может быть полезным, например, при изменении времени транслируемой программы.

Отмена или продление таймера

- 1  (ЖКД стр. 1) **Нажмите кнопку и удерживайте нажатой во время записи по таймеру в течение трех секунд.**

Запись продолжается, но индикатор таймера исчезает с дисплея на передней панели, указывая на отмену таймера.

- 2  **Нажмите несколько раз для продления времени записи блоками по 30 минут.**

Остановив запись по таймеру

1  (ЖКД стр. 1) Нажмите во время записи по таймеру.

2  Выберите пункт «Yes» для подтверждения.

Предотвращение использования рекордера до начала записи по таймеру (блокировка от детей)

С помощью функции блокировки от детей можно отключить все кнопки на передней панели и на пульте дистанционного управления. Это полезно при установке записи по таймеру. Используйте эту функцию, если необходимо быть уверенным, что настройки таймера не будут изменены до окончания записи.

1  Если рекордер включен, переключите его в режим ожидания.

2  [Передняя панель] Нажмите и удерживайте кнопку в течение трех секунд для блокировки органов управления.

На дисплее передней панели на некоторое время появится индикация **LOCKED (ЗАБЛОКИРОВАНО)**. Если будет нажата какая-либо кнопка на пульте дистанционного управления или на передней панели, на дисплее снова кратковременно отобразится индикация **LOCKED**.

- Чтобы отмены блокировки нажмите и удерживайте кнопку  (Остановка) на передней панели (когда рекордер остановится) в течение трех секунд, пока на дисплее не появится сообщение **UNLOCKED**.
- Даже при выполнении настроек замка защиты от детей, данный рекордер все еще может управляться от пульта ДУ подключенного плазменного телевизора. Для отключения управления данного аппарата от другого компонента при установке замка защиты от детей, установите **HDMI Control** данного рекордера на **Off** (стр. 160).

Часто задаваемые вопросы относительно записи по таймеру

Часто задаваемые вопросы

- *Даже несмотря на то, что таймер установлен, рекордер не начинает запись.*
Убедитесь, что установленный диск или HDD является записываемым и не защищен от записи (см. раздел *Lock Disc (Защита диска от записи)* на стр. 147), а также проверьте, сколько глав сохранено на HDD/DVD: их число не должно превышать 99/999.
- *Рекордер не позволяет войти в программу записи по таймеру. Почему?*
Программу записи по таймеру не удастся ввести, если не установлены часы.
- *Что произойдет в случае наложения друг на друга двух или более программ?*
Обычно приоритет имеет программа, для которой установлено более раннее время начала записи по таймеру. Рекордер начнет запись программы с более поздним временем начала записи после того, как завершится запись более ранней программы.
Если в графике для записи двух программ указано одно и то же время (но например, разные каналы), то будет записана лишь одна из двух программ. В этом случае вы должны отменить запланированную запись наименее важной программы. Если одна из налагаемых программ является регулярной программой таймера для цифровой трансляции, можно выбрать «**Cancel Once**» во избежание ее наложения с другой запланированной программой (см. раздел *Пропуск регулярной программы записи по таймеру* на стр. 89).

Одновременное воспроизведение и запись материала (Chase Play (Воспроизведение части записываемого материала))

HDD

Функция Chase Play позволяет просмотр записи, которая еще записывается, с начала, не дожидаясь окончания записи (например, воспроизведение будет следовать за записью).

На самом деле нет ограничений на просмотр записи в процессе записи. Можно просматривать любые записи, уже записанные на HDD (или на диск DVD, если запись осуществляется на HDD), выбрав их на экране Disc Navigator (Навигатор дисков) (см. раздел *Использование Disc Navigator (Навигатора дисков) при работе с записываемыми дисками и HDD* на стр. 106). Воспроизведение части записываемого материала невозможно, если запись вводится в формате DV.

-  (ЖКД стр. 1) **Нажмите во время записи для начала воспроизведения с начала текущей записи¹.**



- **DISC НАВИГАТОР** **Нажмите во время записи для выбора другой главы для воспроизведения.**

Можно использовать все стандартные кнопки управления, например пауза, замедленное воспроизведение, сканирование и переход.

- Для остановки воспроизведения нажмите кнопку  (Стоп) (запись будет продолжаться).
- Для остановки записи нажмите кнопку **STOP REC** (воспроизведение будет продолжаться).
- В процессе записи или в режиме ожидания записи по таймеру невозможно воспроизвести главу HDD, DVD или диска Video CD/Super VCD, если настройка Input Line System (Системы строчности входного сигнала) не соответствует системе строчности сигнала диска/главы HDD (см. также раздел *Дополнительная информация о настройках телевизионной системы* на стр. 161). Если система строчности сигнала воспроизводимой дорожки/главы изменяется при одновременной записи и воспроизведении, воспроизведение автоматически прекращается.

Запись с внешнего компонента

DVD (VR) DVD (Video) DVD+R DVD+RW DVD-RAM HDD

Можно выполнять запись с внешнего компонента, например, видеокамера или видеомагнитофона, подсоединенного к внешнему входу рекордера.

- 1 **Удостоверьтесь, что компонент, с которого Вы хотите сделать запись надлежащим образом соединен с HDD/DVD-рекордером.**

Информацию о параметрах подключения см. в Главе 2 (*Соединения для магнитофона*).

- 2  (ЖКД стр. 2) **Повторно нажимайте для выбора внешнего входа рекордера для записи.** Текущий вход отображается на экране и на дисплее передней панели.
 - **AV2/L1** – Input 1 (Вход 1)²

Проверьте также правильность установки для пункта меню **Audio In (Аудиовход)** параметров **External Audio (Внешний аудиосигнал)** и **Bilingual Recording (Двуязычная запись)** (см. раздел *Audio In (Аудиовход)* на стр. 155).

- Если форматное соотношение искажено (сжато или вытянуто), то прежде чем начать запись, выполните настройку компонента источника или телевизора.
- Для просмотра видео, поступающего через вход DV (передняя панель), выберите пункт **DV > DV Video Playback (Воспроизведение видео DV)** в основном меню (см. также раздел *Воспроизведение с видеокамеры DV* на стр. 114).

- 3  (ЖКД стр. 1) **Установка качества записи.**
 - Подробные сведения см. в разделе *Установка качества изображения/времени записи* на стр. 95.

- 4  **Выберите HDD или DVD для записи.**

- 5  **Нажмите для начала записи.**
 - Если используемый источник защищен от копирования с помощью системы Copy Guard, запись его будет невозможна. Подробнее см. в разделе *Условия видеозаписи* на стр. 92.

Примечание

¹ Нельзя начинать воспроизведение сразу после запуска записи. Одновременное воспроизведение и запись не работают во время копирования или резервного копирования.

² Этот пункт нельзя выбрать, если для параметра **AV2/L1 In** установлено значение **Decoder** (см. раздел *AV2/L1 In (Вход AV2/L1)* на стр. 155).

Воспроизведение записей с помощью других проигрывателей DVD

DVD (VR) DVD (Video) DVD+R DVD+RW

В основном DVD плееры могут воспроизводить финализированные диски, записанные на DVD-R/-RW (режим Video) и DVD+R диски. Многие проигрыватели (включая большое количество моделей Pioneer) могут также воспроизводить диски DVD-RW с закрытыми и незакрытыми сессиями, записанные в режиме VR. Большинство проигрывателей не воспроизводит диски DVD-R, записанные в режиме VR, однако они могут воспроизводиться некоторыми дисководами DVD-ROM и рекордерами DVD (может потребоваться завершение сессий). Сведения о типах воспроизводимых дисков см. в руководстве, прилагаемом к проигрывателю. Когда Вы финализируете DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R диск, создается меню разделов из которого Вы можете выбрать разделы под которыми Вы можете проигрывать диск. Широкий выбор различных стилей меню глав позволяет выбрать меню, соответствующее содержанию диска.

Перемещение по всем меню глав выполняется обычным способом: кнопки **MENU** или **TOP MENU** (ГЛАВНОЕ МЕНЮ) используются для отображения меню, кнопки **↑/↓/←/→** и затем **ENTER** (ВВОД) – для выбора глав и запуска воспроизведения.

Закрытие сессий диска

DVD (VR) DVD (Video) DVD+R DVD+RW

Завершение сессий «фиксирует» записи на диске таким образом, что они могут воспроизводиться на обычном проигрывателе DVD или компьютере, оснащенном подходящим дисководом DVD-ROM.¹ Помните, что название диска отображается в меню глав после закрытия диска для записи. Убедитесь в правильности названия диска до закрытия диска для записи, так как потом его невозможно будет исправить. Если требуется изменить название диска, см. раздел *Input Disc Name (Ввод названия диска)* на стр. 147 перед выполнением описанных ниже действий. Диски DVD+RW обычно не требуют финализации. Однако, если необходимо, чтобы во время воспроизведения диска отобразилось меню глав, его следует финализировать. При использовании дисков DVD+RW запись и редактирование возможны даже после финализации, хотя, если сделать это, меню глав исчезнет. Завершите сессии диска снова для генерирования нового меню глав.



Внимание

- Когда Вы уже финализировали DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R диск, то Вы можете его редактировать или записать что-нибудь другое на этом диске. Однако финализацию диска DVD-RW можно «отменить»; см. раздел *Undo Finalize (Открыть сессии диска)* на стр. 148 для получения информации об этом.

Примечание

¹ Если используемая для диска система строчности сигнала отличается от текущей настройки рекордера, закрыть сессии диска не удастся. Информацию по изменению настроек рекордера см. в разделе *Дополнительная информация о настройках телевизионной системы* на стр. 161.

- Диск DVD-R/-RW в режиме VR (кроме DVD-R DL) еще можно записывать и редактировать на этом рекордере даже после финализации.
- Диски DVD-R DL (режим Video) и диски DVD+R DL должны быть финализированы для того, чтобы возможно было их воспроизведение на других рекордерах/плеерах. Однако обратите внимание, что некоторые рекордеры/проигрыватели не будут проигрывать даже финализированные двухслойные диски.

1 Установите диск, сессии которого требуется закрыть.

Перед выполнением следующих действий убедитесь, что рекордер остановлен.



2 Выберите пункт «Disc Setup» (Настройка диска) в основном меню.



3 Выберите пункт «Finalize» (Финализировать) > «Finalize» > «Next Screen» (Следующий экран).



4 Лишь для DVD-R/-RW (режим Video) и DVD+R/+RW дисков, выберите стиль меню разделов и затем выберите «Yes» (Да), для того чтобы начать финализацию или «No» (Нет) – чтоб ее отменить.

Выбранное меню появится на любом проигрывателе DVD при выборе «главного меню» (или «меню») для дисков DVD+R/+RW).



- Диски, частично или полностью записанные на DVD-рекордере Pioneer DVR-7000, не поддерживают эту функцию. При закрытии таких дисков на этом рекордере у них будет только текстовое меню глав.

5 Рекордер начнет закрытие сессий диска.

Во время закрытия сессий выполните действия, описанные ниже.

- Если процесс финализации дисков DVD-RW или DVD+R/+RW выполняется более четырех минут, для его отмены можно нажать кнопку **ENTER**. Возможность отмены исчезает приблизительно за четыре минуты до завершения.
- Невозможно отменить инициализацию диска DVD-R, записанного в режиме VR.
- Длительность закрытия сессий зависит от типа диска, объема записанного материала и количества глав на диске. Закрытие сессий диска, записанного в режиме VR, может продолжаться около 1 часа. DVD-R/-RW (режим Video) и DVD+R/+RW диски могут занять до 20 минут.

Инициализация записываемых дисков DVD

DVD-R DVD-RW DVD+RW DVD-RAM

Диски DVD-R/-RW можно инициализировать для записи как в режиме Video, так и в режиме VR.¹

При первой загрузке пустого диска DVD-RW или DVD+RW рекордер автоматически инициализирует его для записи. По умолчанию пустые диски DVD-RW инициализируются для записи в режиме VR. Если требуется изменить режим по умолчанию на Video, см. раздел *DVD-RW Auto Initialize (Автоинициализация дисков DVD-RW)* ниже.

Диски DVD-R готовы к записи в режиме Video непосредственно после извлечения из коробки; если необходимо использовать диск DVD-R для записи в режиме VR, его следует инициализировать, прежде чем записывать что-либо на диск.

Диски DVD+RW и DVD-RAM также можно инициализировать для удаления содержимого дисков.



Внимание


- При инициализации дисков DVD-RW, DVD+RW или DVD-RAM все записи на них удаляются. Убедитесь, что на диске нет ничего, что необходимо сохранить.
- Повторная инициализация диска DVD-RW в другом формате может быть невозможна, если изначально он был инициализирован при помощи рекордера DVD более старого образца.
- После инициализации для записи в режиме VR диск DVD-R невозможно повторно инициализировать для режима Video.




- 1 **SETUP** Выберите пункт «Disc Setup» (Настройка диска) в основном меню.



- 2 Выберите пункт «Initialize» (Инициализация) > «Video Mode» (Режим Video), «VR Mode» (Режим VR) или «Initialize DVD+RW» (Инициализация DVD+RW).

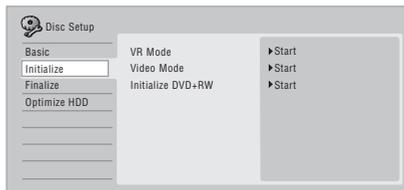

- 3 Выберите «Start» (Начать). Инициализация диска занимает около 30 секунд (кроме дисков DVD-RAM, которая может занять до часа).

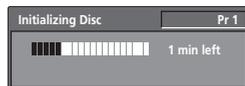

DVD-RW Auto Initialize (Автоинициализация дисков DVD-RW)

DVD-RW

- Значение по умолчанию: **VR Mode (Режим VR)**. Автоматически действует режим инициализации, когда Вы помещаете пустой DVD-RW. Вы должны выбрать желаемый режим инициализации до загрузки диска.



- 1 **SETUP** Выберите пункт «Disc Setup» (Настройка диска) в основном меню.



- 2 Выберите «Basic» (Основной) > «DVD-RW Auto Init.» (DVD-RW Автоинициализация), затем «VR Mode» (Режим VR) или «Video Mode» (режим Video).



Примечание

¹ Если предыдущая инициализация диска была выполнена на более ранней модели DVD-рекордера, его повторная инициализация и/или инициализация для записи в режиме Video может быть невозможной.

Раздел 7

Воспроизведение

Введение

Большинство описанных в этой главе функций работает с помощью экранных дисплеев. Перемещайтесь по ним с помощью кнопок управления курсором и **ENTER** (ВВОД). Для перемещения назад на один уровень из любого экрана воспользуйтесь кнопкой **RETURN** (ВОЗВРАТ/ВЫХОД).

Следует также помнить, что в указателе кнопок в нижней части каждого экрана показано, какую функцию выполняет та или иная кнопка.

Большое количество описанных в этой главе функций относится к дискам HDD, DVD, Video CD, Super VCD, WMA/MP3/DivX и компакт-дискам, хотя их точное функционирование немного изменяется в зависимости от установленного диска.

- Многие функции недоступны, когда диск Video CD проигрывается в режиме PBC. Начните воспроизведение с экрана Навигатора дисков для воспроизведения без PBC (управление воспроизведением) (см. раздел *Использование Disc Navigator (Навигатора дисков) с дисками, которые можно только воспроизводить* на стр. 107).
- Для дисков, содержащих файлы изображений JPEG, см. раздел *PhotoViewer (Просмотр фотографий)* на стр. 140.

Основные принципы воспроизведения



В данном разделе описано воспроизведение дисков (DVD, CD и т. д.) и видеозаписи с HDD с помощью этого рекордера.



Внимание

- В данном руководстве термин «DVD» означает любой проигрываемый или записываемый диск DVD. Функции, относящиеся к определенным типам дисков DVD, оговорены особо.
- Некоторые диски DVD-Video, DVD+R и DVD+RW не допускают использования определенных органов управления воспроизведением на некоторых участках диска. Это не является неисправностью.

1 (ЖКД стр. 1) Выберите HDD или DVD для воспроизведения.

- Если вы выбрали воспроизведение видеозаписи с HDD, перейдите к шагу **3** ниже.
- Выберите DVD для любого типа воспроизведения диска.

2 [Передняя панель] Вставьте диск.

Вставляйте диск стороной с этикеткой вверх, используя направляющую в лотке для выравнивания диска (двусторонний диск DVD-Video следует устанавливать стороной для воспроизведения вниз).

- Если требуется воспроизвести звуковой компакт-диск, записанный в формате DTS, сначала ознакомьтесь с примечанием на стр. 104.

3 Запуск воспроизведения.

- При воспроизведении диска DVD-Video или Video CD меню диска может отобразиться при запуске воспроизведения. Используйте кнопки , кнопки с цифрами и **ENTER** для навигации по меню DVD дисков, и кнопки с цифрами и **ENTER** для навигации по меню Video CD.
- Автоматически отображается Disc Navigator для файлов WMA/MP3 и Audio CD (см. раздел *Использование Disc Navigator (Навигатора дисков) с дисками, которые можно только воспроизводить* на стр. 107).
- Данный аппарат автоматически ищет названия дорожек на Audio CD (см. раздел *Об автоматическом отображении глав* на стр. 107).
- При воспроизведении видеозаписи с HDD, воспроизведение автоматически прекращается после достижения конца главы.
- При переключении воспроизведения с первого на второй слой двухслойного диска возможна небольшая пауза.
- Подробные сведения о воспроизведении дисков того или иного типа см. в разделах, приведенных ниже.

4 Нажмите для остановки воспроизведения.

5 По завершении использования рекордера извлеките диск и переключите рекордер в режим ожидания.

Воспроизведение дисков DVD

В следующей таблице приведены основные кнопки для воспроизведения дисков DVD-Video и записываемых дисков DVD.



Нажмите для начала воспроизведения.

Если на экране появится индикация

RESUME (ВОЗОБНОВИТЬ),

воспроизведение начнется с того места, на котором оно было остановлено.

(ЖКД стр. 1)



Нажмите для остановки воспроизведения.

Воспроизведение можно возобновить с того места, на котором оно было остановлено, нажав кнопку (Воспроизвести), (нажмите кнопку (Остановка) еще раз для отмены функции возобновления воспроизведения.)

(ЖКД стр. 1)



Устанавливает паузу воспроизведения или

возобновляет воспроизведение, если

установлена пауза.

(ЖКД стр. 1)



Нажмите, чтобы начать воспроизведение.

Нажмите эту кнопку несколько раз для увеличения скорости сканирования.

(ЖКД стр. 1)



Нажмите для перехода к предыдущей/следующей главе или разделу. *Только для дисков DVD+R/DVD+RW:*

(Предыдущий) не всегда происходит переход к предыдущей главе.

(ЖКД стр. 1)



(ЖКД стр. 2)

Кроме режима VR: Во время воспроизведения введите номер раздела и нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД), чтобы перейти непосредственно к указанному разделу главы, воспроизводимой в настоящий момент.

При воспроизведении некоторых дисков можно также использовать номерные кнопки для выбора пронумерованных элементов меню диска.

Только в режиме VR: во время воспроизведения введите номер главы, а затем нажмите кнопку **ENTER**.

Все: нажмите **CLEAR** (ОЧИСТИТЬ), чтобы удалить номер и начать воспроизведение сначала.



(ЖКД стр. 1)

(Пропуск рекламы назад/пропуск рекламы) При каждом нажатии, происходит прогрессирующий переход назад/вперед, максимум до двух часов в любом направлении.



(ЖКД стр. 1)

Во время воспроизведения нажмите и удерживайте для начала замедленного воспроизведения. Нажмите несколько раз, чтобы изменить скорость воспроизведения. Нажимайте эту кнопку в режиме паузы для перехода к следующему или предыдущему кадру.



Нажмите для отображения главного меню диска DVD-Video. (Для дисков DVD+R/+RW, финализированных на этом рекордере, будет отображаться Disc Navigator (Навигатор дисков). Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню диска.)



Используйте кнопки управления курсором для перемещения по меню диска DVD-Video; нажимайте кнопку **ENTER** для выбора элементов.



Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему уровню меню диска DVD-Video.

Воспроизведение с HDD

В таблице ниже показаны основные элементы управления воспроизведением при воспроизведении видеозаписи с жесткого диска (HDD).



(ЖКД стр. 1)

Нажмите для начала воспроизведения. Если на экране появится индикация **RESUME (ВОЗОБНОВИТЬ)**, воспроизведение начнется с того места, на котором оно было остановлено. Воспроизведение автоматически прекращается после достижения конца главы.



(ЖКД стр. 1)

Нажмите для остановки воспроизведения. Воспроизведение можно возобновить с того места, на котором оно было остановлено, нажав кнопку **▶** (Воспроизвести). (нажмите кнопку **■** (Остановка) еще раз для отмены функции возобновления воспроизведения.)



(ЖКД стр. 1)

Устанавливает паузу воспроизведения или возобновляет воспроизведение, если установлена пауза.



(ЖКД стр. 1)

Нажмите, чтобы начать воспроизведение. Нажмите эту кнопку несколько раз для увеличения скорости сканирования.



(ЖКД стр. 1)

Нажмите для перехода к предыдущей/следующей главе или разделу.



(ЖКД стр. 2)

Во время воспроизведения введите номер главы, затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД), чтобы перейти непосредственно на эту главу.

Нажмите **CLEAR** (ОЧИСТИТЬ), чтобы удалить номер и начать воспроизведение сначала.



(ЖКД стр. 1)

(Пропуск рекламы назад/пропуск рекламы) При каждом нажатии, происходит прогрессирующий переход назад/вперед, максимум до двух часов в любом направлении.



(ЖКД стр. 1)

Во время воспроизведения нажмите и удерживайте для начала замедленного воспроизведения. Нажмите несколько раз, чтобы изменить скорость воспроизведения. Нажимайте эту кнопку в режиме паузы для перехода к следующему или предыдущему кадру.

Воспроизведение компакт-дисков и дисков WMA/MP3

В следующей таблице приведены основные кнопки для воспроизведения звуковых компакт-дисков¹ и файлов WMA/MP3.



(ЖКД стр. 1)

Нажмите для начала воспроизведения.



(ЖКД стр. 1)

Нажмите для остановки воспроизведения.



(ЖКД стр. 1)

Устанавливает паузу воспроизведения или возобновляет воспроизведение, если установлена пауза.



(ЖКД стр. 1)

Нажмите, чтобы начать воспроизведение. Нажмите эту кнопку еще раз для увеличения скорости сканирования. (Существует две скорости сканирования; текущая скорость сканирования отображается на экране.)



(ЖКД стр. 1)

Нажмите для перехода к предыдущей или следующей дорожке.

Примечание

¹ При воспроизведении звуковых CD, записанных в формате DTS, убедитесь, что рекордер подключен к DTS-совместимому усилителю/ресиверу через цифровое соединение. Через аналоговые выходы будет выводиться шум. Убедитесь также, что параметр **STEREO** выбран с помощью кнопки (ЖКД стр. 3) (см. раздел *Переключение аудиоканалов* на стр. 111).

Воспроизведение дисков Video CD/Super VCD

В следующей таблице приведены основные кнопки для воспроизведения дисков Video CD/Super VCD. На некоторых дисках имеются меню управления воспроизведением (или PBC). Меню PBC будет появляться при загрузке таких дисков и отображении экранного меню, в котором можно выбрать материал для просмотра.¹

 (ЖКД стр. 1)	Нажмите для начала воспроизведения. Только для дисков Video CD: Если на экране появится индикация RESUME (ВОЗОБНОВИТЬ) , воспроизведение начнется с того места, на котором оно было остановлено.
 (ЖКД стр. 1)	Нажмите для остановки воспроизведения. Только для дисков Video CD: Воспроизведение можно возобновить с того места, на котором оно было остановлено, нажав кнопку  (Воспроизвести). (нажмите кнопку  (Остановка) еще раз для отмены функции возобновления воспроизведения.)
 (ЖКД стр. 1)	Устанавливает паузу воспроизведения или возобновляет воспроизведение, если установлена пауза.
 (ЖКД стр. 1)	Нажмите, чтобы начать воспроизведение. Нажмите эту кнопку несколько раз для увеличения скорости сканирования.
 (ЖКД стр. 1)	Нажмите для перехода к предыдущей или следующей дорожке. При появлении меню PBC нажмите эту кнопку для отображения предыдущей/следующей страницы.
 (ЖКД стр. 2)	Во время воспроизведения введите номер дорожки и нажмите кнопку ENTER (ВВОД), чтобы перейти непосредственно к этой дорожке. Нажмите CLEAR (ОЧИСТИТЬ), чтобы удалить номер и начать воспроизведение сначала. При отображении экрана меню PBC используйте эти кнопки для выбора пронумерованных элементов меню.
 (ЖКД стр. 1)	<i>Video CD лишь в режиме non-PBC:</i> (Пропуск рекламы назад/пропуск рекламы) При каждом нажатии, происходит прогрессирующий переход назад/вперед, максимум до двух часов в любом направлении.
 (ЖКД стр. 1)	Во время воспроизведения нажмите и удерживайте для начала замедленного воспроизведения. Нажмите несколько раз, чтобы изменить скорость воспроизведения (только вперед). Во время паузы нажмите для перехода к показовому режиму (только вперед).
	Нажмите эту кнопку для отображения меню диска Video CD/Super VCD, воспроизводимого в режиме PBC.

Воспроизведение видеофайлов DivX

В следующей таблице приведены основные кнопки управления воспроизведением видеофайлов DivX.

 (ЖКД стр. 1)	Нажмите для начала воспроизведения. Если на экране появится индикация RESUME (ВОЗОБНОВИТЬ) , воспроизведение начнется с того места, на котором оно было остановлено. Воспроизведение глав (файлов DivX) осуществляется в алфавитном порядке.
 (ЖКД стр. 1)	Нажмите для остановки воспроизведения. Воспроизведение можно возобновить с того места, на котором оно было остановлено, нажав кнопку  (Воспроизвести). (нажмите кнопку  (Остановка) еще раз для отмены функции возобновления воспроизведения.)
 (ЖКД стр. 1)	Устанавливает паузу воспроизведения или возобновляет воспроизведение, если установлена пауза.
 (ЖКД стр. 1)	Нажмите, чтобы начать воспроизведение. Нажмите эту кнопку несколько раз для увеличения скорости сканирования.
 (ЖКД стр. 1)	Нажмите для пропуска предыдущей/следующей главы.
 (ЖКД стр. 1)	Во время паузы нажмите для перехода на один кадр вперед. Нажмите и удерживайте для начала замедленного воспроизведения (нажмите эту кнопку несколько раз для изменения скорости замедленного воспроизведения).
 (ЖКД стр. 3)	Нажмите для отображения типа воспроизводимого звука; нажмите несколько раз для изменения типа воспроизводимого звука.
 (ЖКД стр. 3)	Нажмите для отображения информации субтитров; нажмите несколько раз для изменения субтитров.

Примечание

¹ При воспроизведении в режиме PBC будут недоступны некоторые функции воспроизведения, например, поиск, повторное и запрограммированное воспроизведение. Можно воспроизводить диск PBC Video CD/Super VCD в не режиме не PBC, запустив воспроизведение с помощью Навигатора дисков (см. раздел *Использование Disc Navigator (Навигатора дисков) с дисками, которые можно только воспроизводить* на стр. 107).

Использование Disc Navigator (Навигатора дисков) при работе с записываемыми дисками и HDD


DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW DVD-RAM HDD

Для просмотра и редактирования видеоматериалов на записываемых дисках DVDs и HDD и просмотра информации о главах можно использовать Disc Navigator (Навигатор дисков).

Подробную информацию о редактировании записываемых дисков см. в разделе *Редактирование* на стр. 117.

1  (ЖКД стр. 1) Выберите HDD или DVD.

2  Откройте Disc Navigator (Навигатор дисков).

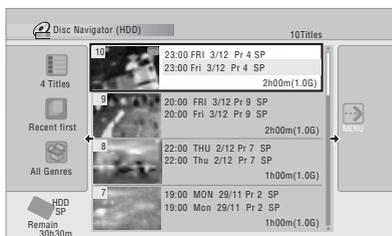

- Доступ к Disc Navigator (Навигатор дисков) также возможен из основного меню.

3  Пропустите список глав.

- Используйте кнопки   (ЖКД стр. 1) для отображения предыдущей/следующей страницы глав.
- Для изменения миниатюры изображения, отображающейся для раздела, см. раздел *Set Thumbnail (Установка миниатюры)* на стр. 121.
- Для записей на HDD необходимо видеть сборник миниатюр глав. Если он не виден, выберите для настройки Set Preview (Настройка предварительного просмотра) параметр **Normal (Обычная)**. См. раздел *Set Preview (Настройка предварительного просмотра)* на стр. 160.

4  Воспроизведите выделенную главу.


- Также можно выбрать пункт **Play (Воспроизведение)** из пунктов меню команд.

Изменение режима отображения Disc Navigator (Навигатора дисков)

Можно выбрать множество различных способов отображения глав в Disc Navigator (Навигаторе дисков) – с сортировкой по алфавиту, дате записи, жанру и т.д. Можно также выбрать, сколько глав, четыре или восемь, будут отображаться на экране одновременно.

1  Нажмите для отображения панели настроек просмотра.

Панель настроек просмотра

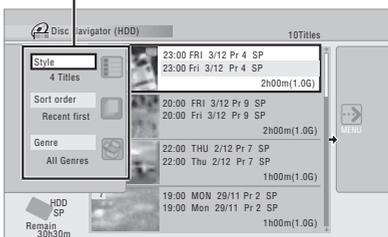

2  Выберите пункт «Style» (Стиль), «Sort order» (Порядок сортировки) или «Genre» (Жанр), затем нажмите кнопку ENTER для просмотра доступных параметров просмотра.

- **Style (Стиль)** – выберите четыре или восемь глав для отображения на экране
- **Sort order (Порядок сортировки)** – сортировка по дате (наиболее новые на первом месте), непросмотренные на первом месте, по названию глав или дате записи (более старые на первом месте)
- **Genre (Жанр)** – отображение всех жанров или только выбранного жанра

3  Выберите параметры просмотра, затем нажмите кнопку ENTER (ВВОД).

Экран списка глав обновляется в соответствии с новыми предпочтениями отображения.

Использование Disc Navigator (Навигатора дисков) с дисками, которые можно только воспроизводить

Для перемещения по содержимому диска и запуска воспроизведения используйте Disc Navigator (Навигатор дисков).


DVD-Video Video CD Super VCD

1  Выберите DVD.

2   Отобразите основное меню.

3  Выберите пункт «Disc Navigator» (Навигатор дисков).
Таким же образом, для Video CD или Super VCD, можно нажать **DISC NAVIGATOR**, в результате чего отобразится экран Навигатора дисков.

4  Выберите материал для воспроизведения.
В зависимости от типа загруженного диска Навигатор дисков по виду может несколько различаться, но навигация для всех типов дисков остается аналогичной. На экране ниже отображен Video CD. Перейдите на дорожку/раздел/главу для воспроизведения.

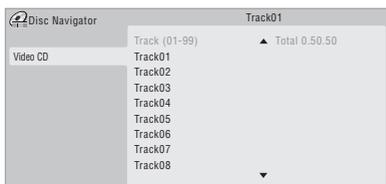

Воспроизведение начинается после нажатия кнопки **ENTER**.

 WMA/MP3 DivX

1  Выберите DVD.

2  Откройте Disc Navigator (Навигатор дисков).

- Доступ к Навигатору дисков также возможен из основного меню.

- При воспроизведении Audio CD, перейдите на шаг 4.



3  Выберите папку с дорожками или главами для воспроизведения.

4  Выберите материал для воспроизведения.
Воспроизведение начинается после нажатия кнопки **ENTER**.

- Используйте кнопки   (ЖКД стр. 3) для отображения предыдущей/следующей страницы папок/дорожек/глав.
- Также можно выбрать пункт **Play (Воспроизведение)** из пунктов меню команд.
- Для дисков, которые содержат аудиодорожки формата CD и дорожки WMA/MP3 или главы DivX, можно переключать область воспроизведения между **CD, WMA/MP3 и DivX**. Воспроизведение приостанавливается при переключении области воспроизведения во время воспроизведения. См. раздел *Изменение режима отображения Disc Navigator (Навигатора дисков)* на стр. 108.
- Для Audio CD, нажмите **DISP** (ЖКД стр. 3) для отображения подробной информации (название альбома и имя исполнителя) по дорожке, выбранной в данный момент курсором.

Об автоматическом отображении глав

Данный аппарат содержит записанную информацию по главам, из базы данных Gracenote®.

Данный аппарат автоматически ищет главы при нажатии **▶** (Воспроизведение) (ЖКД стр. 1) после загрузки Audio CD или при отображении Disc Navigator. Отображается следующий экран.



По завершению поиска, автоматически отображаются название альбома, имя исполнителя, название дорожки, и жанр.

- При нахождении нескольких глав, с помощью ↑/↓ выберите главу, и нажмите **ENTER**. При выборе «No Information» и нажатии **ENTER**, отображается «Unknown».
- Если не найдено ни одной главы, отображается «Unknown».
- В зависимости от главы, могут отображаться названия различных глав.
- Информация о продажах новых CD может не содержаться в базе данных Gracenote, установленной на данном аппарате. С помощью диска обновления с наиболее последними данными, загруженными с веб-сайта Pioneer, обновите встроенную базу данных Gracenote (см. раздел *Gracenote Database (База данных Gracenote)* на стр. 161).
- На дисплеях графического интерфейса пользователя, база данных Gracenote может отображаться как «Database».

Перезагрузка файлов с диска WMA/MP3

Когда данный аппарат перезагружает диск WMA/MP3 с более чем 1000 файлами или с более чем 100 папками, файлы и папки отображаются в Disc Navigator.


-  **Перейдите к последней записи в списке папок («Read next: ...»).**
-  **Загрузите с диска следующий пакет, не превышающий 999 файлов/99 папок.**
Для перезагрузки файлов потребуется несколько минут.¹

Изменение режима отображения Disc Navigator (Навигатора дисков)

Можно отобразить главы по формату данных или по папке/дорожке.

-  **Нажмите для отображения панели настроек просмотра.**

Панель настроек просмотра

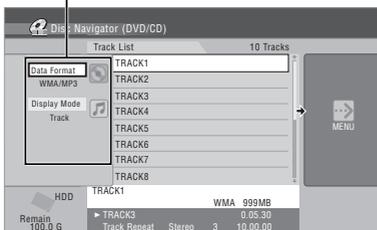

-  **Выберите «Data Format» или «Display Mode», затем нажмите ENTER для отображения доступных опций просмотра.**
 - **Data Format (Формат данных)**
 - CD – Отображение дорожек на Audio CD.
 - WMA/MP3 – Отображение папок или дорожек WMA/MP3.
 - DivX – Отображение папок или глав DivX.
 - **Display Mode (Режим отображения)**
 - Folder – Переключение на экран папок для файлов WMA/MP3 или DivX.
 - Track – Переключение на экран дорожек для файлов WMA/MP3.
 - Title – Переключение на экран глав для файлов DivX.

-  **Выберите параметры просмотра, затем нажмите кнопку ENTER (ВВОД).**
Экран списка глав обновляется в соответствии с новыми предпочтениями отображения.

Сканирование дисков

 Возможно сканирование дисков вперед или назад с различной скоростью.²

-  (ЖКД стр. 1) **Во время воспроизведения, запустите сканирование назад или вперед.**
 - Скорость сканирования отображается на экране.
-  **Нажмите несколько раз для изменения скорости сканирования.**
При воспроизведении видео на HDD, диске DVD или главы DivX доступны четыре скорости сканирования. Для видеозаписей на дисках HDD и DVD также доступна функция воспроизведения назад.³
Для других типов дисков существуют две скорости сканирования.
-  **Продолжите обычное воспроизведение.**

Примечание

- 1 Можно нажать **HOME MENU** для выхода из экрана Disc Navigator во время перезагрузки файлов.
- 2 • При сканировании дисков DVD и глав DivX субтитры не отображаются.
- Сканирование с HDD, DVDs и DivX происходит бесшумно, за исключением ускоренного **SCAN 1**.
- Для некоторых дисков нормальное воспроизведение может автоматически возобновиться при достижении нового раздела на диске DVD.
- 3 Воспроизведение назад может быть неплывным.

Замедленное воспроизведение

DVD HDD Video CD Super VCD DivX

Замедленное воспроизведение видеозаписи возможно с различной скоростью. Замедленное воспроизведение с дисков DVD или HDD возможно в любом направлении, в то время как замедленное воспроизведение дисков Video CD/Super VCD и глав DivX возможно только вперед. Во время сканирования или замедленного воспроизведения звук не слышен.

- 1  (ЖКД стр. 1) Пауза воспроизведения.
- 2  Нажмите и удерживайте кнопку нажатой для запуска замедленного воспроизведения назад или вперед.
- 3  Нажмите эту кнопку несколько раз для изменения скорости замедленного воспроизведения. Текущая скорость воспроизведения показана на экране.
- 4  Продолжите обычное воспроизведение.

Кадр вперед/кадр назад

DVD HDD Video CD Super VCD DivX

Для дисков DVD или HDD возможен покадровый просмотр видеозаписи вперед или назад.¹
Для дисков Video CD/Super VCD и глав DivX возможен только покадровый просмотр вперед.


- 1  (ЖКД стр. 1) Пауза воспроизведения.
- 2  Переместитесь на один кадр назад или вперед при каждом нажатии.
- 3  Продолжите обычное воспроизведение.

Меню Play Mode (Режим воспроизведения)

ALL

С помощью меню Play Mode (Режим воспроизведения) можно воспользоваться такими функциями, как поиск, повторное и запрограммированное воспроизведение.

-  Выберите «Play Mode» (Режим воспроизведения) из Домашнего меню.

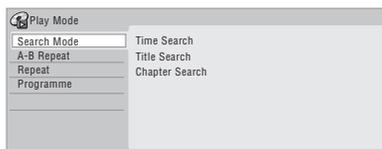

- Выберите **Play Mode** в командном меню для Audio CD, файлов WMA/MP3, или файлов DivX², нажимая  в Disc Navigator.

Search Mode (Режим поиска)

DVD HDD Video CD Super VCD DivX


С помощью функции Search Mode (Режим поиска) можно начать воспроизведение с определенного места на диске, выбор которого осуществляется путем ввода значения времени³ или номера главы/раздела/дорожки.

- 1  Выберите пункт «Search Mode» (Режим поиска) в меню Play Mode (Режим воспроизведения), затем выберите параметры поиска.

Доступные параметры поиска зависят от типа диска.



- 2  (ЖКД стр. 2) Введите номер главы/раздела/дорожки или время поиска.

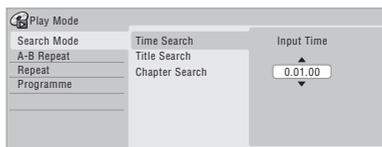

Time Search (Поиск по времени) (для дисков HDD, DVD): например, для перехода на 25 минут в текущей главе нажмите **2, 5, 0, 0**. Для перехода на 1 час, 15 минут и 20 секунд в главе нажмите **1, 1, 5, 2, 0**.
Time Search (Поиск по времени) (для дисков Video CD): например, для ввода 2 минут и 30 секунд от начала текущей главы нажмите **2, 3, 0**.
Title/Chapter/Track Search (Поиск главы/раздела/дорожки): например, для дорожки 6 нажмите кнопку **6**.

- 3  Запуск воспроизведения.

Примечание

- 1 Для некоторых дисков нормальное воспроизведение может автоматически возобновиться при достижении нового раздела.
- 2 Для файлов DivX, выберите **Play Mode** в Disc Navigator при остановленном воспроизведении, и Home Menu во время воспроизведения, соответственно.
- 3 Возможно, в некоторых случаях при использовании функции поиска по времени, место, с которого начнется воспроизведение, будет немного отличаться от введенного значения времени.


A-B Repeat (Повтор A-B)

DVD HDD CD Video CD DivX

С помощью функции A-B Repeat (Повтор A-B) на дорожке или в главе можно определить две точки (A и B), образующие неоднократно повторяющийся фрагмент.¹

1 Во время воспроизведения выберите параметр «A-B Repeat» (Повтор A-B) в меню Play Mode (Режим воспроизведения).

2 При выделенном пункте «A (Loop Start)» (Начальная точка фрагмента) нажмите на точку, в которой должен начинаться фрагмент.

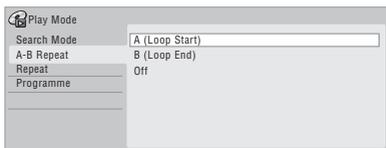

3 При выделенном пункте «B (Loop End)» (Конечная точка фрагмента) нажмите на точку, в которой должен заканчиваться фрагмент.

После этого сразу же начнется неоднократное воспроизведение отмеченного фрагмента с начальной точки.


- При проигрывании DVD-Video, DVD-R/+RW (режим Video), DVD+R/+RW дисков или с HDD начальная и конечная точки повторяющегося фрагмента должны иметь одно и то же название.
- Для продолжения воспроизведения в обычном режиме выберите пункт **Off** в меню A-B Repeat (Повтор A-B) или нажмите кнопку **CLEAR** (ОЧИСТИТЬ) (ЖКД стр. 2), если не отображается меню экранного дисплея (например, меню Play Mode (Режим воспроизведения)).

Repeat play (Повторное воспроизведение)

ALL

Параметры повторного воспроизведения зависят от типа установленного диска или использования HDD для воспроизведения. Возможно также совместное использование функций повторного воспроизведения и запрограммированного воспроизведения для повтора дорожек/разделов в списке программ (см. раздел *Programme play (Программное проигрывание)* ниже).²

- Выберите пункт «Repeat» (Повтор) в меню Play Mode (Режим воспроизведения), затем выберите режим повторного воспроизведения.

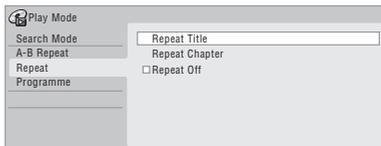

- Для продолжения воспроизведения в обычном режиме, выберите **Repeat Off** в меню Repeat Play (Повторное воспроизведение), или нажмите **CLEAR** (ОЧИСТИТЬ) (ЖКД стр. 2), если не отображается меню экранного дисплея (например, меню Play Mode (Режим воспроизведения)).


Programme play (Программное проигрывание)

HDD DVD-Video CD Video CD SuperVCD WMA/MP3

Данная функция позволяет программировать последовательность воспроизведения глав/разделов³/папок/дорожек диска или HDD.

- 1 Выберите пункт «Programme» в меню Play Mode (Режим воспроизведения), затем пункт «Input/Edit Programme» (Ввод/редактирование программы).

Экран Input/Edit Programme (Ввод/редактирование программы) различается в зависимости от типа диска. Ниже показан экран ввода диска DVD.

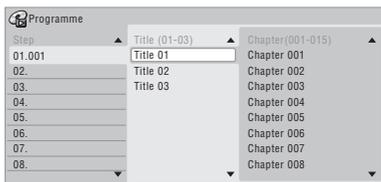

- 2 Выберите главу, раздел, папку или дорожку для текущего пункта в списке программ. После нажатия кнопки **ENTER** (ВВОД) для добавления главы/раздела/папки/дорожки номер текущей позиции автоматически смещается вниз.

- Чтобы добавить пункт в середину списка выделите номер пункта там, куда хотите добавить новый пункт, затем, как обычно выберите главу/раздел/папку/дорожку. После нажатия кнопки **ENTER** все последующие пункты будут смещены на одну позицию вниз.

Примечание

¹ Режим A-B repeat (Повтор A-B) отключается при смене ракурсов камеры на диске DVD в режиме A-B repeat.

² Если в режиме повторного воспроизведения диска DVD-Video произойдет смена ракурса, то этот режим отключится.

³ Возможно, в некоторых случаях при воспроизведении разделов в списке программ на некоторых дисках DVD-Video, будут воспроизводиться разделы, не включенные в список программ.

- Чтобы удалить пункт из списка программ, выделите необходимый пункт и нажмите кнопку **CLEAR** (ОЧИСТИТЬ) (ЖКД стр. 2).

3 Повторяйте шаг 2 для создания списка программ.

Список программ может содержать до 24 глав/разделов/дорожек.

4 (ЖКД стр. 1) Воспроизведение списка программ.

Запрограммированное воспроизведение продолжается до его отмены, удаления списка программ, извлечения диска или отключения рекордера.



Совет

- Для сохранения списка программ и выхода из экрана редактирования программы без запуска воспроизведения диска нажмите кнопку **HOME MENU** (ОСНОВНОЕ МЕНЮ).
- Во время запрограммированного воспроизведения, нажмите **▶▶** (Следующий) (ЖКД стр. 1) для перехода к следующему пункту программы.
- Для повторения воспроизведения списка программ выберите пункт **Programme Repeat (Повтор программы)** из меню Repeat Play Mode (Режим повторного воспроизведения) (см. раздел *Repeat play (Повторное воспроизведение)* на стр. 110).
- Кроме CD, WMA/MP3: Во время воспроизведения, нажмите **CLEAR** (ЖКД стр. 2) для отключения запрограммированного воспроизведения (если не отображаются никакие экранные меню, например Disc Navigator (Навигатор дисков)). Нажмите эту кнопку в режиме останова для удаления списка программ.
- Из меню Programme (Программа) также можно: **Start Programme Play (Запуск запрограммированного воспроизведения)** – воспроизведение сохраненного списка программ **Cancel Programme Play (Отмена запрограммированного воспроизведения)** – прекращение запрограммированного воспроизведения, но при этом не происходит удаление списка программ **Erase Programme List (Удаление списка программ)** – удаление списка программ и прекращение запрограммированного воспроизведения

Примечание

- 1 Для некоторых дисков изменить язык субтитров можно только из меню диска. Для доступа к меню нажмите кнопку **MENU** или **TOP MENU**.
- 2 Для настройки языка субтитров см. раздел *Subtitle Language (Язык субтитров)* на стр. 156.
- 3 Для некоторых дисков изменение языка звуковой дорожки возможно только с помощью меню диска. Для доступа к меню нажмите кнопку **MENU** или **TOP MENU**.
 - Чтобы установить значение для языка звуковой дорожки, см. раздел *Audio Language (Язык звуковой дорожки)* на стр. 156.
- 3 Только для режима записи на HDD выбран параметр Video Mode Off (Режим Video выключен) (см. раздел *HDD Recording Format (Формат записи на HDD)* на стр. 158).
- 4 Если при воспроизведении двуязычного материала, записанного на диске в режиме VR, звуковой сигнал в формате Dolby Digital выводится через цифровой выход, канал звуковой дорожки нельзя будет переключить. Если необходимо переключить канал звуковой дорожки, установите для параметра **Dolby Digital Out (Вывод сигнала Dolby Digital)** значение **Dolby Digital → PCM** (см. раздел *Dolby Digital Out (Вывод сигнала Dolby Digital)* на стр. 155) или установите вывод звукового сигнала через аналоговые выходы.
 - При воспроизведении из источника Dolby Digital, Вы также можете переключать каналы из меню Dual Mono (Двойной монохронический) низкочастотного громкоговорителя ресивера- смотрите *Настройка двухканального монофонического звука* на стр. 38.

Отображение и включение субтитров

DVD-Video DivX

На некоторых дисках DVD и DivX есть субтитры на одном или нескольких языках; список имеющихся языков субтитров обычно содержится на коробке диска. Язык субтитров можно изменять во время воспроизведения.¹ Подробнее о параметрах субтитров см. упаковку диска.

-  (ЖКД стр. 3) Выберите/измените язык субтитров.

Текущий язык субтитров отображается на экране и на дисплее передней панели.

- Для отключения субтитров, нажмите , затем **CLEAR** (ОЧИСТИТЬ) (ЖКД стр. 2).

Переключение звуковых дорожек DVD и DivX

DVD-Video DivX

При проигрывании диска DVD или главы DivX, записанных с двумя и более дорожками (часто на разных языках), можно переключить звуковую дорожку во время воспроизведения.² Подробнее о параметрах звуковой дорожки см. на упаковке диска.

-  (ЖКД стр. 3) Переключите звучание звуковой дорожки.

Текущий язык звука показан на экране и на дисплее передней панели.

- При переключении звуковых дорожек звук может на несколько секунд пропадать.

Переключение аудиоканалов

DVD (VR) DVD-RAM HDD CD Video CD Super VCD WMA/MP3

Для данных, записанных в режиме HDD³ и VR с использованием двуязычного звука можно выбрать левый (L) канал, правый (R) канал, или оба канала (L+R).⁴

При воспроизведении дисков Video CD и звуковых компакт-дисков можно включать следующие каналы: стерео, только левый или только правый. Некоторых диски Super VCD имеют две звуковые дорожки. При воспроизведении таких дисков можно переключаться между этими двумя звуковыми дорожками, а также отдельными каналами каждой из них.

-  (ЖКД стр. 3) Повторно нажимайте для отображения/переключения канала звучания. На экране появится индикация каналов звуковых дорожек, воспроизводимых в данный момент.

HDD DVD (VR) DVD-RAM

- L+R – оба канала (по умолчанию)
- L – только левый канал
- R – только правый канал

CD Video CD WMA/MP3

- Stereo – стерео (по умолчанию)
- 1/L – только левый канал
- 2/R – только правый канал

Super VCD

- 1 Stereo – звуковая дорожка 1/стерео (по умолчанию)
- 1 L – звуковая дорожка 1/левый канал
- 1 R – звуковая дорожка 1/правый канал
- 2 Stereo – звуковая дорожка 2/стерео
- 2 L – звуковая дорожка 2/левый канал
- 2 R – звуковая дорожка 2/правый канал

Выбор ракурса камеры

DVD-Video

На некоторых дисках DVD-Video есть сцены, снятые в двух или более ракурсах (см. сведения на упаковке диска): если сцена записана с использованием нескольких ракурсов, она должна иметь соответствующий значок

 При воспроизведении сцены, записанной с использованием нескольких ракурсов, на экране появляется такой значок, означающий возможность просмотра с другого ракурса (при желании его можно отключить; см. раздел *Angle Indicator (Индикатор ракурса)* на стр. 158).

-  (ЖКД стр. 3) Переключите угол камеры.
 - На экране будет отображаться номер ракурса.
 - Если был установлен режим паузы, воспроизведение начнется с нового ракурса.

Отображение информации о диске на экране

Вы можете выбрать режим экранного отображения информации о загруженном диске или HDD.

-  (ЖКД стр. 3) Отобразите/измените экранную информацию.

- Нажмите один раз, чтобы отобразить информацию о состоянии HDD и сменного диска (DVD и т. п.) одновременно. Нажмите еще раз, чтобы отобразить информацию о состоянии выбранного устройства воспроизведения/записи (HDD или сменного диска).
- Чтобы скрыть отображение информации, нажимайте кнопку **DISP**, пока информация не исчезнет.

Отображение информации о состоянии HDD или сменного диска

Нажмите кнопку **DISP** один раз, чтобы просмотреть информацию о состоянии HDD и сменного диска (DVD и т. п.). Используйте кнопки **HDD/DVD** (ЖКД стр. 1) для переключения двух видов дисплея.

Примеры дисплеев ниже показывают состояние ускоренного копирования с HDD на DVD и воспроизведения с HDD в режиме воспроизведения части записываемого материала.



Время записи
Относительное положение воспроизведения

Отображает ограничения записи программы текущего канала



Указывает материал, защищенный от копирования

Указывает сцены снятые в нескольких ракурсах



Указывает скорость передачи данных

**Совет**

- Для получения дополнительной информации о выборе сцен с использованием нескольких ракурсов см. раздел *Выбор ракурса камеры* на стр. 112.
- При использовании функции одновременного воспроизведения и записи на дисплее отображается только информация для воспроизведения.
- В режиме копирования в реальном времени отображается информация о воспроизведении источника копирования.
- После финализации диска изображения режима Video на DVD-R/-RW становятся такими же, как и на DVD-Video диске.
- При расчете значения (цифра в скобках) для общего времени записи за основу брался диск 12 см/4,7 Гб и отображаемый параметр записи.
- Время записи и воспроизведения материала с телевизора примерно на 0,1 % меньше действительного времени. Причиной этого является тот факт, что частота кадров передачи телевизионного сигнала несколько отличается от частоты кадров диска DVD.
- Количество кадров отображается рядом с дисплеем прошедшего времени, который отображается в режиме паузы диска.
- Индикация **Сору Once (Однократное копирование)** или **Can't Record (Запись невозможна)** может появиться на дисплее в режиме паузы или записи. Это означает, что телевизионная программа содержит информацию об управлении копированием.

Раздел 8

Проигрывание и запись с DV камкордера

Можно воспроизводить и записывать видео с видеокамеры DV, подключенной к гнезду DV IN на передней панели этого рекордера.

**Внимание**

- Если второй рекордер подключен с помощью кабеля DV, управление им с этого рекордера невозможно.
- Вы не можете дистанционно управлять этим рекордером с аппарата, подсоединенного к гнезду DV IN.

Воспроизведение с видеокамеры DV

1 Убедитесь в том, что цифровая видеокамера подключена к разъему DV IN на передней панели.

2 В меню Initial Setup (Начальные настройки) удостоверьтесь, что аудио вход DV настроен по Вашему усмотрению.

Подробнее см. раздел *DV Input (Вход DV)* на стр. 155.

- Проверьте также правильность установки для пункта меню **Audio In (Аудиовход)** параметров **External Audio (Внешний аудиосигнал)** и **Bilingual Recording (Двуязычная запись)** (см. раздел *Audio In (Аудиовход)* на стр. 155).



3 Выберите пункт «DV», затем «DV Video Playback» (Воспроизведение DV) в основном меню.

4 Запустите воспроизведение на цифровой видеокамере.

Изображения с цифровой видеокамеры должны появиться на используемом ТВ.

- Для записи входящего видео, нажмите **HDD/DVD** (ЖКД стр. 1) для выбора HDD или DVD для записи, затем нажмите **REC** (ЖКД стр. 1). Нажмите **STOP REC** (ЖКД стр. 1) для завершения записи. Если сигнал от устройства, подключенного к разъему DV отсутствует или защищен от копирования, запись остановится. Она автоматически возобновится, как только появится записываемый сигнал.
- Рекордер начнет запись через гнездо **DV IN (ВХОД DV)** только при наличии соответствующего сигнала. Запись остановится, если сигнал будет прерван во время записи.
- Если используемый источник защищен от копирования с помощью системы Copy Guard, запись его будет невозможна. Подробнее см. в разделе *Условия видеозаписи* на стр. 92.

Запись с видеокамеры DV

- Сигнал источника должен быть в формате DVC-SD.
- С кассеты DV невозможно записать информацию о дате и времени.
- Рекордер остановится во время записи DV, если на участке кассеты ничего не записано или он закрыт материалом, предотвращающим копирование. Запись автоматически возобновится при наличии сигнала. Тем не менее, когда остается более двух минут свободного объема, этот рекордер перестает записывать и камкордер тоже должен остановиться (в зависимости от камкордера).

Копирование с DV источника

Пульт дистанционного управления рекордера можно использовать для управления и камерой, и рекордером.

**Внимание**

- Управление некоторыми видеокамерами с помощью пульта дистанционного управления этого рекордера невозможно.
- Для получения наилучших результатов при записи на рекордер с видеокамеры DV рекомендуется найти с помощью видеокамеры место, с которого нужно начать запись, и включить видеокамеру в режим паузы воспроизведения.

1 Убедитесь в том, что цифровая видеокамера подключена к разъему DV IN на передней панели. Установите для видеокамеры режим VTR (видеомагнитофон).

2 (ЖКД стр. 1) **Установка качества записи.**

- Подробные сведения см. в разделе *Установка качества изображения/времени записи* на стр. 95.

3 В меню Initial Setup (Начальные настройки) удостоверьтесь, что аудио вход DV настроен по Вашему усмотрению.

Подробнее см. раздел *DV Input (Вход DV)* на стр. 155.

- Проверьте также правильность установки для пункта меню **Audio In (Аудиовход)** параметров **External Audio (Внешний аудиосигнал)** и **Bilingual Recording (Двуязычная запись)** (см. раздел *Audio In (Аудиовход)* на стр. 155).



4 Выберите пункт «DV», затем «Copy from a DV Source» (Копирование с источника DV) в основном меню.

- Запись DV работает только когда цифровая видеокамера находится в режиме кассетного видеомагнитофона с загруженной кассетой.



5 Выберите пункт «Record to Hard Disk Drive» (Запись на жесткий диск) или «Record to DVD» (Запись на DVD).


6 Найдите на видеокассете место, с которого требуется начать запись.

Для получения наилучших результатов выключите в нужном месте режим паузы воспроизведения.

- В зависимости от камеры, можно управлять камерой с помощью кнопок **■**, **▶**, **⏸**, **◀◀**, **▶▶**, **◀||▶** (ЖКД стр. 1) на пульте ДУ данного рекордера.



7 Выберите пункт «Start Rec» (Начать запись).

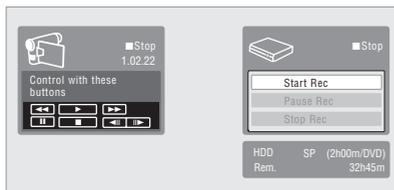

- Запись можно приостановить или выключить, выбрав на экранном дисплее пункт **Pause Rec (Пауза записи)** или **Stop Rec (Останов записи)**. Управление видеокamerой с этого пульта дистанционного управления невозможно во время записи.
- Если запись возобновляется после остановки видеокamerы, первые несколько секунд видеокассеты не будут записаны. В таких случаях используйте кнопку «пауза» видеокamerы, и запись начнется сразу.
- *Только для HDD, DVD (режим VR) и дисков DVD-RAM:* маркер раздела записывается каждый раз при разрыве временного кода кассеты DV. Например, это происходит, если запись была остановлена или приостановлена, а затем продолжена.
- Если во время записи вы не хотите видеть экран записи DV, нажмите кнопку **DISP** (ЖКД стр. 3) для его выключения (для отображения нажмите снова).
- Во время выполнения записи из экрана записи DV невозможно выйти с помощью кнопок **HOME MENU** (ОСНОВНОЕ МЕНЮ) или **RETURN** (ВОЗВРАТ/ВЫХОД).

DV Автокопирование

DV Автокопирование позволяет сделать точную копию содержания источника DV на HDD или на DVD.

1 Убедитесь в том, что цифровая видеокамера подключена к разъему DV IN на передней панели. Установите для видеокамеры режим VTR (видеомагнитофон).

2 **REC MODE** (ЖКД стр. 1) Установка качества записи.

- Подробные сведения см. в разделе *Установка качества изображения/времени записи* на стр. 95.

3 В меню **Initial Setup (Начальные настройки)** удостоверьтесь, что аудио вход DV настроен по Вашему усмотрению.

Подробнее см. раздел *DV Input (Вход DV)* на стр. 155.

- Проверьте также правильность установки для пункта меню **Audio In (Аудиовход)** параметров **External Audio (Внешний аудиосигнал)** и **Bilingual Recording (Двуязычная запись)** (см. раздел *Audio In (Аудиовход)* на стр. 155).



4 **SETUP** Из Home Menu (Основное меню) выберите «DV», а затем- «DV Auto Copy» (DV Автокопирование).

- Запись DV работает только когда цифровая видеокамера находится в режиме кассетного видеомагнитофона с загруженной кассетой.



5 Выберите пункт «Record to Hard Disk Drive» (Запись на жесткий диск) или «Record to DVD» (Запись на DVD).

DV видеокассета перематывается на начало. После перемотки, DV видеокассета проигрывается сначала и копируется или на HDD или на DVD.

- Если между записываемым содержанием есть промежуток в более чем две минуты, то процесс копирования автоматически останавливается.
- После того как копирование завершено, видеокассета DV автоматически перематывается.
- Для отмены процесса копирования, нажимайте **STOP REC** (ЖКД стр. 1) в течение более чем трех секунд.

Об автоматической финализации

Если для копирования Вы используете DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW диск, он будет автоматически финализован, после того как копирование завершено.

- Установить индивидуальный фон для финализации дисков DVD-R/-RW или DVD+R/+RW невозможно.
- Названия глав не присвоены.
- Если необходимо присвоить диску название, сделайте это до начала копирования (см. раздел *Input Disc Name (Ввод названия диска)* на стр. 147).
- Если во время копирования задана запись по таймеру, и в некоторых других случаях диск не будет финализован.



Часто задаваемые вопросы

- *Видеокамера DV не работает при подключении к рекордеру.*

Проверьте правильность подключения кабеля DV. Проверьте также, не защищен ли записываемый материал от копирования.

Если это не помогает, попробуйте выключить и снова включить видеокамеру.

- *Изображение есть, но звук отсутствует.*

Попробуйте изменить значение параметра **DV Input (Вход DV)** (см. раздел *DV Input (Вход DV)* на стр. 155) на **Stereo 1 (Стерео 1)** или **Stereo 2 (Стерео 2)**.¹

Интерфейс DV

Использование цифрового видеокабеля DV, также известного как i.LINK или IEEE 1394-1995, позволяет подключить к данному рекордеру цифровую видеокамеру при помощи кабеля DV, используемого для передачи звука, видео, данных и сигналов управления. Логотипы «i.LINK» и «i.LINK» являются торговыми марками.

- Этот рекордер совместим только с видеокамерами формата DV (DVC-SD). Цифровые спутниковые ресиверы и цифровые видеоманитофоны VHS не поддерживаются.
- Одновременно к рекордеру можно подключить только одну видеокамеру DV.
- Управление рекордером с внешнего устройства, подключенного к гнезду **DV IN (ВХОД DV)**, невозможно.
- Управление подключенной видеокамерой через гнездо **DV IN** возможно не всегда.
- Цифровые видеокамеры обычно способны записывать звук в стереофоническом режиме с разрядностью 16 битов/48 кГц, или в виде стереофонических дорожек с разрядностью 12 битов/32 кГц. Рекордер может записать только одну стереофоническую звуковую дорожку. Установите требуемое значение для параметра **DV Input (Вход DV)** (см. раздел *DV Input (Вход DV)* на стр. 155).
- Частота входного аудиосигнала на разъеме **DV IN** должна составлять 32 кГц или 48 кГц (не 44,1 кГц).
- Если на источнике сигнала остановлено воспроизведение или воспроизводится часть кассеты, на которой ничего не записано либо происходит отключение электроэнергии, на записываемом изображении могут появиться помехи.
- Разъем **DV IN** используется только на входе. На выходе такого разъема нет.

Примечание

¹ Если аудиоданные видеокассеты DV считываются неправильно, автоматическое переключение типа аудиосигнала станет невозможным. Тип аудиосигнала можно переключить вручную с помощью параметра **External Audio (Внешний аудиосигнал)** (стр. 155).

Раздел 9

Редактирование

Параметры редактирования

В таблице ниже показано, какие команды можно использовать для HDD и другими типами дисков.

	HDD	DVD-R/-RW (режим Video), DVD+R/+RW	DVD-R/-RW, DVD-RAM (режим VR)	
			Оригинал	Список воспроизведения
Create (Создать) (стр. 119)				●
Play (Воспроизвести) (стр. 119)	●	●	●	●
Erase (Удалить) (стр. 119)	●	●	●	●
Edit (Редактировать) > Title Name (Название главы) (стр. 120)	●	●	●	●
Edit (Редактировать) > Set Thumbnail (Установить миниатюру) (стр. 121)	●	●	●	●
Edit (Редактировать) > Erase Section (Удаление части) (стр. 121)	●		●	●
Edit (Редактировать) > Divide (Разделить) (стр. 122)	●			●
Edit (Редактировать) > Chapter Edit (Редактировать раздел) (стр. 122)	●		●	●
Edit (Редактировать) > Set Genre (Настройка жанра) (стр. 123)	●			
Edit (Редактировать) > Lock (Блокировать) (стр. 124)	●	●	●	
Edit (Редактировать) > Move (Переместить) (стр. 124)				●
Edit (Редактировать) > Combine (Объединить) (стр. 125)				●
Genre Name (Название жанра) (стр. 125)	●			
Multi-Mode (Мульти-режим) (стр. 126)	●			
Undo (Отмена) (стр. 126)		●	● *1	● *1

*1 Только для дисков DVD-R/-RW

Экран Disc Navigator (Навигатор дисков)

На экране Disc Navigator (Навигатор дисков) Вы можете редактировать видео в нефинализированном Видео режиме и на диски DVD-R/-RW (режим VR), DVD+R/+RW и DVD-RAM, а также видео на жестком диске.

Внимание

- Главы, записанные с использованием настройки Input Line System (Система строчности входного сигнала), отличающейся от текущей настройки рекордера, показаны в Навигаторе дисков пустым значком. См. также раздел *Дополнительная информация о настройках телевизионной системы* на стр. 161.
- Во время записи, если вы вызываете Навигатор дисков для HDD, некоторые главы могут отображаться с отметкой . Эти главы записаны с параметрами строчности входного сигнала, отличающимися от текущей настройки рекордера. Эти главы не воспроизводятся во время записи.

1 (ЖКД стр. 1) Выберите HDD или DVD.

2 Отобразите экран Disc Navigator (Навигатор дисков).


В этом случае воспроизведение автоматически остановится.

- Доступ к Навигатору дисков также возможен из основного меню.



- Нажмите кнопку для отображения панели команд меню. Для перемещения по меню используйте кнопки и **ENTER** (ВВОД).
- (ЖКД стр. 1) Находясь в списке глав, нажмите для отображения предыдущей/следующей страницы, если глав больше, чем может быть отображено.
- (ЖКД стр. 3) Нажмите для изменения информации о главах, отображаемой в списке глав.

- Нажмите для переключения между экранами Навигатора дисков HDD и DVD.
- Если Вы редактируете диск DVD-R/-RW (режим VR) или DVD-RAM, Вы можете отобразить **Play List (Список проигрывания)** из панели опций просмотра (нажмите , затем выберите **Play List** из панели опций проигрывания, затем **Play List**.

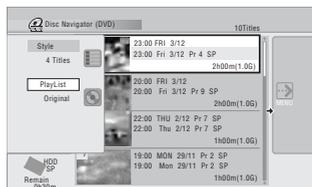

- Главы на HDD, отмеченные значком, записаны недавно и еще не воспроизводились **NEW**.

3 Нажмите для выхода из Disc Navigator (Навигатор дисков).

Точность редактирования

Некоторые команды редактирования запрашивают о необходимости сохранения совместимости с режимом Video или точности до кадра (*Редактирование, совместимое с режимом Video*, или *Редактирование с точностью до кадра*).

Редактирование с точностью до кадра является очень точным. Место редактирования точно до выбранного кадра. Тем не менее, эта точность не сохраняется в каждой копии, если использовать функцию скоростного копирования для создания DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW.

Редактирование, совместимое с режимом Video, является менее точным. Выбранное место редактирования будет точно лишь в пределах от 0,5 до 1 секунды. С другой стороны, эти монтажные точки будут сохранены, если Вы будете использовать скоростное копирование для создания DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW.

Жанры HDD


Большой объем HDD предполагает хранение на рекордере многочисленных видеозаписей. Для того, организации видеоматериалов можно назначить для глав различные жанры. Всего существует 20 жанров, включая пять устанавливаемых пользователем, которым можно присвоить произвольные названия.

Create (Создать)

DVD (VR) DVD-RAM Только для Списка воспроизведения

Используйте эту функцию для создания Списка воспроизведения и добавления в него глав. Перед тем, как использовать эту команду, убедитесь в том, что Список воспроизведения включен на панели настроек слева.

- 1  Выберите пункт «Create» (Создать) на панели команд меню.

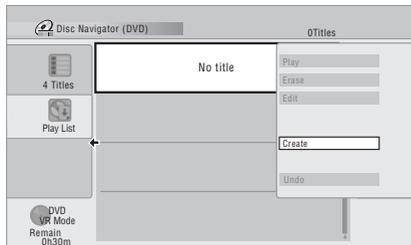


- 2  Выберите оригинальную главу для добавления в Список воспроизведения. Повторите два этих пункта для добавления необходимого количества глав в Список воспроизведения.

Play (Воспроизвести)

DVD (Video) DVD (VR) DVD+R DVD+RW DVD-RAM HDD

Эта функция используется для начала воспроизведения главы.

- 1  Выделите главу, которую требуется воспроизвести.
- 2  Выберите пункт «Play» (Воспроизвести) на панели команд меню. Начнется воспроизведение выбранной главы.

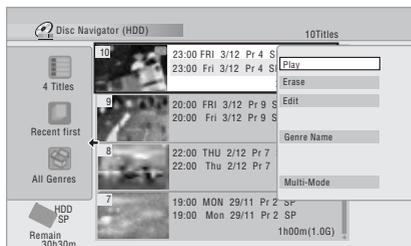

Erase (Удалить)

DVD (Video) DVD (VR) DVD+R DVD+RW DVD-RAM HDD

Используйте эту функцию для удаления ненужных глав. При удалении глав с HDD или оригинальных глав с диска DVD-RW в режиме VR, доступное пространство для записи соответствующим образом увеличивается. При удалении главы с диска DVD-RW (режим Video) или с диска DVD+RW, доступное время записи увеличивается, только если эта глава является последней на диске.¹ Удаление глав из Списка воспроизведения или с диска DVD-R (в режиме VR или Video) или диска DVD+R не вызовет увеличения свободного пространства на диске.

- 1  Выделите главу, которую требуется удалить.
- 2  Выберите пункт «Erase» (Удалить) на панели команд меню.
- 3  Выберите пункт «Yes» (Да) для подтверждения или «No» (Нет) для отмены.

Совет

- Можно быстро стереть главу, нажав кнопку **CLEAR** (ОЧИСТИТЬ) (ЖКД стр. 2), когда глава выделена. Подтвердите изменение нажатием кнопки **ENTER** (ВВОД).

Примечание

1 Возможны случаи, когда стирание главы с диска DVD+R/+RW вызывает пробелы в нумерации глав.

Title Name (Название главы)

DVD (Video) DVD (VR) DVD+R DVD+RW DVD-RAM HDD


Можно присваивать главам новые названия, длиной до 64 символов для записей на дисках с поддержкой режима VR, дисках DVD-RAM и на HDD и до 40 символов для записей в режиме Video и на дисках DVD+R+RW.




1 Выделите главу, которой требуется присвоить название (или изменить название).



2 Выберите пункт «Edit» (Редактировать) > «Title Name» (Название главы) на панели команд меню.

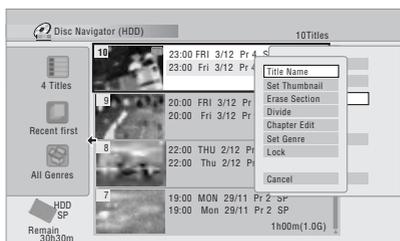

3 Введите название для выбранной главы.

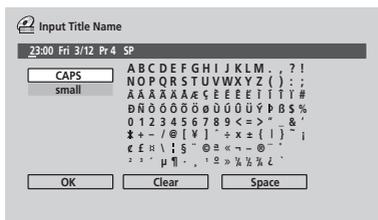

- В поле ввода названия на экране будет отображаться название, автоматически созданное рекордером. Используйте кнопки **◀|▶** (ЖКД стр. 1) для изменения позиции курсора.
- Выберите **CAPS** или **small** для переключения заглавных или строчных знаков, или используйте кнопки **CASE SELECTION** (**◀◀|▶▶**) (LCD page 1)).

- Вы также можете использовать кнопку **CLEAR** (ЖКД стр. 2), чтобы удалить символы напрямую (нажмите и удерживайте в течение двух секунд, чтобы удалить название полностью).

- Для дисков, отформатированных на другом DVD-рекордере, отобразится ограниченный набор символов.



4 Выберите пункт «OK» для ввода имени и возврата на главный экран Disc Navigator (Навигатор дисков).

- Для возврата в основной экран Disc Navigator (Навигатор дисков) без сохранения изменений названия главы нажмите кнопку **RETURN** (ВОЗВРАТ/ВЫХОД).

Использование клавиатуры с USB для ввода наименования

При помощи клавиатуры с USB, подсоединенной к тому рекордеру, можно очень быстро и удобно¹ ввести наименования. В режиме ввода с клавиатурой с USB, в нижнем левом углу экрана² появляется иконка (←↔). Кроме буквенно-цифровых кнопок, используйте следующие кнопки для ввода наименований:

Кнопка	Назначение
	Измените позицию курсора
	Выберите CAPS (ЗАГЛАВНЫЕ)
	Выберите small (строчные)
	Удалить символ на месте нахождения курсора
	Удалить символ на предыдущем положении курсора
	Ввести наименование
	Выйти из экрана ввода

Примечание

- 1 Возможно, что некоторые клавиатуры с USB не будут работать точно так, как ожидалось при подсоединении к этому рекордеру. Также смотрите *Подключение устройств USB* на стр. 67.
- 2 При использовании дистанционного управления при вводе наименования, находясь в режиме ввод с клавиатурой с USB, рекордер автоматически переключится на режим ввода при помощи дистанционного управления. Нажмите на любую кнопку на клавиатуре с USB для возвращения в режим ввода с клавиатуры с USB.

Set Thumbnail (Установка миниатюры)

HDD DVD (Video) DVD (VR) DVD+R DVD+RW DVD-RAM


Можно изменить изображение миниатюры, которое отображается в Навигаторе дисков для главы для всех рамок, которые отображаются в этой главе.

1  Выделите главу, для которой требуется изменить миниатюрное изображение.

2  Выберите пункт «Edit» (Редактировать) > «Set Thumbnail» (Установить миниатюру) на панели команд меню. Появляется экран установки миниатюры, на котором можно выбрать нужную рамку.



3 Используйте элементы управления воспроизведением (▶, II, ◀◀, ▶▶, и т.д. (ЖКД стр. 1)) для поиска подходящей рамки, затем нажмите ENTER (ВВОД) для установки.

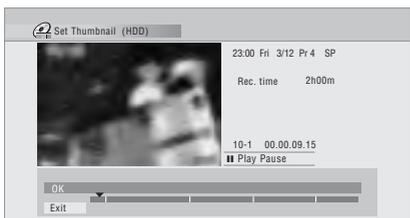

Вы также можете использовать функции поиска главы и поиска по времени (нажмите кнопку ЖЕЛТЫЙ), и CM SKIP/ CM BACK (ЖКД стр. 1)).

4  Выберите «Exit» (Выход), чтобы вернуться в экран редактирования.

Erase Section (Удаление части)

HDD DVD (VR) DVD-RAM

Эта команда идеально подходит для вырезания рекламных пауз в записи, сделанной с телевизора.

1  Выделите главу, содержащую часть, которую требуется удалить.

2  Выберите «Edit» (Редактировать) > «Erase Section» (Удалить часть) на панели меню команд.

3  Только HDD: выберите тип редактирования.



- Для получения дополнительной информации об этих настройках см. раздел Точность редактирования на стр. 118.

4 Выделите «From», затем, используя элементы управления воспроизведением (▶, II, ◀◀, ▶▶, и т.д. (ЖКД стр. 1)), найдите начало части, подлежащей удалению, после чего нажмите ENTER (ВВОД).

Панель в нижней части экрана указывает текущий участок воспроизведения главы. После нажатия ENTER маркер укажет начало части.





5 Выделите пункт «То» (Конец) аналогичным образом, найдите конец части, подлежащей удалению, затем нажмите ENTER. После нажатия ENTER под панелью другой укажет конец части, при этом сама часть выделяется красным цветом.



6 Выберите пункт «Yes» (Да) для подтверждения или «No» (Нет) для отмены. В окне просмотра миниатюр отображается несколько секунд видео до и после отмеченной части, чтобы посмотреть, как будет выглядеть отредактированный участок.

- Возможно, во время редактирования содержимого Original (Оригинала) на диске формата VR не удастся удалить очень короткие части (длительностью менее пяти секунд).

Divide (Разделить)

HDD DVD (VR) DVD-RAM Только для Списка воспроизведения
Используйте эту команду для разделения одной главы на две. Помните, что после разделения две новые главы на HDD невозможно объединить в одну.




1 Выделите главу, которую требуется разделить.



2 Выберите «Edit» (Редактировать) > «Divide» (Разделить) на панели меню команд.

3 Только HDD: выберите тип редактирования.

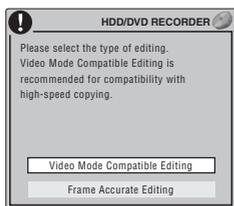

- Для получения дополнительной информации об этих настройках см. раздел *Точность редактирования* на стр. 118.

4 Используйте элементы управления воспроизведением (P, II, ◀, ▶, и т.д. (ЖКД стр. 1)) для поиска места, где необходимо разделить главу.



5 Нажмите, чтобы разделить главу на текущем участке воспроизведения.



6 Выберите пункт «Yes» (Да) для подтверждения или «No» (Нет) для отмены.



Chapter Edit (Редактирование раздела)

DVD (VR) DVD-RAM HDD

При редактировании дисков DVD, записанных в режиме VR, или видеозаписей на HDD, можно редактировать отдельные разделы в пределах главы, используя команды удаления, объединения или разделения.

1 Выделите главу, содержащую разделы, которые требуется редактировать.



2 Выберите «Edit» (Редактировать) > «Chapter Edit» (Редактирование разделов) на панели меню команд.



3 Только HDD: выберите тип редактирования.



- Для получения дополнительной информации об этих настройках см. раздел *Точность редактирования* на стр. 118.


4 Выберите необходимую команду:

Divide (Разделить) – разделение раздела на две или несколько частей: Используйте элементы управления воспроизведением (▶, II, ◀◀, ▶▶, и т.д. (ЖКД стр. 1)) для поиска точки, на которой необходимо разделить главу, затем нажмите **ENTER** (ВВОД).



Можно разделять раздел нужное количество раз (до 999 разделов на DVD-R/-RW/-RAM-диске или 99 разделов в главе HDD).

• **Erase/Move²** – удалить или переместить разделы: Выберите раздел, который необходимо удалить или переместить и нажмите **ENTER**. Выберите, если необходимо удалить или переместить раздел. *Move command only (Только команда «Переместить»):* выберите место для раздела и нажмите **ENTER**.

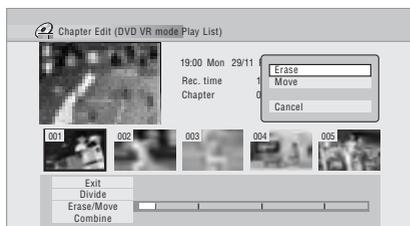

• **Combine (Объединить)³** – объединение двух соседних глав: Выделите разделитель в виде полосы между двумя соседними главами и нажмите **ENTER**.



5 Выберите «Exit» (Выход), чтобы вернуться в основной экран Навигатора дисков.


Set Genre (Настройка жанра)

HDD


Используйте данную команду, чтобы назначить жанр главы.

1 Выделите главу, жанр которой необходимо назначить.

2 Выберите «Edit» (Редактировать) > «Set Genre» (Настройка жанра) на панели меню команд.

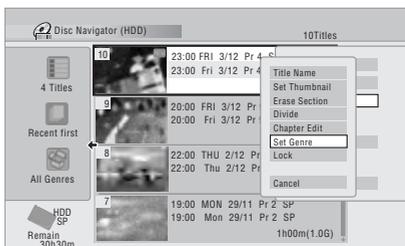

3 Выберите жанр для главы.

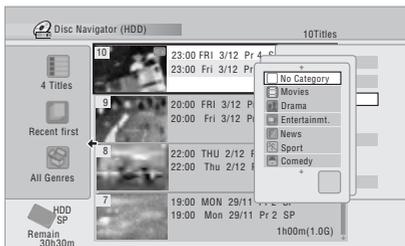

Примечание

- 1 Возможно, во время редактирования содержимого Original (Оригинала) на диске формата VR не удастся удалить разделы длительностью менее 5 секунд.
- 2 Только Список воспроизведения в режиме VR.
- 3 Возможно, в некоторых случаях не удастся объединить два соседних раздела. Если раздел был разделен на три, и средний из них был затем удален, объединение двух оставшихся разделов невозможно.

Lock (Блокировка)

HDD DVD (Video) DVD (VR) DVD+R DVD+RW DVD-RAM

Только оригинал

Можно блокировать главу для предотвращения ее случайного редактирования или удаления. Блокировку можно снять в любой момент при появлении необходимости редактировать главу.


Внимание

- Невозможно отменить редактирование, выполненное до изменения статуса блокировки. Также невозможно отменить команду блокировки/снятия блокировки, используя параметр **Undo (Отмена)** меню Навигатора дисков.

1 Выделите главу, которую необходимо заблокировать (или разблокировать).



2 Выберите «Edit» (Редактировать) > «Lock» (Блокировка) на панели меню команд.

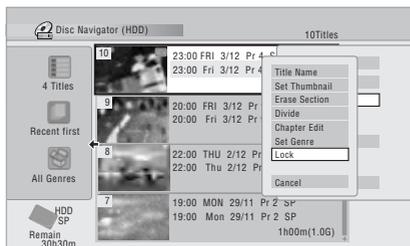

Незаблокированная глава блокируется; а с заблокированной главы блокировка снимается. Заблокированные главы отображаются на экране Навигатора дисков со значком с изображением замка.

Move (Переместить)


DVD (VR) DVD-RAM *Только для Списка воспроизведения*
Используйте эту функцию для изменения порядка воспроизведения глав в Списке воспроизведения.




1 Выделите главу, которую необходимо переместить.



2 Выберите «Edit» (Редактировать) > «Move» (Переместить) на панели меню команд.

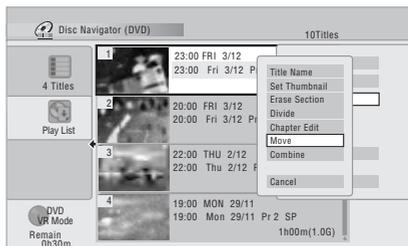

3 Выберите новое положение для главы.

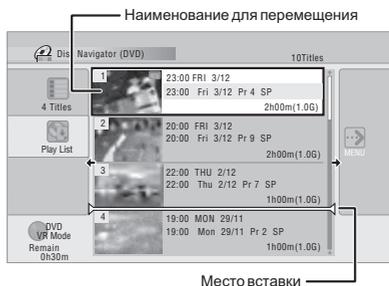

После нажатия кнопки **ENTER** (ВВОД) отобразится обновленный Список воспроизведения.

Combine (Объединить)

DVD (VR) DVD-RAM Только для Списка воспроизведения

Эта функция используется для объединения двух списков воспроизведения в один.




1 Выделите главу, которую необходимо объединить.

Эта глава останется в том же месте после объединения с другой главой.




2 Выберите «Edit» (Редактировать) > «Combine» (Объединить) на панели меню команд.

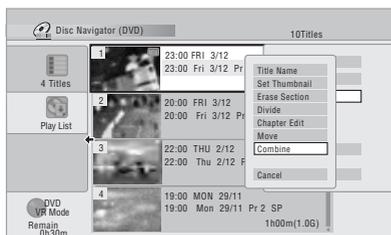


3 Выберите следующую главу, которую необходимо объединить с предыдущей.

Эта глава будет добавлена к первой выбранной главе.

На экране ниже показана глава 3, выбранная для добавления к главе 1.

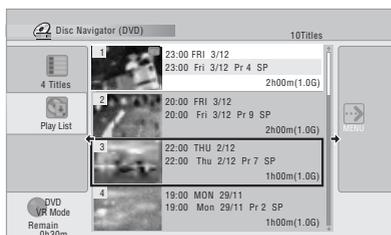

4 Выберите пункт «Yes» (Да) для подтверждения или «No» (Нет) для отмены.

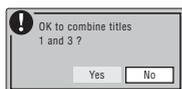


Genre Name (Название жанра)

HDD


Используйте эту команду для переименования одного из пяти жанров, определяемых пользователем (Free 1 до Free 5).



1 Выберите «Genre Name» (Название жанра) на панели меню команд.

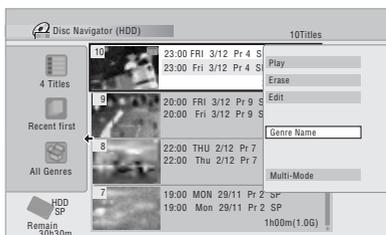


2 Выберите одно из определяемых пользователем названий жанров.

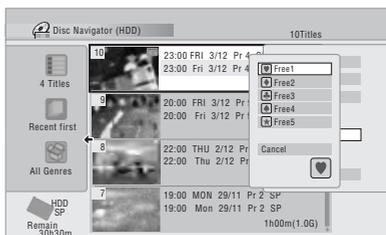

3 Введите название жанра.

- Длина названия не должна превышать 12 символов.

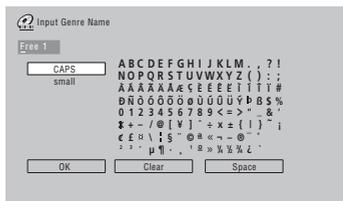

4 Выберите пункт «OK» для ввода имени и выхода.


Multi-Mode (Мульти-режим)

HDD

Мульти-режим позволяет выбрать несколько глав, а затем выбрать команду, которая будет применена ко всем выбранным главам. Таким образом, можно выбрать несколько глав и, например, удалить их одновременно.



- 1 Выберите пункт «Multi-Mode» (Мульти-режим) на панели команд меню.

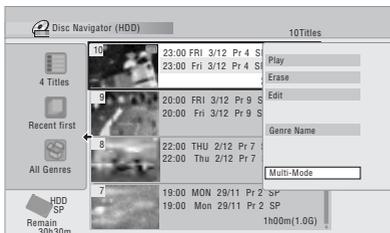


- 2 Выберите главы из списка. Выбранные главы будут отмечены значком .



- 3 Выберите команду, которую необходимо применить ко всем отмеченным главам.

Например, выберите **Erase (Удалить)**, чтобы удалить все отмеченные главы.

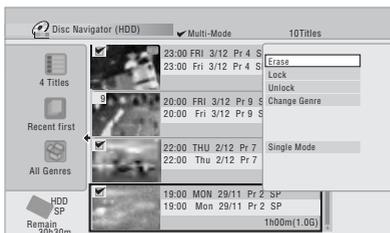

После выполнения команды система автоматически выходит из Мульти-режима.

Undo (Отмена)


DVD (Video) DVD (VR) DVD+R DVD+RW

Позволяет отменить ошибочное действие, выполненное при редактировании. Существует один уровень отмены действия (иными словами, можно отменить только последнее действие редактирования).



- Выберите пункт «Undo» (Отмена) на панели команд меню.

- После выхода из экрана Навигатора дисков отменить действия не удастся.

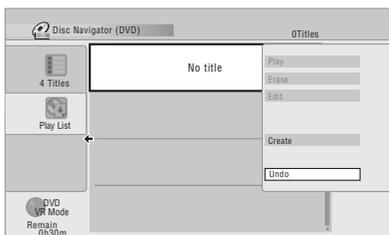

Часто задаваемые вопросы

- Почему доступное время записи не увеличивается при удалении глав с DVD-R, записанного в режиме VR?

При удалении глав с диска DVD-R (или DVD+R) главы более не отображаются, но содержимое остается на диске. Диски DVD-R/+R являются носителями для однократной записи; их стирание или перезапись невозможны.

- Невозможно редактировать данные на диске!

Вы можете обнаружить, что доступное время записи на DVD-R, записанном в режиме VR, сократилось и дальнейшее редактирование невозможно. Это происходит потому, что информация о редактировании требует определенного объема свободного места на диске. Эта информация накапливается по мере редактирования, что в итоге приводит к невозможности дальнейшего редактирования.

Раздел 10

Копирование и резервное копирование

Введение

Используйте возможности копирования данного рекордера, чтобы:

- Создать резервные копии важных материалов, сохраненных на HDD или DVD.
- Создать DVD-копию записи, сохраненной на HDD, чтобы воспроизвести ее на другом плеере.
- Перенести видеозапись с DVD на HDD для редактирования.
- Перенести отредактированную видеозапись с HDD на DVD.

Самым простым способом копирования главы является использование функции One Touch Copy (Моментальное копирование). При этом глава, воспроизводимая в данный момент, записанная на HDD, копируется на DVD или глава, записанная на DVD, копируется на HDD. Подробные инструкции см. в разделе *One Touch Copy (Моментальное копирование)* ниже.

Для выполнения более сложных задач по копированию можно создать Copy List (Список копирования) и отредактировать его таким образом, чтобы копировать только нужные фрагменты. Подробные инструкции см. в разделе *Использование Списков копирования* на стр. 128. В тех местах, где это возможно, рекордер копирует Ваши записи с высокой скоростью. В зависимости от режима записи, типа загруженного диска и многих других факторов в минуту может копироваться час видео. Для получения дополнительной информации о времени копирования см. раздел *Минимальное время копирования* на стр. 163.

Если требуется экономия дискового пространства, можно копировать видео с более низким качеством записи (например, запись на HDD с качеством **XP** копируется на DVD с качеством **SP**). Копирование в этом случае всегда осуществляется в реальном времени.

При копировании в реальном времени с HDD на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW, маркеры разделов в оригинальном материале не копируются. Маркеры разделов вставляются в копию с интервалами, в соответствии с параметром Auto Chapter (Автоматическая вставка разделов) (также см. разделы *Auto Chapter (Video) (Автоматическая вставка маркеров разделов (режим Video))* и *Auto Chapter (Автоматическая вставка разделов) (DVD+R/+RW)* на стр. 158).

Ограничения при копировании

Коммерческие диски DVD-Video защищены с помощью системы Copy Guard. Эти диски невозможно скопировать на HDD.

Некоторые видеоматериалы предусматривают однократное копирование. Это означает, что они могут быть записаны на HDD, но не могут быть скопированы бесплатно в дальнейшем. Если требуется перенести материал, предусматривающий однократное копирование, с HDD на DVD, необходимо использовать CPRM версии 1.1 или выше для DVD-RW в режиме VR, версии 2.0 или 2.1 для DVD-R в режиме VR или диск DVD-RAM, совместимый с CPRM (для получения более

подробной информации см. раздел *CPRM* на стр. 92). В Copy List (Список копирования) можно добавить только одну копию главы, предусматривающей однократное копирование, а после того как она скопирована, глава удаляется с HDD (поэтому запись заблокированной главы, предусматривающей однократное копирование, невозможна).

Вы можете идентифицировать материал, предусматривающий однократное копирование, во время его просмотра, отобразив информацию о диске на экране. Если текущая глава предусматривает однократное копирование, на дисплее появится восклицательный знак (!).

Авторское право

Записывающее оборудование должно использоваться только для законного копирования, при этом рекомендуется выяснять, какие правила в отношении копирования действуют в каждой конкретной стране. Копирование материала, защищенного авторским правом, например, фильмов или музыки, является незаконным, если только это не предусмотрено исключительными случаями, которые регулируются законом, или не разрешено правообладателями.

One Touch Copy (Моментальное копирование)

* См. также раздел *Авторское право* выше. Функция One Touch Copy (Моментальное копирование) обеспечивает копирование воспроизводимой или выбранной главы (или главы, выбранной в Навигаторе дисков) с HDD на DVD или с DVD на HDD. Независимо от участка главы, с которого было начато копирование, глава копируется полностью.

Копирование с HDD на DVD осуществляется в том же самом режиме записи. При копировании с DVD на HDD копирование осуществляется в любом режиме записи, установленном в текущий момент.

При попытке копирования с HDD убедитесь в том, что загружен записываемый диск DVD.

1 (ЖКД стр. 1) При копировании с DVD на HDD, выберите режим записи.

Учтите, что при выборе режима записи более высокого качества, чем качество воспроизводимой главы, качество записываемой главы не повысится.

2 (ЖКД стр. 3) Нажмите во время воспроизведения для копирования текущей главы.

На дисплее передней панели появится информация о том, что выполняется копирование главы.

- Высокоскоростное копирование используется при копировании с HDD на DVD. Воспроизведение продолжается во время копирования.
- Копирование в реальном времени используется при копировании с DVD на HDD. Воспроизведение возобновляется с начала главы.

Отмена операции One Touch Copy (Моментальное копирование)

Вы можете отменить операцию One Touch Copy (Моментальное копирование) после ее начала.

-  **Нажмите и удерживайте нажатой в течение более секунды.**

Операция копирования отменяется, а скопированный видеоматериал стирается.

- При отмене копирования с HDD на DVD-R/+R пространство, доступное для записи, не восстанавливается до объема, указанного перед началом копирования.

Примечания к копированию с применением функции One Touch Copy (Моментальное копирование)

Копирование на DVD

- Название главы, маркеры разделов, а также маркеры миниатюр изображения для Навигатора дисков также копируются. Тем не менее, если Вы копируете на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW, копируются только первые 40 знаков наименования.
- Маркеры разделов в копии могут неточно соответствовать тем же позициям в оригинале, когда производится запись на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW.
- Вы не сможете воспользоваться функцией One Touch Copy (Моментальное копирование) для копирования главы, если какая-либо из ее частей предусматривает однократное копирование.
- Разделы содержащее смешанные форматы изображения не могут быть скопированы на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW. Используйте DVD-R/-RW (режим VR) или DVD-RAM для материала такого типа.
- Широкоэкранный материал с низким разрешением (режимы **SEP** до **LP**¹) не может быть скопирован на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW. Используйте DVD-R/-RW (режим VR) или DVD-RAM для материала такого типа.
- Когда Формат записи HDD установлен на настройке Режим Просмотра Отключен, разделы записанные в режимах **LP/MN9** до **MN15** невозможно скопировать в скоростном режиме на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW. Пожалуйста используйте DVD-R/-RW (режим VR) или DVD-RAM.
- Записи двуязычных передач не могут быть скопированы в скоростном режиме на DVD-R/-RW (режим Video) или на DVD+R/+RW. Пожалуйста используйте DVD-R/-RW (режим VR) или DVD-RAM.
- **XP+** невозможно скопировать на DVD посредством функции Моментального копирования.
- Главы продолжительностью более 8 часов невозможно копировать на однослойные диски DVD+R/+RW с использованием функции моментального копирования. Для глав продолжительностью более 8 часов используйте диски DVD+R DL.
- Главы, записанные в режимах **MN1** до **MN6**, **SEP**, **SLP** или **EP** невозможно копировать на диски DVD+R/+RW с использованием функции моментального копирования.

Копирование на HDD

- Максимальная продолжительность копируемой главы составляет 12 часов.
- Названия глав и маркеры разделов также копируются, за исключением копирования с финализированного DVD-R/-RW диска в режиме Video.
- Маркеры миниатюр изображения и маркеры разделов для Навигатора дисков копируются, но их положение может немного измениться по сравнению с оригиналом.
- Если какая-либо часть копируемой главы предусматривает однократное копирование, копирование начинается, но участки, защищенные от повторного копирования, не копируются.

Использование Списков копирования

* См. также раздел *Авторское право* на стр. 127.

По сути Copy List (Список копирования) представляет собой список глав на HDD или DVD, которые необходимо скопировать. Однако, при копировании глав с HDD на DVD возможно редактирование глав в списке копирования, удаление ненужных разделов или, например, переименование глав. Изменения глав в Списке копирования не изменяют текущих видеоданных, изменяя только «виртуальное» содержание Списка копирования. Таким образом, в Списке копирования можно свободно изменять все, что угодно, будучи уверенным в том, что текущее содержимое не изменится.

Копирование с HDD на DVD



Внимание

- Одновременно в рекордере может храниться только один Список копирования.
 - Список копирования удаляется при изменении настройки Input Line System (Системы строчности входного сигнала) (см. раздел *Дополнительная информация о настройках телевизионной системы* на стр. 161).
 - При сбросе настроек рекордера до заводских параметров (см. раздел *Сброс настроек рекордера* на стр. 175) Copy List (Список копирования) также удаляется.
- 1 **Загрузите записываемый диск DVD.**
 - Можно выполнить следующие пункты без загрузки записываемого диска DVD (или с загрузкой нефинализированного диска DVD); однако, эти пункты будут несколько отличаться.
 - Если для копирования необходимо использовать диск DVD-RW (режим VR), перед тем как начать, убедитесь в том, что он инициализирован.




- 2  Выберите пункт «Сору» (Копировать) в основном меню.

Примечание

¹ В ручном режиме записи они соответствуют **MN1** до **MN15** (Video Mode Off – Режим Video выключен) или **MN1** до **MN8** (Video Mode On – Режим Video включен).

3 Выберите «HDD → DVD».

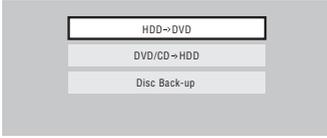


• Если при этом Список копирования создается впервые, перейдите к шагу 5 ниже.

4 Если в рекордере уже сохранен список копирования, выберите пункт «Create New Copy List» (Создание нового списка копирования) или «Continue Using Previous Copy List» (Использование предыдущего Списка копирования).



- Continue Using Previous Copy List (Использование предыдущего Списка копирования), перейдите к пункту 10 ниже.
- При выборе пункта Create New Copy List (Создание нового списка копирования) список копирования, сохраненный в рекордере, будет удален.

5 Добавьте главы в Список копирования (для добавления выделите главу и нажмите кнопку ENTER).

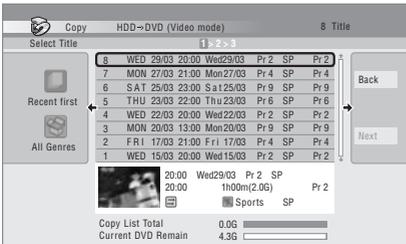


Главы, добавленные в список копирования будут выделены розовым цветом.

Есть некоторые ограничения относительно глав которые могут быть добавлены в Список копирования, если Вы копируете на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/-RW:


- При добавлении глав, содержащих материал, предусматривающий однократное копирование, защищенные части не добавляются.
- При добавлении глав, содержащих материал с несколькими форматными соотношениями (размерами экрана), каждая часть с собственным форматным соотношением добавляется как отдельная глава, если возможно высокоскоростное копирование.

В зависимости от раздела¹, скоростное копирование на DVD диски может быть невозможно.

6 Нажмите кнопку → для отображения панели команд меню.

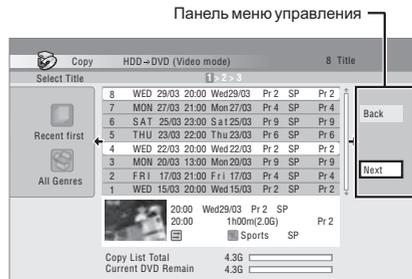

7 Выберите пункт «Next» (Следующий) для перемещения по экрану Title Edit (Редактирование главы).

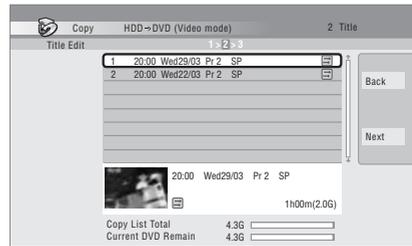


Примечание

¹ Следующие главы не могут быть скопированы в скоростном режиме на DVD+R/-RW:

- Главы, записанные в режиме **MN1** до **MN6**, **SEP**, **SLP** или **EP**.
 - Следующие главы не могут быть скопированы в скоростном режиме для DVD-R/-RW (режим Video) и DVD+R/-RW:
 - Главы, записанные в широкоэкранном формате с низким разрешением (**SEP** – **LP/MN1** до **MN15** (Video Mode Off – Режим Video выключен) или **MN1** до **MN8** (Video Mode On – Режим Video включен)).
 - Записи **LP/MN9** до **MN15**, когда для режима записи на HDD выбрана настройка Video Mode Off (Режим Video выключен).
 - Записи двязучной трансляции.
 - Объединенные главы, изначально записанные с использованием различных режимов записи.
- Следующие главы не могут быть скопированы в скоростном режиме для любых типов DVD:
- Главы, записанные в формате **XP+**.

8 Для редактирования главы, выделите при помощи кнопку \uparrow/\downarrow , затем нажмите кнопку ENTER.

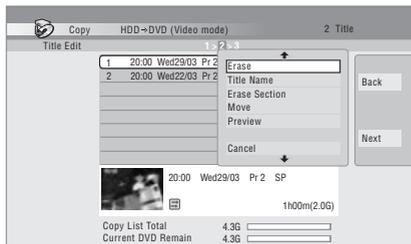

Появится меню с командами для редактирования:

- **Erase (Удалить)** – удалить отдельные главы из Списка копирования (см. раздел *Erase (Удалить)* на стр. 119).
- **Title Name (Название главы)** – назвать или переименовать главу в Списке копирования (см. раздел *Title Name (Название главы)* на стр. 120).
- **Erase Section (Удаление части)** – удаление части главы (см. раздел *Erase Section (Удаление части)* на стр. 121).
- **Move (Переместить)** – изменить порядок глав в Списке копирования (см. раздел *Move (Переместить)* на стр. 124).
- **Preview (Предварительный просмотр)** – проверить содержимое главы в Списке копирования.
- **Divide (Разделить)** – разделить главу, находящуюся в Списке копирования, на две (см. раздел *Divide (Разделить)* на стр. 122).
- **Combine (Объединить)** – объединение двух глав, находящихся в Списке копирования, в одну (см. раздел *Combine (Объединить)* на стр. 125).
- **Chapter Edit (Редактирование раздела)** – редактировать разделы, находящиеся в главе, помещенной в Список копирования (см. раздел *Chapter Edit (Редактирование раздела)* на стр. 122).
 - **Divide (Разделить)** – разделить раздел на две части.
 - **Erase/Move (Удалить/Переместить)** – удаление главы/изменение последовательности главы.
 - **Combine (Объединить)** – объединить два раздела в один.
- **Set Thumbnail (Установка миниатюры)** – установка миниатюрного изображения для главы (см. раздел *Set Thumbnail (Установка миниатюры)* на стр. 121).
- **Recording Mode (Режим записи)** – установка качества изображения для копии (см. раздел *Recording Mode (Режим записи)* на стр. 131).
- **Bilingual (Двуязычный)** – установите как двуязычное аудио должно быть скопировано при копировании с HDD на DVD-R/-RW (режим Video) и DVD+R/+RW (см. раздел *Bilingual (Двуязычный)* на стр. 132).
- **Cancel (Отменить)** – выход из меню.


Повторите этот шаг для столько же глав, сколько необходимо отредактировать.

Примечание

1 Если во время копирования задана запись по таймеру, диск не будет финализирован.

9 Отобразите панель команд меню.


10 Для продолжения выберите пункт «Next» (Далее).

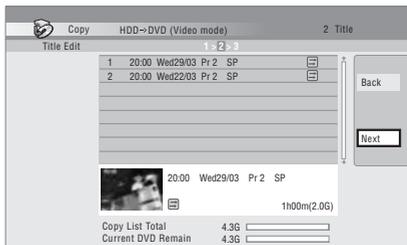

На следующем экране доступны несколько параметров:

- Выберите **Recording Mode (Режим копирования)** для изменения качества записи (см. раздел *Recording Mode (Режим записи)* на стр. 131).
- Выберите пункт **Input Disc Name (Ввод названия диска)**, если необходимо изменить название диска. Введите название длиной до 64 символов для диска в режиме VR или до 40 символов для диска или DVD+R/+RW в режиме Video. (Способ ввода сходен с присвоением названий главам; см. раздел *Title Name (Название главы)* на стр. 120.)
- Выберите **Finalize (Финализировать)** если Вы хотите автоматически финализировать DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R после копирования.¹ Выберите стиль меню названий глав на следующем экране.

11 Выберите пункт «Start Copy» (Начать копирование) для начала копирования.

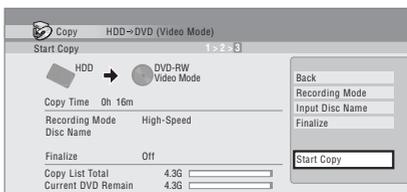

- Если используется диск DVD-R DL или DVD+R DL, и копия займет оба слоя, панель **Copy List Total (Полный Список копирования)** окрасится в фиолетовый цвет.
- Индикатор **Current DVD Remain (Текущее свободное пространство на DVD)** будет иметь половинную длину, если первый слой диска DVD-R DL или DVD+R DL уже заполнен.

Копирование с DVD на HDD

Внимание

- Экран копирования с DVD на HDD недоступен при загрузке финализированного DVD-R/-RW в режиме Video или DVD-Video. Однако до тех пор, пока диск не защищен системой Copy Guard, можно воспользоваться функцией моментального копирования (см. раздел *One Touch Copy (Моментальное копирование)* на стр. 127).
- Одновременно в рекордере может храниться только один Список копирования.
- Список копирования будет удален, если:
 - отредактирована или удалена любая глава на DVD-диске;
 - лоток дисков открыт;
 - воспроизведение переключается со Списка воспроизведения на Оригинал;
 - DVD-диск повторно инициализирован или сессии на нем закрыты;
 - произошел сброс настроек рекордера до заводских параметров (см. раздел *Сброс настроек рекордера* на стр. 175).
- Может отсутствовать возможность копирования с диска DVD, записанного на другом DVD-рекордере или ПК.



1  Выберите пункт «Сору» (Копировать) в основном меню.



2 Выберите «DVD/CD → HDD».



3 Выберите тип Списка копирования.

- При выборе пункта **Create New Copy List (Создание нового списка копирования)** список копирования, сохраненный в рекордере, будет удален.



4 **Добавьте главы в Список копирования (для добавления выделите главу и нажмите кнопку ENTER).**

Главы, добавленные в список копирования будут выделены розовым цветом.



5 Выберите пункт «Next» (Далее) на панели команд меню для перехода на экран редактирования главы.



6 Выберите главу для редактирования. Появится меню с командами для редактирования Списка копирования:

- **Erase (Удалить)** – удалить отдельные главы из Списка копирования (см. раздел *Erase (Удалить)* на стр. 119).
- **Move (Переместить)** – изменить порядок глав в Списке копирования (см. раздел *Move (Переместить)* на стр. 124).
- **Preview (Предварительный просмотр)** – проверить содержимое главы в Списке копирования.
- **Cancel (Отменить)** – выход из меню.

Повторите этот шаг для столько глав, сколько необходимо отредактировать.



7 Выберите пункт «Next» (Далее) на панели команд меню для перехода на экран параметров копирования.

- Выберите **Recording Mode (Режим копирования)** для изменения качества записи (см. раздел *Recording Mode (Режим записи)* ниже).



8 Выберите пункт «Start Copy» (Начать копирование) для начала копирования.

Recording Mode (Режим записи)



1 Выберите пункт «Recording Mode» (Режим записи) на панели команд меню.



- 2 Выберите для копии режим записи.
- **High-Speed Copy (Ускоренное копирование)**¹ – Список копируется с тем же качеством записи, что и оригинал.
 - **XP, SP, LP, EP, SLP, SEP, MN**² – Список копируется с указанным качеством записи в режиме реального времени. (Обратите внимание на то, что если вы установите более высокое качество копирования, чем качество оригинала, копия не будет отличаться лучшим качеством.)
- Выбрав **MN** выше, также можно изменить параметр уровня (**MN1** до **MN32**³, **LPCM** или **XP+4**) из появившегося окна Recording Quality (Качество записи).

Примечание

- 1 При копировании на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW, позиции маркеров раздела в копии могут не находиться в точности в той же позиции, что и в оригинале.
- 2 Если режим копирования не Скоростное копирование для копирования на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW, отметки отрывков из оригинала не копируются. Маркеры разделов вставляются в копию с равными интервалами, в соответствии с параметром Auto Chapter (Автоматическая вставка разделов) (также см. разделы *Auto Chapter (Video)* и *Автоматическая вставка маркеров разделов (режим Video)*) и *Auto Chapter (Автоматическая вставка разделов) (DVD+R/+RW)* на стр. 158).
- 3 При копировании на диски DVD+R/+RW режимы **MN1** до **MN3** и **SEP** недоступны.
- 4 Режим **XP+** доступен только при копировании на HDD.

- **Optimized (Оптимизированное)**^{1,2} – Качество записи автоматически регулируется так, чтобы объем Списка копирования соответствовал свободному месту на диске.

При изменении параметра режима записи вы можете получить информацию о том, сколько места на диске потребует запись в этом режиме. Если требуется больше места, чем доступно на диске, информация выводится красным цветом, и начать копирование невозможно. В этом случае необходимо изменить качество записи или нажать на кнопку **RETURN** (ВОЗВРАТ/ВЫХОД), чтобы вернуться к экрану Списка копирования и удалить из него одну или несколько глав.

Bilingual (Двуязычный)


- 1  Выберите главу, содержащую аудиопрограмму, которую требуется изменить.
- 2  Выберите пункт «Bilingual» (Двуязычный) на панели команд меню.
- 3  Выберите параметр двуязычного аудиосигнала.

Использование функции резервного копирования диска

* См. также раздел *Авторское право* на стр. 127.

Эта функция предлагает простой способ записи резервной копии финализированных DVD-R/-RW дисков (Видео режим) или DVD+R/+RW дисков. Данные копируются сначала на жесткий диск³, а затем на другой записываемый DVD-диск.

- 1   Выберите пункт «Сору» (Копировать), затем «Disc Back-up» (Резервная копия диска) в основном меню.
- 2  Выберите вариант резервного копирования.

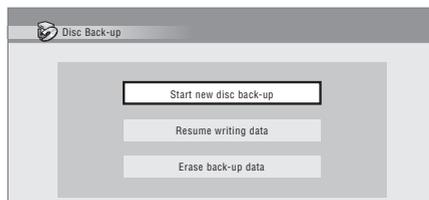

Предлагается три способа резервного копирования:

- **Start new disc back-up (Начать резервное копирование нового диска)** – начать создание резервной копии диска.
- **Resume writing data (Возобновить запись данных)** – записать резервные данные с HDD на записываемый DVD.
- **Erase back-up data (Удалить резервные данные)** – удалить резервные данные с HDD.

3 Загрузите диск, резервную копию которого необходимо создать.

Вы можете сделать архивные копии лишь финализированных DVD-R/-RW дисков режима Video, финализированных DVD+R или DVD+RW дисков (за исключением DVD-R DL/DVD+R DL дисков).



Примечание

- 1 Если режим копирования не Скоростное копирование для копирования на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW, отметки отрывков из оригинала не копируются. Маркеры разделов вставляются в копию с равными интервалами, в соответствии с параметром Auto Chapter (Автоматическая вставка разделов) (также см. разделы *Auto Chapter (Video)* (Автоматическая вставка маркеров разделов (режим Video)) и *Auto Chapter (Автоматическая вставка разделов)* (DVD+R/+RW) на стр. 158).
- 2 Оптимизированный режим доступен только при копировании на DVD. Из-за остающегося свободного объема на диске данные которые Вы копируете, в этом режиме не всегда точно заполняют диск.
- 3 Воспроизведение этого материала непосредственно с HDD невозможно.

4 Выберите «Start» (Начать).



- Для отслеживания процесса создания резервной копии, нажмите **DISP** (ЖКД стр. 3).
- Вы можете отменить резервное копирование, нажав **О.Т. СОРУ** (ЖКД стр. 3) на более чем одну секунду.

5 После того, как данные будут скопированы, извлеките диск и загрузите пустой* записываемый диск DVD.

* При использовании диска DVD-RW или DVD+RW диск не обязательно должен быть чистым, однако предыдущее содержание диска удалится во время резервного копирования.



Для создания резервной копии можно использовать диск DVD-R версии 2.0, 2.1 или 2.2 или диск DVD-RW версии 1.1 или версии 1.2.

- Если вы создадите резервную копию диска DVD-R на DVD-RW, вы не сможете отменить завершение сессий позже.
- Фактический объем дисков отличается, поэтому возможны случаи, когда содержимое диска, с которого создается резервная копия, не вмещается на определенный пустой диск. Если это произойдет, попробуйте записать информацию на диск другого производителя.
- Резервное копирование дисков DVD-R/-RW возможно только на диски DVD-R/-RW; резервное копирование дисков DVD+R/+RW возможно только на диски DVD+R/+RW.

6 Нажмите «Start», чтобы начать запись зарезервированных данных на пустой диск.



- Для отслеживания процесса создания резервной копии нажмите кнопку **DISP**.

- Вы можете отменить резервное копирование, нажав кнопку **О.Т. СОРУ** и удерживая ее более одной секунды. Однако после этого диск станет непригодным (хотя, в случае использования диска DVD-RW или DVD+RW можно повторно инициализировать его, чтобы использовать еще раз – см. *Инициализация записываемых дисков DVD* на стр. 102).


7 По окончании записи резервного диска вы можете выбрать другой способ резервирования этой же информации, либо выйти из меню.



- Нажмите кнопку **Start**, чтобы создать еще одну резервную копию, или нажмите **Cancel** (**Отменить**), чтобы завершить операцию. Если вы хотите создать другую резервную копию, вернитесь к пункту 6 выше.

8 Если необходимость в хранении резервных данных на HDD отсутствует, вы можете удалить их сейчас.

Нажмите **Yes** (**Да**), чтобы удалить данные с HDD; нажмите **No** (**Нет**), чтобы сохранить их (при необходимости вы можете удалить данные позже).

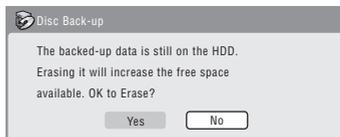

- Если вы хотите оставить зарезервированные данные на HDD, вы можете создать резервные копии на записываемых дисках DVD в любое время из меню Disc Back-up (Резервное копирование диска).

Раздел 11

Использование автозагрузчика дисков Jukebox

Функция Jukebox позволяет использовать жесткий диск рекордера для хранения и воспроизведения музыки с CD. Вы также можете загрузить WMA/MP3 файлы, находящиеся на CD-R/-RW/-ROM, DVD, устройстве с USB или персональном компьютере.

Копирование музыки на HDD

Первый этап заключается в копировании музыки на жесткий диск. Файлы CD audio, WMA и MP3 копируются в скоростном режиме.

Обычно, каждая дорожка на CD или DVD упорядочена по категориям, и копируется на жесткий диск на основе информации об исполнителях и альбомах.¹

Учтите, что после копирования на жесткий диск звуковые дорожки нельзя скопировать на записываемый диск DVD.

**Внимание**

- При копировании невозможно производить какие-либо другие действия с рекордером.
- При копировании назначенные записи по командам таймера не начнутся, пока копирование не завершится.
- При копировании защищенных CD возможны ошибки.

1 Загрузите CD/DVD, который необходимо скопировать на HDD.**2**  (ЖКД стр. 1) **Выберите DVD.****3** **Откройте Disc Navigator (Навигатор дисков).**

- Данный аппарат автоматически ищет названия на Audio CD (см. раздел *Об автоматическом отображении глав* на стр. 107).

4  **Отобразите меню команд.****5**  **Выберите в меню команду «Edit» (Редактировать).****6**  **Выберите «Copy all to HDD» в меню.**

После нажатия **ENTER** все дорожки (или файлы) на CD-диске копируются на жесткий диск.

- При выборе папки файлов WMA/MP3, можно копировать только файлы, содержащиеся в папке, с помощью **Copy to HDD**.
- Дорожки (или файлы) также можно скопировать, выбрав **Copy > DVD/CD → HDD** и нажав **ENTER** в основном меню. (Для Audio CD, отображается экран проверки дорожки.)
- Копирование также можно запустить, запустив воспроизведение CD/DVD, и затем нажав **O.T. COPY** (ЖКД стр. 3).
- Для отмены копирования нажмите на **ENTER** (ВВОД).
- Если загруженный CD содержит звуковые дорожки CD и файлы WMA/MP3, будет копироваться часть, выбранная в данный момент.

Примечание

¹ В Jukebox можно создать до 50 000 дорожек. (В общем можно создать до 50 000 исполнителей/альбомов.)

- Качество звука не ухудшается при копировании данных из другого источника.
- При воспроизведении альбома, скопированного из источника, чьи оригинальные аудиодорожки непрерывно воспроизводятся (так, например прямая запись), между дорожками будет короткая звуковая пауза.
- Audio CD классифицируются в соответствии с информацией в базе данных Gracenote.
- Файлы WMA/MP3 классифицируются в соответствии с информацией, содержащейся в файлах. Названия дорожек могут отличаться от названий исходных файлов.
- В зависимости от названия исходной папки и дорожки, исполнитель и альбом, под которым классифицируется папка или дорожка, может отличаться.

Копирование файлов через USB порт

Подсоединение обычного устройства к USB порту

Можно копировать файлы WMA или MP3 с подключенного устройства с интерфейсом USB, например, диска USB, на HDD.

1 Подключите устройство с интерфейсом USB.



2 Выберите пункт «Jukebox» (Автозагрузчик) в основном меню.



3 Выберите пункт «Listen to Music from USB device» (Прослушивание музыки с устройства USB).



4 Отобразите меню команд.



5 Выберите в меню команду «Edit» (Редактировать).



6 Выберите «Copy all to HDD» в меню.

Папки на устройстве USB будут скопированы на жесткий диск.

- Можно скопировать/отобразить на устройстве USB до 99 папок/999 файлов.
- Будут скопированы только считанные файлы. Для копирования несчитанных файлов, перезагрузите файлы (см. ниже).
- Для копирования определенных папок, выберите нужные папки, и нажмите **Copy to HDD**.

Перезагрузка файлов с устройства USB

При наличии устройства USB, содержащего более 1000 файлов и/или 100 папок, можно просмотреть все дорожки, используя функцию перезагрузки.



1 Переместитесь к последней записи в списке папок («Read next: (Прочсть следующий: ...)»).



2 Загрузите с подключенного устройства USB следующий пакет, состоящий из не более, чем 999 файлов/99 папок.

Для перезагрузки файлов потребуется несколько минут.¹

Подсоединение персонального компьютера

При помощи подсоединения через USB, возможно скопировать WMA и MP3 файлы с персонального компьютера на HDD этого устройства. Для операций, выполняемых в персональном компьютере, необходим Windows Media Player 11.



Внимание

- Если в Вашем компьютере не загружен Windows Media Player 11, Вы сначала должны загрузить программу и удостовериться, что она правильно работает до подсоединения USB кабеля и попыток использования функции Connect PC (Подсоединить персональный компьютер).
- Для дополнительной информации по функции Connect PC (Подсоединить персональный компьютер), смотрите *Использование персонального компьютера* на стр. 67.
- Вы не можете редактировать или удалять альбомы с этого устройства, когда оно подсоединено к персональному компьютеру через USB. Если Вы хотите редактировать или удалить альбомы посредством Jukebox, Вы должны сперва отсоединить USB кабель.

1 Подсоедините персональный компьютер через USB кабель.

Отображается экран, указанный ниже. Нажмите «X» для закрытия экрана.

*В зависимости от версии ОС Windows и настроек Windows Media Player, отображенный ниже экран может не отображаться.



2 Выберите пункт «Jukebox» (Автозагрузчик) в основном меню.



3 Выберите «Connect PC» (Подсоединить персональный компьютер).


Примечание

¹ Можно нажать HOME MENU (ОСНОВНОЕ МЕНЮ) для выхода из экрана Jukebox во время перезагрузки файлов.



- 4** Выберите пункт «Yes» (Да) для подтверждения или «No» (Нет) для отмены.
5 Удостоверьтесь, что на устройстве отображается экран импорта.

Если в течение 20 минут не производится никаких действий, то экран импорта автоматически закрывается. Для того чтобы вновь открыть его, Вам придется повторить шаги 2 до 4.

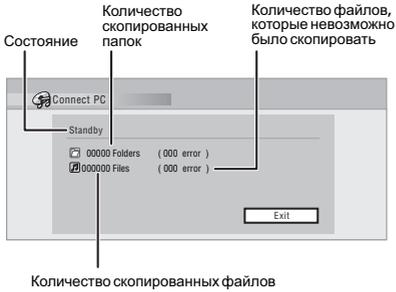

- 6** Откройте Windows Media Player 11 на Вашем персональном компьютере.

Появляется экран настроек устройства. Кликните «Cancel» (Отменить).

*В зависимости от настроек Windows Media Player 11, приведенный ниже экран может не отображаться.



Из персонального компьютера, в Windows Media Player 11:


1. Кликните «Sync».
2. Выберите исполнителя, альбом или песню, которые хотите скопировать, и нажмите на правую кнопку мыши.
3. Кликните «Add to Sync list».
4. Кликните «Start Sync».

Это начинает процесс синхронизации. После завершения, в Windows Media Player 11 отображается сообщение «Synchronized to Device» (Синхронизированно в устройстве).



«Start Sync»

Для дополнительной информации обратитесь в Меню справки Windows Media Player 11.

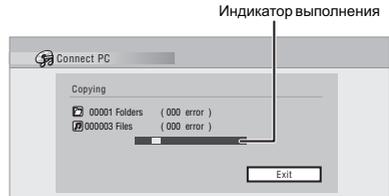

- Для отмены процесса синхронизации в то время как производится синхронизация, нажмите **ENTER** на пульте дистанционного управления. Экран Подсоединения персонального компьютера закрывается.
- При ошибке синхронизации, убедитесь, что выбрано устройство Pioneer HDD/DVD-Recorder в окне синхронизации Windows Media Player 11, и попытайтесь заново.


- 7** После завершения копирования файлов, закройте Windows Media Player 11 на персональном компьютере.

- 8** Закройте экран экспорта на этом устройстве.

- Если в течение 20 минут не производится никаких действий, экран импорта автоматически закрывается.

Примечание

- При использовании функции синхронизации Windows Media Player 11, папки музыки, артистов и альбомов создаются следующим образом:

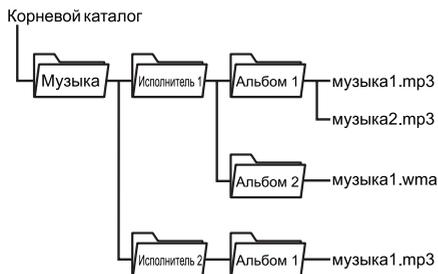

- Музыкальная папка выше не отображается.
- Один альбом может содержать до 50 000 дорожек. (Общее количество разрешенных дорожек в Jukebox ограничено 50 000.) Заметьте, что когда в одном альбоме содержится много папок, отображение и передача этих дорожек может занять время.
- Исполнители, альбомы и дорожки без названия, передаваемые из CD/DVD/USB, в Windows Media Player 11 отображаются как «Unknown Artist», «Unknown Album» и «Unknown File».
- Наименования исполнителей, альбомов и дорожек, не соответствующие стандарту ISO8859-1, могут отображаться по-разному в Windows Media Player 11 и Jukebox.
- Передача файлов, чье расширение не поддерживает Jukebox (то есть файлы, которые не .mp3 или .wma) невозможна.
- Файлы, импортированные в этот рекордер через функцию Подсоединить персональный компьютер, не могут быть экспортированы из этого устройства.
- Заметьте, что функции записи, включая запись по таймеру, будут производиться, когда Вы используете функцию Подсоединить персональный компьютер.

Воспроизведение из автозагрузчика Jukebox

В Jukebox можно выбрать исполнителей, альбомы или отдельные дорожки для воспроизведения.

- 1   Выберите пункт «Jukebox» (Автозагрузчик) в основном меню.




- 2 Выберите параметр автозагрузчика.

- **Listen to Music/Edit (Прослушивать музыку/ Редактировать)** – прослушивание CD или WMA/MP3 файлов, которые были скопированы на HDD. Вы также можете открыть эту опцию, нажав непосредственно на **JUKEBOX** (ЖКД стр. 1).
- **Listen to Music from USB device (Прослушивание музыки с устройства USB – прослушивание музыки с внешнего устройства USB.** Перейдите на шаг 4.



- 3 Выберите исполнителя для воспроизведения.

На экране внизу показаны исполнители, сохраненные на жестком диске:

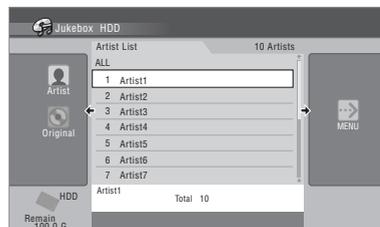

Дисплей альбома переключается на выбранного исполнителя при нажатии **ENTER**.

- Данный шаг предназначен для режима дисплея, установленного на **Artist**. Операция изменяется при установке режима дисплея на другие настройки.
- Для воспроизведения всех исполнителей, выберите **All** и перейдите к шагу 6.
- Нажмите  или  (ЖКД стр. 3) для переключения страницы.



- 4 Выберите альбом для воспроизведения.

Нажмите **ENTER** для переключения дисплея дорожки на выбранный альбом.


- Для воспроизведения всех альбомов, выберите **All** и перейдите к шагу 6.



- 5 Выберите дорожку для воспроизведения.

- Для воспроизведения всех дорожек, выберите **All**.

- 6  Отобразите меню команд.

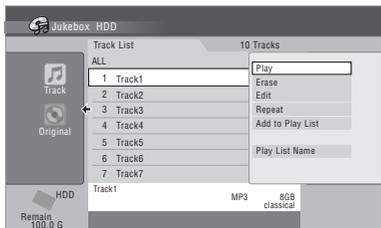

- 7  Выберите в меню команду «Play» (Воспроизвести).

Repeat play (Повторное воспроизведение)

- 1  Отобразите командное меню во время воспроизведения.

- 2  Выберите в меню команду «Repeat» (Повтор).

- Выберите **Play Mode** при воспроизведении аудиофайлов, сохраненных на устройстве USB (см. раздел *Меню Play Mode (Режим воспроизведения)* на стр. 109).

- 3  Выберите функцию повтора на панели командного меню.

- **Artist Repeat** – Повтор всех дорожек воспроизводимого исполнителя.
- **Album Repeat** – Повтор всех дорожек воспроизводимого альбома.
- **Track Repeat** – Повтор воспроизводимой дорожки.
- **Cancel** – Отмена повторного воспроизведения.

Воспроизведение любимой музыки (Play List)

Можно собрать и воспроизводить только любимые песни, записанные на жестком диске.

Создание списка воспроизведения

- 1  Выберите дорожку, которую нужно добавить в список воспроизведения.

- 2  Отобразите меню команд.

- 3  Выберите в меню «Add to Play List».


- 4  Выберите список воспроизведения («Play List 1» до «Play List 4»), куда нужно добавить выбранную дорожку.

- В список воспроизведения можно добавить до 25 песен.
- Список воспроизведения можно переименовать (см. раздел *Редактирование Jukebox на жестком диске* на стр. 139).

Воспроизведение списка воспроизведения

- 1  Нажмите для отображения панели настроек просмотра.

Панель настроек просмотра

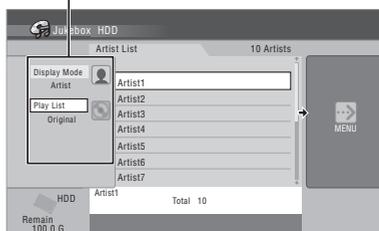

- 2  Выберите «Play List» (Список воспроизведения).


- 3  Выберите список воспроизведения («Play List 1» до «Play List 4») для воспроизведения.

- 4  Отобразите меню команд.

- 5  Выберите в меню команду «Play» (Воспроизвести).

Изменение стиля дисплея Jukebox

-  Выберите исполнителя/альбом, для которого нужно изменить дисплей.
-  Нажмите для отображения панели настроек просмотра.

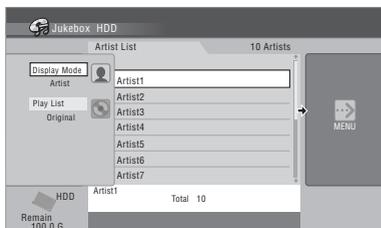

-  Выберите параметр просмотра.
 - Режим отображения**
 - By artist** – Отображение исполнителей, скопированных на данный аппарат, с ближайшей даты.
 - By album** – Отображение альбомов выбранного исполнителя. При выборе **All**, отображаются альбомы всех исполнителей.
 - By track** – Отображение дорожек выбранного исполнителя/альбома. При выборе **All**, отображаются дорожки всех исполнителей/альбомов.
 - Список воспроизведения**
 - Original** – Отображение настроек **Display Mode (By artist)**.
 - Play List 1** до **Play List 4** – Отображение дорожек, добавленных в каждый список воспроизведения.
 - Favourites** – Отображение до 25 наиболее прослушиваемых дорожек.

Копирование альбомов/дорожек

Альбомы, хранящиеся на жестком диске, можно скопировать в другие папки различных исполнителей на жестком диске. Также, дорожки, хранящиеся на жестком диске, можно скопировать в другие альбомы на жестком диске.

- Копирование альбомов/дорожек на жестком диске на DVD или устройство USB невозможно.
-  (ЖКД стр. 1) Нажмите для отображения экрана «Jukebox».

-  Выберите альбом/дорожку для копирования.
-  Выберите «Edit» > «Copy Album» или «Copy Track» в командном меню.
-  Выберите исполнителя/альбом для копирования выбранного альбома/дорожки. Выберите **New Artist** или **New Album** для создания нового исполнителя/альбома. Наименование исполнителя/альбома превращается в **A_номер/ A_номер_F_номер**.
-  Выберите пункт «Yes» (Да) для подтверждения или «No» (Нет) для отмены.

Редактирование Jukebox на жестком диске

Для осуществления редактирования и изменения порядка воспроизведения альбомов имеется множество команд.

-  (ЖКД стр. 1) Нажмите для отображения экрана «Jukebox».
-  Выберите объект для редактирования.
-  Выберите функцию редактирования на панели командного меню.
 - Erase** – Удаление выбранного исполнителя/альбома/дорожки.¹
 - Edit > Artist name** – Ввод имени исполнителя, состоящего не более чем из 64 знаков. Подробнее о вводе названий см. *Title Name (Название главы)* на стр. 120.
 - Edit (Редактировать) > Album name (Название альбома)** – ввод названия альбома, состоящего не более чем из 64 знаков. Подробнее о вводе названий см. *Title Name (Название главы)* на стр. 120.
 - Edit (Редактировать) > Track name (Название дорожки)** – введите название размером до 64 знаков. Подробнее о вводе названий см. *Title Name (Название главы)* на стр. 120.
 - Play List name** – Ввод названия списка воспроизведения, состоящего не более чем из 12 знаков. Подробнее о вводе названий см. *Title Name (Название главы)* на стр. 120.

Примечание

¹ Для удаления исполнителей или альбомов с большим количеством дорожек может потребоваться определенное время.

Раздел 12

PhotoViewer (Просмотр фотографий)

С помощью функции PhotoViewer (Просмотр фотографий) можно просматривать фотографии в формате JPEG и файлы изображений, сохраненные на HDD, записываемом диске DVD или CD-R/-RW/-ROM, или на цифровом фотоаппарате с интерфейсом USB.¹ Можно также импортировать файлы и сохранить их на жестком диске рекордера или на диске DVD-R/-RW.

Просмотр графических файлов JPEG

HOME MENU

SETUP

1 Выберите пункт «PhotoViewer» (Просмотр фотографий) в основном меню.



2 Выберите место хранения файлов, которые необходимо просмотреть или редактировать.



- **View/Edit Photos on the HDD (Просмотр/редактирование фотографий на HDD)** – просмотр или редактирование фотографий, уже сохраненных на HDD рекордера.
- **View Photos on a CD/DVD (Просмотр фотографий на CD/DVD)** – просмотр фотографий на дисках Fujicolor CD, CD-ROM, CD-R/-RW или DVD-R/-RW.
- **View Photos on a USB Device (Просмотр фотографий на устройстве USB)** – просмотр фотографий на цифровом фотоаппарате (или другом устройстве с интерфейсом USB), подключенном к разъему USB.
- **Copy Files from a Digital Camera (Копировать файлы с Цифровой камеры)** – копирует все файлы стандарта DCF непосредственно с цифровой камеры на перезаписываемый DVD-R/-RW диск.




3 Выберите папку, в которой находятся файлы, которые необходимо просмотреть, скопировать или редактировать. Первый графический файл из выбранной папки отображается как пиктограмма внизу экрана. Из колонки

Данные папки, вы можете переключать пиктограммы с помощью кнопок ◀◀/▶▶ (ЖКД стр. 1).



4 Выберите файл, который Вы хотите просмотреть, копировать или редактировать.

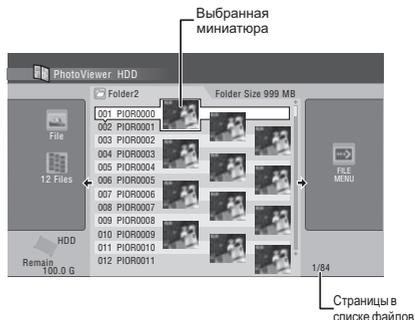

- Чем больше размер файла, тем больше времени требуется рекордеру на загрузку файла.
- Вы можете поменять папки при помощи кнопок ◀◀/▶▶.
- Если не удается воспроизвести диск, убедитесь, что формат файла и формат диска поддерживаются этим рекордером (Для получения подробной информации о *Поддержка файлов JPEG* и *Поддержка дисков, созданных на ПК* на стр. 60).
- Пиктограммы файлов, которые невозможно проигрывать, изображены в качестве логотипа ⚠.

Примечание

¹ Возможен просмотр до 999 файлов или 99 папок, но если на диске или подключенной камере больше файлов/папок, просмотр всех их возможен с помощью функции Reload (Перезагрузка) (см. раздел *Загрузка файлов с диска или устройства с интерфейсом USB* на стр. 142).

Изменение изображения Photoviewer-а на дисплее

Вы можете выбрать фотографии, группируя их по папкам, файлам, или количеству пиктограмм.

- 1  Нажмите для отображения панели настроек просмотра.

Панель настроек просмотра



- 2  Выберите «Display Mode» (Режим отображения) или «Style» (Стиль), и затем нажмите ENTER, чтобы увидеть опции отображения.
- **Display Mode (Режим Отображения)** – выберите режимы отображения папок и файлов.
 - **Style (Стиль)** – выберите отображение 1, 4 и 12 пиктограмм.

- 3  Выберите параметры просмотра, затем нажмите кнопку ENTER (ВВОД). Режим отображения станет таким, каким Вы его выбрали.

Показ слайдов

- 1  Выберите папку из списка папок. Для начала показа слайдов начиная с первого файла в папке, перейдите на шаг 3 после выбора желаемой папки и нажатия →.

- 2  Выберите миниатюру.
- Используйте кнопки ◀◀/▶▶ (ЖКД стр. 1) для отображения предыдущей/следующей страницы пиктограмм.

- 3  Выберите «Start Slideshow» (Начать Показ слайдов) или «Start Audio Slideshow» (Начать Проигрывание Аудиослайдов) из меню. При выборе **Start Audio Slideshow**, можно просматривать показ слайдов с одновременным воспроизведением музыки в Jukebox. Нажмите ◀/▶ для выбора нужного списка воспроизведения или **Favourites**, где содержатся песни для воспроизведения, и затем нажмите ENTER.

Для информации о добавке музыки на HDD, смотрите *Использование автозагрузчика дисков Jukebox* на стр. 134.

- Можно также выбрать файл или папку, затем нажать кнопку ▶ (Воспроизведение) (ЖКД стр. 1) для запуска показа слайдов.
- Для отображения предыдущего/следующего изображения, используйте ◀◀/▶▶, или II (Пауза) (ЖКД стр. 1) для паузы показа слайдов.
- В зависимости от форматного соотношения некоторые изображения могут отображаться с черными полосами сверху и внизу или слева и справа.
- Для отображения больших графических файлов может понадобиться несколько секунд. Это нормально.

- 4  (ЖКД стр. 1) Нажмите для возврата к пиктограмме.

- Можно также использовать кнопку RETURN (ВОЗВРАТ/ВЫХОД).

- 5  Нажмите для выхода из PhotoViewer.

Масштабирование изображения

В процессе показа слайдов можно увеличить часть изображения с коэффициентом масштабирования два или четыре. Можно также переместить область отображаемого изображения. Нажмите во время показа слайдов для масштабирования изображения.

1 Нажмите во время показа слайдов для масштабирования изображения.

без увеличения, увеличение 2x и увеличение 4x. Коэффициент масштабирования будет отображаться на экране.



2 Используйте для перемещения области масштабирования.

Поворот изображения

Независимо от ориентации изображения, в процессе показа слайдов любое изображение можно повернуть, чтобы обеспечить его правильное отображение.

• (ЖКД стр. 3) Нажмите во время показа слайдов для вращения отображаемого изображения по часовой стрелке на 90°.

Нажимайте повторно для следующего поворота изображения с шагом в 90°.

Загрузка файлов с диска или устройства с интерфейсом USB

При наличии диска, содержащего более 1000 файлов и/или 100 папок можно также просмотреть все изображения, используя функцию перезагрузки.

1 Переместитесь к последней записи в списке папок («Read next: (Прочсть следующий: ...)»).

2 Загрузите с диска или подключенного устройства с интерфейсом USB следующий пакет, состоящий из не более, чем 999 файлов/99 папок.

Для загрузки изображений потребуется некоторое время (не более нескольких минут).¹

Импортирование файлов на HDD

Вы можете импортировать файлы с CD, DVD или подсоединенной камеры с USB и сохранять их на HDD². После сохранения на HDD можно редактировать и организовать имеющиеся изображения и распечатать их, если подключен принтер, совместимый с PictBridge.


1 Выберите место хранения папок/файлов, которые необходимо импортировать. Для импортирования целой папки, выберите нужную папку, нажмите, ➔ и перейдите к нижеуказанному шагу 3.

- Для импорта нескольких папок используйте режим Multi-Mode (Мульти-режим); см. раздел *Выбор нескольких файлов или папок* на стр. 143.

2 Выберите файл для импорта, затем нажмите кнопку ➔.

- Для импортирования нескольких файлов, используйте Режим Мульти; смотрите *Выбор нескольких файлов или папок* на стр. 143.

3 Выберите в меню пункт «Copy to HDD» (Копировать на HDD).

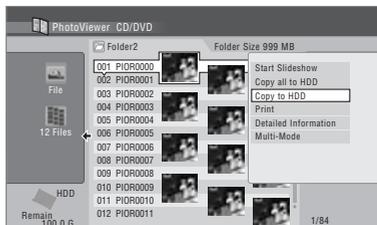

4 Выберите пункт «Yes» (Да) для подтверждения и копирования папки(ок)/файла(ов) или «No» (Нет) для отмены.

- Файлы будут скопированы на HDD с той же самой папок, что и в оригинале.
- Импорт на HDD не будет выполнен, если на HDD недостаточно места или если достигнуто максимальное количество файлов и/или папок на HDD (999 папок/999 файлов в папке).

Примечание

¹ Можно нажать кнопку HOME MENU (ОСНОВНОЕ МЕНЮ) для выхода из экрана PhotoViewer во время повторной загрузки изображений. (Если снова открыть экран PhotoViewer, повторная загрузка возобновится.)

² Для файлов, которые необходимо хранить постоянно, рекомендуется резервное копирование на диск DVD-R/RW.

Выбор нескольких файлов или папок

Режим Multi-Mode (Мульти-режим) позволяет выбрать несколько папок/файлов одновременно для импорта или редактирования.

-  Выберите папку, содержащую файлы, которые необходимо импортировать.
-  Отобразите меню команд.
-  Выберите в меню пункт «Multi-Mode» (Мульти-режим).



-  Выберите файлы/папки из списка. На выбранном объекте появляется оранжевый квадрат (☑). На экране выбора папки появляется синий квадрат (☑), когда выбираются файлы из этой папки.



-  Отобразите меню команд.
-  Выберите команду, которую необходимо применить ко всем отмеченным элементам.

Копирование файлов на DVD-R/-RW

Используя эту функцию Вы можете скопировать все файлы¹ (включая аудио и кино-файлы), сохраненные на подсоединенной камере с USB на перезаписываемый диск DVD.

Показ слайдов этих файлов также записывается на диск в виде главы в режиме Video, что позволяет просмотр фотографий на других проигрывателях/рекордерах DVD, которые могут быть несовместимы с воспроизведением файлов в формате JPEG.

Когда файлы уже скопированы, диск автоматически финализируется.

Внимание

- Используйте пустой DVD-R/-RW диск, или такой, который прошел первичную инициализацию для записи в Видеорежиме, но на нем пока что ничего не было записано. Диски, которые уже были записаны (такие как CD-R/-RW диски), не могут быть использованы.
- После сохранения резервных копий фотографий в Вашей цифровой камере на DVD, мы рекомендуем проверить нормально ли они записались, перед тем как стереть что-либо из камеры.

- Нажмите кнопку HOME MENU и выберите параметр «PhotoViewer» (Просмотр фотографий), чтобы отобразить экран PhotoViewer.
- Загрузите пустой (или незаписанный в Видеорежиме) DVD-R или DVD-RW диск.
-  Выберите команду «Copy Files from a Digital Camera» (Копировать файлы с цифровой камеры) из меню.



-  Выберите пункт «Yes» (Да) для подтверждения или «No» (Нет) для отмены.
 - Заметьте, что во время копирования все программы записи по таймеру, запись которых должна быть начата, не начнутся записываться, а также невозможны другие операции.

Примечание

- Вы можете одновременно копировать бесчисленное количество файлов/данных.
 - Только файлы формата DCF в папках DCIM могут быть скопированы на перезаписываемый DVD-R/-RW.

Копирование выбранных файлов на диск DVD-R/RW

Эта функция позволяет простое копирование на диск DVD файлов, сохраненных на HDD.

Показ слайдов этих файлов также записывается на диск в виде главы в режиме Video, что позволяет просмотр фотографий на других проигрывателях/рекордерах DVD, которые могут быть несовместимы с воспроизведением файлов в формате JPEG. Однако учтите, что может понадобиться финализация диска перед его воспроизведением на другом проигрывателе DVD (при копировании выбранных файлов диск не финализируется автоматически).

Внимание

- Возможна запись максимум 99-и разделов показа слайдов.
- Один раздел показа слайдов может содержать до 99 слайдов. Если файлов больше, чем в показе слайдов, на диске создается несколько показов слайдов.
- При удалении показа слайдов с диска DVD воспроизведение показа слайдов будет невозможно, но свободное пространство не увеличится.

1 Загрузите пустой (или нефинализированный в режиме Video) диск DVD-R или DVD-RW.



2 Выберите в меню команду «View/Edit Photos on the HDD» (Просмотр/редактирование фотографий на HDD).



3 Выберите файл(ы) или папку(и), которые требуется копировать.

- При копировании папки будут скопированы все файлы, содержащиеся в ней.
- Для копирования нескольких папок используйте режим Multi-Mode (Мульти-режим); см. раздел *Выбор нескольких файлов или папок* на стр. 143.



4 Выберите в меню пункт «Copy to DVD» (Копировать на DVD).



5 Выберите пункт «Yes» (Да) для подтверждения или «No» (Нет) для отмены.

- Имена папок на диске будут иметь вид **номер PIONR**. Имена файлов будут иметь вид **PHOT номер**.
- Учтите, что во время копирования файлов программы таймера, установленные для запуска, запущены не будут, другие операции будут невозможны.
- При отображении индикации «Cancel» для отмены можно нажать кнопку **ENTER** (ВВОД).

Редактирование файлов на HDD

Существует несколько команд, которые можно использовать для редактирования и организации изображений, хранящихся на HDD.

Создание новой папки




1 Находясь в списке папок, отобразите меню.



2 Выберите команду «New Folder» (Создать папку).

Папка появляется в нижней части списка папок под именем **F_номер**.

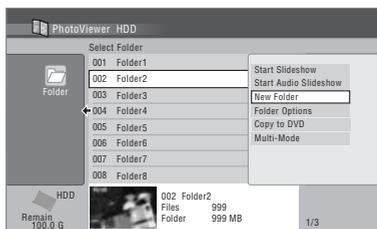

- На HDD может быть до 999 папок.

Стирание файла или папки




1 Выберите файл(ы) или папку(и), которые требуется стереть.

- Для стирания сразу нескольких файлов или папок, используйте Режим Мульти; смотрите *Выбор нескольких файлов или папок* на стр. 143.
- При стирании папки будут удалены все файлы, содержащиеся в ней. Соблюдайте осторожность!
- Заблокированные файлы стереть невозможно.
- Папки, содержащие заблокированные файлы, стереть невозможно. Однако незаблокированные файлы в папке будут стерты.




2 Отобразите меню команд.


- 3 Выберите пункт «File Options» (Параметры файла) или «Folder Options» (Параметры папки).

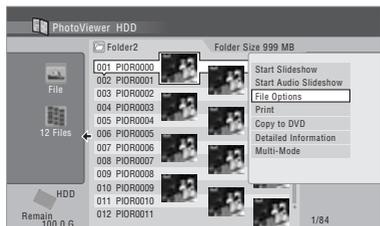

- 4 Выберите пункт «Сору» (Копировать) или «Сору Folder Contents» (Копировать содержание папки).

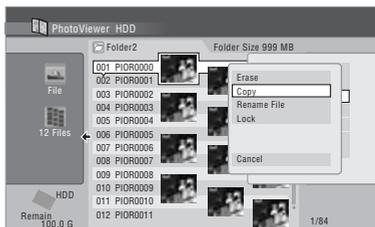

- 4 Выберите пункт «Erase» (Стереть) или «Erase Folder» (Стереть папку).

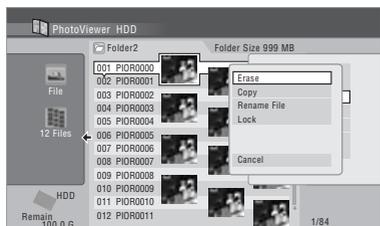

- 5 Выберите папку, в которую будут копироваться папка(и)/файл(ы).

- 6 Выберите пункт «Yes» (Да) для подтверждения или «No» (Нет) для отмены.
- Копирование на HDD не будет выполнен, если на HDD недостаточно места; если достигнуто максимальное количество файлов и/или папок на HDD.

Присвоение имен файлам и папкам

- 5 Выберите пункт «Yes» (Да) для подтверждения или «No» (Нет) для отмены.
- Можно также стереть файл или папку, нажав кнопку CLEAR (ОЧИСТИТЬ) (ЖКД стр. 2), когда файл или папка выделен(а). Нажмите ENTER для подтверждения.

Копирование файлов

- 1 Выберите файл(ы) или папку(и), которые требуется копировать.
- При копировании папки будут скопированы все файлы, содержащиеся в нем.
 - Для копирования сразу нескольких файлов или папок, используйте Режим Мульти; смотрите *Выбор нескольких файлов или папок* на стр. 143.

- 2 Отобразите меню команд.


- 3 Выберите пункт «File Options» (Параметры файла) или «Folder Options» (Параметры папки).

- 1 Выберите файл или папку, которые требуется переименовать.
- Заблокированные файлы переименовать невозможно.

- 2 Отобразите меню команд.

- 3 Выберите пункт «File Options» (Параметры файла) или «Folder Options» (Параметры папки).

- 4 Выберите пункт «Rename File» (Переименовать файл) или «Rename Folder» (Переименовать папку).

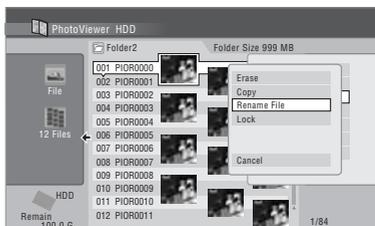

5 Введите новое имя файла/папки.

Длина названия файла или папки не должна превышать 64 символов.

Для получения о вводе названий см. раздел *Использование клавиатуры с USB для ввода наименования* на стр. 120.

Блокировка/деблокировка файлов

Блокировка файлов защищает их от случайного стирания и предотвращает их переименование.

Для блокировки и деблокировки используется один и тот же способ. Заблокированные главы обозначаются в режиме PhotoViewer (Просмотр фотографий) значком всячего замка.



1 Выберите файл(ы), который(е) необходимо заблокировать (или разблокировать).

- Для блокирования/деблокирования сразу нескольких файлов или папок, используйте Режим Мульти; смотрите *Выбор нескольких файлов или папок* на стр. 143.



2 Отобразите меню команд.



3 Выберите пункт «File Options» (Параметры файла) или «Folder Options» (Параметры папки).



4 Выберите пункт «Lock» (Блокировать) или «Lock Folder» (Блокировать папку).



Заблокированные файлы помечены значком всячего замка. Для полного деблокирования данной папки, выберите «Folder Option» (Опции папки) > «Unlock Folder Contents» (Деблокирование содержания папки).

Для просмотра подробной информации

Эта функция позволяет Вам проверить настройки камеры с которой Вы импортировали фотографии.

1 Выберите файл, подробную информацию о котором Вы хотите увидеть.

2 Выберите «Detailed Information» (Подробная информация).

Когда подробной информации нет, то ничего не отображается.

Печать файлов

При подсоединение принтера, совместимого с PictBridge Вы сможете распечатать фото-файлы¹, сохраненные на HDD, CD/DVD или прямо из цифровой камеры.

Перед тем, как начать, убедитесь в том, что принтер (и цифровой фотоаппарат, если он используется в качестве источника) подключен к рекордеру.



1 Выберите файл(ы), который(е) необходимо распечатать.


- Для распечатки нескольких файлов, используйте Мульти-режим, смотрите *Выбор нескольких файлов или папок* на стр. 143.



2 Отобразите меню команд.



3 Выберите в меню команду «Print» (Печать).

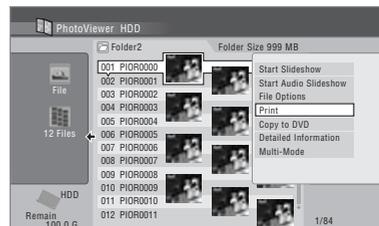

4 Выберите пункт «Start» (Пуск) для подтверждения или «Cancel» (Отмена) для отмены.

- После начала печати отменить ее можно нажатием кнопки **ENTER**.



Совет

- Можно задать размер бумаги и верстку; опции зависят от вашего принтера – смотрите в справочнике принтера для дополнительной информации.
- Этот рекордер может работать корректно не со всеми принтерами.

Примечание

¹ Файлы изображений должны быть в стандартном формате DCF. Нестандартные файлы могут печататься со сбоями.

Раздел 13

Меню Disc Setup (Настройка диска)

В меню Disc Setup (Настройка диска) можно присваивать дискам названия, блокировать их содержимое для предотвращения случайной записи или удаления, инициализировать диски и закрывать их сессии. Меню Disc Setup (Настройка диска) можно открыть из основного меню.

Основные настройки

Input Disc Name (Ввод названия диска)

DVD (VR) DVD (Video) DVD+R DVD+RW DVD-RAM

После инициализации диска для записи рекордер автоматически присвоит диску название, выбранное из диапазона названий от **DISC 1** до **DISC 99**. Функцию Input Disc Name (Ввод названия диска) можно использовать для изменения названия диска по умолчанию на более описательное. Это название будет появляться при установке диска и при отображении на экране информации о диске.



1 Выберите пункт «Disc Setup» (Настройка диска) в основном меню.



2 Выберите пункт «Basic» (Основная) > «Input Disc Name» (Ввод названия диска) > «Next Screen» (Следующий экран).



3 Введите имя диска.

Название диска может иметь длину до 64 символов для диска в режиме VR или до 40 символов для диска в режиме Video или диска DVD+R/+RW.

- Для получения дополнительной информации о навигации экрана ввода см. раздел *Title Name (Название главы)* на стр. 120.

Lock Disc (Защита диска от записи)

DVD (VR) DVD-RAM

- Значение по умолчанию: **Off (Выкл.)**

Блокировка диска предотвратит случайную запись, редактирование или стирание диска.



Внимание

- Защищенный диск также можно инициализировать (при этом вся информация на нем будет удалена).



1 Выберите пункт «Disc Setup» (Настройка диска) в основном меню.



2 Выберите пункт «Basic» (Основная) > «Lock Disc» (Блокировка диска), затем «On» (Вкл.) или «Off» (Выкл.).



Установите значение **On (Вкл.)** для предотвращения случайной записи, изменения или удаления информации установленного диска. Если потребуется снять защиту диска для внесения изменений в материал, выберите значение **Off (Выкл.)**.

DVD-RW Auto Initialize (Автоинициализация дисков DVD-RW)

DVD-RW

- Значение по умолчанию: **VR Mode (Режим VR)**

Автоматически действует режим инициализации, когда Вы помещаете пустой DVD-RW. Вы должны выбрать желаемый режим инициализации до загрузки диска. Подробные инструкции см. в разделе *DVD-RW Auto Initialize (Автоинициализация дисков DVD-RW)* на стр. 102.

Настройки инициализации

DVD-R DVD-RW DVD+RW DVD-RAM

Возможна также инициализация DVD-R/-RW для записи в режиме VR или Video.

В первый раз при загрузке нового DVD-RW диска, он автоматически инициализируется для записи в соответствии с настройкой DVD-RW Автоинициализация в меню Настройки диска (см. стр. 102).

После загрузки новые диски DVD-R готовы к записи в режиме Video, но также имеется возможность инициализировать их для записи в режиме VR.¹

Примечание

¹ После инициализации для записи в режиме VR повторная инициализация диска для записи в режиме Video невозможна. После инициализации для записи в режиме Video диск также невозможно повторно инициализировать для записи в режиме VR.

Диски DVD+RW и DVD-RAM также можно инициализировать путем стирания всего диска. При инициализации диска DVD-RAM выберите режим VR. Подробные инструкции см. в разделе *Инициализация записываемых дисков DVD* на стр. 102.

Настройки закрытия сессий диска

Finalize (Закрывать сессии диска)

DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW

При выполнении операции закрытия сессий содержимое на диске «фиксируется», и диск можно воспроизводить на обычном проигрывателе DVD или компьютере, оснащенном подходящим дисководом DVD-ROM. Также возможна финализация дисков DVD+RW. Это необходимо в том случае, если требуется, чтобы проигрыватель отображал меню глав для диска. Подробные инструкции см. в разделе *Воспроизведение записей с помощью других проигрывателей DVD* на стр. 101.

Undo Finalize (Открыть сессии диска)

DVD-RW

Можно открыть сессии диска DVD-RW, записанного с помощью данного рекордера в режиме Video. Эту операцию необходимо будет выполнить в том случае, если потребуется записать дополнительный или изменить уже записанный материал.

Если сессии диска в режиме VR были закрыты с помощью другого DVD-рекордера, их также можно открыть. Используйте эту функцию для записи на диск на этом рекордере, если при установке диска отображается сообщение **This disc cannot be recorded. Undo the finalization.**



1  Выберите пункт «Disc Setup» (Настройка диска) в основном меню.



2  Выберите пункт «Finalize» (Финализировать) > «Undo Finalize» (Отменить финализацию), затем «Start» (Пуск).

Optimize HDD (Оптимизация жесткого диска)

HDD

В процессе записи, удаления и редактирования записей файловая система HDD постепенно становится фрагментированной. Поэтому необходима периодическая оптимизация HDD, при которой все фрагментированные файлы «очищаются». Если HDD требует оптимизации, рекордер автоматически отобразит сообщение, рекомендуемое оптимизацию.

Внимание


- Оптимизация HDD может занять восемь часов. Во время оптимизации воспроизведение и запись невозможны.
- Отмена оптимизации до ее завершения не отменяет уже проведенной оптимизации, т.е., HDD будет частично оптимизирован.



1  Выберите пункт «Disc Setup» (Настройка диска) в основном меню.



2  Выберите команду «Optimize HDD» (Оптимизировать HDD), затем «Start» (Пуск).

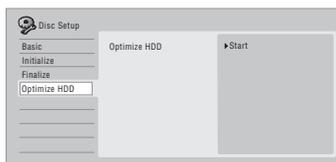

Оставшееся до конца время отображается на индикаторе выполнения. Если в течение более 20 минут после процесса оптимизации не производится никаких действий, то аппарат сам по себе выключается.

Инициализация жесткого диска (HDD)

HDD

Когда HDD/DVD-рекордер работает без проблем, эта опция не видна на меню Настройки диска. Однако если по какой-либо причине файловая система HDD повреждена, следует инициализировать HDD для устранения неисправности. Помните, что при инициализации HDD все имеющиеся на нем данные будут удалены.



1  Выберите пункт «Disc Setup» (Настройка диска) в основном меню.



2  Выберите команду «Initialize HDD» (Инициализировать HDD), затем «Start» (Пуск).



Раздел 14

Меню Video Adjust (Настройка видео)

С помощью меню Video Adjust (Настройка видео) можно выполнить настройку качества изображения для встроенного тюнера и внешних источников, для воспроизведения диска и для его записи.

Настройка качества изображения для телевизора и внешних источников


С помощью функции Picture Creation (Создание изображения) можно выбрать набор настроек качества изображения для встроенного телевизионного тюнера¹ и для внешнего источника. Существует несколько предварительных установленных параметров, которые подходят для различных источников. Можно также создать до трех собственных наборов.

Выбор предустановки

1  При остановленном рекордере нажмите для отображения основного меню.

2  Выберите «Video Adjust» (Настройка видео).

3  Выберите предварительную установку.

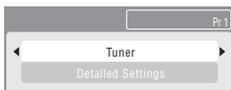

- Используйте кнопку **INPUT** (ЖКД стр. 2) для переключения встроенного телевизионного тюнера и внешнего источника.
- Используйте кнопки **CH +/-** (ЖКД стр. 2) для переключения каналов встроенного телевизионного тюнера.

Существует шесть предустановок:

- **Tuner (Тюнер)** – подходит для обычной передачи телевизионного сигнала
- **VCR (Видеомагнитофон)** – подходит для видеокассет
- **DTV/LDP** – подходит для цифровых передач и лазерных дисков
- **Memory1** – предустановка пользователя 1
- **Memory2** – предустановка пользователя 2
- **Memory3** – предустановка пользователя 3


Можно нажать кнопку **DISP** (ЖКД стр. 3) для просмотра индивидуальных настроек для текущей предустановки (Tuner, VCR или DTV/LDP).

Создание собственного набора


Существует три предустановки пользователя, в которых можно сохранить собственный набор настроек качества изображения.

1 Выполните действия, описанные выше в разделе *Выбор предустановки*, и выберите одну из предварительных установок пользователя (Memory 1, 2 или 3).

2  Выберите пункт «Detailed Settings» (Подробные настройки).

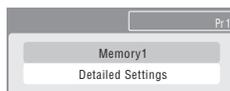

3  Выберите настройку, которую требуется отрегулировать.

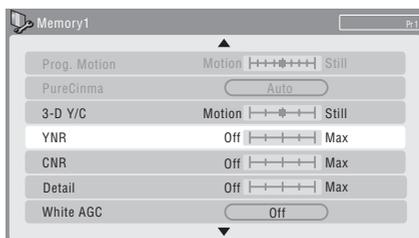

Можно отрегулировать следующие настройки:

- **Prog. Motion** – регулировка качества движущего и неподвижного изображения при выводе видео с прогрессивной разверткой.
- **PureCinema (Кинотеатр)** – этот параметр оптимизирует изображение кинофильма при выводе видео с прогрессивной разверткой. Обычно выбран пункт **Auto (Авто)**, но попробуйте переключить в положение **Off (Выкл.)**, если изображение кажется неестественным.
- **3-D Y/C** – регулировка яркости/разделение цветов.
- **YNR (Шумопонижение для яркости)** – регулировка значения шумопонижения (NR) для компонента Y (яркость).
- **CNR (Шумопонижение для цветности)** – регулировка значения шумопонижения (NR) для компонента C (цветность).
- **Detail (Четкость)** – регулировка контурной резкости.
- **White AGC (Белый ACG)** – включение автоматической регулировки уровня белого.

Примечание

¹ Если компонент HDMI не подключен, настройки для цифрового тюнера не могут изменяться.

- **White Level (Уровень белого)** – регулировка интенсивности белого.
- **Black Level (Уровень черного)** – регулировка интенсивности черного.
- **Black Setup (Установка черного)** – подстройка исходного уровня черного (только система 525 Input Line).
- **Hue (Тон)** – регулировка общего баланса красного и зеленого.
- **Chroma Level (Цветность)** – регулировка насыщенности цветов.

4  Отрегулируйте текущую выбранную настройку.

5  Нажмите для выхода.
Теперь предустановку можно использовать для других источников или встроенного телевизионного тюнера.



Совет

- Для просмотра большей части изображения во время изменения различных настроек нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД) после выбора необходимой настройки.

Настройка качества изображения для воспроизведения дисков

Данная настройка определяет вид изображения при воспроизведении дисков.

Выбор предустановки

1   При воспроизведении (или паузе) диска нажмите для отображения основного меню.

2  Выберите «Video Adjust» (Настройка видео).

3  Выберите настройку.



Существует шесть предустановок:

- **TV** – подходит для ЖКД и телевизоров с ЭЛТ
- **PDP** – подходит для плазменных телевизионных экранов
- **Professional** – подходит для профессиональных мониторов
- **Memory1** – предустановка пользователя 1
- **Memory2** – предустановка пользователя 2
- **Memory3** – предустановка пользователя 3


Можно нажать **DISP** (ЖКД стр. 3) для просмотра индивидуальных настроек для текущей предустановки (**TV**, **PDP** или **Professional**).

Создание собственного набора


Существует три предустановки пользователя, в которых можно сохранить собственный набор настроек качества изображения для воспроизведения диска.

1 Выполните действия, описанные выше в разделе *Выбор предустановки*, и выберите одну из предварительных установок пользователя (**Memory 1**, **2** или **3**).

2 Переместите курсор вниз и выберите «Detailed Settings» (Подробные настройки).

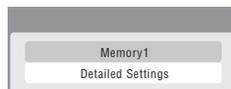

3 Выберите настройку качества изображения, которую требуется отрегулировать.

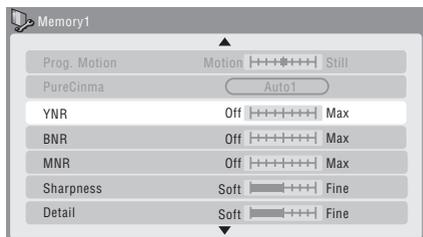

Можно отрегулировать следующие настройки:

- **Prog. Motion** – регулировка качества движущего и неподвижного изображения при выводе видео с прогрессивной разверткой. (Функция Prog. Motion (Прогрессивная развертка – движение) не действует при включенной настройке PureCinema.)
- **PureCinema (Кинотеатр)** – этот параметр оптимизирует изображение кинофильма при выводе видео с прогрессивной разверткой. Обычно выбран пункт **Auto 1 (Авто 1)**, но попробуйте переключить в положение **Auto 2 (Авто 2)**, **On (Вкл.)** или **Off (Выкл.)**, если изображение кажется неестественным.
- **YNR (Шумопоniżение для яркости)** – регулировка значения шумопоniżения (NR) для компонента Y (яркость).
- **BNR** – регулировка уровня шумоподавления (NR) для мозаичных помех (искажения, видимых в областях однородного цвета и появляющихся в результате сжатия MPEG).
- **MNR (Шумопоniżение для москитных помех)** – регулировка уровня шумопоniżения (NR) для москитных помех (искажений, видимых по краям изображения и появляющихся в результате сжатия MPEG).
- **Sharpness (Резкость)** – регулировка резкости сильно детализированных элементов изображения. Резкость неэффективна для выхода HDMI.
- **Detail (Четкость)** – регулировка контурной резкости.
- **White Level (Уровень белого)** – регулировка интенсивности белого. Уровень белого неэффективен для выхода HDMI.
- **Black Level (Уровень черного)** – регулировка интенсивности черного. Уровень черного неэффективен для выхода HDMI.
- **Black Setup (Установка черного)** – подстройка исходного уровня черного. Черная настройка не действует для вывода через HDMI.
- **Gamma Correction (Корректировка гаммы)** – регулировка яркости темных изображений. Гамма-коррекция неэффективна для выхода HDMI.
- **Hue (Тон)** – регулировка общего баланса красного и зеленого. Цветовой тон неэффективен для выхода HDMI.
- **Chroma Level (Цветность)** – регулировка насыщенности цветов. Уровень сигнала цветности неэффективен для выхода HDMI.

4 Используя кнопки ←/→, измените выбранную настройку качества изображения.

5 После необходимого изменения всех настроек нажмите кнопку HOME MENU (ОСНОВНОЕ МЕНЮ) для выхода.

Совет

- Для просмотра большей части изображения во время изменения различных настроек нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)** после выбора необходимой настройки.

Раздел 15

Меню Initial Setup (Начальная настройка)

Использование меню Initial Setup (Начальная настройка)

Меню Initial Setup (Начальная настройка) используется для установки различных параметров настройки звука, изображения, языка и других параметров рекордера.

Некоторые параметры можно изменить, только когда рекордер находится в режиме остановки. Во время воспроизведения и записи эти настройки отображаются в меню Initial Setup (Начальные настройки) серым цветом. Если в течение 20 минут не выполняются никакие действия, происходит автоматический выход из всех экранных меню, кроме Setup Navigator (Навигатор настройки).

- **Нажмите кнопку HOME MENU и выберите пункт «Initial Setup» (Начальная настройка).**

В следующей таблице параметры по умолчанию отмечены значком •.

Настройка	Параметры	Пояснение
Basic (Основная)		
Clock Setting (Установка часов)	Auto (Авто)	Чтобы автоматически выставить время на часах, настройте канал, передающий сигнал времени.
	Manual (Ручная установка) •	Если в вашем регионе нет канала, передающего сигнал времени, можно выставить время и дату вручную.
<ul style="list-style-type: none"> • Если установлены какие-либо цифровые ТВ каналы, то часы будут установлены автоматически. • Для использования записи по времени необходимо настроить часы. 		
Input Line System (Система строчности входного сигнала)	525 System (Система)	Используйте для записи в форматах NTSC или PAL-60 с внешнего источника.
	625 System (Система) •	Используйте для стандартной записи в форматах PAL или SECAM.
<ul style="list-style-type: none"> • Эта настройка касается только записи с внешнего источника. Помните, что невозможно выбрать внешний источник при установке AV2/L1 In на Decoder (стр. 155). • Дополнительная информация о данной настройке также содержится в разделе Сведения о системе строчности входного сигнала на стр. 161. 		
Power Save (Энергосбережение)	Mode (Режим) 1	Когда рекордер находится в режиме ожидания, на выход антенны проходят только сигналы, поступающие на ее вход.
	Mode (Режим) 2	Когда рекордер находится в режиме ожидания, входные сигналы не поступают на выходы.
	Off (Выкл.) •	Когда рекордер находится в режиме ожидания, все сигналы, поступающие на входы SCART и антенны, проходят на выходы.
HELP Setting (Настройка справки)	On (Вкл.) •	Включает автоматические экраны справки для дисплеев GUI.
	Off (Выкл.)	Отключает автоматические экраны Справки для дисплеев GUI. (Нажмите HELP (СПРАВКА) на пульте дистанционного управления, чтобы вызвать экран справки вручную.)
EPG Type Select (Выбор типа EPG)	GUIDE Plus+	Используйте EPG Gemstar GUIDE Plus+.
	Digital EPG (Цифровая EPG)	Используйте EPG на основе информации, предоставляемой вещанием цифрового ТВ.
Setup Navigator (Навигатор настройки)	Start (Пуск)	Выберите, чтобы запустить Setup Navigator (Навигатор настройки). См. также раздел <i>Включение и настройка</i> на стр. 68.

Настройка	Параметры	Пояснение
Digital Tuner (Цифровой тюнер)		
Replace Channels (Заменить каналы)	Next Screen (Следующий экран)	Поиск цифровых каналов и замена всех предварительно заданных каналов результатами поиска. Перед началом сканирования необходимо будет выбрать страну. По окончании поиска рекордер сообщит, нашел ли он новые каналы, и если да, то сколько. (Можно отменить сканирование до его окончания, нажав кнопку HOME MENU (ОСНОВНОЕ МЕНЮ) или RETURN (ВОЗВРАТ/ВЫХОД). В этом случае каналы не установлены.)
<i>При выполнении команды Replace Channels (Заменить каналы), записи по таймеру, установленные для каналов цифрового ТВ, будут удалены.</i>		
Add New Channels (Добавить новые каналы)	Next Screen (Следующий экран)	Автоматический поиск новых цифровых каналов. По окончании поиска рекордер сообщит, нашел ли он новые каналы, и если да, то сколько. (Можно отменить сканирование до его окончания, нажав кнопку HOME MENU (ОСНОВНОЕ МЕНЮ) или RETURN (ВОЗВРАТ/ВЫХОД). В этом случае не происходит настройка каналов.)
Channel Sort (Сортировка каналов)	Next Screen (Следующий экран)	Используйте этот экран для сортировки предварительно заданных каналов в нужном порядке. Используйте кнопки ↑/↓/←/→ для выделения канала, который необходимо переместить, нажмите кнопку ENTER (ВВОД). С помощью кнопок управления курсором выделите место, в которое необходимо переместить предварительно заданный канал, затем снова нажмите кнопку ENTER . (При наличии нескольких предварительно заданных каналов, которые поместятся на один экран, можно выбрать следующую/предыдущую страницу, выделив малые треугольные метки и нажав кнопку ENTER .)
Channel Options (Параметры каналов)	Next Screen (Следующий экран)	На этом экране можно пропустить или заблокировать каналы. Для просмотра заблокированных каналов потребуется предварительный ввод верного пароля. Используйте кнопки ↑/↓/←/→ для выделения нужной клетки предпочтения и кнопку ENTER (ВВОД) для переключения предпочтения. Для входа в этот экран после запроса введите пароль блокировки от детей (если он еще не установлен, пароль который будет введен, будет использоваться в качестве пароля блокировки от детей).
Auto Skip (Автоматический пропуск)	Off (Выкл.) •	Автоматически не пропущен ни один канал.
	Radio (Радио)	При выборе каналов пропущены радиоканалы.
	Data (Данные)	При выборе каналов пропущены каналы данных.
	Radio & Data (Радио и данные)	При выборе каналов пропущены радиоканалы и каналы данных.
Signal Check (Проверка сигнала)	Next Screen (Следующий экран)	Используйте этот экран для проверки уровня и качества сигнала цифровых каналов. Используйте кнопки ←/→ для смены радиочастотного канала; выберите пункт Add New Channels (Добавить новые каналы) , затем нажмите кнопку ENTER (ВВОД) для поиска новых каналов; для выхода нажмите кнопку HOME MENU (ОСНОВНОЕ МЕНЮ).
Aerial Power (Питание антенны)	On (Вкл.)	Питание подается на подключенную антенну, когда данный рекордер включен или находится в режиме ожидания.
	Auto (Авто)	Питание подается на подключенную антенну, только когда данный рекордер включен.
	Off (Выкл.) •	Данный рекордер не подает питание на подключенную антенну.
<i>Если при попытках установить эту настройку в положение On (Вкл.) или Auto (Авто.) она продолжает переключаться в положение Off (Выкл.), возможно, что антенная подключена неправильно или закорочена. В обоих случаях проверьте подключение и снова попытайтесь установить данную настройку.</i>		
D.TV Language (Язык цифрового ТВ)	Next Screen (Следующий экран)	При помощи этого экрана Вы сможете настроить Ваши Основные и вторичные Аудио предпочтения для программ, транслируемых с субтитрами и настройки языка вашего Телетекста. Используйте кнопки ↑/↓ для выделения поля, затем с помощью кнопок ←/→ измените его.

Настройка	Параметры	Пояснение
Analog Tuner (Аналоговый тюнер)		
Auto Channel Setting (Автоматическая установка каналов)	Auto Scan (Автопоиск)	Выберите страну, подождите, пока рекордер автоматически настроится на доступные в вашем регионе каналы. По завершении автоматического сканирования появится экран соответствия каналов, показывающий какой номер программы присвоен каждому каналу. Нежелательные каналы можно пропустить, воспользовавшись параметром Manual CH Setting (Ручная настройка каналов). Нажмите кнопку HOME MENU (ОСНОВНОЕ МЕНЮ) для выхода из экрана соответствия каналов.
	Download from TV (Загрузка с ТВ)	Если ваш телевизор поддерживает данную функцию, вы можете загрузить все каналы, на которые настроен телевизор через вход SCART. Выберите страну и подождите завершения загрузки. По завершении загрузки появится экран соответствия каналов, показанный выше. Подробнее см. в инструкциях по эксплуатации, прилагаемых к телевизору.
Manual CH Setting (Установка каналов вручную)	Next Screen (Следующий экран)	При необходимости отрегулировать значение любого из параметров, полученных в результате автоматической настройки, перейдите к следующему экрану. Выберите страну, затем перейдите в экран ручной настройки каналов: <ul style="list-style-type: none"> • Измените предустановки каналов с помощью кнопок CH +/- (ЖКД стр. 2). • Чтобы пропустить отображаемый канал (так как его номер не присвоен ни одной станции), переключите значение параметра Skip (Пропуск) на On (Вкл.). • Установите параметр CH SYSTEM (СИСТЕМА КАНАЛОВ) в соответствии с системой каналов, используемой в вашей стране или регионе. • Установите параметр CHANNEL (КАНАЛ) для канала, который необходимо занести в список предварительно заданных каналов. • Чтобы выполнить точную настройку канала вручную, необходимо изменить значение параметра AFT на Off (Выкл.), затем отрегулировать параметр Level (Уровень). • Установите настройку Sound System (Система звучания) для приведения системы звучания в соответствие с вашим регионом. • В поле Name (Название) можно ввести имя длиной до пяти символов для текущей настройки предварительно заданных каналов. • Если выбранный канал закодирован и требует подключения декодера к AV2 (INPUT 1/DECODER), установите значение On параметра Decoder (Декодер).
	Channel Swapping (Замена каналов)	Перейдите в следующий экран, чтобы изменить присвоенные каналам номера или другие запрограммированные параметры и сгруппировать запрограммированные параметры, которые используются вместе. Выберите два запрограммированных параметра, чтобы изменить их. Затем нажмите ENTER (ВВОД).
Video In/Out (Видеовход/видеовыход)		
Input Colour System (Система цветности входного сигнала)	Next Screen (Следующий экран)	Перейдите на следующий экран для установки цветовой системы входного сигнала для внешнего входа и встроенного ТВ тюнера. Используйте кнопки CH +/- или INPUT (ЖКД стр. 2) для переключения предустановки или внешнего источника приема. При Auto (Авто) настройке по умолчанию рекордер, как правило, правильно определяет формат входного сигнала – PAL, SECAM, 3.58 NTSC или PAL-60 – но в некоторых случаях, возможно, придется установить его вручную, если изображение отображается неправильно.
	<ul style="list-style-type: none"> • Цветовую систему входного сигнала невозможно установить, когда рекордер находится в режиме D.TV (Цифровое ТВ). • Дополнительная информация о данной настройке также содержится в разделе Сведения о цветовой системе входного сигнала на стр. 161. 	
AV1 Out (Выход AV1)	Video (Видео) *	Настраивает стандартный сигнал композитного видео (поддерживаемый всеми телевизорами) на выходе AV1 (RGB)-TV SCART .
	S-Video	Настраивает выход AV1 (RGB)-TV SCART на сигнал S-Video. Рекомендуется в случае использования длинного кабеля SCART.
	RGB	Настраивает выход AV1 (RGB)-TV SCART на сигнал RGB. Обеспечивает хорошее качество изображения, однако следует проверить, поддерживает ли телевизор данный параметр. Учтите, что при этой настройке сигналы от встроенного тюнера и от внешних входов не выводятся, когда рекордер находится в режиме TV.

Если выбран параметр, который не поддерживается телевизором, возможно полное отсутствие изображения. В этом случае отключите телевизор и выполните повторное подключение, используя видеокабель из комплекта поставки, или выполните сброс настроек рекордера (см. раздел Сброс настроек рекордера на стр. 175).

Настройка	Параметры	Пояснение
AV2/L1 In (Вход AV2/L1)	Video (Видео) •	Настраивает вход AV2 (INPUT 1/DECODER) SCART на прием стандартного композитного видео.
	S-Video	Настраивает вход AV2 (INPUT 1/DECODER) SCART на прием S-Video.
	RGB	Настраивает вход AV2 (INPUT 1/DECODER) SCART на прием RGB.
	Decoder (Декодер)	Используйте этот параметр, если декодер подключен к разъему AV2 (INPUT 1/DECODER) SCART. Для каналов, транслируемых с кодировкой изображения, проверьте, что параметр канала Decoder установлен на On (Вкл.) . (См. раздел <i>Manual CH Setting (Установка каналов вручную)</i> на стр. 154.)
NTSC on PAL TV (Воспроизведение программ NTSC на телевизоре системы PAL)	On (Вкл.) •	Диски стандарта NTSC правильно воспроизводятся только на телевизорах, поддерживающих стандарт PAL.
	Off (Выкл.)	Используйте их, если телевизор поддерживает стандарт NTSC.
<i>Большинство новых моделей телевизоров стандарта PAL поддерживают входной сигнал NTSC, поэтому данный параметр можно отключить. Обратитесь к руководству по эксплуатации телевизора. Более подробно см. Сведения об использовании NTSC на телевизорах системы PAL на стр. 161.</i>		
Audio In (Аудиовход)		
NICAM Select (Выбор NICAM)	NICAM •	Запись звука в кодировке NICAM с трансляции в кодировке NICAM.
	Regular Audio (Стандартный формат аудио)	Запись звука не в кодировке NICAM с трансляции в кодировке NICAM. (При этом все еще можно включить аудиозапись с помощью кнопки  (ЖКД стр. 3) до начала записи.)
Analog Tuner Level (Уровень аналогового тюнера)	Normal (Обычная) •	Стандартная настройка.
	Compression (Сжатие)	Используйте этот параметр, если уровень звука, поступающего со встроенного тюнера, слишком высок и вызывает искажения.
External Audio (Аудиосигнал внешнего источника)	Stereo (Стерео) •	Используйте этот параметр, если выбранный вход является входом для стандартного стереосигнала.
	Bilingual (Двуязычный)	Выберите, если каждый канал содержит отдельные звуковые дорожки.
<i>Если аудиосигнал внешнего источника поступает через вход DV, канал вспомогательного кода, являющийся частью аудиосигнала DV, помогает рекордеру определить, какой аудиосигнал передается: стерео или двуязычный. Этот параметр является более приоритетным по сравнению с настройками пользователя.</i>		
Bilingual Recording (Двуязычная запись)	A/L •	Запишите левый (A) канал двуязычного источника при записи на HDD в режиме Видео Формата Запись HDD, на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/-RW или в режиме LPCM , из внешнего источника.
	B/R	Как описано выше, но для записи правого (B) канала.
<i>При записи двуязычного аудиосигнала на DVD в режиме VR (за исключением режима LPCM) или на HDD с установленным форматом записи на HDD при отключенном режиме Video (за исключением режима LPCM) записываются оба аудиоканала. Имеется возможность переключения на тот канал, который необходимо воспроизвести.</i>		
DV Input (Вход DV)	Stereo (Стерео) 1 •	Выберите, чтобы использовать «живую» звуковую дорожку (записываемую во время видеосъемки) видеокамеры, поддерживающей две стереофонических звуковых дорожки.
	Stereo (Стерео) 2	Выберите, чтобы использовать перезаписанную звуковую дорожку видеокамеры, поддерживающей две стереофонических звуковых дорожки.
	Mix (Смешанный)	Выберите один из трех параметров, чтобы использовать сочетание двух стереофонических звуковых дорожек.
Audio Out (Аудиовыход)		
Dolby Digital Out (Вывод сигнала Dolby Digital)	Dolby Digital •	Вывод сигнала Dolby Digital во время воспроизведения исходного материала в формате Dolby Digital.
	Dolby Digital → PCM	Преобразование исходного материала в формате Dolby Digital в формат Linear PCM. Используйте, если подключенное оборудование не имеет декодера Dolby Digital.

Настройка	Параметры	Пояснение
DTS Out (Вывод сигнала DTS)	On (Вкл.) •	Вывод сигнала DTS во время воспроизведения исходного материала в формате DTS.
	Off (Выкл.)	Отключение цифрового выхода во время воспроизведения исходного материала в формате DTS. Используйте, если подключенное оборудование не имеет декодера DTS. В этом случае используйте аналоговые аудиовыходы.
96 kHz PCM Out (Выход 96 кГц PCM)	96 kHz (кГц) → 48 kHz (кГц) •	Преобразование входящих цифровых аудиосигналов 96 кГц в сигналы 48 кГц. Используйте, если подключенное оборудование не поддерживает частоту дискретизации 96 кГц.
	96 kHz (кГц)	Вывод цифрового аудиосигнала 96 кГц во время воспроизведения исходного материала с частотой дискретизации 96 кГц.
MPEG Out (Вывод сигнала MPEG)	MPEG	Вывод аудиосигнала в формате MPEG при воспроизведении исходного материала в формате MPEG.
	MPEG → PCM •	Преобразование исходного материала в формате MPEG в формат Linear PCM. Используйте, если подключенное оборудование не имеет звукового декодера MPEG.
Audio DRC (Управление динамическим диапазоном звука)	On (Вкл.)	Переключение на Audio DRC (Dynamic Range Control (Управление динамическим диапазоном)). Используйте при прослушивании аудиоматериала в формате Dolby Digital при малой громкости.
	Off (Выкл.) •	Выключение Audio DRC.
<i>Функция Audio DRC не действует при прослушивании через цифровой выход, если для настройки выхода Dolby Digital выбран параметр Dolby Digital. В этом случае определите динамический диапазон на низкочастотном громкоговорителе-ресивере – см. раздел Управление динамическим диапазоном на стр. 38.</i>		
Language (Язык)		
OSD Language (Язык экранного дисплея)	English (Английский) •	Устанавливает английский язык для текста экранных дисплеев.
	<i>доступные языки</i>	Выберите язык из списка языков экранных дисплеев.
<i>Отображаемый экран и Язык цифрового ТВ оба отображают эту настройку.</i>		
Audio Language (Язык звуковой дорожки)	English (Английский) •	Устанавливает английский язык звуковой дорожки для воспроизведения DVD-Video.
	<i>доступные языки</i>	Выберите язык из списка, чтоб установить язык звуковой дорожки по умолчанию для воспроизведения DVD-Video.
	Other (Другие параметры)	Выберите, чтобы установить язык звуковой дорожки по умолчанию, отсутствующий в списке языков. См. раздел <i>Выбор других языков в параметрах языка</i> на стр. 162.
<i>Звуковая дорожка на выбранном языке не обязательно имеется на дисках. На некоторых дисках язык звуковой дорожки задан предварительно.</i>		
Subtitle Language (Язык субтитров)	English (Английский) •	Устанавливает английский язык субтитров для воспроизведения DVD-Video.
	<i>доступные языки</i>	Выберите язык из списка, чтоб установить язык субтитров по умолчанию для воспроизведения DVD-Video.
	Other (Другие параметры)	Выберите, чтобы установить язык субтитров по умолчанию, отсутствующий в списке языков. См. раздел <i>Выбор других языков в параметрах языка</i> на стр. 162.
<i>Субтитры на выбранном языке не обязательно имеются на дисках. На некоторых дисках язык субтитров задан предварительно.</i>		
Auto Language (Автоматический выбор языка)	On (Вкл.) •	При использовании данного параметра: • Диски DVD-Video, основная звуковая дорожка которых записана на языке, выбранном по умолчанию, воспроизводятся на этом языке без субтитров. • Диски, основная звуковая дорожка которых записана на другом языке, но имеющие дорожку субтитров на языке, установленном по умолчанию, воспроизводят звуковую дорожку оригинала с субтитрами.
	Off (Выкл.)	Выберите, чтобы начать воспроизведение DVD-Video дисков в соответствии с выбранными параметрами языка звуковой дорожки и субтитров.

Настройка	Параметры	Пояснение
<i>Функция Auto Language (Автоматический выбор языка) доступна только если выбранный язык звуковой дорожки и язык субтитров совпадают.</i>		
DVD Menu Language (Язык меню диска DVD)	w/Subtitle Language (С языком субтитров) •	Устанавливает тот же язык для меню DVD-Video, который настроен для субтитров.
	English (Английский)	Устанавливает английский язык для меню DVD-Video.
	<i>доступные языки</i>	Чтобы установить язык меню DVD-Video по умолчанию, выберите язык из списка.
	Other (Другие параметры)	Выберите, чтобы по умолчанию установить язык меню DVD, отсутствующий в списке языков. См. раздел <i>Выбор других языков в параметрах языка</i> на стр. 162.
<i>Меню на выбранном языке не обязательно имеются на дисках.</i>		
Subtitle Display (Отображение субтитров)	On (Вкл.) •	Выберите, чтобы во время воспроизведения отображались субтитры в соответствии с выбранными параметрами языка субтитров и автоматического выбора языка.
	Off (Выкл.)	Выберите, чтобы отключить отображение субтитров.
	Assist Subtitle (Вспомогательные субтитры)	Выберите, чтобы включить отображение специальных вспомогательных субтитров, если они имеются.
<i>На некоторых дисках эти параметры заданы предварительно.</i>		
Recording (Режим)		
Manual Recording (Запись в ручном режиме)	On (go to setup) (Вкл. (перейти в меню настройки))	При помощи этого параметра можно настроить все стандартные режимы записи, а также MN1 до MN32 , LPCM и XP+ .
	Off (Выкл.) •	Можно настроить только стандартные режимы записи (XP , SP , LP , EP , SLP и SEP).
<i>Более подробно об уровнях записи в ручном режиме см. раздел Режимы записи вручную на стр. 164.</i>		
Optimized Rec (Оптимизированная запись)	On (Вкл.)	Качество при регулярной записи телепрограмм автоматически регулируется в зависимости от выбранного носителя, если запись с заданными параметрами качества не помещается на носитель. Если запись не соответствует даже в MN1 (MN4 для DVD+R/+RW), то информация будет записана на HDD в выбранном первоначальном качестве.
	Off (Выкл.) •	Если при выбранной настройке периодической записи телепрограммы, она не помещается на выбранном носителе, запись начинается, но прерывается, когда запись невозможна.
<i>Функция Optimized Rec (Оптимизированная запись) лишь компенсирует следующую запись по расписанию, если задано более одной. Она не используется вместе с VPS/PDC.</i>		
Subtitle Recording (Запись субтитров)	On (Вкл.)	Выбранный язык субтитров записан вместе с записью цифрового ТВ по таймеру.
	Off (Выкл.) •	Вместе с записью цифрового ТВ по таймеру субтитры записаны не были.
Set Thumbnail (Установка миниатюры)	0 seconds (секунд) •	Устанавливает миниатюру изображения по умолчанию для первого кадра главы в Навигаторе дисков.
	30 seconds (секунд)	Устанавливает миниатюрное изображение по умолчанию через 30 секунд после начала главы.
	3 minutes (минут)	Устанавливает миниатюрное изображение по умолчанию через три minutes (минуты) после начала главы.
Auto Chapter (Автоматическая вставка разделов HDD/VR)	On (Вкл.) •	При записи на HDD или в режиме VR mode на DVD, маркеры разделов добавляются на черном экране между рекламными объявлениями и основным программным меню. При записи в DV, маркеры разделов могут быть изменены по времени/дате.
	Off (Выкл.)	Автоматическая маркировка разделов отключена.

Настройка	Параметры	Пояснение
Auto Chapter (Video) (Автоматическая вставка маркеров разделов (режим Video))	No Separation (Без разделения)	Автоматическая маркировка разделов отключена.
	10 minutes (минут) •	При записи в режиме Video маркеры разделов вставляются каждые 10 минут.
	15 minutes (минут)	Маркеры разделов вставляются каждые 15 минут.
<i>Эта настройка применяется для записи или копирования в режиме реального времени на диски DVD-R/RW в режиме Video.</i>		
Auto Chapter (Автоматическая вставка разделов) (DVD+R/+RW)	No Separation (Без разделения)	Автоматическая маркировка разделов отключена.
	10 minutes (минут) •	При записи на диск DVD+R/+RW, маркеры разделов устанавливаются через каждые 10 минут.
	15 minutes (минут)	Маркеры разделов вставляются каждые 15 минут.
<i>Данная настройка применяется к записям или копированию на диски DVD+R/+RW в режиме реального времени.</i>		
HDD Recording Format (Формат записи на HDD)	Video Mode Off (Режим Video выключен)	Запись на HDD осуществляется в режиме VR. Примените эту настройку, если Вам не нужно впоследствии перебросить запись на DVD-R/RW (режим Video) или DVD+R/+RW.
	Video Mode On (Режим Video включен) •	Записи на HDD поддерживают записи, сделанные в режиме Video. Эта настройка удобна, если Вы хотите перебросить запись на DVD-R/RW (режим Video) или DVD+R/+RW, так как может быть использовано скоростное копирование.
<i>При использовании параметра Video Mode On (Режим Video включен) необходимо выбрать аудиоканал для записи двуязычной трансляции. При использовании параметра Video Mode Off (Режим Video выключен) записываются оба канала, которые можно переключать во время воспроизведения. См. также раздел Bilingual Recording (Двуязычная запись) на стр. 155. Если режим записи установлен на XP+, Вы не можете изменить Формат записи HDD.</i>		
Playback (Воспроизведение)		
TV Screen Size (Размер экрана телевизора)	4:3 (Letter Box)	Выберите, если у вас стандартный телевизор 4:3 и вы предпочитаете просматривать широкоэкранное изображение в формате «Letter box».
	4:3 (Pan & Scan)	Выберите, если у вас стандартный телевизор 4:3 и вы предпочитаете просматривать широкоэкранное изображение в формате «Pan and scan».
	16:9 •	Выберите при наличии широкоэкранного телевизора 16:9. Вид изображения 4:3 определяется настройками параметров телевизора.
<i>Выбор режимов 4:3 (Letter Box) или 4:3 (Pan & Scan) не гарантирует, что все видеозаписи будут отображаться в этом формате, так как на некоторых дисках этот параметр задан заранее.</i>		
Still Picture (Неподвижное изображение)	Field (Поле)	Обеспечивает стабильное, не дрожащее изображение.
	Frame (Кадр)	Воспроизводит четкое, но склонное к дрожанию изображение.
	Auto (Авто) •	Обеспечивает в общем менее четкое, но более устойчивое неподвижное изображение.
Seamless Playback (Непрерывное изображение)	On (Вкл.)	Воспроизведение плавное, но с компромиссом относительно точности мест редактирования.
	Off (Выкл.) •	Во время проигрывания Списка воспроизведения в режиме VR можно заметить кратковременные прерывания в местах редактирования.
<i>Эта настройка применяется для воспроизведения с HDD, DVD-R/RW (VR) и DVD-RAM.</i>		
Angle Indicator (Индикатор ракурса)	On (Вкл.) •	Значок камеры появляется на экране во время просмотра сцен, записанных на дисках DVD-Video с использованием нескольких ракурсов.
	Off (Выкл.)	Во время просмотра сцен с использованием нескольких ракурсов значки на экране не отображаются.

Настройка	Параметры	Пояснение
Parental Lock (Блокировка от детей)		
Set Password (Установить пароль) / Change Password (Изменить пароль)	Next Screen (Следующий экран)	Если пароль еще не установлен, введите четырехзначную цифру, которая будет использоваться в качестве пароля. Если необходимо сменить пароль, сначала введите старый пароль, затем – новый.
DVD Playback (Воспроизведение DVD)	Next Screen (Следующий экран)	На этом экране сначала введите пароль, затем установите уровень блокировки от детей для воспроизведения дисков DVD с кодировкой блокировки от детей.
D.TV Age Limit (Возрастное ограничение цифрового ТВ)	Next Screen (Следующий экран)	Используйте этот экран для ввода возрастного ограничения для передач цифрового ТВ. Передачи, транслируемые с указанием возрастных ограничений, превышающих установленный возраст, перед просмотром канала требуют ввода верного пароля. Для изменения настройки возрастного ограничения также потребуются ввод пароля.

Эта настройка применима, только когда настройка страны задается как Франция, Финляндия или Швеция.

HDMI Output (Вывод HDMI) (доступен только при подключенном устройстве HDMI)		
Screen Resolution (Разрешение экрана)	1920 x 1080p	Постоянный вывод 1920 x 1080p.
	1920 x 1080i	Постоянный вывод 1920 x 1080i.
	1280 x 720p	Постоянный вывод 1280 x 720p.
	720 x 576p (720 x 480p)	Постоянный выход 720 x 576p (при настройке Input Line System (Системы входной линии) на 525 System (Системы 525) , видео выводится как 720 x 480p).
	720 x 576i (720 x 480i)	Постоянный выход 720 x 576i (при настройке Input Line System на 525 System , видео выводится как 720 x 480i).

*Если выбран параметр, который не поддерживается телевизором, возможно полное отсутствие изображения. В этом случае нажмите кнопку **▲ OPEN/CLOSE**, удерживая нажатой кнопку **■ (Остановка)** на передней панели для включения настройки.*

4:3 Video Output (Вывод видео с форматным соотношением 4:3)	Full (Весь экран)	Выберите, если используемый телевизор HDMI позволяет изменение форматного соотношения.
	Normal (Обычный)	Выберите, если используемый телевизор HDMI не позволяет изменение форматного соотношения. Появится 4:3 видео с линиями на каждой стороне.
Colour (Цвет)	RGB (0–255)	Используйте, если при настройке RGB (16–235) цвета кажутся бледными, и создается впечатление, что черный «плывет».
	RGB (16–235)	Используйте эту настройку, если при настройке RGB (0–255) цвета кажутся чрезмерно яркими, а черный – слишком глубоким.
	YCbCr 4:2:2	Видеосигнал выводится в виде компонентного сигнала YCbCr 4:2:2. Это стандартная настройка для совместимых с HDMI устройств.
	YCbCr 4:4:4	Видеосигнал выводится в виде компонентного сигнала YCbCr 4:4:4.

** В зависимости от подключенного устройства некоторые настройки могут быть недоступны.*

** Если подключено устройство DVI, параметры **YCbCr 4:2:2** и **YCbCr 4:4:4** недоступны.*

Audio Output (Вывод аудио)	Auto (Авто) *	Источники форматов Dolby Digital, MPEG и DTS выводятся в виде сигнала битового потока. Однако в зависимости от настройки Audio Out (Аудиовыход) , количества аудиоканалов и подключенного устройства HDMI аудиосигнал в формате Linear PCM может не выводиться.
	PCM	Все аудиосигналы конвертируются в формат Linear PCM (кроме DTS).
	Bitstream Priority (Приоритет битового потока)	Выберите, если подключенное устройство совместимо с аудиосигналом в виде битового потока.

Эта настройка недоступна, если подключено устройство DVI.

Настройка	Параметры	Пояснение
HDMI Control	On (Вкл.) •	Включение функции HDMI Control. Выберите данную опцию при использовании плазменного телевизора Pioneer, совместимого с HDMI Control.
	Off (Выкл.)	Отключение функции HDMI Control. Выберите данную опцию, если вы не подключены к компоненту, совместимому с функцией HDMI Control, или при подключении к компоненту не производства Pioneer.
<ul style="list-style-type: none"> • Подробнее о HDMI Control, см. HDMI Control на стр. 66. • Данная настройка доступна даже если вы не подключены к устройству HDMI. • Дополнительные сведения см. в разделе Устранение неполадок на стр. 168. 		
Options (Параметры)		
On Screen Display (Экранный дисплей)	On (Вкл.) •	На экране рекордера отображаются индикаторы операций (Stop, Play и т.д.).
	Off (Выкл.)	Отключает отображение индикаторов операций на экране.
Front Panel Display (Дисплей передней панели)	On (Вкл.) •	Время отображается на дисплее передней панели, когда рекордер находится в режиме ожидания.
	Off (Выкл.)	В режиме ожидания передняя панель отключается.
AV. Link	This Recorder Only (Только данный рекордер) •	Сигналы, поступившие на вход AV в режиме ожидания рекордера, не проходят на выход AV.
	Pass Through (Пропускать)	Сигналы, принимаемые в режиме ожидания, поступают на выход подключенных устройств. (Учтите, что во время загрузки данных EPG данные EPG не проходят.)
<p><i>При использовании параметра Pass Through (Пропускать) убедитесь, что режим Power Save (Экономия энергии) (стр. 152) установлен в положение Off (Выкл.).</i></p>		
DivX VOD	Registration Code (Регистрационный код)	Используйте для изображения регистрационного кода DivX рекордера. См. разделы <i>Совместимость видео формата DivX</i> и <i>Данные DivX® VOD</i> на стр. 60.
Set Preview (Настройка предварительного просмотра) (только для HDD)	Quick Preview (Быстрый предварительный просмотр) •	В Навигаторе дисков в миниатюре видео воспроизводятся короткие фрагменты выбранной главы. (Учтите, что отредактированные главы будут воспроизводиться обычно с начала.)
	Normal (Обычный)	Миниатюра видео воспроизводится с начала главы.
CI Information (Информация CI)	Next Screen (Следующий экран)	Эта функция открывает меню функций карты CI. Для получения дополнительной информации о доступных функциях обратитесь к поставщику услуг.
Software Update (Обновление программного обеспечения)	Next Screen (Следующий экран)	Функция обновления программного обеспечения может проверять наличие обновленного системного программного обеспечения для цифрового тюнера и загружать его. См. раздел <i>Использование функции обновления программного обеспечения (цифровой тюнер)</i> на стр. 162.
Options (Параметры) 2		
USB	Restart USB Device (Перезапустите устройство USB)	Если подсоединенное устройство с USB не отвечает на команды рекордера, попытайтесь перезапустить его, используя эту опцию. Если устройство не работает нормально, попытайтесь его отключить и затем снова включить, и/или отключить и затем включить кабель USB.
	Confirm Printer (Подтвердите принтер)	Используйте эту опцию для подтверждения марки и модели принтера, соединенного с рекордером (действует не во всех принтерах).

Настройка	Параметры	Пояснение
Pause Live TV (Функция Pause Live TV)	TV's Tuner (Селектор телевизионных каналов)	Позволяет использовать функцию Pause Live TV с телевизором, совместимым с интерфейсом AV Link, подключенным с помощью кабеля SCART.
	Recorder's Tuner (Тюнер рекордера) *	Позволяет использование функции Pause Live TV с внутренним ТВ тюнером этого рекордера.
<i>Дополнительная информация о данной настройке также содержится в разделе Pause Live TV (Функция Pause Live TV) на стр. 96.</i>		
HDD Sleep Mode	Proceed (Продолжать)	Приводит HDD в режим ожидания. Употребление этой функции при проигрывании DVD или CD позволяет Вам снизить шум, производимый аппаратом, что приводит к улучшению качества звука. Когда Вы загружаете резервное копирование HDD, оно загружается через несколько секунд. HDD можно вывести из Режим ожидания при помощи нескольких шагов, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> • Отключения и включения питания. • Нажатие кнопки HDD/DVD (ЖКД стр. 1) и выбор HDD. • Когда начинается запись при помощи команд таймера. • Когда Вы пытаетесь внести изменения в настройки системы.
	Database Update (База данных Gracenote)	Обновление базы данных Gracenote, установленной на данном аппарате. Загрузите диск обновления, созданный на основе последних данных, загруженных с веб-сайта Pioneer. Подробнее, посетите веб-сайт Pioneer. (http://www.pioneer.eu)
Gracenote Database (База данных Gracenote)	Version Information	Отображает текущую версию базы данных Gracenote, установленной на данном аппарате.

Дополнительная информация о настройках телевизионной системы

Сведения о системе строчности входного сигнала

Данный рекордер поддерживает телевизионные системы PAL, SECAM, 3.58 NTSC и PAL-60. Настройки системы строчности входного сигнала и цветовой системы входного сигнала определяют способы обработки рекордером видеосигналов, поступающих с внешнего источника.

При изменении системы строчности входного сигнала учтите следующее:

- Если после изменения системы строчности входного сигнала изображение на экране исчезает (из-за несовместимости с используемым телевизором), можно вернуться назад, нажимая и удерживая кнопку ■ (Остановка), находящуюся на передней панели, а затем нажать кнопку ► (Воспроизведение) (также на передней панели), когда рекордер остановлен.
- Список копирования удаляется при включении настройки Input Line System (Система строчности входного сигнала). Будьте внимательны, если вы включаете эту настройку кнопкой ■ (Остановка) или ► (Воспроизведение), как описано выше, так как подтверждение не выводится на экран.
- Нельзя помещать на один диск записи с разными системами строчности телевидения.
- При изменении этого параметра меняется также параметр Input Colour System (Система цветности входного сигнала) (см. ниже).

Сведения об использовании NTSC на телевизорах системы PAL

В зависимости от настройки системы строчности входного сигнала и настройки NTSC на телевизоре системы PAL формат выводимого сигнала изменяется при остановленном рекордере, как показано в таблице ниже.

Система строчности входного сигнала	Воспроизведение программ NTSC на телевизоре системы PAL	Выходной сигнал в режиме остановки
625 System (Система)	Off (Выкл.)	PAL
	On (Вкл.)	PAL
525 System (Система)	Off (Выкл.)	NTSC
	On (Вкл.)	PAL-60

Сведения о цветовой системе входного сигнала

Доступные параметры цветовой системы входного сигнала зависят от настройки системы строчности входного сигнала. В следующей таблице показаны возможные варианты.

Система строчности входного сигнала	Встроенный аналоговый тюнер	Внешний источник
625 System (Система)	Auto (Авто)	Auto (Авто)
	PAL	PAL
	SECAM	SECAM
525 System (Система)	отсутствует	Auto (Авто)
		3.58 NTSC
		PAL-60

Выбор других языков в параметрах языка



1 В списке отображаемых языков выберите «Other» (Другой).

Этот пункт появляется в настройках параметров DVD Menu Language (Язык меню диска DVD), Audio Language (Язык звуковой дорожки) и Subtitle Language (Язык субтитров).



2 Выберите язык.



- Выбор по названию языка: Используя кнопки \leftarrow/\rightarrow чтобы изменить язык.
- Выбор по номеру кода: Нажмите кнопку \downarrow и затем используйте номерные кнопки для ввода 4-значного кода языка.

Полный перечень языков и соответствующих им кодов приведен в разделе *Перечень кодов языков* на стр. 172.

Использование функции обновления программного обеспечения (цифровой тюнер)

Функция обновления программного обеспечения способна обеспечивать цифровой тюнер последними обновлениями программного обеспечения. Проверять наличие обновлений можно как в ручном режиме, так и в автоматическом – рекордер будет проводить обновление с равными интервалами.

Войдите на экран Software Update (Обновление программного обеспечения) из меню Options (Параметры).

Доступны три варианта: Manual Update (Обновление в ручном режиме), Auto Update (Обновление в автоматическом режиме) и Technical Information (Техническая информация).

Manual Update

(Обновление в ручном режиме)

Выберите пункт Manual Update (Обновление в ручном режиме) для немедленной проверки наличия обновленного программного обеспечения. При обнаружении нового программного обеспечения оно автоматически загружается и устанавливается. Новое программное обеспечение начнет применяться, как только будет включено питание рекордера.

Если по каким-либо причинам не удастся успешно загрузить новое программное обеспечение, диалоговое окно сообщит об ошибке. Нажмите кнопку **HOME MENU** (ОСНОВНОЕ МЕНЮ) для выхода или кнопку **RETURN** (ВОЗВРАТ/ВЫХОД) для возврата на предыдущий экран. Учтите, что информация о канале может быть удалена при использовании обновления программного обеспечения, и поэтому запись по таймеру во время обновления выполняться не будет.

Для отмены обновления в ручном режиме до завершения нажмите кнопку **HOME MENU**.

Auto Update

(Обновление в автоматическом режиме)

По умолчанию функция обновления в автоматическом режиме установлена в положение **On** (**Вкл.**), что означает, что рекордер будет периодически проверять наличие обновлений программного обеспечения для тюнера и при их наличии обновлять его. Рекомендуется использовать для этой настройки параметр **On**. При обнаружении и успешной загрузке нового программного обеспечения рекордер автоматически осуществляет поиск новых цифровых каналов и уведомит вас в случае их обнаружения (это равносильно использованию параметра Add New Channel (Добавить новый канал, которая находится в разделе Digital Tuner (Цифровой тюнер) меню Initial Setup (Начальные настройки)).

Technical Information

(Техническая информация)

Здесь отображаются текущие номера версий аппаратного и программного обеспечения цифрового тюнера.

Раздел 16

Дополнительная информация

Минимальное время копирования

В таблице ниже показано минимальное время копирования записи продолжительностью в один час с HDD на DVD. Учтите, что функцию ускоренного копирования поддерживают не все диски.¹ Совместимость дисков зависит от конкретного производителя.

Тип диска DVD		Режим записи					
		SEP	SLP	EP	LP	SP	XP
		10 ч	8 ч	6 ч	4 ч	2 ч	1 ч
DVD-R/1x DVD-RW/1x	1x	6 мин	7,5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин
DVD-RW/2x DVD-R DL DVD-RAM/2x	2x	3 мин	4 мин	5 мин	7,5 мин	15 мин	30 мин
DVD+R/2.4x DVD+RW/2.4x DVD+R DL	2.4x	*1	*1	*1	6,3 мин	12,5 мин	25 мин
DVD-RAM/3x DVD-RAM/5x	3x	2 мин	2,5 мин	3,5 мин	5 мин	10 мин	20 мин
DVD-R/4x DVD-RW/4x DVD+R/4x DVD+RW/4x	4x	1,5 мин*1	2 мин*1	2,5 мин*1	4 мин	7,5 мин	15 мин
DVD-R/8x/16x DVD+R/8x/16x DVD-RW/8x DVD+RW/8x	6x	1,25 мин*1	1,6 мин*1	2,2 мин*1	3 мин	5,5 мин	11 мин

Обратите внимание на то, что время, указанное в таблице, приблизительно. Помните, что фактическая скорость копирования изменяется в зависимости от участка диска, на который осуществляется запись.

*1 Главы, записанные на диски DVD+R/+RW в режимах SEP, SLP или EP, невозможно копировать в ускоренном режиме.

 **Примечание**

¹ В зависимости от диска скорость копирования может быть сокращена (например, хотя используется диск 6x, копирование возможно со скоростью 2x).

Режимы записи вручную

Нижеприведенная таблица показывает приблизительное время записи для разных типов DVD в каждом режиме ручной записи, а также в эквивалентных режимах стандартной записи. Для времени записи на HDD, смотрите *Спецификации (SDVR-LX70D)* на стр. 176.

Уровень	Время записи * ¹		Разрешение * ²	
	Однослойный DVD: DVD-R/RW DVD+R/RW DVD-RAM	Двуслойный DVD: DVD-R DL DVD+R DL	Режим Video выключен (HDD) Режим VR (DVD-R/RW) DVD-RAM Режим VR (DVD-R DL)	Режим Video включен (HDD) Режим Video (DVD-R/RW) DVD+R/RW Режим Video (DVD-R DL) DVD+R DL
MN 1 * ^{3,4}	802 мин	1440 мин		
MN 2 * ^{3,4}	720 мин	1292 мин		
MN 3 * ^{3,4}	SEP 600 мин	1077 мин	352 x 240/	352 x 240/
MN 4 * ⁴	SLP 480 мин	861 мин	352 x 288	352 x 288
MN 5 * ⁴	420 мин	754 мин		
MN 6 * ⁴	EP 360 мин	646 мин		
MN 7	300 мин	538 мин	352 x 480/	352 x 480/
MN 8	270 мин	484 мин	352 x 576	352 x 576
MN 9	LP 240 мин	431 мин	480 x 480/	
MN 10	230 мин	413 мин	480 x 576	
MN 11	220 мин	395 мин		
MN 12	210 мин	377 мин		
MN 13	200 мин	359 мин	544 x 480/	
MN 14	190 мин	341 мин	544 x 576	
MN 15	180 мин	323 мин		
MN 16	170 мин	305 мин		
MN 17	160 мин	287 мин		
MN 18	150 мин	269 мин		
MN 19	140 мин	251 мин		
MN 20	130 мин	233 мин		
MN 21	SP 120 мин	215 мин		720 x 480/
MN 22	110 мин	197 мин		720 x 576
MN 23	105 мин	188 мин		
MN 24	100 мин	179 мин		
MN 25	95 мин	170 мин	720 x 480/	
MN 26	90 мин	161 мин	720 x 576	
MN 27	85 мин	153 мин		
MN 28	80 мин	144 мин		
MN 29	75 мин	135 мин		
MN 30	70 мин	126 мин		
MN 31	65 мин	117 мин		
MN 32	XP 61 мин	111 мин		
LPCM	61 мин	111 мин		
XP+* ⁵	--- мин	--- мин		

*¹ Для определенных типов дисков или режимов записи, время записи может быть чуть короче.

*² Первое значение действительно, если для параметра Input Line System выбрано значение 525 System; второе значение действительно, если выбрано значение 625 System.

*³ Модели **MN1** до **MN3** недоступны при использовании дисков DVD+R/RW.

*⁴ Главы записанные с уровнем **MN6** или ниже, невозможно копировать на диски DVD+R/RW на высокой скорости.

*⁵ Режим **XP+** доступен только для записей на жестком диске. Если была задана настройка DVD записи, то DVD автоматически запишется в режиме **MN32**.

- Жирной линией разделены уровни, между которыми имеется значительная разница в качестве изображения.
- Аудиозапись во всех режимах ручной записи в формате Dolby Digital 2 ch, за исключением режима LPCM в формате Linear PCM.
- См. также раздел *Запись* на стр. 91.

Устранение неполадок

Неправильная эксплуатация часто является причиной неполадок и неисправностей. Если вы считаете, что в компоненте возникли неисправности, проверьте следующие пункты. Иногда причиной неисправности может быть другой компонент. Внимательно проверьте остальные используемые компоненты и электроприборы. Если неполадку не удастся устранить даже после выполнения указанных ниже действий, обратитесь в ближайший сервисный центр, уполномоченный компанией Pioneer, или к продавцу для выполнения ремонта.

Общее

Неполадка	Устранение
Не может выдать диск	<ul style="list-style-type: none"> Отключите устройство и нажав, удерживайте ▲ OPEN/CLOSE на передней части рекордера на протяжении более чем трех секунд.
Диск не воспроизводится	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что формат диска поддерживается (стр. 58). Извлеките диск и почистите его (стр. 174). Проверьте, правильно ли установлен диск (диск должен лежать в лотке ровно, стороной с этикеткой вверх). Убедитесь, что код региона на диске совместим с рекордером. Нажимая HDD/DVD (<i>ЖКД стр. 1</i>), выберите DVD. В рекордере могла произойти конденсация влаги. Оставьте рекордер на час, чтобы влага испарилась. Во время записи на HDD не воспроизводятся диски, записанные в системе строчности, отличающейся от текущей настройки рекордера. Диски DVD+R/+RW, записанные на другом рекордере и содержащие материалы, предназначенные для однократного копирования, на этом рекордере проигрываться не будут.
Невозможна запись на диск	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что формат диска поддерживается (стр. 58). Проверьте, правильно ли установлен диск (диск должен лежать в лотке ровно, этикеточной стороной вверх). Извлеките диск из лотка диска и очистите его (стр. 174). Некоторые диски DVD-RAM невозможно записать без финализации (стр. 102). Она может занять до 1 ч.
Не работает пульт дистанционного управления	<ul style="list-style-type: none"> Если данный рекордер подключен к низкочастотному громкоговорителю-ресиверу при помощи разъема CONTROL IN (ВХОД УПРАВЛЕНИЯ), для использования направьте пульт дистанционного управления на блок дисплея низкочастотного громкоговорителя-ресивера (стр. 26). Используйте пульт в пределах дальности его действия (стр. 26). Замените батарейки (стр. 26).
Все настройки сброшены	<ul style="list-style-type: none"> При отсоединении рекордера от сети питания во включенном состоянии (или при отключении электроэнергии) все настройки сбрасываются. Перед отключением рекордера от электросети обязательно переключите его в режим ожидания.
Нет изображения	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, правильно ли выполнены все подключения (стр. 8). Убедитесь, что для телевизора и/или усилителя/ресивера AV выбран правильный вход. Если Вы используете комнатную антенну, которая нуждается в электропитании, удостоверьтесь, что <i>Aerial Power</i> (Питание антенны) в меню Начальных настроек настроено на On (Вкл.) или Auto (Авто) (стр. 153). Если антенна не подсоединена должным образом или если она укорочена, то настройка <i>Aerial Power</i> (Питание антенны) автоматически переключается на параметр Off (Выкл.). Проверьте подсоединения антенны и вновь попытайтесь задать настройку.
Звук не слышен или воспроизводится с искажениями	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что для усилителя/ресивера или телевизора выбран правильный вход и установлена необходимая громкость. Звук не слышен, если для изображения выбран режим паузы, а также во время сканирования или замедленного воспроизведения. Нажмите ► (Воспроизведение) (<i>ЖКД стр. 1</i>) для возобновления обычного воспроизведения. Если звук воспроизводится с искажениями, почистите штекеры кабелей.
Невозможно переключиться на двуязычную программу	<ul style="list-style-type: none"> Переключение аудиоканалов невозможно при копировании в реальном времени. Выводятся главный и второстепенные каналы.
Изображение с внешнего источника воспроизводится с искажениями	<ul style="list-style-type: none"> Если видеосигнал с внешнего компонента защищен от копирования, выполнить подключение через рекордер не удастся. Подключите компонент непосредственно к телевизору.

Неполадка	Устранение
Изображение воспроизводится с искажениями	<ul style="list-style-type: none"> Измените значение параметра Input Line System (Система строчности входного сигнала) (стр. 161). (значение этого параметра можно также изменить одновременным нажатием кнопки ■ (Остановка) и кнопки ▶ (Воспроизведение) на передней панели, когда рекордер будет находиться в режиме остановки).
Изображение растянуто по вертикали или горизонтали	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что значение параметра TV Screen Size (Размер экрана телевизора) (стр. 158) подходит для типа телевизора (см. также стр. 173). Если телевизор широкоформатный, проверьте установленное форматное соотношение. Для входного сигнала рекордера автоматически устанавливается широкоэкранный режим, соответствующий входному сигналу. Если подключенное устройство не поддерживает VIDEO ID-1 (передача широкоэкранный сигнала), настройте его так, чтобы оно выводило видеосигнал со стандартным форматным соотношением 4:3.
Невозможно переключить язык звучания/субтитров	<ul style="list-style-type: none"> Помните, что языки звучания и субтитров не могут переключаться во время записи цифровой трансляции. Можно только использовать аудиодорожку или субтитры для языка, выбранного во время записи цифровой трансляции. Аудиодорожки и субтитры не могут переключаться на другие языки.
Диск, записанный на этом рекордере, не воспроизводится на другом проигрывателе	<ul style="list-style-type: none"> Если диск был записан в формате DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R, удостоверьтесь, что он финализирован (стр. 101). Некоторые проигрыватели не воспроизводят записываемые диски DVD, даже если они записаны на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R и финализированы. Если диск записывался в режиме VR, другой проигрыватель должен быть RW-совместимыми, чтобы воспроизвести этот диск (стр. 57). Диски, на которые записаны данные, предназначенные для однократного копирования, не воспроизводятся на CPRM-несовместимых проигрывателях (стр. 92). Диски DVD+RW, содержащие только небольшое количество записанного материала могут не проигрываться на других проигрывателях. Финализируйте диск и повторите попытку.
Воспроизводится темное или искаженное изображение	<ul style="list-style-type: none"> При воспроизведении диска, защищенного от записи, через видеомагнитофон изображение не будет отображаться надлежащим образом. Подключите рекордер непосредственно к телевизору.
Запись неясная или дефекты изображения видны в светлых фрагментах (из-за сжатия MPEG; также известного под названием <i>block noise</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Измените режим записи на XP/SP.
Запись невозможна или выполняется со сбоями	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что на диске DVD/HDD осталось свободное место. Для DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R, удостоверьтесь, что диск уже не финализирован. Проверьте ограничения количества глав и разделов на диске: <ul style="list-style-type: none"> HDD: 999 глав режим VR: 99 глав, 999 разделов на диске, диск в режиме Video: 99 глав на диске, 99 разделов в главе, DVD+R/+RW: 49 глав на диске, 99 разделов в главе (максимум 254 раздела на диске). Проверьте, не защищен ли записываемый материал от копирования. Если используется диск, отформатированный в режиме VR, проверьте, не установлена ли на нем защита от записи (стр. 147). Убедитесь, что запись выполняется с использованием той же системы телевидения (PAL, NTSC, и т.д.), в какой был записан диск. Все записи на диске должны быть выполнены в одной системе телевидения. При записи на HDD также необходимо выбрать параметр Input Line System (Система строчности входного сигнала), соответствующий системе, в которой выполняется запись (стр. 161). Возможно, во время записи произошло отключение электроэнергии.
Запись по программе таймера выполняется со сбоями	<ul style="list-style-type: none"> При настройке канала записи выберите встроенный телевизионный тюнер рекордера, а не встроенный тюнер телевизора. При записи на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW, программы, которые защищены от копирования, не могут быть записаны. Для записи материала, предусматривающего однократное копирование, используйте диск, отформатированный в режиме VR (стр. 92). Две программы записи по таймеру совпали по времени. В этом случае запись будет выполнена только в соответствии с той программой, которая была установлена первой. Возможно, во время записи произошло отключение электроэнергии.

Неполадка	Устранение
<p>После кратковременного отключения рекордера от электророзетки или после отключения электроэнергии на дисплее передней панели отображается индикация «-- --»</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Внутри рекордера имеется резервная батарейка, предотвращающая сброс часов и других настроек при отключении питания рекордера. После отключения питания или отключения электроэнергии батарея в течение нескольких минут обеспечивает сохранение всех настроек. Переустановите часы и другие настройки, чтобы снова использовать рекордер. • Для замены батарейки, пожалуйста обратитесь к ближайшему лицензированному сервисному центру Pioneer или к Вашему дилеру для выполнения этих ремонтных работ.
<p>Дисплей передней панели отображает «LOCKED», когда кнопка нажата</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Включена функция защиты от детей. Чтобы использовать рекордер, отключите ее (стр. 99).
<p>Невозможно использовать Моментальное копирование (с HDD на DVD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что загружен записываемый DVD-R/-RW-диск, на котором имеется свободное место для записи и не более 99 глав. Для DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R, также удостоверьтесь, что диск уже не финализирован. • Убедитесь, что загружен записываемый DVD+R/+RW-диск, на котором имеется свободное место для записи и не более 49 глав. • При удалении главы с диска DVD+R/+RW количество оставшихся глав, которые можно записать, может не сократиться. • Дальнейшая запись на финализированный диск DVD+R невозможна. Проверьте отсутствие меню диска на диске, который вы пытаетесь использовать. • Если воспроизводимая глава содержит материал, предусматривающий однократное копирование, моментальное копирование не будет выполняться. • Функцию One Touch Copy (Моментальное копирование) нельзя использовать, если воспроизводимое содержимое HDD записано в режиме XP+. • При копировании на диск DVD+R/+RW невозможно воспользоваться функцией моментального копирования для глав продолжительностью более 8 часов (однако можно использовать диск DVD+R DL). • При копировании на диск DVD+R/+RW функцией моментального копирования невозможно воспользоваться для глав в форматах MN1 до MN6, SEP, SLP или EP. • Моментальное копирование невозможно, если рекордер уже выполняет запись на DVD.
<p>Невозможно использовать Моментальное копирование (с DVD на HDD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что на HDD имеется место и не более 999 глав. • Моментальное копирование невозможно, если рекордер уже выполняет запись на HDD.
<p>Устройство, подсоединенное к USB порту, не было распознано</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, совместимо ли это устройство с этим рекордером (стр. 67). • Используйте кабель USB длиной менее 5 м. • Проверьте, полностью ли вставлен кабель USB. • Проверьте, включено ли питание устройства USB. • Попытайтесь отключить рекордер в режим ожидания и затем обратно включить его. • Попытайтесь использовать опцию Restart USB Device (Перезапуск устройства с USB) из меню Начальных настроек (стр. 160). • Если одновременно подсоединены несколько USB устройств (камера, USB флеш-карта, картосчитыватель), возможно будет узнано лишь устройство, подсоединенное первым.
<p>Названия файлов отображаются несоответствующим образом.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Файлы, не соответствующие стандарту ISO8859-1, могут отображаться неправильно на данном рекордере.

HDMI


Неполадка	Устранение
Подключенное устройство HDMI или DVI не показывает изображения (и индикатор HDMI на передней панели не горит).	<ul style="list-style-type: none"> • Попробуйте отсоединить, а потом снова подключить кабель HDMI (не выключая питания обоих компонентов). • Попробуйте выключить, а затем включить питание устройства HDMI/DVI. • Попробуйте выключить питание устройства HDMI/DVI и рекордера. Затем включите устройство HDMI/DVI и дайте ему поработать примерно 30 сек унд, после чего включите рекордер. • Подключая совместимое с HDMI устройство, проверьте, выполняются ли следующие условия: <ul style="list-style-type: none"> – видео вход подсоединенного устройства правильно определен для этого рекордера. – кабель полностью соответствует спецификации HDMI. При использовании нестандартного кабеля изображение может не появиться. – не соединяйте друг с другом несколько кабелей HDMI. Устройства должны быть соединены одним кабелем. • Подключая совместимое с DVI устройство, проверьте, выполняются ли следующие условия: <ul style="list-style-type: none"> – видео вход подсоединенного устройства правильно определен для этого рекордера. – терминал DVI подключаемого устройства совместим с HDCP. – подключенное устройство совместимо с видеовходом NTSC (720 x 480i/p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i/p) и PAL (720 x 576i/p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i/p). • Если внутренний HDD рекордера поврежден или неисправен, выход HDMI не будет работать. • Не все совместимые с HDCP устройства DVI будут работать с данным рекордером.
Отсутствие видео на устройстве вывода HDMI	<ul style="list-style-type: none"> • Если выбран параметр, который не поддерживается телевизором, возможно полное отсутствие изображения. В этом случае нажмите кнопку ▲ OPEN/CLOSE, удерживая нажатой кнопку ■ (Остановка) на передней панели для включения настройки.
Подключенное устройство HDMI или DVI не воспроизводит звук	<ul style="list-style-type: none"> • При использовании терминала DVI звук не должен передаваться. • Некоторые совместимые с HDMI устройства не рассчитаны на воспроизведение звука (обратитесь к руководству соответствующего устройства).
Питание автоматически включается	<ul style="list-style-type: none"> • Питание данного рекордера может быть включено каждый раз при включении питания подключенного плазменного телевизора. Для отключения включения данного аппарата таким образом, установите HDMI Control данного аппарата на Off (стр. 160).
Невозможно записать видеоизображение	<ul style="list-style-type: none"> • При использовании HDMI Control для записи, требуется проверить, что информация канала для плазменного телевизора совпадает с информацией канала данного рекордера. Если информация каналов не совпадает, невозможно выполнить запись. Используйте функцию Auto Channel Setting для настройки информации канала данного рекордера (стр. 154).

Неполадка	Устранение
<p>Функция HDMI Control не отвечает</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что кабель HDMI надежно подключен (стр. 65). • Убедитесь, что HDMI Control установлен на On для данного рекордера, низкочастотного громкоговорителя-сабвуфера и устройства, подключенного к данному рекордеру. Подробнее, смотрите инструкции по эксплуатации к плазменному телевизору и <i>HDMI Control (Управление HDMI)</i> на стр. 44. • В зависимости от типа плазменного телевизора, некоторые входные терминалы HDMI не поддерживают функцию HDMI Control. Подробнее, см. инструкции по эксплуатации к плазменному телевизору. • Если вы хотите использовать другой кабель HDMI, а не поставляемый кабель HDMI, используйте кабель, поддерживающий технические характеристики HDMI 1.3. Функции HDMI Control могут срабатывать неправильно, если используется кабель HDMI, не поддерживающий технические характеристики HDMI 1.3. • Данная функция может срабатывать несоответствующим образом при подключении нескольких рекордеров к одному плазменному телевизору или низкочастотному громкоговорителю-ресиверу. Подробнее, смотрите инструкции по эксплуатации к плазменному телевизору и <i>HDMI Control (Управление HDMI)</i> на стр. 44. • Органы управления в определенных ситуациях могут срабатывать неправильно, например, сразу же после подключения кабеля HDMI, отключения питания данного рекордера или отсоединения силового кабеля данного рекордера или подключенного компонента. При возникновении любых проблем, установите HDMI Control на On для всех подключенных устройств, и затем отобразите изображения, сохраненные на данном рекордере, на плазменном телевизоре, чтобы улучшить условия. • Проверьте, поддерживает ли подключенный компонент функцию HDMI Control или нет. • Некоторые функции не поддерживаются при использовании плазменных телевизоров. • Взаимодействие данного рекордера с компонентами, совместимыми с HDMI Control, кроме компонентов производства Pioneer, не может гарантироваться. При использовании компонентов, совместимых с функцией HDMI Control, не производства Pioneer, установите HDMI Control на Off (стр. 160).

В случае некорректной работы устройства, вызванной внешними воздействиями, например статическим электричеством, выньте вилку из электророзетки и вставьте ее снова, чтобы восстановить нормальные условия эксплуатации.

Если изображение застывает и кнопки передней панели и дистанционного пульта управления перестают работать

- Нажмите кнопку ■ (Стоп), затем попробуйте снова включить воспроизведение.
- Нажмите кнопку ⏻ **STANDBY/ON** (ОЖИДАНИЕ/ВКЛ.) на передней панели, чтобы отключить питание, затем снова включите питание и начните воспроизведение. Если питание не отключается, нажмите и удерживайте кнопку ⏻ **STANDBY/ON** в течение 5 секунд, пока рекордер не выключится.

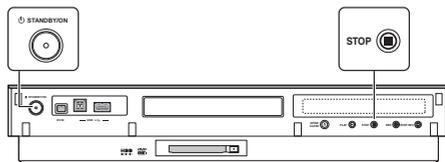

Экранные дисплеи

В приведенной ниже таблице перечислены сообщения об ошибках, которые можно встретить при работе с рекордером, и объяснения их значений.

Сообщение	Объяснение/рекомендуемые действия
<ul style="list-style-type: none"> • Initializing disc. Please wait a moment. (Инициализация диска. Подождите немного.) 	При загрузке пустого диска DVD-RW или DVD+RW рекордер автоматически инициализирует его.
<ul style="list-style-type: none"> • Incompatible region number. (Неподдерживаемый номер зоны.) 	На установленном диске указан неподдерживаемый номер зоны, поэтому его воспроизведение невозможно.
<ul style="list-style-type: none"> • Cannot record any more titles. (Невозможна дальнейшая запись глав.) • No more space for file management data. (Нет места для данных управления файлами.) 	Достигнут предельный объем данных управления диском, или уже записано максимально возможное количество разделов и/или глав. Удалите главы/разделы или объедините разделы.
<ul style="list-style-type: none"> • This disc cannot be recorded. (Невозможно выполнить запись на диск.) Undo the finalization. (Отмените операцию закрытия сессий диска.) 	Операция закрытий сессий диска была произведена на DVD-рекордере другой марки (не Pioneer). Для выполнения записи/редактирования отмените операцию закрытия сессий диска.
<ul style="list-style-type: none"> • Cannot play this disc. (Невозможно воспроизвести диск.) • This disc cannot be recorded. (Невозможно выполнить запись на диск.) • Cannot read the CPRM information. (Невозможно прочитать информацию CPRM.) • Could not record the information to the disc. (Не удалось выполнить запись информации на диск.) • Cannot edit. (Невозможно выполнить редактирование.) • Could not initialize disc. (Не удалось инициализировать диск.) • Could not complete finalization successfully. (Не удалось закрыть сессии диска.) • Could not undo finalization successfully. (Не удалось отменить операцию закрытия сессий диска.) • Could not successfully unlock the disc. (Не удалось снять защиту диска.) 	Возможно, диск загрязнен или поврежден. Извлеките диск, почистите его и повторите попытку. Если проблема не устраняется, используйте новый диск. Если появляется ошибка даже на новом диске, пожалуйста обратитесь в ближайший сервисный центр Pioneer-а или к вашему дилеру для ремонта.
<ul style="list-style-type: none"> • Incompatible or unreadable disc. (Диск не поддерживается или является недоступным для чтения.) 	Загруженный диск является типом диска, предназначенным только для воспроизведения. Это сообщение может также появляться, если установленный диск загрязнен или поврежден.
<ul style="list-style-type: none"> • Cannot record to a disc that is not CPRM compatible. (Невозможно произвести запись на диск, несовместимый с системой CPRM.) • Cannot record this content using Video mode recording. (Невозможно произвести запись материала в режиме Video.) • This video cannot be recorded to DVD+R/+RW. (Это видео невозможно записать на диск DVD+R/+RW.) 	Для видеоисточника установлена защита, предусматривающая однократное копирование. Для записи используйте CPRM-совместимый диск DVD-R/+RW в режиме VR.
<ul style="list-style-type: none"> • This content is copy protected. (Материал защищен от копирования.) 	Для видеоисточника установлена защита от копирования, поэтому запись материала невозможна.
<ul style="list-style-type: none"> • Incorrect CPRM information. (Неправильная информация CPRM.) 	Рекордеру не удалось считать информацию CPRM. Рекордер может быть поврежден – пожалуйста обратитесь в ближайший лицензированный сервисный центр Pioneer-а или к вашему дилеру для осуществления ремонта.
<ul style="list-style-type: none"> • Repairing disc. (Восстановление данных диска.) • Repairing the HDD. (Восстановление HDD.) 	Во время записи было отключено питание. Это сообщение появляется после восстановления энергоснабжения.
<ul style="list-style-type: none"> • Could not repair the disc. (Не удалось восстановить данные диска.) 	Рекордеру не удалось выполнить восстановление данных после отключения электроэнергии. Содержимое записи будет утеряно.
<ul style="list-style-type: none"> • Overheating has stopped operation. Press DISPLAY to clear message. (Выполнение операции остановлено из-за перегрева. Нажмите кнопку DISPLAY для удаления сообщения.) 	Внутренняя температура рекордера превысила допустимое значение. Если сообщение вновь появится, пожалуйста обратитесь в ближайший лицензированный сервисный центр Pioneer-а или к вашему дилеру для осуществления ремонта.

Сообщение	Объяснение/рекомендуемые действия
<ul style="list-style-type: none"> • HDD optimization is recommended. This can be done using Disc Setup. (Рекомендуется оптимизация жесткого диска. Она выполняется в меню Disc Setup (Настройка диска).) 	<p>Оптимизация HDD (по сути, «уборка» на HDD) помогает поддерживать быстродействие воспроизведения и записи.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Please perform HDD optimization. This can be done using Disc Setup. (Выполните оптимизацию жесткого диска. Она выполняется в меню Disc Setup (Настройка диска).) 	<p>Для поддержания быстродействия HDD нужна оптимизация.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • The HDD has not been sufficiently optimized. Please optimize again. (Недостаточная оптимизация жесткого диска. Выполните оптимизацию еще раз.) 	<p>Если это сообщение появляется многократно после оптимизации HDD, вероятно, на HDD не хватает свободного места для успешного завершения оптимизации. Удалите несколько глав с HDD и еще раз выполните оптимизацию.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • An error occurred. Please consult the service center. Note that contents on the HDD may be erased when servicing this unit. (Произошла ошибка. Пожалуйста обратитесь в сервисный центр. Заметьте, что содержимое HDD может быть стерто при ремонте устройства.) 	<p>Это сообщение появляется когда информацию с HDD невозможно считать. HDD может быть поврежден или сломан. Если сообщение вновь появится, пожалуйста обратитесь в ближайший лицензированный сервисный центр Pioneer-а или к вашему дилеру для осуществления ремонта.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • The Hard Disk Drive info is incorrect. Use the Disc Setup menu to reinitialize. (Информация по Жесткому диску неверна. Используйте меню Настройки диска для повторной инициализации.) 	<p>Так как информация HDD не может быть надлежащим образом прочтена, невозможно сделать новые записи. Повторная инициализация HDD (стр. 148) может сделать возможным повторную запись. Заметьте, что при повторной инициализации HDD все записанные данные, включая защищенные файлы, стираются.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • This signal's TV system is different from the recorder's setting. (Сигнал системы телевизора отличается от настроек рекордера.) 	<p>Система телевидения (PAL, NTSC и т.д.) текущего канала отличается от настройки системы телевидения рекордера.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Recording failed due to a TV system mismatch. Press DISPLAY to clear message. (Не удалось выполнить запись из-за несоответствия систем телевидения. Нажмите кнопку DISPLAY для удаления сообщения.) 	<p>Не удалось выполнить запись по таймеру, потому что система телевидения записываемого канала отличалась от настройки рекордера.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Playback has stopped because the TV system is different than the recording. (Воспроизведение остановлено из-за несоответствия систем телевидения и записи.) 	<p>Во время записи или ожидания записи по таймеру изменение системы телевидения (PAL, NTSC и т.д.) воспроизводимого видеосигнала приведет к автоматической остановке воспроизведения.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • You are not allowed to watch this Conditional Access Program. (Вам не разрешается просмотр данной программы с условным доступом.) 	<p>Для просмотра выбранной программы требуется Модуль условного доступа, или смарт-карта, приобретенная от Вашего сервис-провайдера). Поместите поставляемый модуль или карту в отсек карт Common Interface на фронтальной части рекордера (стр. 17).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • There is no DV input or the input signal is unrecordable. (Нет входного сигнала DV или невозможно записать входной сигнал.) 	<p>На гнезде DV IN (ВХОД DV) не обнаружено сигнала. Это сообщение может появиться, если на подключенной видеокамере воспроизводится незаписанный участок кассеты DV.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • No DV camcorder connected. (Видеокамера DV не подключена.) 	<p>Видеокамера подключена неправильно или выключена.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • You cannot connect more than one DV camcorder at a time. (Невозможно одновременное подключение более одной цифровой видеокамеры.) 	<p>Разъем DV этого рекордера поддерживает соединение только с одной видеокамерой.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Cannot operate the DV camcorder. (Управление видеокамерой DV невозможно.) 	<p>Управление цифровой видеокамерой с помощью данного рекордера невозможно. Попробуйте выключить видеокамеру, затем включите ее снова.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Could not operate the DV camcorder. (Управление видеокамерой DV было невозможно.) 	<p>Управление цифровой видеокамерой с помощью данного рекордера не удалось.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • The DV camcorder is not set for playback. Please select playback mode on the DV camcorder. (Видеокамера DV не установлена в режим воспроизведения. Выберите режим воспроизведения на видеокамере DV.) 	<p>На видеокамере установлен режим камеры. Переключите его в режим воспроизведения.</p>

Сообщение

• **The printer is not ready or is not connected. Please check the printer. (Принтер не готов или не подключен. Проверьте принтер.)**

• **Printing has been cancelled because ... (Печать отменена из-за ...)**

Объяснение/рекомендуемые действия

Это сообщение отображается, когда не удастся установить соединение с принтером. Смотрите *Устранение неполадок*, если Вы не знаете причины.

Это сообщение отображается в случае неполадки во время печати. После проверки принтера на предмет причин неполадки подключите его заново и запустите задачу печати снова или выберите пункт «Yes» (Да) для продолжения печати (для отмены задачи печати выберите пункт «No» (Нет)). Для получения информации о возможных причинах неполадок печати см. также инструкции по эксплуатации, прилагаемые к используемому принтеру.

Изображения передней панели

В приведенной ниже таблице перечислены сообщения об ошибках, которые можно встретить при работе с рекордером, и объяснения их значений.

Сообщение

• **E01**

Объяснение/рекомендуемые действия

HDD может быть поврежден или сломан. Если сообщение вновь появится, пожалуйста обратитесь в ближайший лицензированный сервисный центр Pioneer-а или к вашему дилеру для осуществления ремонта.

• **E02**

Так как информация HDD не может быть надлежащим образом прочтена, невозможно сделать новые записи. Повторная инициализация HDD (стр. 148) может сделать возможным повторную запись. Заметьте, что при повторной инициализации HDD все записанные данные, включая защищенные файлы, стираются.

Перечень кодов языков

Язык (буква кода языка), код языка

Японский (ja), **1001**
 Английский (en), **0514**
 Французский (fr), **0618**
 Немецкий (de), **0405**
 Итальянский (it), **0920**
 Испанский (es), **0519**
 Китайский (zh), **2608**
 Голландский (nl), **1412**
 Португальский (pt), **1620**
 Шведский (sv), **1922**
 Русский (ru), **1821**
 Греческий (el), **0512**
 Польский (pl), **1612**
 Чешский (cs), **0319**
 Норвежский (no), **1415**
 Афарский (aa), **0101**
 Абхазский (ab), **0102**
 Африкаанс (af), **0106**
 Амхарский (am), **0113**
 Арабский (ar), **0118**
 Ассамский (as), **0119**
 Аимара (ay), **0125**
 Азербайджанский (az), **0126**
 Башкирский (ba), **0201**
 Белорусский (be), **0205**
 Болгарский (bg), **0207**
 Бихарский (bh), **0208**
 Бислама (bi), **0209**
 Бенгальский (bn), **0214**
 Тибетский (bo), **0215**
 Бретонский (br), **0218**
 Каталанский (ca), **0301**
 Корсиканский (co), **0315**
 Валлийский (cy), **0325**
 Датский (da), **0401**

Бхутанский (dz), **0426**
 Эсперанто (eo), **0515**
 Эстонский (et), **0520**
 Баскский (eu), **0521**
 Персидский (fa), **0601**
 Финский (fi), **0609**
 Фиджий (fj), **0610**
 Фарерский (fo), **0615**
 Фризский (fy), **0625**
 Ирландский (ga), **0701**
 Шотландский газльский (gd), **0704**
 Галисийский (gl), **0712**
 Гуарани (gn), **0714**
 Гуарати (gu), **0721**
 Хауса (ha), **0801**
 Хинди (hi), **0809**
 Хорватский (hr), **0818**
 Венгерский (hu), **0821**
 Армянский (hy), **0825**
 Интерлинья (ia), **0901**
 Интерлинья (ie), **0905**
 Инуитский (ik), **0911**
 Индонезийский (in), **0914**
 Исландский (is), **0919**
 Иврит (iw), **0923**
 Йоши (ji), **1009**
 Яванский (jw), **1023**
 Грузинский (ka), **1101**
 Казахский (kk), **1111**
 Гренландский (kl), **1112**
 Камбоджийский (km), **1113**
 Кандака (kn), **1114**
 Корейский (ko), **1115**
 Кашмирский (ks), **1119**
 Курдский (ku), **1121**

Киргизский (ky), **1125**
 Латинь (la), **1201**
 Лингала (ln), **1214**
 Лаосский (lo), **1215**
 Литовский (lt), **1220**
 Латвийский (lv), **1222**
 Малагасийский (mg), **1307**
 Маори (mi), **1309**
 Македонский (mk), **1311**
 Малайалам (ml), **1312**
 Монгольский (mn), **1314**
 Молдавский (mo), **1315**
 Маратхи (mr), **1318**
 Малайский (ms), **1319**
 Мальтийский (mt), **1320**
 Бирманский (my), **1325**
 Науру (na), **1401**
 Непали (ne), **1405**
 Окситан (oc), **1503**
 Оромо (om), **1513**
 Ория (or), **1518**
 Панджаби (pa), **1601**
 Паисто, пушту (ps), **1619**
 Кечуа (qu), **1721**
 Ретороманский (rm), **1813**
 Кирунди (rn), **1814**
 Румынский (ro), **1815**
 Киньяруанда (rw), **1823**
 Санскрит (sa), **1901**
 Синдхи (sd), **1904**
 Санго (sg), **1907**

Сербо-хорватский (sh), **1908**
 Сингальский (si), **1909**
 Словацкий (sk), **1911**
 Словенский (sl), **1912**
 Саманский (sm), **1913**
 Шона (so), **1914**
 Сомали (so), **1915**
 Албанский (sq), **1917**
 Сербский (sr), **1918**
 Сисвати (ss), **1919**
 Сесото (st), **1920**
 Суданский (su), **1921**
 Суахили (sw), **1923**
 Тамилский (ta), **2001**
 Телугу (te), **2005**
 Таджикский (tg), **2007**
 Тайский (th), **2008**
 Тигринья (ti), **2009**
 Туркменский (tk), **2011**
 Тагальский (tl), **2012**
 Тсетвана (tn), **2014**
 Тонга (to), **2015**
 Турецкий (tr), **2018**
 Тсонга (ts), **2019**
 Татарский (tt), **2020**
 Тви (tw), **2023**
 Украинский (uk), **2111**
 Урду (ur), **2118**
 Узбекский (uz), **2126**
 Вьетнамский (vi), **2209**
 Валаяк (vo), **2215**
 Волоф (wo), **2315**
 Ххоса (xh), **2408**
 Йоруба (yo), **2515**
 Зулу (zu), **2621**

Перечень кодов стран/регионов

Страна/регион, код страны/региона, буква кода

Аргентина, 0118, ar
Австралия, 0121, au
Австрия, 0120, at
Бельгия, 0205, be
Бразилия, 0218, br
Канада, 0301, ca
Чили, 0312, cl
Китай, 0314, cn
Дания, 0411, dk

Финляндия, 0609, fi
Франция, 0618, fr
Германия, 0405, de
Гонконг, 0811, hk
Индия, 0914, in
Индонезия, 0904, id
Италия, 0920, it
Япония, 1016, jp
Республика Корея, 1118, kr

Малайзия, 1325, my
Мексика, 1324, mx
Нидерланды, 1412, nl
Новая Зеландия, 1426, nz
Норвегия, 1415, no
Пакистан, 1611, pk
Филиппины, 1608, ph
Португалия, 1620, pt
Российская Федерация, 1821, ru

Сингапур, 1907, sg
Испания, 0519, es
Швеция, 1905, se
Швейцария, 0308, ch
Тайвань, 2023, tw
Таиланд, 2008, th
Соединенное Королевство, 0702, gb
США, 2119, us

Размеры экранов и форматы дисков

Просмотр на экране стандартного телевизора или монитора

Формат экрана диска	Настройка	Способ отображения
16:9 	4:3 (Letter Box) 	Программа отображается в широкоэкранном режиме с черными полосами в верхней и нижней частях экрана.
	4:3 (Pan & Scan) 	Боковые участки изображения обрезаются, чтобы оно заполнило весь экран.
4:3 	4:3 (Letter Box) 4:3 (Pan & Scan) 	Изображение отображается нормально при выборе любого из значений.

Просмотр на экране широкоэкранного телевизора или монитора

Формат экрана диска	Настройка	Способ отображения
16:9 	16:9 	Программа отображается в широкоэкранном режиме.
4:3 	16:9 	Изображение будет зависеть от настроек телевизора. Подробные сведения см. в руководстве, прилагаемом к телевизору.

Обращение с дисками

При обращении с дисками любых типов старайтесь не оставлять на них отпечатков пальцев, не загрязнять и не царапать поверхность дисков. Держите диски за края или за центральное отверстие и край.

Поврежденные или грязные диски могут отрицательно повлиять на качество воспроизведения и записи.

Старайтесь также не поцарапать сторону диска с этикеткой. Хотя она и не настолько чувствительна, как сторона для записи, царапины на ней все равно могут сделать диск непригодным для использования.

Если на диске появятся отпечатки пальцев, пыль и т.д., протрите поверхность мягкой сухой тканью от центра к краям. Не протирайте диск круговыми движениями.



При необходимости используйте ткань, смоченную в спирте, а для более тщательной чистки диска используйте имеющиеся в продаже наборы для чистки дисков CD/DVD. Никогда не пользуйтесь бензином, разбавителем или другими чистящими веществами, в том числе и теми, которые предназначены для чистки виниловых пластинок.

Хранение дисков

Хотя диски CD и DVD более долговечны, чем виниловые пластинки, с ними необходимо правильно обращаться и хранить их. Если диск не используется, вставьте его в футляр и храните в вертикальном положении. Старайтесь не оставлять диски в слишком холодных, влажных или жарких местах (в том числе под воздействием прямых солнечных лучей).

Не наклеивайте на диск бумагу или наклейки, не используйте карандаши, шариковые ручки и другие заостренные пишущие приспособления. Все они могут повредить диск.



Для получения более подробной информации по уходу см. инструкции, прилагаемые к диску. Не вставляйте в рекордер несколько дисков одновременно.

Поврежденные диски

Диски вращаются внутри рекордера с высокой скоростью. Заметив трещины, сколы, деформацию или другие повреждения диска, не рискуйте и не вставляйте его в рекордер, иначе рекордер может быть поврежден. Этот рекордер предназначен для воспроизведения только обычных дисков полностью круглой формы. Не рекомендуется воспроизводить на этом устройстве диски других форм. Компания Pioneer не принимает на себя ответственность за последствия использования дисков недопустимой формы.



Чистка считывающей линзы

При нормальном использовании HDD/DVD-рекордера его объектив не должен пачкаться, но если по какой-либо причине он плохо функционирует из-за пыли или грязи, обратитесь в ближайший сервисный центр Pioneer-a. Хотя в продаже имеются чистящие средства для линз, мы не рекомендуем пользоваться ими, так как некоторые из них могут повредить линзу.

Чистка поверхности рекордера

При чистке полированной поверхности корпуса, аккуратно протирайте ее с помощью поставляемой чистящей ткани.

При использовании пыльной или жесткой ткани, или при жестком натирании корпуса, поверхность изделия может быть поцарапана.

При чистке поверхности корпуса влажной тканью, капли воды на поверхности могут проникнуть в изделие, что может привести к поломке.

Конденсация влаги

Если рекордер будет принесен с улицы в теплую комнату или в помещении быстро поднимется температура, внутри рекордера может сконденсироваться влага. Хотя влага и не вызовет повреждение рекордера, она может стать причиной временного снижения качества его работы. По этой причине необходимо воздержаться от включения и использования проигрывателя в течение примерно одного часа, чтобы проигрыватель акклиматизировался к более высокой температуре.

Советы по установке

Мы хотим, чтобы Вы с наслаждением использовали этот рекордер на протяжении долгих лет, таким образом, пожалуйста запомните следующее при выборе удобного места для этого устройства:

Что делать следует...

- ✓ Использовать в хорошо проветриваемом помещении.
- ✓ Устанавливать на устойчивой, плоской, ровной поверхности, например столе, полке или в стойке для стереоаппаратуры.

Что делать не следует...

- ✗ Использовать в местах с высокой температурой или влажностью, в том числе рядом с радиаторами и другими нагревательными приборами.
- ✗ Устанавливать на подоконниках или в других местах, где на рекордер могут попадать прямые солнечные лучи.
- ✗ Использовать в условиях повышенной влажности или запыленности или в помещении, где рекордер может подвергаться воздействию сигаретного дыма.
- ✗ Устанавливать непосредственно на усилитель или другие компоненты стереосистемы, нагревающиеся при их использовании.
- ✗ Использовать рядом с телевизором или монитором, так как могут возникать помехи, особенно если для телевизора используется внутренняя антенна.
- ✗ Использовать на кухне или в других помещениях, где система может подвергаться воздействию дыма или пара.
- ✗ Устанавливать на толстую подстилку или ковер и покрывать тканью, так как это может мешать нормальному охлаждению устройства.
- ✗ Устанавливать на неустойчивых поверхностях или на таких поверхностях, на которых не умещаются все четыре ножки устройства.

Перемещение рекордера

Если необходимо переместить рекордер, сначала извлеките диск, если он загружен, и закройте лоток для дисков. Затем нажмите кнопку **⏻ STANDBY/ON** для переключения рекордера в режим ожидания и убедитесь, что индикация **POWER OFF** на дисплее погасла. Подождите не менее двух минут. Наконец, отсоедините кабель питания. Никогда не поднимайте или не передвигайте рекордер во время воспроизведения или записи – диски крутятся на высокой скорости и могут повредиться.

Сброс настроек рекордера

При необходимости можно сбросить все настройки рекордера до заводских значений.

- 1 Убедитесь, что рекордер включен.**
- 2 С помощью элементов управления, размещенных на передней панели, нажмите и удерживая нажатой кнопку **■** (Остановка) нажмите кнопку **⏻ STANDBY/ON**.**

Рекордер выключится, и все настройки будут сброшены.

Спецификации (SDVR-LX70D)

Общее

Требования по электропитанию	5,5 кг.
от 220 Вольт до 240 Вольт, от 50 Герц/60 Герц	
Энергопотребление	58 Ватт
Потребление электроэнергии в режиме ожидания	0,69 Ватт
(Дисплей передней панели Off (Выкл.):	
Вес	
Размеры	420 мм (Ш) x 80 мм (В) x 286 мм (Г)
Рабочая температура	от +5 °C до +35 °C
Рабочая влажность	от 5 % до 85 % (без конденсации)
Система ТВ	NTSC (только внешний вход)/PAL/SECAM

Читаемые диски

DVD-Video, DVD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM, Video CD, Super VCD, CD, CD-R/-RW (WMA, MP3, JPEG, CD-DA, DivX)

Запись дисков и форматов

DVD-R/-RW: режим VR и режим Видео
 DVD+R/+RW: режим +VR
 DVD-RAM: режим VR
 DVD-R DL: режим VR и режим Видео
 DVD+R DL: режим +VR

Формат видеозаписи

Частота дискретизации 13,5 МГц
 Формат сжатия MPEG

Формат аудиозаписи

Частота дискретизации 48 кГц
 Формат сжатия Dolby Digital или Линейные PCM (несжатый)

Время записи

Жесткий диск (250 Гигабайт)

XP+ Приблизительно 36 ч.
 Высокий (XP) Приблизительно 53 ч.
 Стандартное воспроизведение (SP) Приблизительно 106 ч.
 Долгое воспроизведение (LP) Приблизительно 212 ч.
 Расширенное воспроизведение (EP) Приблизительно 319 ч.
 Сверхдолгое воспроизведение (SLP) Приблизительно 425 ч.
 Сверхрасширенное воспроизведение (SEP) Приблизительно 532 ч.
 Ручной режим (MN) Приблизительно от 36 ч. до 711 ч.

DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-RAM

Высокий (XP) Приблизительно 1 ч.
 Стандартное воспроизведение (SP) Приблизительно 2 ч.
 Долгое воспроизведение (LP) Приблизительно 4 ч.
 Расширенное воспроизведение (EP) Приблизительно 6 ч.
 Сверхдолгое воспроизведение (SLP) Приблизительно 8 ч.
 Сверхрасширенное воспроизведение (SEP) Приблизительно 10 ч.
 (только DVD-R/-RW, DVD-RAM)

Ручной режим (MN)

DVD-R/-RW/RAM Приблизительно от 1 ч. до 13 ч.
 DVD+R/+RW Приблизительно от 1 ч. до 8 ч.

DVD-R DL/DVD+R DL

Высокий (XP) Приблизительно 1 ч. 51 м.
 Стандартное воспроизведение (SP) Приблизительно 3 ч. 35 м.
 Долгое воспроизведение (LP) Приблизительно 7 ч. 11 м.
 Расширенное воспроизведение (EP) Приблизительно 10 ч. 46 м.
 Сверхдолгое воспроизведение (SLP) Приблизительно 14 ч. 21 м.
 Сверхрасширенное воспроизведение (SEP) Приблизительно 17 ч. 57 м.
 (только DVD-R DL)

Ручной режим (MN)

DVD-R DL Приблизительно от 1 ч. 51 м. до 24 ч.
 DVD+R DL Приблизительно от 1 ч. 51 м. до 14 ч. 21 м.

Таймер

Программы 1 месяц/32 программы
 Часы Кварцевые (24-часовой формат)

Тюнер (аналоговый)

Получаемые каналы

	SECAM B/G		PAL I	
	Частота	Канал	Частота	Канал
УКВ (низкий)	47 МГц до 89 МГц	E2 до E4 X до Z	44 МГц до 89 МГц	A до C X до Z
УКВ (высокий)	104 МГц до 300 МГц	E5 до E12 S1 до S20 M1 до M10 U1 до U10	104 МГц до 300 МГц	D до J 11, 13 S1 до S20
Гипер	302 МГц до 470 МГц	S21 до S41	302 МГц до 470 МГц	S21 до S41
УВЧ	470 МГц до 862 МГц	E21 до E69	470 МГц до 862 МГц	E21 до E69

	SECAM L		SECAM D/K	
	Частота	Канал	Частота	Канал
УКВ (низкий)	49 МГц до 65 МГц	FB, FC1, FC	49 МГц до 94 МГц	R1 до R5
УКВ (высокий)	104 МГц до 300 МГц	F1 до F6 B до Q	104 МГц до 300 МГц	R6 до R12 S1 до S20
Гипер	300 МГц до 470 МГц	S21 до S41	302 МГц до 470 МГц	S21 до S41
УВЧ	470 МГц до 862 МГц	21 до 69	470 МГц до 862 МГц	E21 до E69

СТЕРЕО
 B/G - A2
 I - NICAM
 L - NICAM
 B/G - NICAM

Тюнер (цифровой)

Система приема DVB-T (2 К / 8 К COFDM)
 Тюнер VHF/UHF VHF диапазон III (от 174 МГц до 230 МГц)
 UHF диапазон IV, V (от 470 МГц до 862 МГц)

Автоматическая настройка канала 999 каналов, Автоматическая настройка, Автоматическая установка названий, Автоматическая сортировка
 Аудио Стерео уровень III MPEG
 Аудио декодер Частоты дискретизации: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц

Использование цифрового тюнера этого продукта было одобрено в следующих странах: Бельгия, Франция, Германия, Италия, Испания, Дания, Финляндия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Великобритания.

Вход/Выход

Антенна	
..... Разъем 75 Ω IEC 169-2 для входа/выхода VHF/UHF (аналоговый)	
..... Разъем 75 Ω IEC 169-2 для входа/выхода VHF/UHF (цифровой)	
Видеовход	AV2
Уровень входного сигнала	1 Vp-p (75 Ω)
Разъемы	аудио-видео разъем
Видеовыход	AV1
Уровень выходного сигнала	1 Vp-p (75 Ω)
Разъемы	аудио-видео разъем
Вход RGB	AV2
Уровень входного сигнала	0,7 Vp-p (75 Ω)
Разъемы	аудио-видео разъем
Выход RGB	AV1
Уровень выходного сигнала	0,7 Vp-p (75 Ω)
Разъемы	Аудио-видео разъем (AV1)
Аудиовход	AV2 Левый/Правый
Входной аудио сигнал	2 V RMS
(Входное полное сопротивление: больше 22 kΩ)	
Разъемы	Аудио-видео разъем
Аудиовыход	AV1
Выходной аудио сигнал	2 V RMS
(Выходное полное сопротивление: менее 1,5 kΩ)	
Разъемы	Аудио-видео разъем (AV1)
Вход управления	Мини разъем
Цифровой аудиовыход	Коаксиальный
G-LINK™	Мини разъем
Модуль CI	Модуль условного доступа
Вход DV	4-штырьковый (передний)
	(стандарт i.LINK/IEEE 1394)
USB	Тип A (передний), Тип B (задний)
HDMI (Мультимедийный интерфейс высокой четкости)	
	19-штырьковый


Это изделие снабжено комплектом шрифта FontAvenue®, который лицензируется NEC Corporation. FontAvenue - это зарегистрированный торговый знак NEC Corporation.

Моментальные снимки экрана продукта Microsoft перепечатаны с разрешения корпорации Microsoft.

Разъемы AV (назначение 21-контактного разъема)

Входной/выходной разъем AV 21-контактный разъем
 Этот разъем обеспечивает передачу видео- и аудиосигналов при подключении к совместимому цветному телевизору или монитору.

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

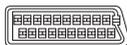

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Номер контакта	AV1(RGB)-TV / AV2(INPUT 1/DECODER)
1	Аудиовыход 2/П / Аудиовыход 2/П
2	- / Аудиовход 2/П
11	Выход G / Вход G
3	Аудиовыход 1/Л / Аудиовыход 1/Л
6	- / Аудиовыход 1/Л
15	Выход R или C / Вход R или C
4	Земля
17	Земля
7	Выход V / Вход V
19	Видеовыход или Выход Y/Видеовыход
20	- / Видеовход или Вход Y
8	Состояние
21	Земля

Внимание: Спецификации и конструкция этого продукта могут быть изменены без предупреждения, при усовершенствовании моделей.



Технология распознавания музыки и соответствующие данные предоставлены Gracenote®. Gracenote – это промышленный стандарт в технологии распознавания музыки и предоставлении соответствующего содержимого. Дополнительную информацию вы найдете по адресу: www.gracenote.com.

Компакт-диски и музыкальные данные от Gracenote, Inc., © 2000-2007 Gracenote. Gracenote Software © 2000-2007 Gracenote. Этот продукт и сервис могут быть защищены одним из следующих патентов США: #5,987,525, #6,061,680, #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 и другими патентами, выданными или рассматриваемыми. Некоторые сервисы предоставляются по лицензии Open Globe, Inc., в соответствии с патентом США: #6,304,523.

Gracenote и CDDDB – зарегистрированные товарные знаки Gracenote. Эмблема Gracenote, а также эмблема «Powered by Gracenote» – зарегистрированные товарные знаки Gracenote. Данное приложение или устройство содержит программное обеспечение разработки корпорации Gracenote, Inc., расположенной в Эмервилле (Emeryville), штат Калифорния, США (далее «Gracenote»). Программное обеспечение Gracenote (далее «Программное обеспечение Gracenote») позволяет приложению выполнять идентификацию дисков и файлов и получать сведения о музыкальных произведениях (далее «Данные Gracenote»), в том числе название, имя исполнителя, номер записи и заголовок, с серверов в Интернете или встроенных баз данных (далее «Серверы Gracenote»), а также выполнять другие функции. Данными Gracenote разрешается пользоваться только с помощью предназначенных для этого функций конечного пользователя данного приложения или устройства.

Вы соглашаетесь пользоваться Данными Gracenote, Программным обеспечением Gracenote и Серверами Gracenote только в личных некоммерческих целях. Вы соглашаетесь не переуступать, не копировать и не передавать Программное обеспечение Gracenote и любые Данные Gracenote третьим лицам. **ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМИ GRACENOTE, ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ GRACENOTE И СЕРВЕРАМИ GRACENOTE ТОЛЬКО НА ОГОВОРЕННЫХ В ДАННОМ СОГЛАШЕНИИ УСЛОВИЯХ.**

Вы соглашаетесь с тем, что в случае нарушения этих ограничений действие вашей неисключительной лицензии на использование Данных Gracenote, Программного обеспечения Gracenote и Серверов Gracenote прекратится. В случае прекращения действия лицензии вы соглашаетесь прекратить всякое использование Данных Gracenote, Программного обеспечения Gracenote и Серверов Gracenote. Gracenote сохраняет все права, в том числе права собственности, на Данные Gracenote, Программное обеспечение Gracenote и Серверы Gracenote. Ни при каких обстоятельствах Gracenote не несет ответственности за оплату любой предоставляемой вами информации. Вы соглашаетесь с тем, что Gracenote, Inc. от своего имени может потребовать от вас соблюдения этих прав в соответствии с данным Соглашением.

Сервис Gracenote использует уникальный идентификатор отслеживания запросов для ведения статистики. Произвольное присвоение числового идентификатора позволяет сервису Gracenote вести подсчет запросов без получения личной информации о пользователе. Дополнительную информацию см. на веб-странице «[Политика конфиденциальности сервиса Gracenote](#)».

Программное обеспечение Gracenote и каждый компонент Данных Gracenote предоставляются в пользование «КАК ЕСТЬ». Gracenote не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий, прямых или подразумеваемых, относительно точности каких-либо Данных Gracenote на Серверах Gracenote. Gracenote сохраняет за собой право изменять категорию Данных или удалять их со своих серверов по любой обоснованной для себя причине. Gracenote не дает гарантии безошибочной или бесперебойной работы Программного обеспечения Gracenote или Серверов Gracenote. Gracenote не обязуется предоставлять пользователю какие-либо новые усовершенствованные или дополнительные типы или категории Данных, которые Gracenote по своему усмотрению может предоставлять в будущем, и оставляет за собой право прекратить сервисы в любое время.

GRACENOTE ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ПРАВ. GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРУЕТ ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ GRACENOTE ИЛИ СЕРВЕРОВ GRACENOTE. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ GRACENOTE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ УПУЩЕННЫЕ ДОХОДЫ.

Примечание:

В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителя" и Указанием Правительства Российской Федерации № 720 от 16 июня 1997 года корпорация Pioneer Europe NV устанавливает условие на следующую продолжительность срока службы официально поставляемых на Российский рынок товаров.

Аудио и видеооборудование: 7 лет
Переносное аудиооборудование: 6 лет
Другое оборудование (наушники, микрофон и т.д.): 5 лет
Автомобильная электроника: 6 лет

D3-7-10-6_A_Ru

Зарегистрируйте Ваше изделие на <http://www.pioneer-rus.ru>
(или <http://www.pioneer.eu>) Ознакомьтесь с преимуществами регистрации в Интернет.

PIONEER CORPORATION

4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan

Корпорация Пайонир

4-1, Мегуро 1-Чоме, Мегуро-ку, Токио 153-8654, Япония

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Bldv.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico,D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270

K002_B_En

Издано Pioneer Corporation.

© Pioneer Corporation, 2007.

Все права защищены.