



DIR-620

Универсальный беспроводной маршрутизатор с поддержкой сетей WiMAX, 3G GSM и CDMA и встроенным коммутатором

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Комплект поставки

- Беспроводной маршрутизатор DIR-620,
- адаптер питания,
- прямой Ethernet-кабель (CAT 5E),
- компакт-диск с документами «*Руководство пользователя*» и «*Руководство по быстрой установке*»,
- документ «*Руководство по быстрой установке*» (буклет).

Если в комплекте поставки маршрутизатора отсутствует какой-либо компонент, обратитесь к Вашему поставщику.

! Использование источника питания с напряжением, отличным от поставляемого с устройством, может привести к повреждению устройства и потере гарантии на него.

Установки по умолчанию

IP-адрес беспроводного маршрутизатора 192.168.0.1

Имя пользователя admin

Пароль admin

Название беспроводной сети DIR-620

Системные требования и оборудование

- Компьютер с любой операционной системой, которая поддерживает web-браузер.
- Web-браузер для доступа к web-интерфейсу: Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox или Opera.
- Сетевая карта (Ethernet- или Wi-Fi-адаптер) для подключения к маршрутизатору.
- Wi-Fi-адаптер (стандарта 802.11b, g или n) для создания беспроводной сети.
- USB-модем для подключения к сети Интернет¹.
 - WiMAX USB-модем для подключения к сети Интернет через сеть WiMAX.



Некоторые WiMAX-операторы требуют активации WiMAX USB-модема перед использованием. Обратитесь к инструкциям по подключению, предоставленным Вашим оператором при заключении договора или размещенным на его web-сайте.

- 3G USB-модем для подключения к сети Интернет через сеть 3G GSM или CDMA.



В USB-модеме должна быть установлена активная идентификационная карта (SIM или R-UIM) Вашего оператора.

Рекомендуется отключить проверку PIN-кода идентификационной карты до подключения USB-модема к маршрутизатору.

¹ Обратитесь к Вашему оператору для получения информации о зоне покрытия услуги и ее стоимости.

Поддерживаемые USB-модемы

GSM-модемы

- Huawei E150,
- Huawei E1550,
- Huawei E160G,
- Huawei E169G,
- Huawei E220,
- ZTE MF626,
- ZTE MF627.

CDMA-модемы

- Anydata ADU-500A,
- Celot CT-650.

WiMAX-модем

- Samsung SWC-U200.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ (В ОС WINDOWS XP)

Подключение к компьютеру с Ethernet-адаптером

1. Выключите питание Вашего компьютера.
2. Подключите Ethernet-кабель к одному из LAN-портов, расположенных на задней панели маршрутизатора, и к Ethernet-адаптеру Вашего компьютера.
3. Для подключения через сеть WiMAX, 3G GSM/CDMA: подключите соответствующий USB-модем к USB-порту², расположенному на передней панели маршрутизатора.

! Если маршрутизатор включен, а Вам необходимо подключить или заменить USB-модем, выключите питание маршрутизатора, подключите модем к USB-порту и снова включите питание устройства.


4. Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели маршрутизатора, а затем – к электрической розетке.
5. Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.

Далее необходимо настроить Ваш компьютер на автоматическое получение IP-адреса (в качестве DHCP-клиента).

1. Нажмите кнопку **Пуск** и перейдите в раздел **Панель управления > Сеть и подключения к Интернету > Сетевые подключения**.


² USB-модемы рекомендуется подключать к USB-порту маршрутизатора при помощи USB-удлинитель.

2. В окне **Сетевые подключения** щелкните правой кнопкой мыши по соответствующему **Подключению по локальной сети** и выберите пункт **Свойства** в появившемся контекстном меню.

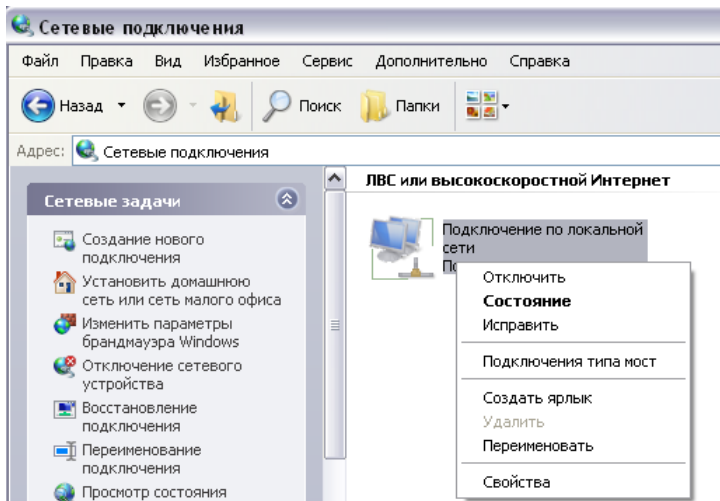

3. В окне **Подключение по локальной сети – свойства**, на вкладке **Общие**, в разделе **Компоненты, используемые этим подключением** выделите строку **Протокол Интернета (TCP/IP)**. Нажмите кнопку **Свойства**.

- Установите переключатель в положение **Получить IP-адрес автоматически**. Нажмите кнопку **ОК**.

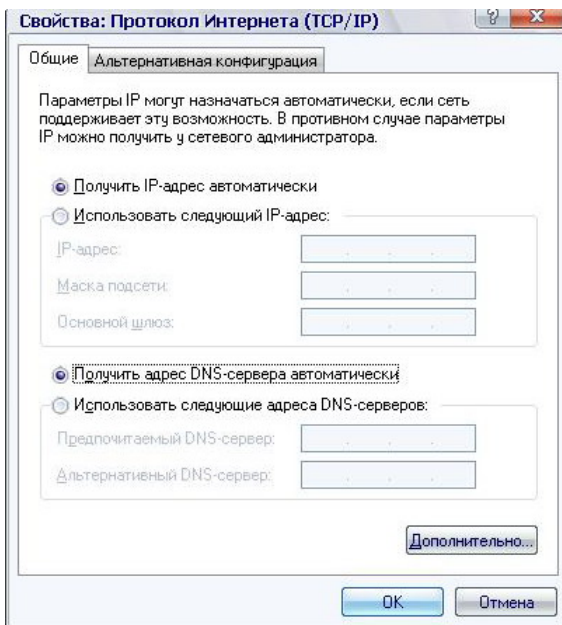

Нажмите кнопку **ОК** в окне **Подключение по локальной сети – свойства**. Теперь Ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.

Подключение к компьютеру с Wi-Fi-адаптером

- Для подключения через сеть WiMAX, 3G GSM/CDMA: подключите соответствующий USB-модем к USB-порту³, расположенному на передней панели маршрутизатора.

! Если маршрутизатор включен, а Вам необходимо подключить или заменить USB-модем, выключите питание маршрутизатора, подключите модем к USB-порту и снова включите питание устройства.


- Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели маршрутизатора, а затем – к электрической розетке.

³ USB-модемы рекомендуется подключать к USB-порту маршрутизатора при помощи USB-удлиителя.

3. Включите компьютер, дождитесь загрузки операционной системы.
4. Включите Wi-Fi-адаптер. На портативных компьютерах, оснащенных встроенным беспроводным сетевым адаптером, как правило, есть кнопка или переключатель, активирующий беспроводной сетевой адаптер (см. документацию по Вашему ПК). Если Ваш компьютер оснащен подключаемым беспроводным сетевым адаптером, установите программное обеспечение, поставляемое вместе с адаптером.

Далее необходимо настроить Wi-Fi-адаптер.

1. Нажмите кнопку **Пуск** и перейдите в раздел **Панель управления > Сеть и подключения к Интернету > Сетевые подключения**.
2. Выделите значок беспроводного сетевого подключения и убедитесь, что Ваш беспроводной сетевой адаптер включен.

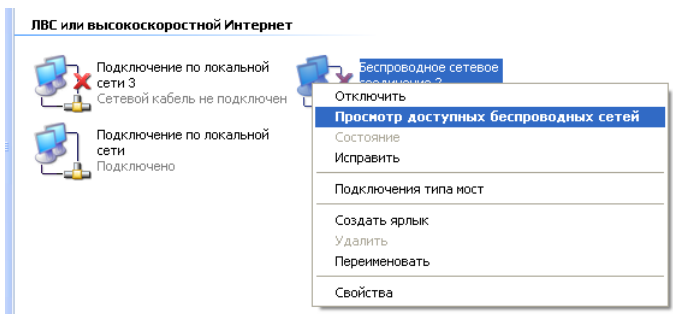


3. Выполните поиск доступных сетей.
4. В открывшемся окне **Беспроводное сетевое подключение** выделите беспроводную сеть **DIR-620** и нажмите кнопку **Подключить**.

После нажатия на кнопку **Подключить** отобразится окно **Состояние беспроводного сетевого соединения**.

НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАТОРА

Подключение к web-интерфейсу

1. Запустите web-браузер.
2. В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию – **192.168.0.1**). Нажмите клавишу **Enter**.

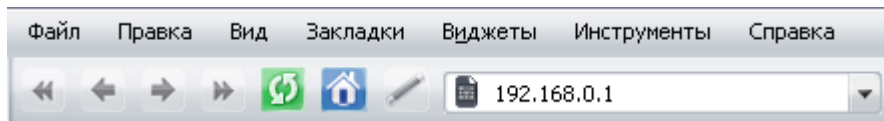


3. На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль администратора для доступа к web-интерфейсу маршрутизатора (по умолчанию имя пользователя – **admin**, пароль – **admin**). Нажмите кнопку **Вход**.

A screenshot of a login form. It has two input fields: "Имя пользователя:" with the text "admin" and "Пароль:" with "*****". Below the fields are two buttons: "Очистить" and "Вход". The form is enclosed in a light gray border.

! Если при попытке подключения к web-интерфейсу маршрутизатора браузер выдает ошибку типа «Невозможно отобразить страницу», убедитесь, что устройство правильно подключено к компьютеру.

Сразу после первого обращения к web-интерфейсу маршрутизатора откроется страница для изменения пароля администратора, установленного по умолчанию.

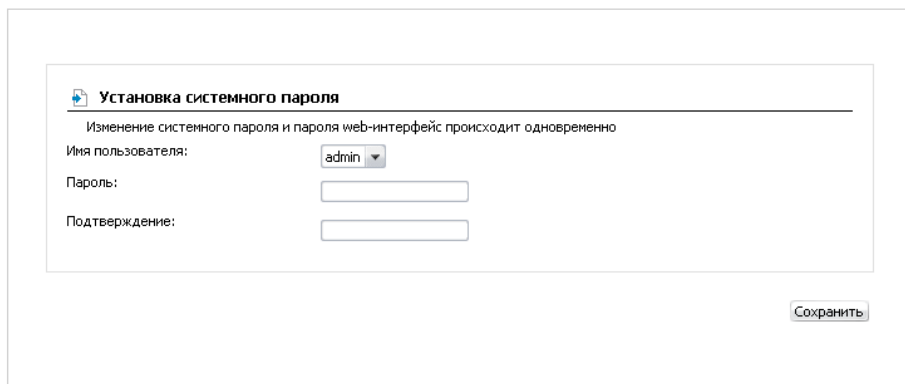

Введите новый пароль для доступа к web-интерфейсу в полях **Пароль** и **Подтверждение**. Затем нажмите кнопку **Сохранить**.

! Запомните или запишите новый пароль администратора. В случае утери нового пароля администратора Вы сможете получить доступ к web-интерфейсу маршрутизатора только после восстановления заводских настроек по умолчанию при помощи аппаратной кнопки Reset. Такая процедура уничтожит все заданные Вами настройки маршрутизатора.

После изменения пароля откроется страница системной статистики. На странице приведена общая информация по маршрутизатору и его программному обеспечению.

Web-интерфейс маршрутизатора доступен на двух языках – английском и русском. Выберите нужный язык в меню, которое отображается при наведении указателя мыши на надпись **Язык** в правом верхнем углу страницы. Вы можете переключить язык в любом разделе меню web-интерфейса маршрутизатора.

Настройка подключения к сети Интернет



Настройка подключения к глобальной сети производится в соответствии с данными, предоставленными провайдером доступа к сети Интернет. Прежде чем настраивать соединение, убедитесь, что Вы получили всю необходимую информацию. Если у Вас нет таких данных, обратитесь к своему провайдеру.

WiMAX WAN-соединение

1. Если Ваш оператор указал идентификатор для WiMAX-сети, перейдите на страницу **WiMAX / Информация**, введите необходимое значение в поле **SSID** и нажмите кнопку **Соединить**.
2. Перейдите на страницу **Сеть / Соединения** и нажмите кнопку **Добавить**.
3. В разделе **Физический уровень** выберите значение **USB-WIMAX** в списке **Физический интерфейс**.
4. В разделе **Главные настройки** задайте название соединения (может быть произвольным) в поле **Имя** и выберите значение **IPoE** в раскрывающемся списке **Тип соединения**.
5. *Для подключения со статическим адресом:* заполните поля **IP-адрес**, **Сетевая маска**, **IP-адрес шлюза** и **Первичный DNS сервер**.
6. *Для подключения с динамическим IP-адресом:* установите флажки **Получить IP-адрес автоматически** и **Получить адрес DNS сервера автоматически**.
7. Нажмите кнопку **Сохранить**.
8. На странице **Сеть / Соединения** установите переключатель **Шлюз по умолчанию** в строке, соответствующей созданному WiMAX WAN-соединению.

3G WAN-соединение

1. Перейдите на страницу **Сеть / Соединения** и нажмите кнопку **Добавить**.
2. В разделе **Главные настройки** задайте название соединения (может быть произвольным) в поле **Имя** и выберите значение **3G** в раскрывающемся списке **Тип соединения**.
3. В разделе **Физический уровень** выберите значение **USB** в списке **Физический интерфейс**.
4. В разделе **Настройки PPP** введите данные для авторизации, предоставленные Вашим 3G-оператором (имя пользователя (логин) в поле **PPP Имя пользователя** и пароль в поля **Пароль** и **Подтверждение пароля**), или установите флажок **Без авторизации**, если авторизация не требуется.
5. В поле **APN** задайте название точки доступа, а в поле **Номер дозвона** – номер для подключения к серверу авторизации оператора.
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.
7. На странице **Сеть / Соединения** установите переключатель **Шлюз по умолчанию** в строке, соответствующей созданному 3G WAN-соединению.

PPPoE или IPoE WAN-соединение

1. Перейдите на страницу **Сеть / Соединения** и выберите соединение **WAN**.
2. В разделе **Главные настройки** выберите соответствующее значение в раскрывающемся списке **Тип соединения**.
3. В разделе **Физический уровень** выберите значение, соответствующее порту INTERNET маршрутизатора (**port 5**) в списке **Физический интерфейс**.
4. Если Ваш провайдер доступа к сети Интернет использует привязку к MAC-адресу, в поле **MAC** введите MAC-адрес, зарегистрированный у провайдера при заключении договора.
5. *Для IPoE-подключения со статическим адресом:* заполните поля **IP-адрес**, **Сетевая маска**, **IP-адрес шлюза** и **Первичный DNS сервер**.
6. *Для IPoE-подключения с динамическим IP-адресом:* установите флажки **Получить IP-адрес автоматически** и **Получить адрес DNS сервера автоматически**.
7. *Для PPPoE-подключения:* введите данные для авторизации, предоставленные Вашим провайдером (имя пользователя (логин) в поле **PPP Имя пользователя** и пароль в поля **Пароль** и **Подтверждение пароля**), или установите флажок **Без авторизации**, если авторизация не требуется.
8. Если необходимо, заполните остальные поля страницы в соответствии с данными, предоставленными провайдером.
9. Нажмите кнопку **Сохранить**.

PPTP или L2TP WAN-соединение

1. Перейдите на страницу **Сеть / Соединения** и выберите соединение **WAN**.
2. В разделе **Главные настройки** выберите значение **IPoE** в раскрывающемся списке **Тип соединения**.
3. В разделе **Физический уровень** выберите значение, соответствующее порту INTERNET маршрутизатора (**port 5**) в списке **Физический интерфейс**.
4. Если Ваш провайдер доступа к сети Интернет использует привязку к MAC-адресу, в поле **MAC** введите MAC-адрес, зарегистрированный у провайдера при заключении договора.
5. *Для подключения со статическим адресом:* заполните поля **IP-адрес**, **Сетевая маска**, **IP-адрес шлюза** и **Первичный DNS сервер**.
6. *Для подключения с динамическим IP-адресом:* установите флажки **Получить IP-адрес автоматически** и **Получить адрес DNS сервера автоматически**.
7. Нажмите кнопку **Сохранить**.
8. На странице **Сеть / Соединения** нажмите кнопку **Добавить**.
9. В разделе **Главные настройки** задайте название соединения (может быть произвольным) в поле **Имя** и выберите необходимое значение (**PPTP** или **L2TP**) в раскрывающемся списке **Тип соединения**.
10. В разделе **Физический уровень** выберите значение **WAN** в списке **Физический интерфейс**.
11. Заполните остальные поля страницы в соответствии с данными, предоставленными провайдером.
12. Нажмите кнопку **Сохранить**.
13. На странице **Сеть / Соединения** установите переключатель **Шлюз по умолчанию** в строке, соответствующей созданному PPTP или L2TP WAN-соединению.

Настройка локальной сети

1. Перейдите на страницу **Сеть / Соединения** и выберите соединение **LAN**. Если необходимо, измените IP-адрес и маску подсети LAN-интерфейса маршрутизатора в полях **IP-адрес** и **Сетевая маска** раздела **Настройки IP**. Затем нажмите кнопку **Сохранить**.

 **Настройки IP**

Настройки Интернет Протокола

IP-адрес: . . .

Сетевая маска: . . .

2. По умолчанию DHCP-сервер устройства включен. На закладке **DHCP сервер** Вы можете изменить параметры DHCP-сервера. Если Вы хотите вручную назначать IP-адреса устройствам Вашей локальной сети, выключите DHCP-сервер (выберите значение **Запретить** в раскрывающемся списке **Режим**).

[Главная](#) [DHCP сервер](#) [Статический DHCP](#)

Режим:

Начальный IP: . . .

Конечный IP: . . .

Время аренды (мин):

3. После настройки DHCP-сервера нажмите кнопку **Сохранить**.

Настройка беспроводной сети

По умолчанию доступ к беспроводной сети маршрутизатора открыт. Во избежание несанкционированного использования Вашей беспроводной сети, измените настройки, заданные по умолчанию.

Пример настройки беспроводной сети

1. Перейдите на страницу **Сеть / Wi-Fi**.
2. Перейдите на закладку **Настройки безопасности**.
3. В списке **Сетевая аутентификация** выберите значение **WPA-PSK**.

Основные настройки	Настройки безопасности	MAC фильтры	Станционный список	WPS	WDS	Дополнительные настройки	WMM	Клиент
Сетевая аутентификация:		WPA-PSK						
Ключ шифрования PSK:		<input type="text"/>						
WPA шифрование:		AES						
WPA период обновления ключа:		3600						
								Изменить

4. Введите ключ (пароль, который будет использоваться для доступа к Вашей беспроводной сети) в поле **Ключ шифрования PSK**. Используйте цифры и латинские буквы.
5. В списке **WPA шифрование** выберите значение **AES**.
6. Нажмите кнопку **Изменить**.

Если первичная настройка маршрутизатора выполняется через Wi-Fi-соединение, то сразу после изменения настроек беспроводной сети, заданных по умолчанию, необходимо будет заново установить беспроводное соединение с маршрутизатором, используя только что заданные параметры.

Сохранение настроек в энергонезависимой памяти

Чтобы выполненные Вами настройки не были потеряны при аппаратной перезагрузке (случайном или преднамеренном отключении питания устройства), рекомендуется сохранить их в энергонезависимой памяти маршрутизатора.

Нажмите строку **Сохранить** и **Перезагрузить** в меню, которое отображается при наведении указателя мыши на надпись **Система** в правом верхнем углу страницы.



Дождитесь перезагрузки маршрутизатора. Теперь Вы можете использовать его для получения доступа к сети Интернет, а также обратиться к web-интерфейсу устройства для дальнейшей настройки (описание всех разделов web-интерфейса см. в документе «*Руководство пользователя*»).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на сайте нашей компании.

Компания D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КОМПАНИИ D-LINK

(495) 744-00-99

круглосуточно, ежедневно (кроме официальных праздничных дней)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Web-сайт: <http://www.dlink.ru>

E-mail: support@dlink.ru

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОФИСОВ D-LINK ПО ВСЕМУ МИРУ

<http://www.dlink.com/corporate/worldwideoffices/>