


ONYX BOOX



Руководство пользователя ONYX BOOX A60S

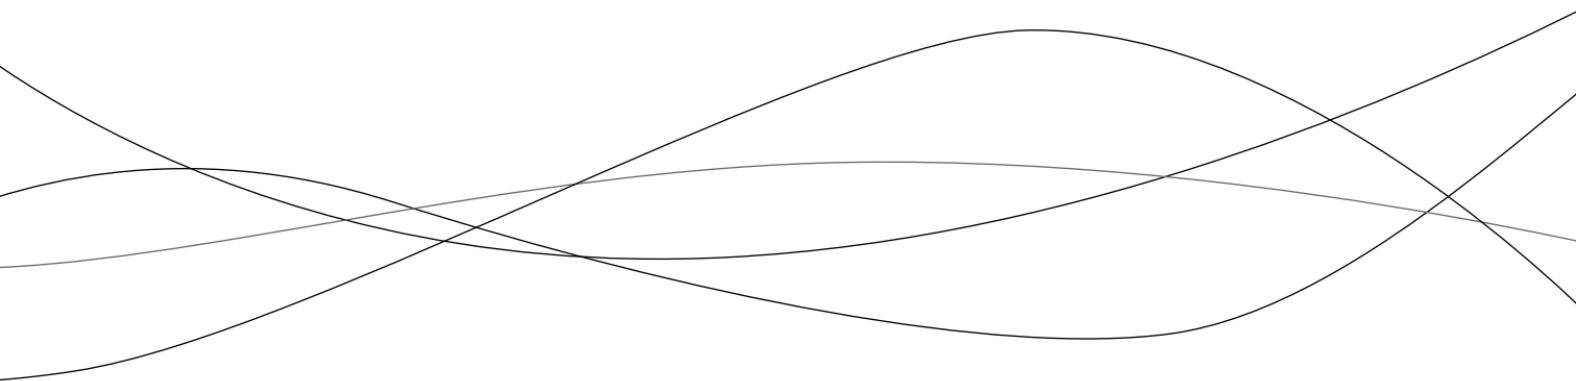


Содержание

1. Комплект поставки	9	3.1.4.4 Очистить Flash-память	22
2. Boox	10	3.1.4.5 Сведения о системе	23
2.1 Кнопка включения	12	3.1.5 Быстрые ссылки	24
2.2 Кнопка MENU	12	3.2 Стока навигации	25
2.3 Кнопка BACK	12	3.3 Стока инструментов	26
2.4 Кнопка NEXT	12	3.3.1 Кнопка меню	26
2.5 Кнопка PREV	12	3.3.2 Стока состояния	26
2.6 Кнопка навигации	12	3.3.3 Индикатор батареи	28
2.7 Регулировка громкости	13	3.4 Меню	28
2.8 Разъем для подключения наушников	13	3.4.1 Поворот экрана	28
2.9 Индикатор	13	3.4.2 Безопасное извлечение SD-карты	28
3. Интерфейс пользователя	14	3.4.3 Музыка	28
3.1 Основное меню	14	3.4.4 Режим ожидания	28
3.1.1 Внутренняя память	15	3.4.5 Выключение	29
3.1.2 SD-карта	16	3.4.6 Вид	29
3.1.3 Недавние документы	17	3.4.6.1 Вид списка	29
3.1.4 Настройки	18	3.4.6.2 Подробный вид	30
3.1.4.1 Дата	19	3.4.6.3 Вид миниатюр	31
3.1.4.2 Язык	20	3.4.6.4 По имени	32
3.1.4.3 Управление питанием	21	3.4.6.5 По типу	33

3.4.6.6 По размеру	34	3.4.10 Увеличение	45
3.4.6.7 По времени доступа	35	3.4.10.1 По размеру страницы	45
3.4.6.8 По рейтингу	36	3.4.10.2 По ширине	45
3.4.6.9 Прямой порядок	37	3.4.10.3 По высоте	45
3.4.6.10 Обратный порядок	37	3.4.10.4 В процентах	46
3.4.7 Файл	38	3.4.11 Размещение страниц	47
3.4.7.1 Удалить	38	3.4.11.1 Отдельные страницы	47
3.4.7.2 Поиск	39	3.4.11.2 Вид свитка	48
3.4.8 Настройки	40	3.4.12 Средства управления	49
3.4.8.1 Настройки даты	40	3.4.12.1 Поиск	49
3.4.8.2 Выбор языка	40	3.4.12.2 Добавить закладку	51
3.4.8.3 Управление питанием	40	3.4.12.3 Удаление закладки	51
3.4.8.4 Очистить Flash-память	40	3.4.12.4 Показать закладки	52
3.4.8.5 Сведения о системе	40	3.4.12.5 Вернуть вид	53
3.4.9 Шрифт	41	3.4.12.6 Следующий вид	53
3.4.9.1 Выбор размера шрифта по уровням	41	3.4.12.7 Слайд-шоу	54
3.4.9.2 Выбор размера шрифта по значениям	42	3.4.12.8 Вид миниатюр	54
3.4.9.3 Выбор размера шрифта в процентах	43	3.4.12.9 Оглавление	55
3.4.9.4 Жирный	44	3.4.13 Выбор шрифта	56
3.4.9.5 Курсив	44	3.4.14 Кодировка	57
		3.4.15 Частичное обновление	57
		3.4.16 Навигация	58
		3.4.16.1 Обратно	58

3.4.16.2 Вперед	58	3.7.2.1 Стока ввода	66
3.4.16.3 Домой	58	3.7.2.2 Кнопка Поиск	67
3.5 MP3 Плеер	59	3.7.2.3 Кнопка Очистить	67
3.5.1 Список песен	59	3.7.2.4 Кнопка «Включая поддиректории»	67
3.5.2 Кнопка минимизации	59	3.8 Словари	68
3.5.3 Кнопка Закрыть	59	4. Обновление программного обеспечения	69
3.5.4 Повторное прослушивание	59	5. Подключение к компьютеру	70
3.5.5 Перемешивание	60	6. Зарядка аккумуляторной батареи	71
3.5.6 Предыдущий	60	7. Технические характеристики	73
3.5.7 Пауза, Пуск	60		
3.5.8 Остановить	60		
3.5.9 Следующий	60		
3.5.10 Повтор текущей песни	60		
3.5.11 Предыдущая страница	60		
3.5.12 Следующая страница	60		
3.5.13 Стока состояния плеера	61		
3.6 Клавиатура	62		
3.7 Режим поиска	63		
3.7.1 Поиск в тексте	63		
3.7.1.1 Стока ввода	63		
3.7.1.2 Кнопка Поиск	64		
3.7.1.3 Кнопка Очистить	65		
3.7.2 Поиск файлов	66		

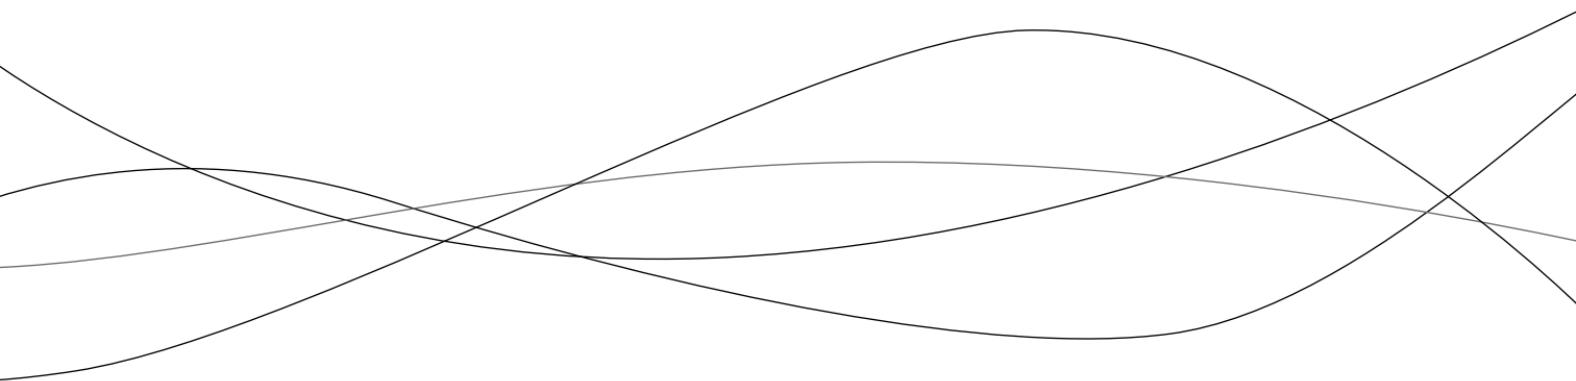

Пожалуйста, прочтите это руководство перед началом использования устройства.

Устройство для чтения электронных книг ONYX BOOX A60S является персональным компьютером планшетного типа и относится к классу технически сложных товаров в соответствии с постановлением правительства РФ от 13 мая 1997 г. №575.

В новых версиях прошивки могут быть изменения относительно данного руководства.

Обновленные версии руководства будут доступны на сайте дистрибутора www.onyx-boox.ru

Используйте устройство только так, как описано в данном руководстве.


Дополнительная информация и прошивки доступны на сайте www.onyx-boox.ru

Экран устройства изготовлен из прочного материала, но излишнее воздействие на экран может его повредить. Будьте осторожны.

Используйте зарядное устройство, поставляемое в комплекте. Подключение зарядного устройства другого типа может привести к повреждению ONYX BOOX A60S.

Температура работы устройства от 0°C до 50°C.


Температура хранения от 0°C до 70°C.

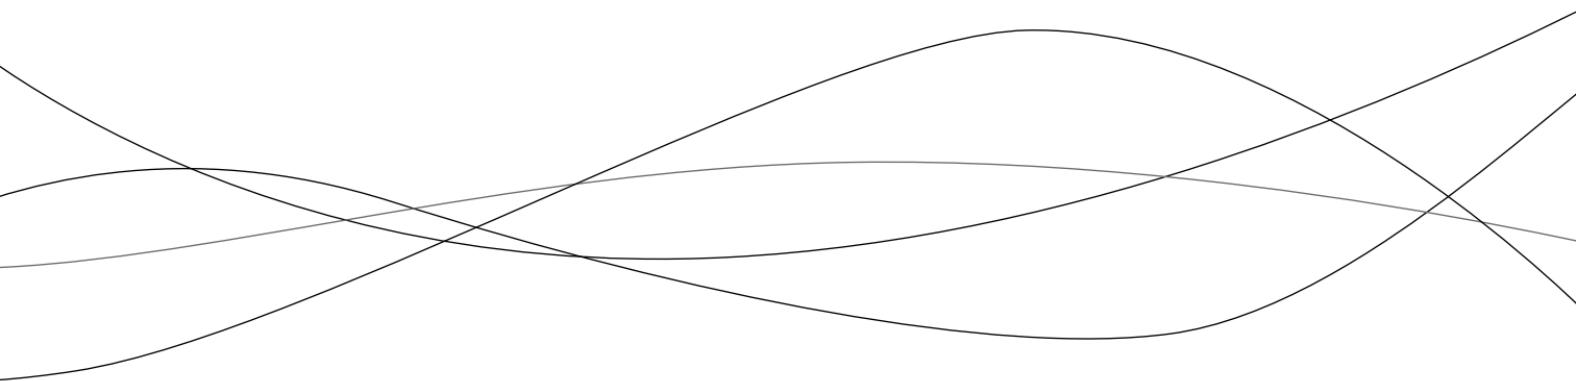

1. Комплект поставки

- Устройство для чтения электронных книг ONYX BOOX A60S.
- Блок питания.
- USB-кабель.
- Чехол.
- Гарантийный талон.
- Руководство пользователя.
- Краткое руководство пользователя.

2. BOOX

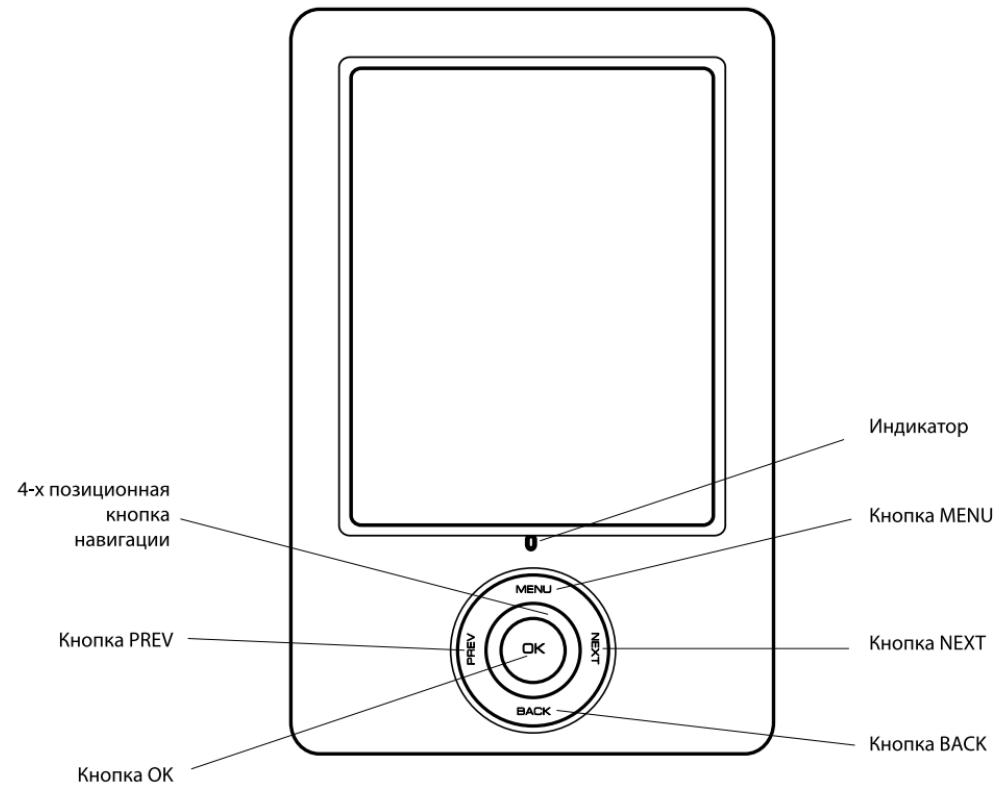



2.1. Кнопка включения

Для включения устройства нажмите кнопку включения. Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку включения 2 секунды или выберите команду выключить в меню.
Короткое нажатие на кнопку включения переводит устройство в режим «сна».

2.2. Кнопка MENU

Нажатие кнопки Menu вызывает всплывающее меню на экране.

2.3. Кнопка BACK

Выход из запущенного приложения.
Выход из открытого меню или диалога.
Возврат к предыдущей папке.

2.4. Кнопка NEXT

При просмотре документа переход к следующей странице.
В основном меню переход к следующему экрану.

2.5. Кнопка PREV

При просмотре документа переход к предыдущей странице.
В основном меню переход к предыдущему экрану.

2.6. Кнопка навигации

Перемещение между элементами на экране.
Переход вперед или назад при чтении PDF/EPub документов.

2.7. Регулировка громкости

Увеличение громкости Vol+.

Уменьшение громкости Vol-.

2.8. Разъем для подключения наушников

Предназначен для подключения наушников с разъемом jack 3.5 мм.

2.9. Индикатор

Индикатор светится во время включения или выключения устройства.

3. Интерфейс пользователя

3.1. Основное меню

Из основного экрана книги вы получаете доступ к памяти устройства, SD-карте и настройкам устройства.



Рис. 3.1. Основной экран

3.1.1. Внутренняя память

Для просмотра содержимого внутренней памяти выберите иконку **Библиотека**.

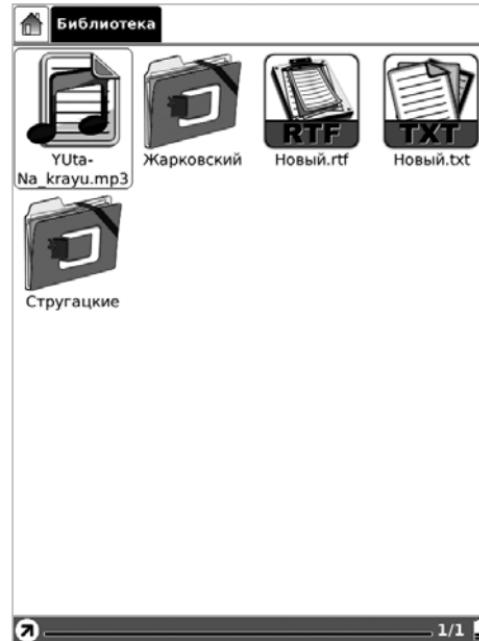


Рис. 3.1.1. Просмотр содержимого внутренней памяти

3.1.2. SD карта

Для просмотра содержимого SD-карты выберите, иконку **SD-карта**.

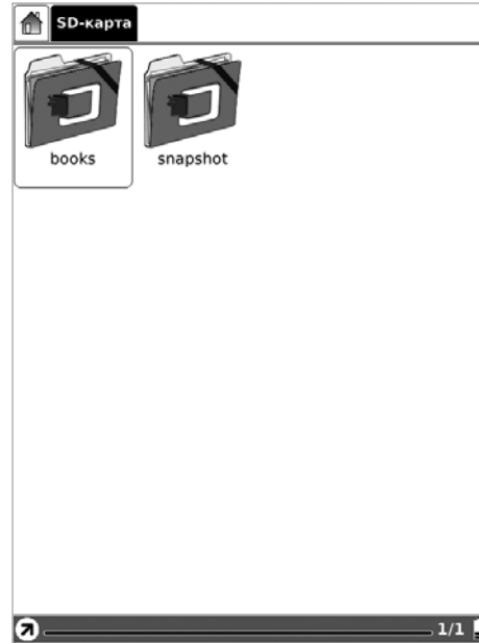


Рис. 3.1.2. Просмотр содержимого SD-карты

3.1.3. Недавние документы

Для просмотра списка недавно открытых документов выберите **Недавние документы**.

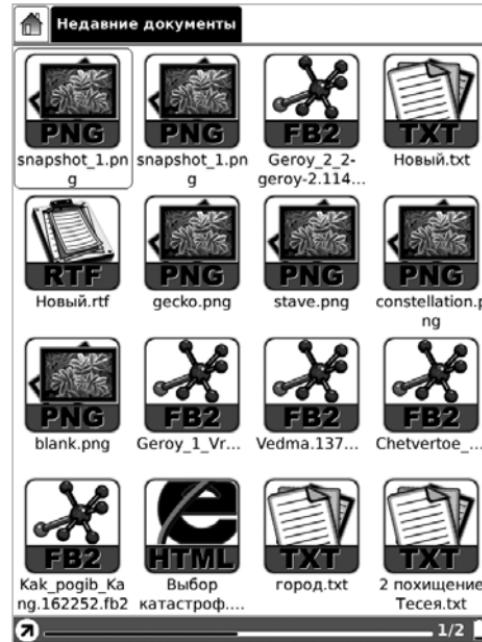


Рис. 3.1.3 Просмотр недавно открытых документов

3.1.4. Настройки

Для перехода в экран настроек устройства выберите **Настройки**. Доступны настройки даты, часового пояса, языка, управления питанием. А также сведения о системе, очистка Flash-памяти.



Рис. 3.1.4. Настройки

3.1.4.1. Дата

Для настройки текущей даты и времени выберите **Дата**.



Рис. 3.1.4.1 Установка даты и времени

3.1.4.2 Язык

Для установки языка интерфейса устройства
выберите **Язык**.

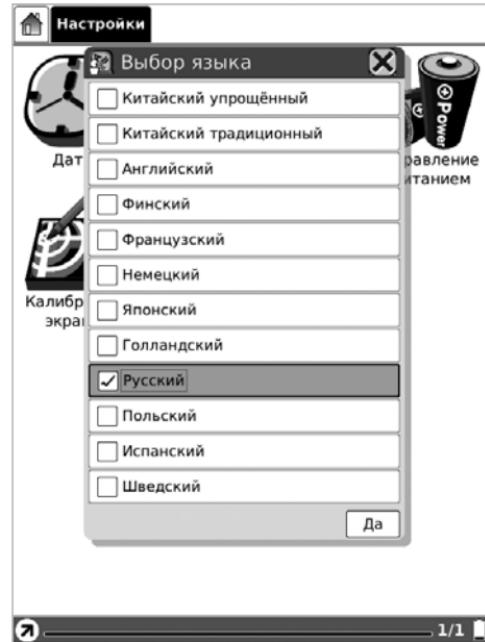


Рис. 3.1.4.2 Выбор языка

3.1.4.3 Управление питанием

Для настройки времени перехода устройства в режим ожидания и времени автоматического отключения устройства нажмите **Управлением питанием**.

ВАЖНО: если установлено время автоворыключения, устройство не будет самостоятельно переходить в режим ожидания; если установлено время перехода в режим ожидания, устройство не будет выключаться автоматически.

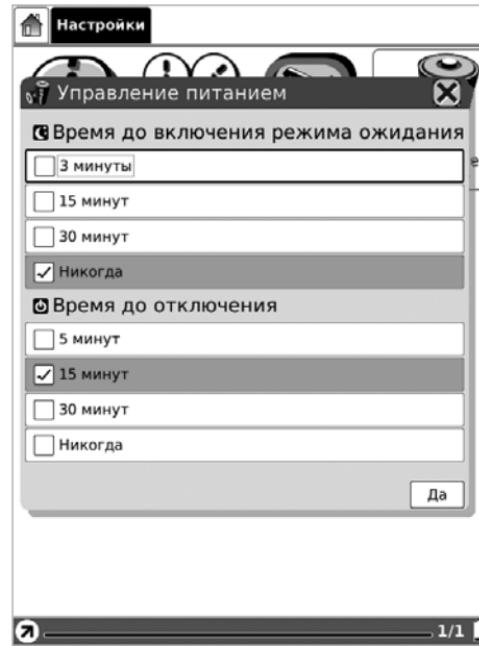


Рис. 3.1.4.3 Управление питанием

3.1.4.4 Очистить Flash-память

Для удаления данных из внутренней памяти, выберите **Очистить Flash-память**.

ВАЖНО: все пользовательские данные во внутренней памяти устройства будут уничтожены.

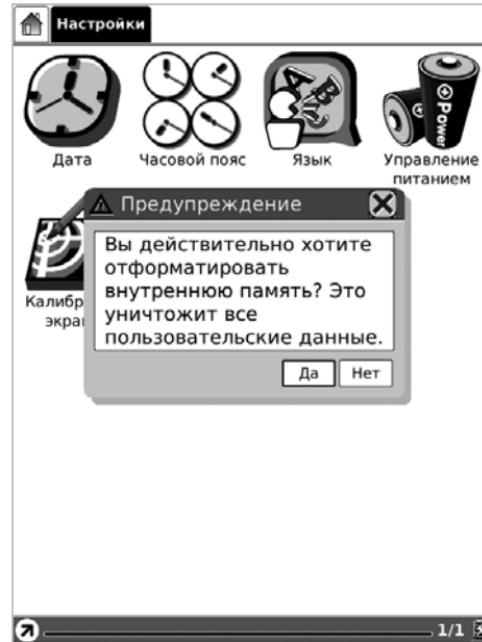


Рис. 3.1.4.4 Очистить Flash-память

3.1.4.5 Сведения о Системе

Для просмотра информации о производителе устройства, а также версии операционной системы и другой информации об устройстве.

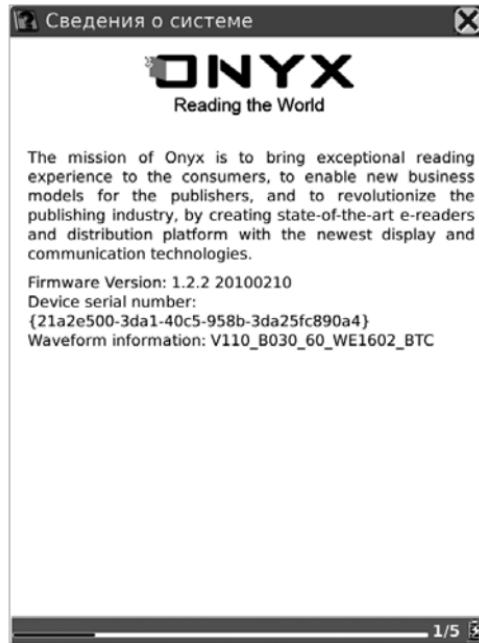


Рис. 3.1.4.5 Сведения о системе

3.1.5 Быстрые ссылки

Для быстрого доступа к часто используемым документам можно воспользоваться программой

Быстрые ссылки. Для добавления новой позиции в перечень ссылок выберите любой документ или папку с помощью 4-х позиционной кнопки, вызовите **Меню**, в разделе **Файл** используйте пиктограмму **Создать ссылку**.

3.2. Стока навигации

Строка навигации показывает путь к документу.

Каждая папка этого пути отображается как кнопка.

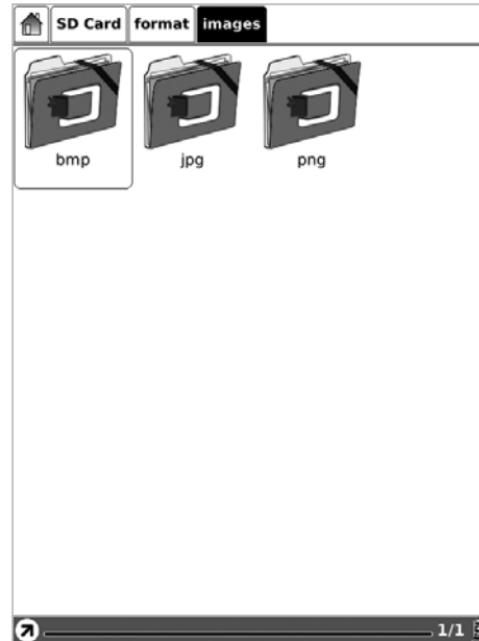


Рис. 3.2. Стока навигации

3.3. Страна инструментов



Рис. 3.3. Страна инструментов

3.3.1. Кнопка меню

Выбор кнопки **Меню** вызывает всплывающее меню на экране.

3.3.2. Страна состояния

Показывает текущее положение при чтении документа. Номер страницы и общее количество страниц показаны в правой части строки состояния.

1
Канг ждал, зарывшись всем своим огромным телом в мягкий ил и выставив наружу только глаза – круглые черные шишки, похожие на безобидные обломки базальта, в изобилии разбросанные по всему дну подводной пропасти. Кругом царил непроглядный мрак, вечный мрак пятикилометровой глубины, озаряемый только слабым мерцанием ила да редкими цветными искорками светящихся рыб. Но глазам Канга не нужно было много света – он отлично видел все, что ему требовалось видеть. Теперь объектом его внимания была темная расщелина под скалой напротив, узкая горизонтальная щель под нависшей каменной глыбой. Канг ждал, он был терпелив.



Рис. 3.3.2.1. Страна состояния при чтении документа

В основном экране также отображается строка состояния. Номер страницы и общее количество страниц показаны в правой части строки состояния.



Рис. 3.3.2.2 Страна состояния на основном экране

3.3.3 Индикатор батареи



Индикатор батареи показывает уровень заряда аккумуляторной батареи.

3.4 Меню

3.4.1 Поворот экрана



Для поворота изображения на угол 90 градусов выберите эту кнопку.

3.4.2 Безопасное извлечение SD-карты

Перед удалением SD-карты из устройства используйте эту функцию.

3.4.3 Музыка



Для вызова MP3 плеера выберите эту кнопку.

3.4.4 Режим ожидания



Выбор этой пиктограммы переводит устройство в режим ожидания. На экране отображается заставка. В этом режиме потребляется мало энергии батареи. Для выхода из режима нажмите любую кнопку.

3.4.5 Выключение



Для выключения устройства выберите первом эту кнопку.

3.4.6 Вид



Показывает режим отображения информации в основном окне.

3.4.6.1 В виде списка



Показаны следующие данные: имя, тип, размер и время последнего обращения к документу.

Библиотека Стругацкие			
Имя	▲ Тип	Размер	...ледний доступ
Chetvertoe_Tsars...	fb2	107Кб	2010-01-19 05:37
Kak_pogib_Kang....	fb2	13Кб	2010-01-19 05:37
Nartsiss.162315....	fb2	14Кб	2009-12-29 00:00
Podrobnosti_zhiz...	fb2	170Кб	2009-12-29 00:00
Strashnaya_bols...	fb2	54Кб	2009-12-29 00:00
Vedma.137086.fb2	fb2	110Кб	2010-01-14 00:00

Рис. 3.4.6.1 В виде списка

3.4.6.2 Подробный вид



В этом режиме показаны имя документа, время последнего обращения, и информация о состоянии чтения документа.



Библиотека Стругацкие

Название	Последний доступ	Прочитано	Прогресс	Рейтинг	Размер
Chetvertoe_Tsarstvo_Na_grani_vozm...	2010-01-19 05:37	4	22 / 105	★★★★★	107Кб
Kak_pogib_Kang.162252.fb2	2010-01-19 05:37	2	4 / 18	★★★★★	13Кб
Nartsiss.162315.fb2	2009-12-29 00:00	0	Не прочитано	★★★★★	14Кб
Podrobnosti_zhizni_Nikityi_Vorontso...	2009-12-29 00:00	0	Не прочитано	★★★★★	170Кб
Strashnaya_bolshaya_planeta.1623...	2009-12-29 00:00	0	Не прочитано	★★★★★	54Кб
Vedma.137086.fb2	2010-01-14 00:00	3	25 / 57	★★★★★	110Кб

1/1

Рис. 3.4.6.2. Подробно

3.4.6.3 Вид миниатюр



В этом режиме для графических форматов (таких как JPEG/BMP/PNG/...) иконка соответствует содержанию файла. Для других форматов показаны соответствующие пиктограммы.

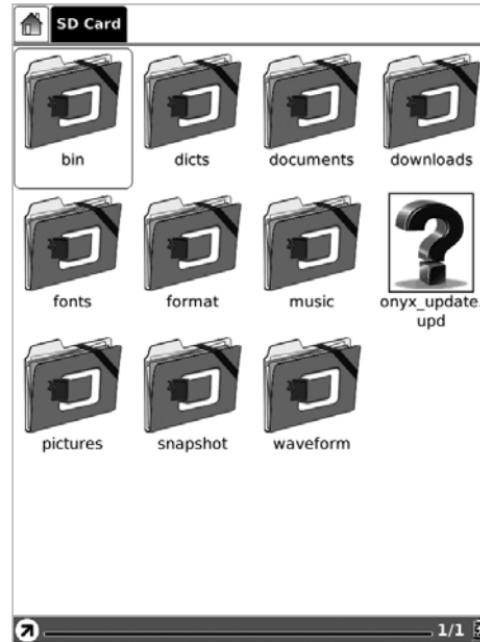


Рис. 3.4.6.3 В виде иконок

3.4.6.4 По имени



Сортировка содержимого папки по имени.

Библиотека Стругацкие				
	Имя	▲	Тип	Размер
	Chetvertoe_Tsars...	fb2	107Кб	2010-01-19 00:00
	Kak_pogib_Kang....	fb2	13Кб	2010-01-19 00:00
	Nartsiss.162315....	fb2	14Кб	2009-12-29 00:00
	Podrobnosti_zhiz...	fb2	170Кб	2009-12-29 00:00
	Strashnaya_bols...	fb2	54Кб	2009-12-29 00:00
	Vedma.137086.fb2	fb2	110Кб	2010-01-14 00:00

Рис. 3.4.6.4 Сортировка содержимого папки по имени

3.4.6.5 По типу



Сортировка содержимого папки по типу файлов.

Библиотека Стругацкие				
	Имя	Тип	Размер	...ледний доступ
1	Chetvertoe_Tsars...	fb2	107Кб	2010-01-19 00:00
2	Kak_pogib_Kang....	fb2	13Кб	2010-01-19 00:00
3	Nartsiss.162315....	fb2	14Кб	2009-12-29 00:00
4	Podrobnosti_zhiz...	fb2	170Кб	2009-12-29 00:00
5	Strashnaya_bols...	fb2	54Кб	2009-12-29 00:00
6	Vedma.137086.fb2	fb2	110Кб	2010-01-14 00:00

Рис. 3.4.6.5 Сортировка содержимого папки по типам файлов

3.4.6.6 По размеру



Сортировка содержимого папки по размеру файлов.

Библиотека Стругацкие			
Имя	Тип	Размер	Ледний доступ
Kak_pogib_Kang....	fb2	13Кб	2010-01-19 00:00
Nartsiss.162315....	fb2	14Кб	2009-12-29 00:00
Strashnaya_bols...	fb2	54Кб	2009-12-29 00:00
Chetvertoe_Tsars...	fb2	107Кб	2010-01-19 00:00
Vedma.137086.fb2	fb2	110Кб	2010-01-14 00:00
Podrobnosti_zhiz...	fb2	170Кб	2009-12-29 00:00

Рис. 3.4.6.6 Сортировка содержимого папки по размеру файлов

3.4.6.7 По времени доступа



Сортировка содержимого папки по времени последнего обращения.

Библиотека Стругацкие			
Имя	Тип	Размер	...последний доступ▲
Nartsiss.162315....	fb2	14Кб	2009-12-29 00:00
Strashnaya_bols...	fb2	54Кб	2009-12-29 00:00
Podrobnosti_zhiz...	fb2	170Кб	2009-12-29 00:00
Vedma.137086.fb2	fb2	110Кб	2010-01-14 00:00
Kak_pogib_Kang....	fb2	13Кб	2010-01-19 00:00
Chetvertoe_Tsars...	fb2	107Кб	2010-01-19 00:00

Рис. 3.4.6.7 По времени доступа

3.4.6.8 По рейтингу



Сортировка содержимого папки по рейтингу.

File Name	Type	Last Access	Read count	Progress	Rating	Size
bird4.png	PNG	2009-09-15 00:00	2	1 / 1	★★★★★	254KB
bird3.png	PNG	2009-09-15 00:00	2	1 / 1	★★★★★	335KB
bird2.png	PNG	2009-09-15 00:00	2	1 / 1	★★★★★	289KB
AliceInWonderland.epub	EPUB	2000-01-10 00:00	3	14 / 75	★★★★★	799KB
bird1.png	PNG	2009-09-15 00:00	0	Not Read	★★★★★	329KB

3/3 [5]

Рис. 3.4.6.8 По рейтингу

3.4.6.9 Прямой порядок

Алфавитная сортировка по возрастанию

SD-карта Тесты для эл.книг				
Имя	▲	Тип	Размер	...последний доступ
Гарри Поттер и ...		zip	338Кб	2010-03-02 00:00
Гаррисон. Неук...		Каталог		2010-03-02 00:00
Гаррисон. Неук...		zip	128Кб	2010-03-02 00:00
держатель2.jpg		jpg	143Кб	2010-03-02 00:00
Дикарь и прост...		zip	189Кб	2010-03-02 00:00
Евгений Онегин...		rar	378Кб	2010-03-02 00:00
Евгений Онегин...		rtf	6.0Мб	2010-03-02 00:00
Ночь в тоскливо...		fb2	342Кб	2010-03-02 00:00
Пароход.jpg		jpg	99Кб	2010-03-02 00:00
Понедельник на...		zip	169Кб	2010-03-02 00:00
Пошив Меховых...		djvu	1.4Мб	2010-03-02 00:00
Приложение к р...		rtf	127Кб	2010-03-02 00:00
Пушкин А. С		Каталог		2010-03-02 00:00

Рис. 3.4.6.9 По возрастанию

3.4.6.10 Обратный порядок

Алфавитная сортировка по убыванию.

SD-карта Тесты для эл.книг				
Имя	▼	Тип	Размер	...последний доступ
Пушкин А. С		Каталог		2010-03-02 00:00
Приложение к р...		rtf	127Кб	2010-03-02 00:00
Пошив Меховых...		djvu	1.4Мб	2010-03-02 00:00
Понедельник на...		zip	169Кб	2010-03-02 00:00
Пароход.jpg		jpg	99Кб	2010-03-02 00:00
Ночь в тоскливо...		fb2	342Кб	2010-03-02 00:00
Евгений Онегин...		rtf	6.0Мб	2010-03-02 00:00
Евгений Онегин...		rar	378Кб	2010-03-02 00:00
Дикарь и прост...		zip	189Кб	2010-03-02 00:00
держатель2.jpg		jpg	143Кб	2010-03-02 00:00
Гаррисон. Неук...		zip	128Кб	2010-03-02 00:00
Гаррисон. Неук...		Каталог		2010-03-02 00:00
Гарри Поттер и ...		zip	338Кб	2010-03-02 00:00
Гарри Поттер и ...		zip	435Кб	2010-03-02 00:00

Рис. 3.4.6.10 По убыванию

3.4.7 Файл



Выполнение операций над файлами.

3.4.7.1 Удалить



Рис. 3.4.7.1 Удаление

3.4.7.2 Поиск



Поиск файла по шаблону. Результаты поиска отображаются в основном окне.



Рис. 3.4.7.2 Поиск файла по шаблону

Имя	Тип	Размер	...ледний доступ
Chetvertoe_Tsars...	fb2	107Кб	2010-01-19 00:00
Kak_pogib_Kang....	fb2	13Кб	2010-01-19 00:00
Nartsiss.162315....	fb2	14Кб	2009-12-29 00:00
Podrobnosti_zhiz...	fb2	170Кб	2009-12-29 00:00
Strashnaya_bols...	fb2	54Кб	2009-12-29 00:00
Vedma.137086.fb2	fb2	110Кб	2010-01-14 00:00

1/1

Рис. 3.4.7.3 Результаты поиска

3.4.8 Настройки



Подробно смотрите в разделе 3.1.4.

3.4.8.1 Настройки даты



Установка даты и времени. Подробно см. раздел 3.1.4.1.

3.4.8.2 Выбор языка



Установка языка интерфейса. Подробно см. раздел 3.1.4.2.

3.4.8.3 Управление питанием



Настройка времени автоворыкключения и перехода в режим «сна». Подробно см. раздел 3.1.4.3.

3.4.8.4 Очистить Flash память

Форматирование внутренней памяти. Подробно см. раздел 3.1.4.4.



3.4.8.5 Сведения о системе

Отображение информации об устройстве. Подробно см. раздел 3.1.4.5.

3.4.9 Шрифт



Настройка вида и размера шрифта отображения документов.

3.4.9.1 Выбор размера шрифта по уровням

Размер шрифта выбирается из нескольких уровней: мелкий, средний, крупный, крупнее, максимум. Эта функция доступна при просмотре PDF/EPub документов.

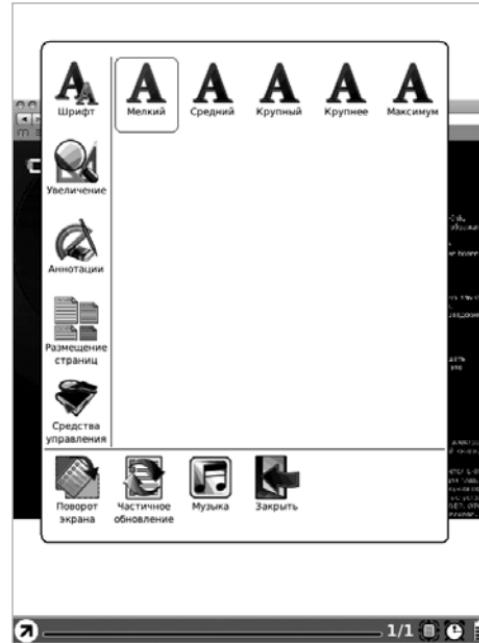


Рис. 3.4.9.1 Выбор размера шрифта

3.4.9.2 Выбор размера шрифта по значениям

Выбор размера шрифта по значениям.

Функция доступна при просмотре документов
TXT/Mobi(non-drm)/RTF/PDB/FB2.

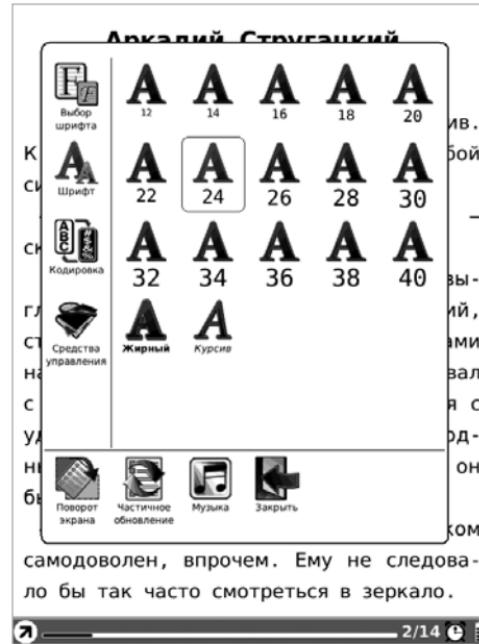


Рис. 3.4.9.2 Выбор размера шрифта по значениям

3.4.9.3 Выбор размера шрифта в процентах

Выбор размера шрифта в процентах. Функция доступна при просмотре документов HTML/CHM.

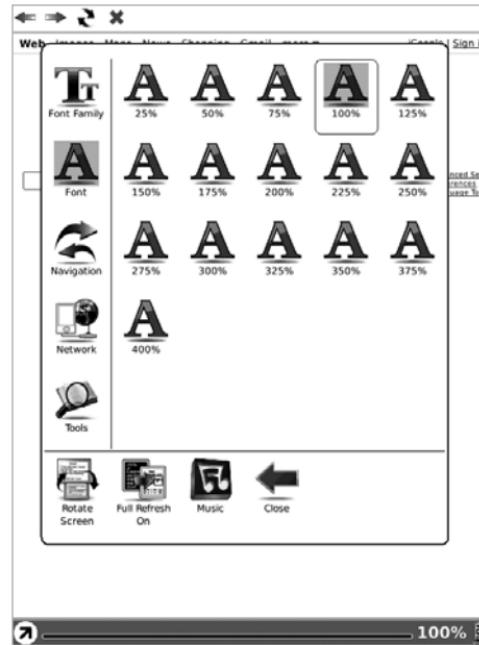


Рис. 3.4.9.3 Выбор размера шрифта в процентах

3.4.9.4 Жирный

Установка жирного шрифта.



Рис. 3.4.9.4 Установка жирного шрифта

3.4.9.5 Курсив

Установка шрифта курсивом.



Рис. 3.4.9.5 Курсив

3.4.10 Увеличение



Увеличение изображения на экране. Изображение может быть увеличено на фиксированное значение, например на 75% или 200%.

3.4.10.1 По размеру страницы



Увеличение изображения на весь экран.

3.4.10.2 По ширине



Увеличение изображения по ширине экрана.

3.4.10.3 По высоте



Увеличение изображения по высоте экрана.

3.4.10.4 В процентах

Увеличения изображения в процентах.

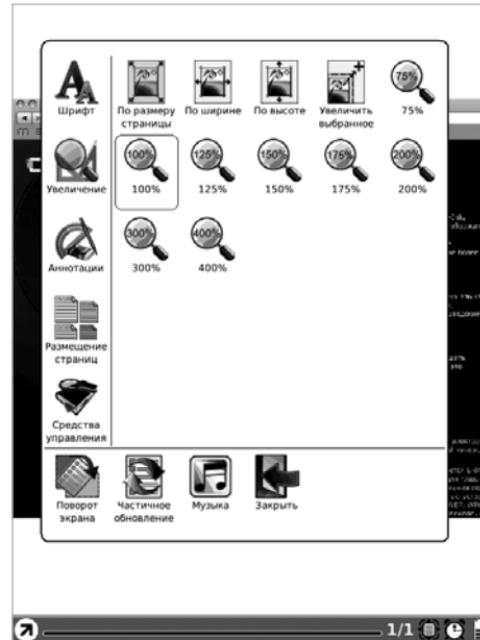


Рис. 3.4.10.4 Увеличение в процентах

3.4.11 Размещение страниц



Выбор вариантов отображения документа.

3.4.11.1 Отдельные страницы



На экране отображается только одна страница.

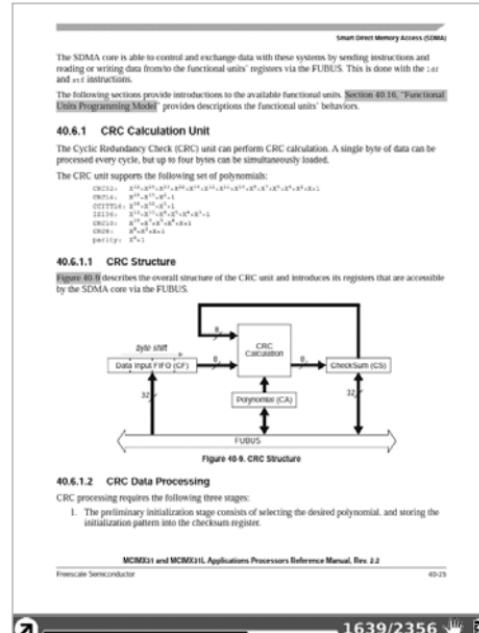


Рис. 3.4.11.1 Отдельные страницы

3.4.11.2 Вид свитка



Если ниже страницы есть место, там будет отображаться часть следующей страницы документа.

somewhat clearer attention a relation of events which, if true, must overthrow every cherished opinion of his worth, and which bore so alarming an affinity to his own history of himself--her feelings were yet more acutely painful and more difficult of definition. Astonishment, apprehension, and even horror, oppressed her. She wished to discredit it entirely, repeatedly exclaiming, "This must be false! This cannot be! This must be the grossest falsehood!"--and when she had gone through the whole letter, though scarcely knowing anything of the last page or two, put it hastily away, protesting that she would not regard it,

that she would never look in it again.

In this perturbed state of mind, with thoughts that could rest on nothing, she walked on; but it would not do; in half a minute the letter was unfolded again, and collecting herself as well as she could, she again began the mortifying perusal of all that related to Wickham, and commanded herself so far as to examine the



Рис. 3.4.11.2 Вид свитка

3.4.12 Средства управления



3.4.12.1 Поиск



Поиск по текущему документу. Результат поиска будет выделен.

Канг медленно проваливался в глубину, изуродованный, с оторванной челюстью, с широкой рваной раной в животе, но еще живой. Мутные кровавые струи клубились над ним. Теперь он желал одного — добраться до родного мягкого ила, зарыться в него и умереть.

Поиск

Канг										Поиск	Очистить
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
й	ц	у	к	е	н	г	ш	щ	з	х	ъ
ф	ы	в	а	п	р	о	л	д	ж	э	ю
Caps	я	ч	с	м	и	т	ь	б	—		
Space										Shift	abc

Рис. 3.4.12.1.1 Поиск

Канг ждал, зарывшись всем своим огромным телом в мягкий ил и выставив наружу только глаза — круглые черные шишки, похожие на безобидные обломки базальта, в изобилии разбросанные по всему дну подводной пропасти. Кругом царил непроглядный мрак, вечный мрак пятикилометровой глубины, озаряемый только слабым мерцанием ила да редкими цветными искрками светящихся рыб. Но глазам Канга не нужно было много света — он отлично видел все, что ему требовалось видеть. Теперь объектом его внимания была темная расщелина под скалой напротив, узкая горизонтальная щель под нависшей каменной глыбой. Канг ждал, он был терпелив. Глупые креветки, копошившиеся тут же в толще ила, отыскивая и похищая крошечных раков, вскарабкивались на его глаза, шевелили усиками и, высмотрев добчу, стремглав бросались в темноту.



Рис. 3.4.12.1.2 Поиск

Вода быстро теплела и принимала прозрачно-зеленую окраску. И вот Канг со всего разгона в столбе брызг и пены вылетел на поверхность и со страшным плеском бухнулся обратно, закачался на волнах оглушенный, ослепленный, недоумевающий.



Рис. 3.4.12.1.3 Следующий результат поиска

3.4.12.2 Добавить закладку



Добавляет закладку на текущей странице документа.

3.4.12.3 Удаление закладки



Удаление закладки с текущей страницы документа.

ва налево — перекусил остальные кольца. Искаженное головоногое, выпустив остатки черной слизи, пыталось спрятаться где-нибудь на дне, зарыться в ил между камнями. Но во мраке подводной бездны это последнее средство было почти бесполезно — Канг снова схватил спрута. Схватка между разъяренным победителем и полуживым побежденным была коротка. Два раза раскрылись и щелкнули челюсти Канга, и мягкое тело моллюска распалось на три трепещущих куска. Снова осела светящаяся пыль, зашевелились забившиеся от ужаса под камни креветки и раки и стали потихоньку собираться вокруг Канга, чуя легкую поживу. Гигант торопливо рвал и глотал еще извивающиеся обрывки щупальц и рыхлое белое мясо. Скоро от побежденного остались только лохмотья и волокна, и сырый Канг выплыл из ила, уступая окружившей его мелюзге остатки пиршества.



Рис. 3.4.12.2 Добавление закладки

3.4.12.4 Показать закладки



Отображение списка закладок. Показан элемент текста и номер страницы, на которой находится закладка. Для перехода нажмите на нужную закладку.

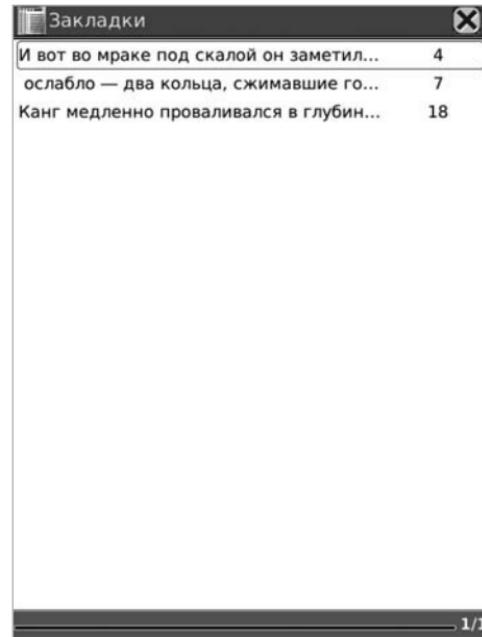


Рис. 3.4.12.4 Показать закладки

3.4.12.5 Вернуть вид 

Переход к виду документа до последнего изменения или перемещения.

3.4.12.6 Следующий вид 

Переход к следующему виду документа. Работает только если перед этим была выполнена команда перехода к предыдущему виду.

3.4.12.7 Слайд-шоу



Последовательное отображение изображений или документов.



Рис. 3.4.12.7 Слайд-шоу

3.4.12.8 Вид миниатюр



Показывает графические файлы в виде миниатюр.

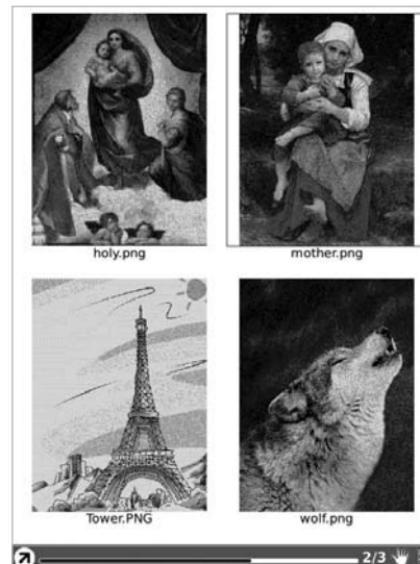


Рис. 3.4.12.8 Вид миниатюр

3.4.12.9 Оглавление



Показывает оглавление документа. Для перехода к нужному разделу выберите его 4-х позиционной кнопкой и нажмите **OK**.

Заголовок	Страница
Содержание	3
Рекомендации	8
Общие сведения	8
Сведения по телефону	8
1 Начало работы	11
1.1 Внешний вид и элементы Mio	11
Передняя панель	11
Задняя сторона	12
Левая сторона	12
Правая сторона	13
Верхняя сторона	13
1.2 Установка SIM-карты, батареи и...	14
1.3 Зарядка аккумуляторной батареи	15
С помощью зарядного устройства	15
С помощью кабеля USB	15
1.4 Использование устройства в авт...	16
1.5 Установка Microsoft ActiveSync	17
2 Основные сведения об использован...	19
2.1 Включение и выключение устро...	19
Включение устройства в первый ...	19

1/12

Рис. 3.4.12.9 Оглавление

3.4.13 Выбор шрифта

T

Выбор шрифта который будет использован для отображения документа.

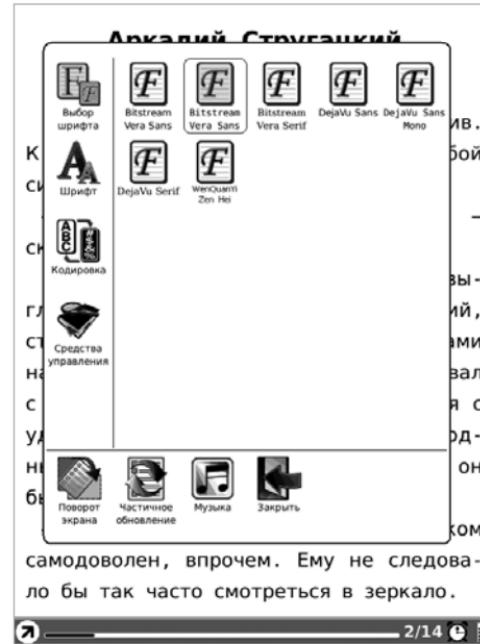


Рис. 3.4.13 Выбор шрифта

3.4.14 Кодировка




Выбор кодировки для текстового документа.

3.4.15 Частичное обновление



Можно включить или выключить полное обновление изображения на экране.

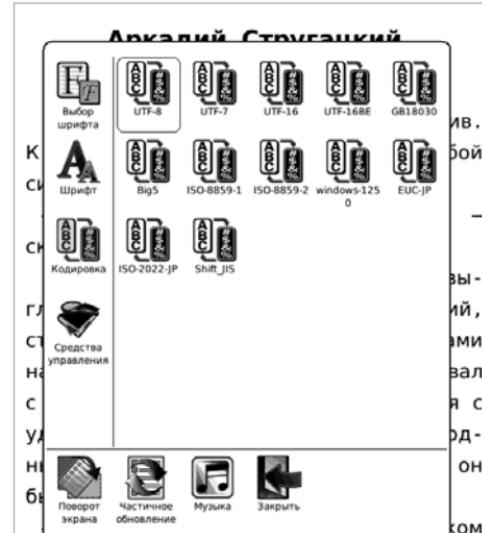

самодоволен, впрочем. Ему не следовало бы так часто смотреться в зеркало.

Рис.3.4.14 Выбор кодировки

3.4.16 Навигация



Элементы управления раздела **Навигация** используются для просмотра html-документов.

3.4.16.1 Обратно



Переход к предыдущей странице.

3.4.16.2 Вперед



Переход к следующей странице. Работает только после выполнения команды Обратно.

3.4.16.3 Домой



Переход к домашней странице.

3.5 MP3 Плеер

Плеер в устройстве поддерживает файлы в формате MP3.

3.5.1 Список песен

Показывает список выбранных звуковых файлов.

3.5.2 Кнопка минимизации



Убирает с экрана окно плеера без его выключения.

3.5.3 Кнопка Закрыть



Выход из плеера.

3.5.4 Повторное прослушивание



Повтор прослушивания файлов плейлиста.



Рис. 3.5 Плеер

3.5.5 Перемешивание



Переключение между режимом случайного выбора песни и обычным режимом.

3.5.6 Предыдущий



Переход к предыдущей песне.

3.5.7 Пауза, Пуск



Переключатель между режимами прослушивания и паузы.

3.5.8 Остановить



Остановка прослушивания.

3.5.9 Следующий



Переход к следующей песне.

3.5.10 Повтор текущей песни



Повторное прослушивание текущего аудиофайла.

3.5.11 Предыдущая страница



Переход к предыдущей странице плейлиста.

3.5.12 Следующая страница



Переход к следующей странице плейлиста.

3.5.13 Страна состояния плеера

Показывает процесс прослушивания текущей композиции.

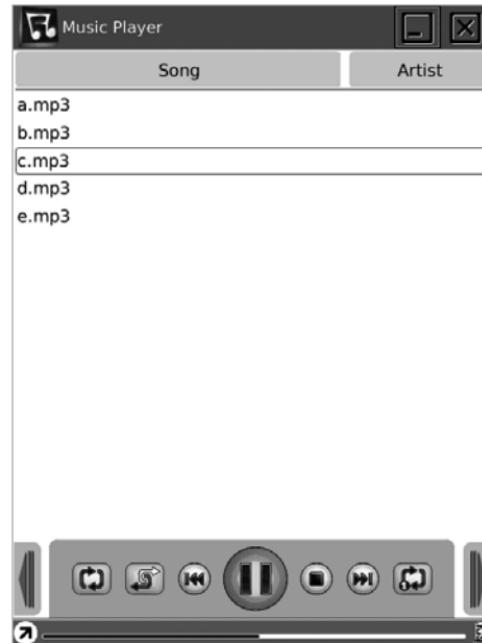


Рис. 3.5.13 Страна состояния

3.6 Клавиатура

Кнопка **Caps** переключает ввод заглавных и строчных букв.

Кнопка **Back** удаляет последний введенный символ.
Кнопка **Shift** переключает клавиатуру в режим ввода знаков препинания и дополнительных символов.

Кнопка **abc** переключает язык клавиатуры с русского на английский и обратно.

Перемещать курсор с одного символа на другой можно с помощью 4-х позиционной кнопки. Для выбора символа нажмите **OK**.



Рис. 3.6 Клавиатура

3.7 Режим поиска

Используется для поиска информации в памяти устройства и в текстовых файлах.

3.7.1 Поиск в тексте

3.7.1.1 Стока ввода

Введите искомый текст в строке ввода.

И тут произошло нечто ужасное. Едва отошла первая шлюпка с десятью вооруженными матросами, вода между эсминцем и субмариной раздалась, и чудовищная голова величиной с легковой автомобиль появилась над поверхностью. Все оцепенели от ужаса. Она была отвратительна, эта голова, плоская, продолговатая, как у крокодила, покрытая роговыми чешуйками, с торчащими по сторонам телескопическими глазами, яростными, ненавидящими, налившимися кровью. Раскрылась страшная пасть с ча-

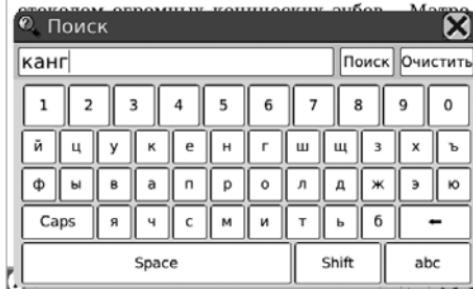


Рис. 3.7.1 Поиск в тексте

3.7.1.2 Кнопка Поиск

Для выполнения поиска выберите кнопку **Поиск**.
Результаты поиска будут выделены.

Вода быстро теплела и принимала прозрачно-зеленую окраску. И вот Канн со всего разгона в столбе брызг и пены вылетел на поверхность и со страшным плеском бухнулся обратно, закачался на волнах оглушенный, ослепленный, недоумевающий.



Рис. 3.7.1.2.1 Результаты поиска

Если искомое не найдено, в окне результата отображается текст «Больше совпадений нет».

3.7.1.3 Кнопка Очистить

Используется для удаления текста введенного в строку поиска.

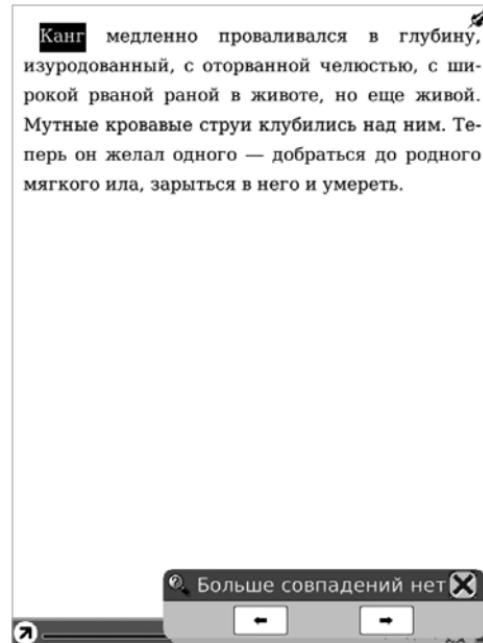


Рис. 3.7.1.2.2 Больше совпадений нет

3.7.2 Поиск файлов

3.7.2.1 Стока ввода

Ведите имя файла или его часть в поле ввода



Рис. 3.7.2 Поиск файла

3.7.2.2 Кнопка Поиск


Для выполнения поиска выберите кнопку **Поиск**.
Найденные файлы будут показаны на экране

3.7.2.3 Кнопка Очистить

Удаляет данные из строки ввода.

3.7.2.4 Кнопка «Включая поддиректории»

Если выделено, поиск будет осуществляться также и во вложенных папках.

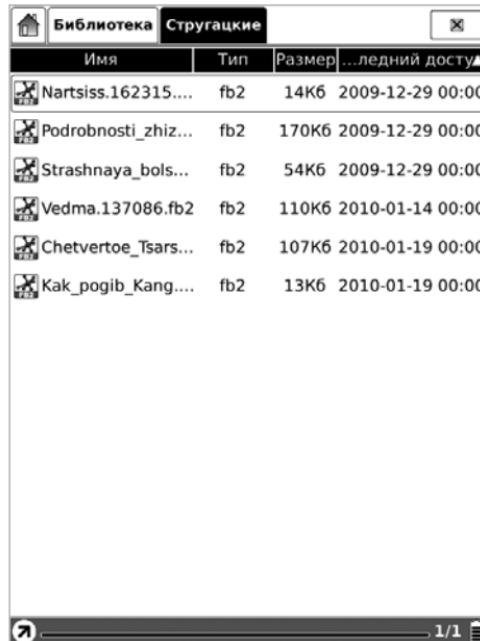

The screenshot shows a search results table titled 'Библиотека Стругацкие'. The table has columns: Имя (Name), Тип (Type), Размер (Size), and Дата создания (Creation Date). There are six entries listed:

Имя	Тип	Размер	Дата создания
Nartsiss.162315....	fb2	14Кб	2009-12-29 00:00
Podrobnosti_zhiz...	fb2	170Кб	2009-12-29 00:00
Strashnaya_bols...	fb2	54Кб	2009-12-29 00:00
Vedma.137086.fb2	fb2	110Кб	2010-01-14 00:00
Chetvertoe_Tsars...	fb2	107Кб	2010-01-19 00:00
Kak_pogib_Kang....	fb2	13Кб	2010-01-19 00:00

At the bottom of the table, there is a navigation bar with icons for back, forward, and search, followed by the text '1/1'.

Рис. 3.7.2.2 Результат поиска файлов

3.8 Словари

Словари используются при работе с документами для перевода слова на язык, отличающийся от языка текста, а также для пояснения значения слов (в случае толковых словарей).

Для использования словаря в **Меню** выберите **Средства управления**, затем **Поиск в словаре**. В разделе **Словари** выберите нужный, затем 4-х позиционной кнопкой выберите нужное слово для перевода и нажмите **OK**. Для выбора другого слова нажмите **Back** и **Поиск**.

ONYX BOOX 60S позволяет использовать словари формата Stardict. Для установки словаря нужно в корневом каталоге карты памяти создать папку DICTS, в этой папке создать подпапку с любым названием на латинице и переписать в неё файлы словаря: *.dz, *.idx, *.ifo.

В комплекте словари не поставляются. Информацию об имеющихся словарях можно получить на сайте www.onyx-boox.ru



Рис. 3.8 Использование словаря.

4. Обновление программного обеспечения

Для обновления программного обеспечения выполните следующие шаги:

- Загрузите новую версию прошивки с сайта:
www.onyx-boox.ru
- Распакуйте архив на жёсткий диск настольного ПК.
- Запишите полученный файл на карту памяти SD.
- Файл должен быть записан в корневую директорию карты SD. Имя файла должно быть **onyx_update.upd**.
- Вставьте SD-карту в слот устройства.
- Выключите ONYX BOOX A60S длинным нажатием книпки **Питание** затем включите, предварительно нажав и удерживая кнопку **OK**.

ВАЖНО: кнопка **OK** должна быть нажата до включения устройства. Удерживайте кнопку нажатой до появления на экране сообщения «Software update request detected, checking updates...».

- ONYX BOOX A60S обновит прошивку автоматически и перезагрузится после обновления.

ВАЖНО: для успешной процедуры обновления заряд аккумуляторов должен быть не менее 50%, также рекомендуется подключить блок питания на время проведения процедуры обновления.

5. Подключение к компьютеру

Устройство может быть подключено к компьютеру при помощи кабеля USB. После подключения кабеля на экране появится диалог. Выберите «Да» для подтверждения подключения.

На компьютере устройство ONYX BOOX A60S (внутренняя память книги) будет подключено как внешний диск. Если установлена SD-карта, она также будет подключена как внешний диск.

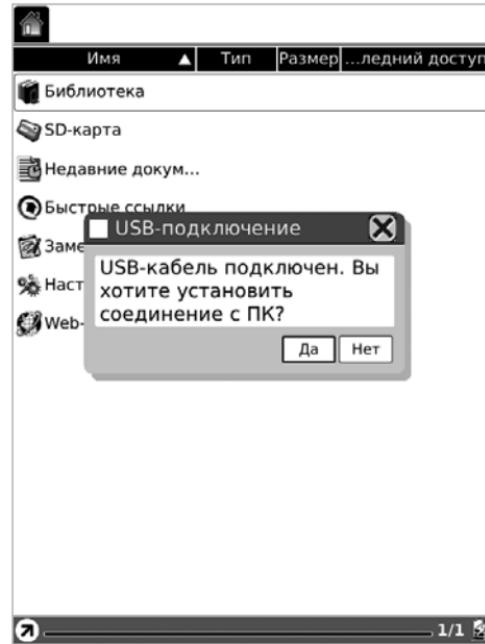



Рис. 7 Диалог подключения по USB

6. Зарядка аккумуляторной батареи

Устройство ONYX BOOX A60S может быть заряжено двумя способами:

- При подключении к компьютеру USB кабелем.
- При помощи зарядного устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Время и возможность зарядки от USB-порта компьютера зависит от напряжения питания данного порта.

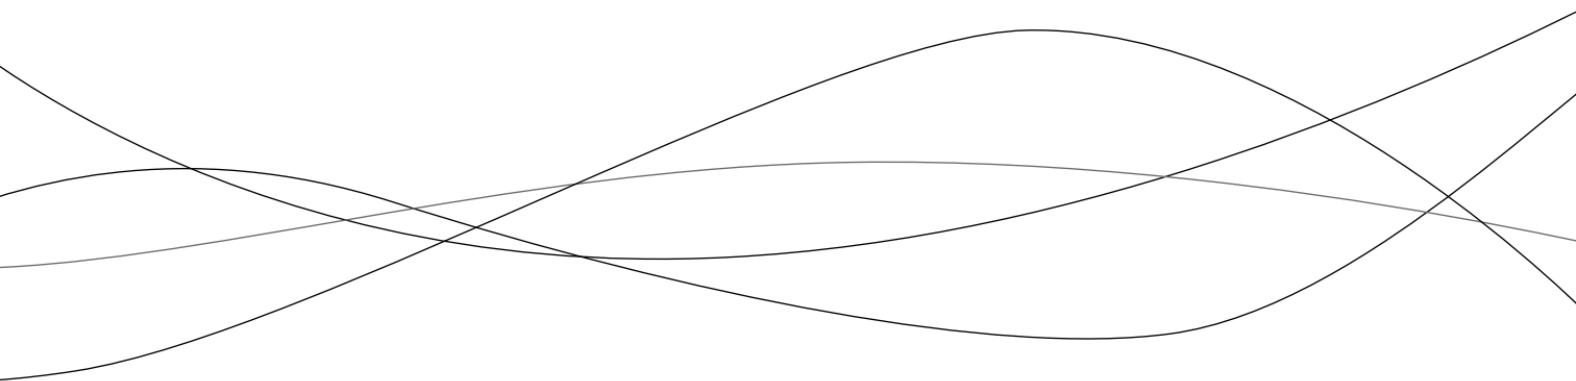

7. Технические характеристики

Дисплей	E-Ink экран 6 дюймов с разрешением 800 x 600 точек, 8 градаций серого
Процессор	532 МГц
Оперативная память	128 Мб
Встроенная память	512 Мб
Слот расширения	Для карт памяти SD/MMC/SDHC
Проводной интерфейс	USB 2.0
Разъем	Стереовыход 3,5 мм для наушников
Форматы поддерживаемых файлов	PDF, EPUB, TXT, HTML, RTF, FB2, MOBIPOCKET(Non-DRM), CHM, PDB, JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF, MP3
Аккумулятор	Литий-ионный Ёмкость 1600 мАч
Блок питания	Вход переменного напряжения: 100~240 В, 50/60 Гц Выход постоянного напряжения: 5 В
Размеры	197 x 124 x 11,6 мм
Вес	298 г
Диапазон рабочих температур	От 0° С до 50° С
Гарантийный срок	1 год
Соответствие стандартам	ГОСТ Р / FCC / CE / CCC




Дополнительную информацию можно получить на сайтах:

www.onyx-boox.ru

www.hpc.ru



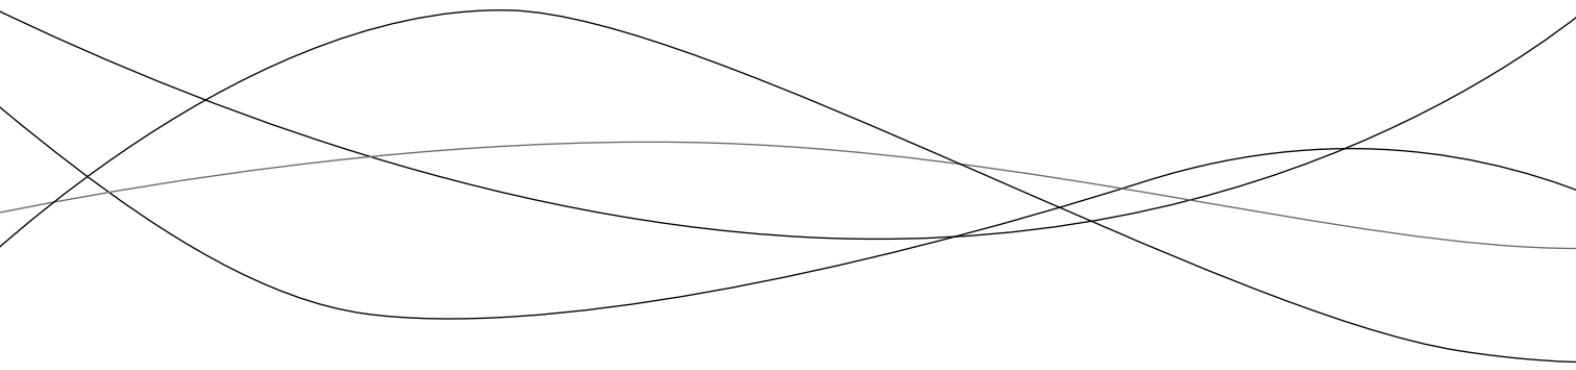

ONYX BOOX



www.onyx-boox.ru