

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

**SAMSUNG**

SM-R350

# Руководство пользователя

# О руководстве

Устройство Gear Fit может использоваться в качестве устройства-компаньона для некоторых мобильных устройств Samsung Android™. В этом руководстве пользователя описываются приложения и функции, которые становятся доступны при подключении Gear Fit к мобильному устройству.

- Прежде чем приступить к работе с устройством Gear Fit, внимательно изучите руководство, чтобы использование было правильным и безопасным.
- Приведенные ниже описания основаны на настройках устройства Gear Fit по умолчанию.
- Изображения и снимки экрана могут отличаться от изображений на экране вашего устройства.
- Конечный продукт и программное обеспечение, предоставляемые поставщиками, могут отличаться от приведенного описания и изменяться без предварительного уведомления. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на веб-сайте Samsung [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Содержимое (высококачественное) с высоким потреблением ресурсов ЦП и ОЗУ влияет на общую производительность устройства Gear Fit. Приложения, использующие такое содержимое, могут работать некорректно в зависимости от характеристик устройства Gear Fit и используемой операционной среды.
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства Gear Fit, программного обеспечения или поставщика услуг.
- Доступные приложения и их возможности зависят от страны, региона или характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек реестра или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства Gear Fit или приложений.
- Приложения, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное на устройство Gear Fit, лицензировано для ограниченного использования. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Пользователи несут полную ответственность за незаконное использование мультимедийного содержимого.
- Предустановленные на устройство Gear Fit приложения подлежат обновлению и могут перестать поддерживаться без предварительного уведомления. В случае возникновения вопросов относительно предустановленных на устройство Gear Fit приложений обратитесь в сервисный центр Samsung. По вопросам, касающимся установленных вами приложений, обращайтесь к вашему поставщику услуг.

- Изменение операционной системы устройства Gear Fit и установка ПО из неофициальных источников может вызвать сбои в работе устройства Gear Fit и повреждение или утерю данных. Такие действия являются нарушением условий лицензионного соглашения Samsung и ведут к прекращению действия гарантии.

## Обозначения, используемые в данном руководстве



**Предостережение** — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих



**Внимание** — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования



**Примечание** — примечания, советы или дополнительные сведения

## Авторские права

© Samsung Electronics, 2014.

Данное руководство защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

## Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

# Содержание

## Начало работы

- 6 О Gear Fit
- 6 Комплект поставки
- 7 Внешний вид устройства
- 8 Кнопка
- 10 Закрепление устройства на ремешке
- 11 Зарядка аккумулятора
- 14 Включение и выключение устройства Gear Fit
- 14 Предупреждения относительно использования Bluetooth
- 15 Подключение Gear Fit к мобильному устройству
- 18 Ношение Gear Fit
- 19 Блокировка или разблокировка устройства Gear Fit
- 19 Регулировка яркости экрана

## Основные сведения об устройстве

- 20 Просмотр состояния подключения мобильного устройства и заряда аккумулятора
- 20 Сенсорный экран
- 22 Главный экран
- 24 Работа с приложениями
- 24 Возврат на предыдущую страницу
- 25 Контроль входящих вызовов
- 25 Уведомления

## Приложения

- 28 Приложения для здоровья
- 31 Шагомер
- 33 Тренировка
- 36 Пульс
- 38 Музыка
- 38 Таймер
- 39 Секундомер
- 39 Найти устройство

## Настройки

- 40 Часы
- 40 Обои
- 40 Экран
- 41 Bluetooth
- 41 Двойное нажатие
- 41 Профиль
- 42 Сброс Gear Fit
- 42 Информация о Gear Fit

## **Gear Fit Manager**

- 43 Запуск Gear Fit Manager
- 43 Изменение настроек устройства Gear Fit
- 43 Главный экран
- 44 S Health
- 44 Настройка уведомлений
- 45 Настройки

## **Устранение неполадок**

# Начало работы

## О Gear Fit

При подключении Gear Fit к мобильному устройству можно использовать Gear Fit для просмотра журналов вызовов или установки сигналов. Можно более полно раскрыть потенциал мобильных устройств, подключаясь к различным приложениям с помощью Gear Fit. Подключите Gear Fit к мобильному устройству и создайте свою программу тренировок для заботы о своем здоровье.

Чтобы подключить Gear Fit к мобильному устройству, установите на него приложение Gear Fit Manager. Загрузите Gear Fit Manager из Samsung Apps или перейдите на веб-сайт [apps.samsung.com/gearfit](https://apps.samsung.com/gearfit), чтобы загрузить Gear Fit Manager.

## Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие компоненты:

- Gear Fit
- Док-станция для зарядки
- Краткое руководство



- Комплект поставки устройства Gear Fit и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных регионах и определяются поставщиком услуг.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства Gear Fit и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Внешний вид изделий и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung. Перед покупкой убедитесь, что они совместимы с вашим устройством Gear Fit.
- Аксессуары других производителей могут быть несовместимы с данным устройством Gear Fit.
- Применяйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия не распространяется на сбои в работе устройства, вызванные нереконмендованными аксессуарами.
- Доступность любых аксессуаров целиком и полностью зависит от производителя. Дополнительные сведения о доступных аксессуарах см. на веб-сайте Samsung.

## Внешний вид устройства

### Gear Fit




Повышенная влажность и попадание жидкостей могут повредить устройство Gear Fit. Избегайте попадания влаги на устройство Gear Fit.




- Не рекомендуется использовать защитную пленку. Это может вызвать сбои в работе датчика сенсорного экрана.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.

## Док-станция для зарядки

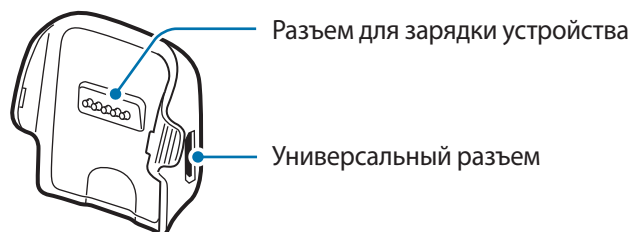


## Ремешок

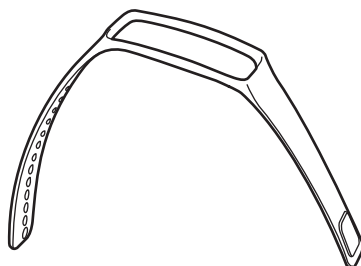

Убедитесь, что ремешок устройства чист. При контакте ремешка с загрязняющими частицами, такими как пыль или краска, на нем могут появляться трудноудаляемые пятна.

## Кнопка

Кнопка	Функция
 Питание	<ul style="list-style-type: none"><li>• Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство Gear Fit.</li><li>• Нажмите для перехода на экран часов.</li><li>• Нажмите для блокировки устройства Gear Fit на экране часов.</li><li>• Нажмите и удерживайте в течение более 7 секунд, чтобы выполнить сброс Gear Fit.</li></ul>



## Водо- и пыленепроницаемость


Попадание жидкостей или пыли в устройство может привести к его повреждению. Следуйте настоящим рекомендациям, чтобы защитить устройство от повреждений и сохранить его водо- и пыленепроницаемость.

- Не погружайте устройство в воду на глубину более 1 м и не держите его под водой более 30 минут.
- Берегите устройство от воздействия **высокого гидравлического давления**, в том числе океанических волн и водопадов.
- Тщательно вытрите намокшее устройство или мокрые руки перед использованием устройства.
- Избегайте контакта устройства с **соленой, ионизированной и мыльной водой**.
- **Падения или другие воздействия на устройство** могут сказаться на пыле- и водонепроницаемости устройства.
- В случае попадания влаги на устройство тщательно протрите его чистой мягкой тканью.
- Сенсорный экран и другие функции могут не работать должным образом, **если устройство используется в воде или в других жидкостях**.
- В результате тестирования в контролируемой среде было установлено, что устройство является пыле- и водонепроницаемым в определенных условиях (соответствует требованиям классификации IP67 международного стандарта IEC 60529 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками» [код IP]; условия тестирования: 15–35 °C, 86–106 кПа, 1 метр, в течение 30 минут). Несмотря на эту классификацию, устройство не является водонепроницаемым во всех ситуациях.


## Закрепление устройства на ремешке

Устройство Gear Fit следует закрепить на ремешке, поставляемом в комплекте.

- 1 Вставьте оба конца устройства Gear Fit в крепежное отверстие ремешка.
  - Сначала вставьте в крепежное отверстие один конец устройства Gear Fit. Затем вставьте в отверстие другой конец устройства и одновременно протяните ремешок вверх.

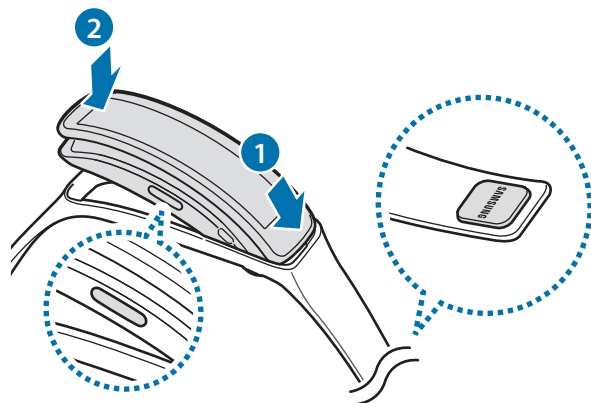


- 2 Убедитесь, что устройство Gear Fit надежно зафиксировано в крепежном отверстии и правильно выровнено относительно ремешка.

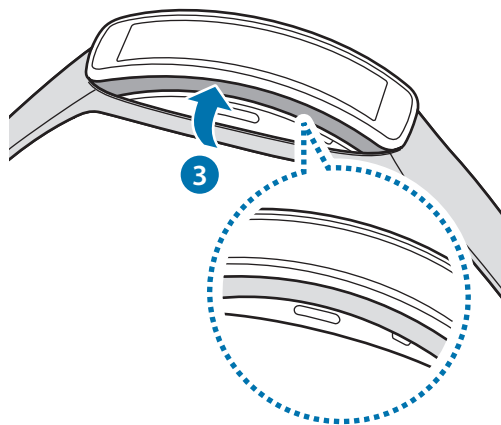

## Отсоединение ремешка

Чтобы снять Gear Fit с ремешка, потяните за край ремешка вверх.

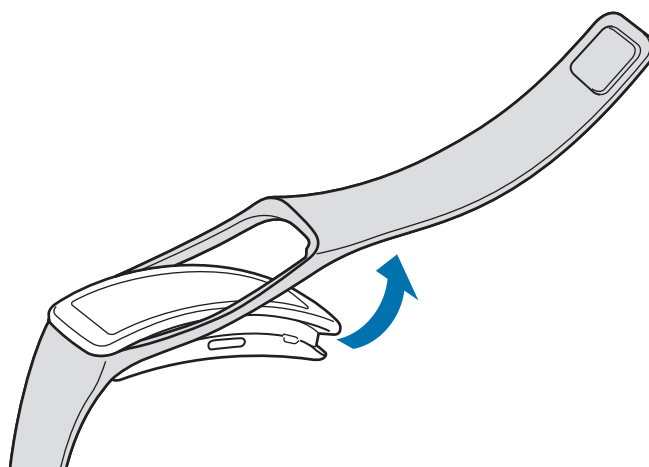

## Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием Gear Fit необходимо зарядить аккумулятор. Кроме того, для зарядки аккумулятора можно подключить устройство Gear Fit к компьютеру с помощью кабеля USB.




Используйте только аккумуляторы, зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства Gear Fit.




- Когда заряд аккумулятора подходит к концу, появляется значок пустого аккумулятора.
- При полной разрядке аккумулятора включить устройство Gear Fit невозможно, даже если подключить его к зарядному устройству. Следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.
- Док-станция для зарядки, поставляемая в комплекте с Gear Fit, служит для зарядки аккумулятора устройства. Следите за тем, чтобы не потерять док-станцию.

- 1 Поместите устройство Gear Fit в док-станцию для зарядки, расположив разъемы для зарядки устройства друг напротив друга.

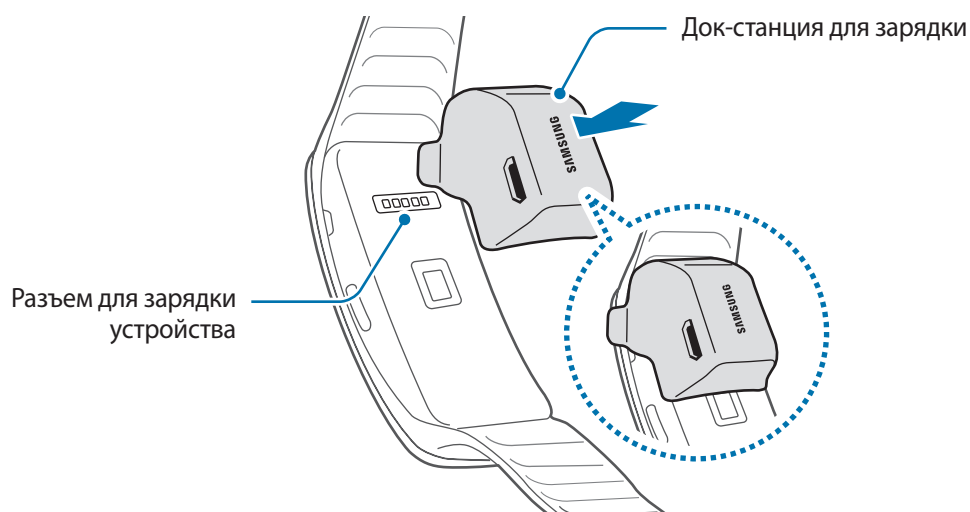

- 2 Вставьте малый конец кабеля зарядного устройства в универсальный разъем док-станции для зарядки.

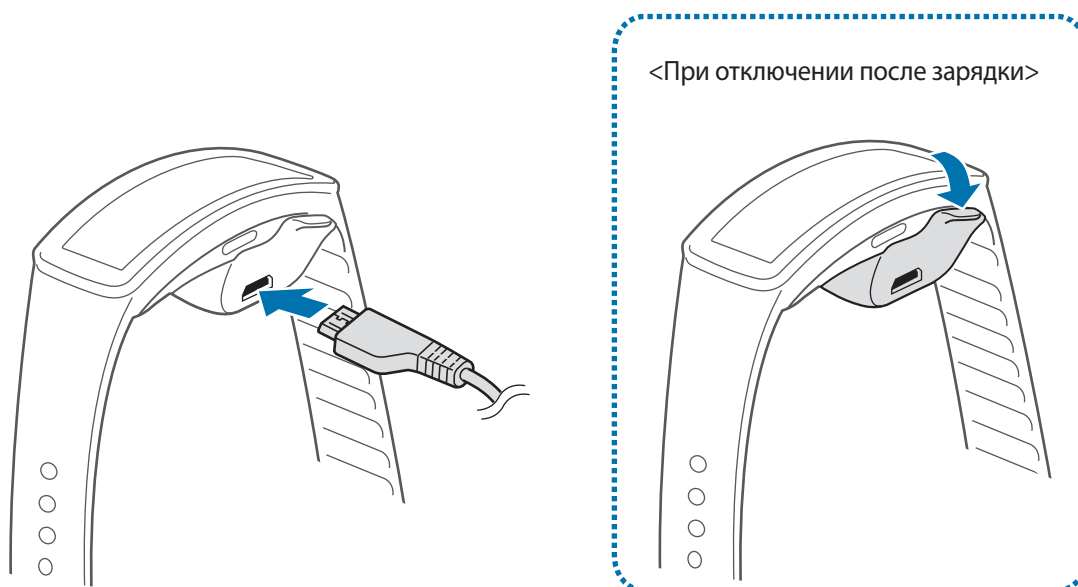

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению вашего устройства Gear Fit. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.



- Если устройство Gear Fit получает нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В этом случае отключите зарядное устройство от вашего устройства Gear Fit.
- Во время зарядки устройство Gear Fit может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства Gear Fit. Если аккумулятор нагреется больше обычного, зарядное устройство может прекратить свою работу.
- При нарушении нормальной работы вашего устройства Gear Fit или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.
- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать от электрической розетки, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании устройство должно плотно прилегать к электрической розетке и быть легко доступным.


## Об использовании аккумулятора

- На время работы от аккумулятора влияют характер использования устройства и состояние аккумулятора.
- Аккумулятор относится к расходным материалам. Время от работы от аккумулятора может уменьшиться при одновременной работе нескольких приложений или функций. Кроме того, даже если устройство не используется, время работы от аккумулятора может уменьшиться.
- Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

## Включение и выключение устройства Gear Fit

При первом использовании устройства Gear следуйте инструкциям на экране. В инструкциях описано, как подключать Gear к мобильному устройству и настраивать Gear.

Чтобы включить устройство Gear Fit, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд. Появится всплывающее окно с инструкциями на экране по загрузке и установке приложения Gear Fit Manager. Устройство Gear можно использовать только после того, как приложение Gear Fit Manager будет установлено на мобильном устройстве. Подробнее см. в разделе «Подключение Gear Fit к мобильному устройству».

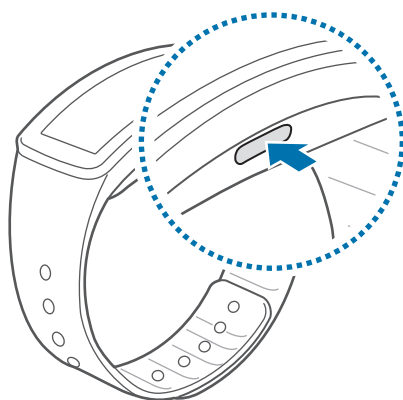

В публичных местах следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала, когда использование беспроводных устройств запрещено, например в самолете или в больнице.

Для выключения устройства Gear Fit нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите пункт **Выключить**.

## Предупреждения относительно использования Bluetooth

- Во избежание проблем при подключении устройства Gear Fit к другому мобильному устройству разместите устройства рядом друг с другом.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройства находятся в пределах зоны действия Bluetooth (10 м).
- Убедитесь в отсутствии препятствий между устройством Gear Fit и мобильным устройством, в том числе людей, стен, углов или заборов.
- Не касайтесь антенны Bluetooth подключенного мобильного устройства.
- Bluetooth работает на одной частоте с промышленными, научными и медицинскими устройствами, а также устройствами с низким уровнем питания, что может привести к возникновению радиопомех при выполнении подключения вблизи таких устройств.

- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между устройствами есть препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством Gear Fit.
- Запрещается использовать связь Bluetooth в противоправных целях (например, распространение пиратских копий файлов или незаконный перехват разговоров в коммерческих целях).

Компания Samsung не несет ответственности за последствия такого использования связи Bluetooth.

## Подключение Gear Fit к мобильному устройству


Установите приложение Gear Fit Manager на мобильное устройство и подключите к нему Gear Fit с помощью Bluetooth.




Установить приложение Gear Fit Manager на мобильные устройства, не поддерживающие синхронизацию с устройством Gear Fit, невозможно. Убедитесь, что ваше мобильное устройство совместимо с устройством Gear Fit.

- 1 Gear Fit: включите Gear Fit.
- 2 Gear Fit: ознакомьтесь с информацией о загрузке во всплывающем окне и нажмите кнопку . Появится окно со сведениями о модели Gear Fit.
- 3 Мобильное устройство: загрузите приложение **Gear Fit Manager** с **Samsung Apps**. Также можно перейти по адресу [apps.samsung.com/gearfit](https://apps.samsung.com/gearfit) и загрузить **Gear Fit Manager** с веб-сайта.
- 4 Мобильное устройство: на экране приложений выберите пункт **Gear Fit Manager**.



- 5 Мобильное устройство: выберите название модели Gear Fit (например, Gear Fit (0000)), которое появлялось при выполнении шага 2.

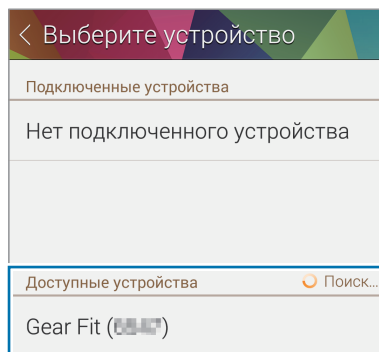

- 6 Мобильное устройство: когда появится окно **Запрос на соединение Bluetooth**, выберите пункт **ОК**.

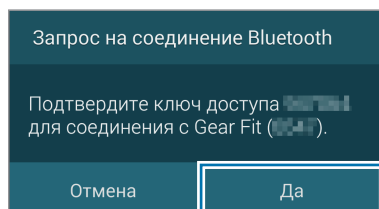

Gear Fit: когда появится окно подключения, нажмите кнопку .

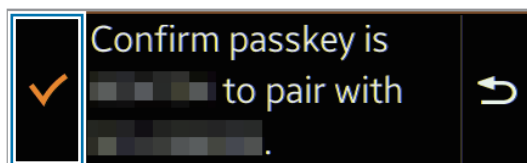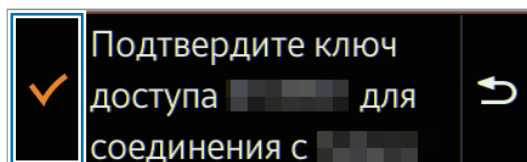

Язык интерфейса может отличаться в зависимости от региона или поставщика услуг.




7 Мобильное устройство: откроется окно **Установить**.



Появление окна **Установить** зависит от программного обеспечения.

8 Мобильное устройство: ознакомьтесь с условиями использования и примите их, а затем следуйте инструкциям на экране.

- На мобильном устройстве запустится Gear Fit Manager.

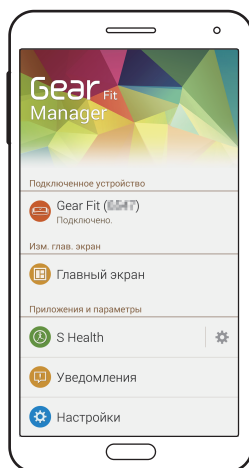

- Откроется руководство по приложению Gear Fit Manager.
- В приложении Gear Fit Manager можно настроить параметры Gear Fit.

9 Gear Fit: выберите руку, на которой Вы будете носить Gear Fit и нажмите значок .

- После подключения устройств друг к другу на устройстве Gear Fit отобразится экран часов.



- Способы подключения и снимки экрана могут различаться в зависимости от типа устройства и версии его программного обеспечения.

- **Подключение Gear Fit к другому мобильному устройству**


Для осуществления первого подключения Gear Fit к недавно приобретенному мобильному устройству или другому мобильному устройству необходимо сбросить настройки Gear Fit. Сброс настроек Gear Fit приведет к удалению данных из памяти устройства. После осуществления сброса настроек можно подключить Gear Fit к другому мобильному устройству.

## Ношение Gear Fit

Откройте защелку и затяните ремешок вокруг запястья с помощью фиксатора. При измерении пульса надевайте устройство так, чтобы оно плотно облегло запястье. Подробнее см. в разделе «Ношение Gear Fit».



Не сгибайте ремешок слишком сильно. Это может повредить устройство.

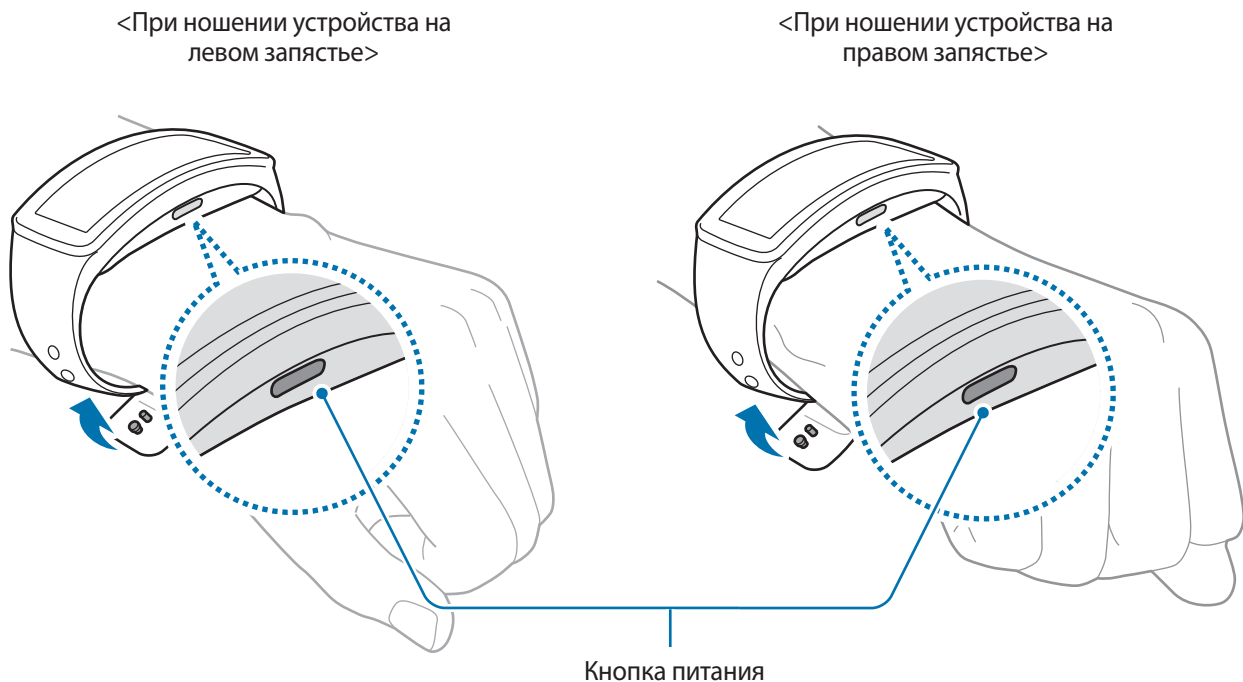

Настройка устройства Gear Fit для руки, на которую оно надевается.

- Чтобы настроить устройство Gear Fit для ношения на левой руке, выберите пункт **Параметры** → **Экран** → **Рука** → **Левая**.
- Чтобы настроить устройство Gear Fit для ношения на правой руке, выберите пункт **Параметры** → **Экран** → **Рука** → **Правая**.



- Чтобы изменить настройки для руки, на которую надевается устройство, следуйте инструкциям относительно ношения устройства на соответствующей руке.
- Если кнопка питания не прилегает к руке или устройство настроено для другой руки, экран не будет отображаться надлежащим образом.



## Блокировка или разблокировка устройства Gear Fit

Если устройство Gear Fit не используется, заблокируйте его, чтобы предотвратить случайное выполнение действий с ним. Чтобы выключить сенсорный экран и перевести устройство Gear Fit в режим блокировки, нажмите кнопку питания на экране часов. Если устройство Gear Fit не используется в течение определенного периода времени, оно автоматически блокируется.

Снова нажмите кнопку питания, чтобы разблокировать устройство Gear Fit.

## Регулировка яркости экрана

Яркость дисплея Gear Fit можно настраивать в соответствии с окружающими условиями.

- Дважды быстро коснитесь экрана двумя пальцами и нажмите значок  или , чтобы отрегулировать яркость.
- На главном экране выберите пункт **Параметры** → **Экран** → **Яркость** и отрегулируйте яркость.






Если Gear используется при ярком освещении, например на него падают прямые солнечные лучи, можно установить максимальный уровень яркости дисплея и воспользоваться режимом **На улице**. Если экран не используется в течение 5 минут, параметры режима «На улице» автоматически сбрасываются на стандартные значения.

# Основные сведения об устройстве

## Просмотр состояния подключения мобильного устройства и заряда аккумулятора

Выполните на главном экране прокрутку влево или вправо и выберите пункт **Параметры**. Состояние устройства Gear Fit отображается следующими значками. Эти значки появляются в левой части экрана.

Значок	Описание
	Мобильное устройство подключено
	Мобильное устройство отключено
	Уровень заряда аккумулятора

## Сенсорный экран

Для работы с сенсорным экраном используйте только пальцы.



- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Во избежание повреждений сенсорного экрана не касайтесь его острыми предметами и не нажимайте на него слишком сильно пальцами.




- Устройство Gear Fit может не распознать касания близко к краям экрана, поскольку они находятся за пределами области сенсорного ввода.
- Если сенсорный экран остается в режиме ожидания в течение длительного времени, на нем могут появляться шлейфы от изображения (эффект выгорания экрана) и артефакты. Выключайте сенсорный экран, если не планируете пользоваться устройством Gear Fit в ближайшее время.

## Жесты пальцев


### Касание

Чтобы открыть приложение, выбрать пункт меню или нажать наэкранную кнопку, коснитесь элемента пальцем.

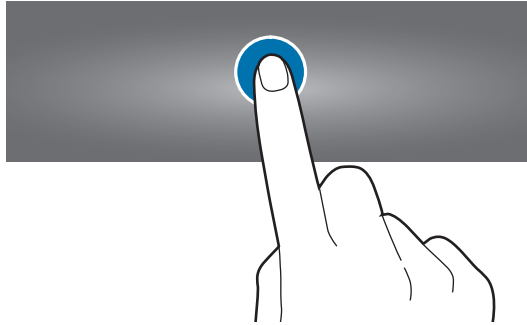


### Двойное касание

Для перехода на панель регулировки яркости или громкости устройства дважды коснитесь двумя пальцами любого места на экране Gear Fit. Здесь также можно просмотреть значки состояния и оставшийся заряд аккумулятора.

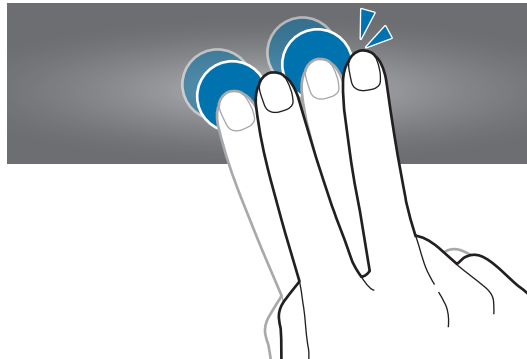

## Прокрутка

Прокрутите пальцем изображение на главном экране или экране приложений влево или вправо, чтобы перейти на другую панель.

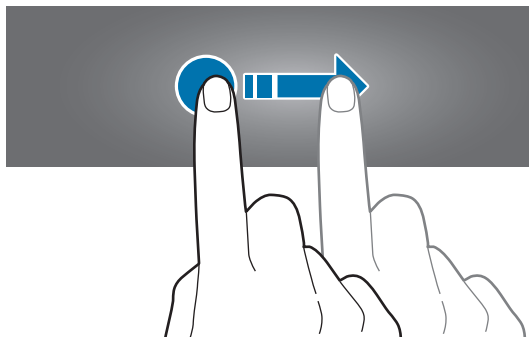

## Главный экран


После подключения Gear Fit к мобильному устройству появляется главный экран. На нем располагаются часы, виджеты, горячие клавиши для приложений и многое другое.

Главный экран может состоять из нескольких панелей. Чтобы просмотреть другие панели, прокрутите изображение влево или вправо.



- Для точной настройки времени подключите Gear Fit после покупки к мобильному устройству.
- Показатели времени могут быть неточными, если Gear Fit выключен или разряжен. Для точной настройки времени подключите мобильное устройство еще раз.

## Режим главного экрана

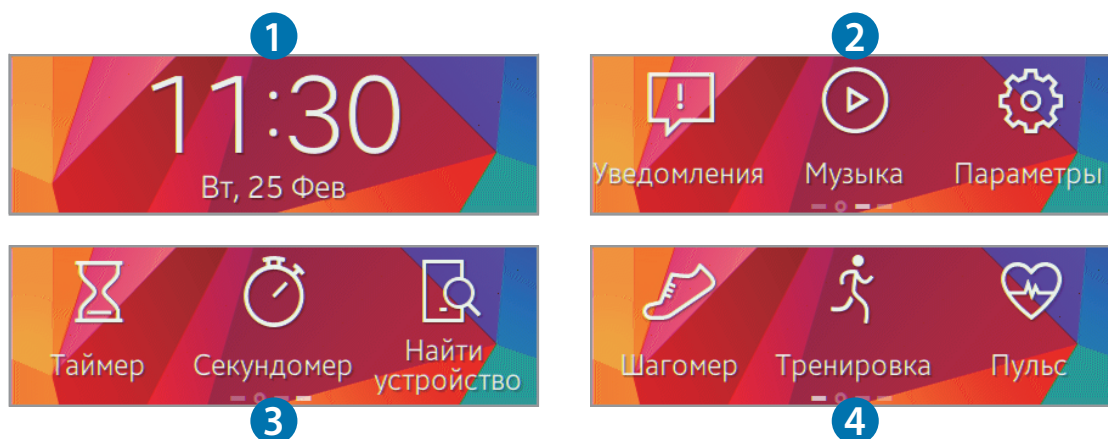


Доступные приложения и порядок их расположения зависит от версии программного обеспечения.

Номер	Приложение или функция
1	<p><b>Часы</b></p> <p>Просмотр текущей даты и времени.</p>
2	<p><b>Уведомления</b></p> <p>Держите руку на пульсе с помощью уведомлений о событиях на подключенном мобильном устройстве, таких как новые сообщения, сообщения электронной почты и пропущенные вызовы.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Можно получить не более 100 уведомлений на устройстве Gear Fit. После достижения максимального количества уведомлений они будут удалены, начиная с самых ранних.</li> </ul> <p><b>Музыка</b></p> <p>Запуск медиапроигрывателя на подключенном мобильном устройстве и управление воспроизведением с помощью Gear Fit.</p> <p><b>Параметры</b></p> <p>Настройка таких параметров Gear Fit, как фон часов, параметры дисплея и Bluetooth.</p>
3	<p><b>Таймер</b></p> <p>Использование Gear Fit в качестве таймера обратного отсчета.</p> <p><b>Секундомер</b></p> <p>Измерение и запись количества истекшего времени.</p> <p><b>Найти устройство</b></p> <p>Поиск подключенных устройств.</p>
4	<p><b>Шагомер</b></p> <p>Задание цели и измерение количества шагов.</p> <p><b>Тренировка</b></p> <p>Задание целей тренировки, измерение результатов тренировки и количества израсходованных калорий.</p> <p><b>Пульс</b></p> <p>Измерение и запись сердечного ритма.</p>

## Экран часов

Во время использования Gear Fit нажмите кнопку питания, чтобы вернуться на экран часов.

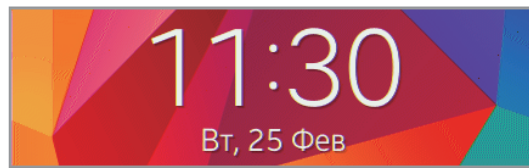


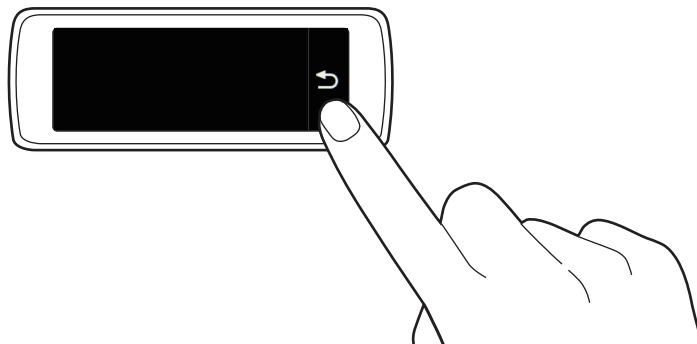
## Работа с приложениями

Gear Fit может работать с рядом приложений. Чтобы запустить приложение, коснитесь его ярлыка или значка на главном экране или экране приложений.

Чтобы просмотреть все приложения, установленные на устройстве Gear Fit, прокрутите экран приложений влево или вправо.

## Возврат на предыдущую страницу

Для возврата на предыдущую страницу во время использования приложения нажмите кнопку .






## Контроль входящих вызовов

Входящие вызовы, поступающие на подключенное мобильное устройство, можно контролировать с помощью устройства Gear Fit. Благодаря контролю можно отклонять вызовы, а также отправлять сообщение об отклонении.

Чтобы отклонить вызов, нажмите кнопку , когда он поступит, и перетащите кнопку влево.

Чтобы отклонить вызов и отправить сообщение, нажмите кнопку , когда он поступит, и перетащите кнопку вправо.



Использовать устройство Gear Fit для бесед по телефону или выполнения вызовов невозможно.

## Уведомления

Держите руку на пульсе с помощью уведомлений о событиях на подключенном мобильном устройстве, таких как новые сообщения, сообщения электронной почты и пропущенные вызовы.



- Можно получить не более 100 уведомлений на устройстве Gear Fit. После достижения максимального количества уведомлений они будут удалены, начиная с самых ранних.
- Если сообщение содержит длинный текст или вложения, просмотрите подробные сведения о нем на подключенном мобильном устройстве.

## Просмотр уведомлений

### Мгновенный просмотр уведомлений


При получении уведомления на экране появляются такие сведения о нем, как тип уведомления и время его получения. Когда появится уведомление, коснитесь его для просмотра сведений.

Образец уведомления о сообщении электронной почты приведен на рисунке ниже:



## Отложенный просмотр уведомлений


- 1 Выполните на главном экране прокрутку влево или вправо и выберите пункт **Уведомления**.

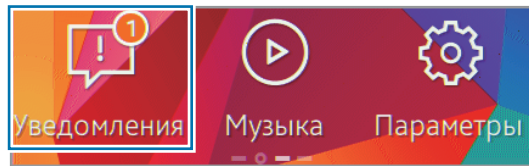

- 2 Выберите тип уведомления.




- 3 Выберите уведомление для подробного просмотра.

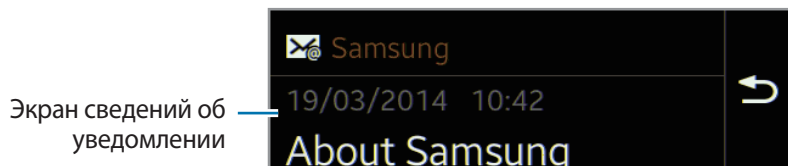


- 4 В режиме подробного просмотра уведомлений выполните прокрутку вниз, чтобы использовать дополнительные функции.

Можно очистить уведомления, отобразить сообщение на мобильном устройстве или ответить на сообщения.

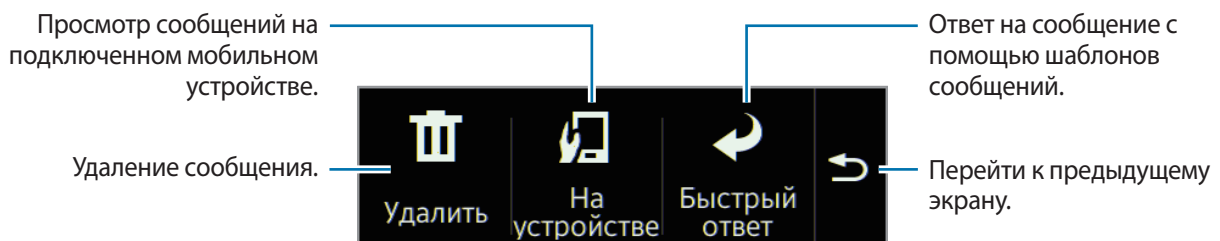

**5** Выполните прокрутку влево, чтобы просмотреть предыдущее сообщение.

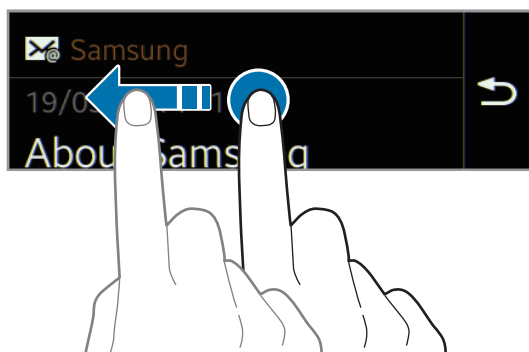

- На Gear Fit можно получать уведомления о выбранных элементах. В приложении Gear Fit Manager выберите пункт **Уведомления** → **Уведомления для Gear** или **Общие уведомления** и отметьте флажками нужные элементы.
- Если в Gear Fit Manager выбрать пункт **Уведомления** → **Ограничить уведомления**, некоторые уведомления не будут отображаться на Gear. При установке параметра **Ограничить уведомления** уведомления о входящих вызовах и сигналы по-прежнему будут отображаться.
- Если в Gear Fit Manager выбрать пункт **Уведомления** → **Не включать экран**, уведомления будут приходить на Gear даже при выключенном экране.

Чтобы просмотреть уведомления по категориям, на главном экране выберите пункт **Уведомления** → типы уведомлений → уведомление. Во время просмотра подробных сведений об уведомлениях вы можете отвечать на сообщения, отображать сообщения на мобильном устройстве или удалять уведомления.

# Приложения

## Приложения для здоровья

Приложения «Шагомер», «Тренировка» и «Пульсометр» помогают отслеживать вашу физическую форму и заботиться о вашем здоровье.

Когда устройство Gear Fit синхронизировано с совместимым приложением S Health, можно использовать дополнительные функции. Дополнительные функции включают проверку физического состояния, ведение журнала тренировок и многое другое.



Приложения «Шагомер», «Тренировка» и «Пульсометр» предназначены только для отдыха, слежения за здоровьем и поддержания формы, использование этих приложений в медицинских целях не рекомендуется. Перед использованием этих приложений внимательно прочтите инструкции. При возникновении каких-либо проблем со здоровьем или необходимости в медицинской помощи обращайтесь к медицинскому работнику.

## Перед тем, как вы начнете тренировки

Это приложение может отслеживать ваши тренировки. Несмотря на то что умеренная физическая нагрузка — например, быстрая ходьба — безопасна для большинства людей, эксперты в области здравоохранения рекомендуют перед началом тренировок обратиться к врачу, особенно если у вас есть следующие проблемы со здоровьем:

- Сердечная недостаточность
- Астма или легочные заболевания
- Диабет или заболевания почек либо печени
- Артрит

Рекомендуется обратиться к врачу, если у вас наблюдаются следующие симптомы, которые могут указывать на сердечные, легочные или другие серьезные заболевания:

- Боль или дискомфорт в груди, шее, челюстях или руках во время упражнений;
- Головокружение или потеря сознания;
- Одышка при малейшей физической нагрузке, во время отдыха, или перед сном;
- Припухлость голеностопного сустава, особенно в ночное время суток;
- Сердечные шумы либо учащенное или громкое сердцебиение;
- Мышечная боль, сопровождающая подъем по лестнице или в гору и исчезающая во время отдыха.

Американская коллегия спортивной медицины рекомендует обратиться к врачу перед началом интенсивных тренировок, если выполняется два и более из следующих условий:


- Вы — мужчина старше 45 или женщина старше 55 лет.
- Если у ваших родственников были зафиксированы сердечные болезни до возраста 55 лет.
- Вы курите или бросили курить не более полугода назад.
- Вы не тренировались в течение трех месяцев и более.
- Вы страдаете от избыточного веса или ожирения.
- У вас высокое кровяное давление или высокое содержание холестерина в крови.
- У вас нарушение переносимости глюкозы, так называемый предиабет.

### **Сомневаетесь — проверьте**

Если вы не уверены насчет состояния своего здоровья, имеете известные проблемы с ним или же беременны, рекомендуется обратиться к врачу перед началом новой программы тренировок. Заблаговременная консультация у врача обеспечивает создание безопасной и эффективной для вас программы тренировок. Считайте, что это ваш первый шаг к оздоровлению.

## **Ношение Gear Fit**

При измерении пульса наденьте устройство Gear Fit на запястье, чтобы оно плотно прилегало к руке, как показано на рисунке ниже. Не затягивайте ремешок Gear Fit слишком сильно.

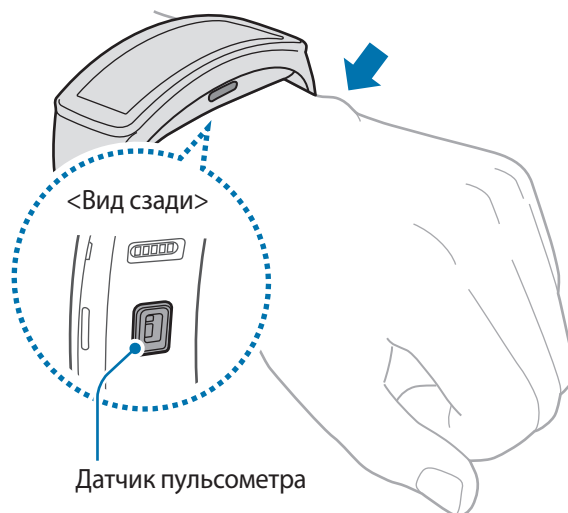



- Измерение пульса предназначено только для человека. Возможны ошибки при измерении пульса из-за окружающих условий. В таком случае данные измерений пульса могут быть некорректными.
- Измеряйте ваш пульс сидя, в расслабленном состоянии.
- Измерение пульса при низкой температуре может привести к неточным результатам.
- Не двигайтесь во время измерения пульса. Это может привести к неточному измерению пульса.
- Пользователи с тонкими запястьями могут получить неточные результаты измерения пульса. Измерения будут неточными в тех случаях, когда устройство прилегает неплотно, поскольку свет, используемый для измерений, отражается неравномерно.
- Если результаты замеров существенно отличаются от ожидаемых, отдохните в течение 30 минут, а затем повторно осуществите замеры.
- Результаты измерений рассчитываются с помощью средних значений и должны быть повторены как минимум пять раз.
- В холодное время года необходимо согреться перед осуществлением замера.
- Курение и употребление алкоголя перед замерами могут повлиять на их результаты.
- Не разговаривайте, не зевайте и не дышите глубоко во время измерения пульса. Это может привести к неточному измерению пульса.
- Если пульс сильно повышен или понижен, результаты измерения могут быть неточными.
- Измерение может быть неточным из-за того, что свет датчика отражается неровно. К неровному отражению света датчика могут привести препятствия между ремешком устройства и вашим запястьем, такие как наличие волос или посторонних частиц.
- Измерения пульса грудных детей и детей преддошкольного возраста также могут оказаться неточными.
- Избегайте прямого контакта ваших глаз с датчиком пульсометра. Это может привести к нарушению зрения.
- Если измерение пульса проходит некорректно, измените положение Gear Fit на вашем запястье.


## Шагомер

Запустите шагомер на экране подсчета шагов, чтобы просмотреть количество сделанных шагов и израсходованных калорий, а также пройденное расстояние.

### Подсчет шагов

- 1 Выполните на главном экране прокрутку влево или вправо и выберите пункт **Шагомер**.
- 2 Выберите пункт **Запуск**, чтобы начать подсчет.


На экране можно просматривать такие сведения, как количество шагов и израсходованных калорий.

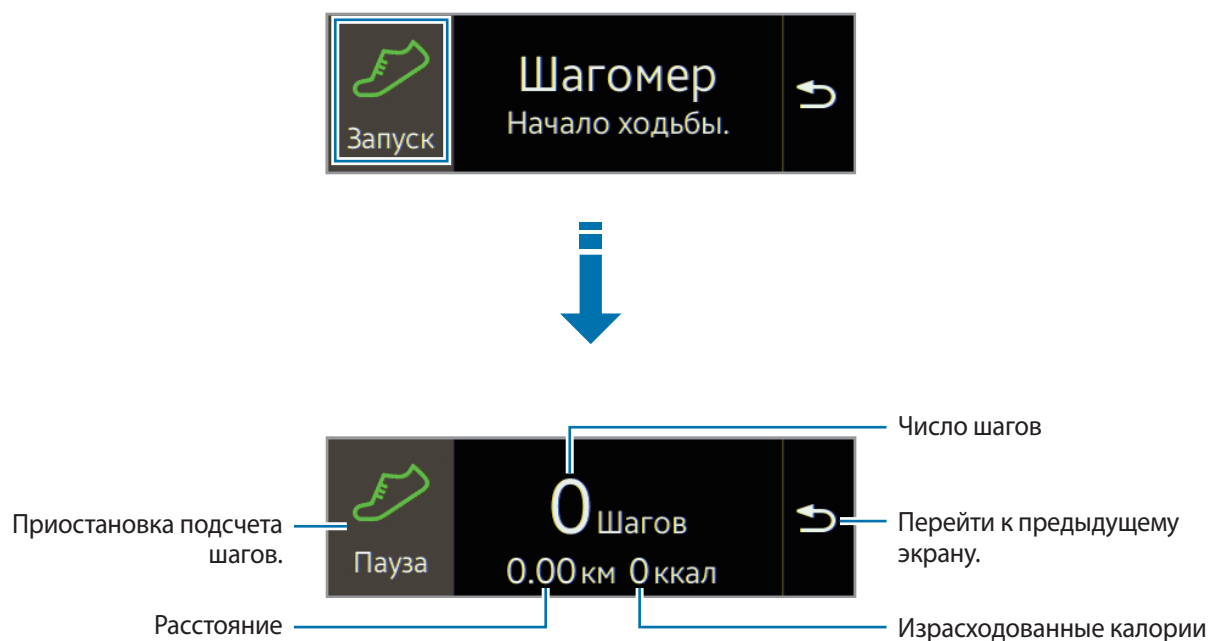

- 3 Коснитесь экрана и удерживайте его, чтобы использовать указанные ниже меню.

## Дополнительные функции

Нажмите и удерживайте экран шагомера, чтобы использовать дополнительные функции.

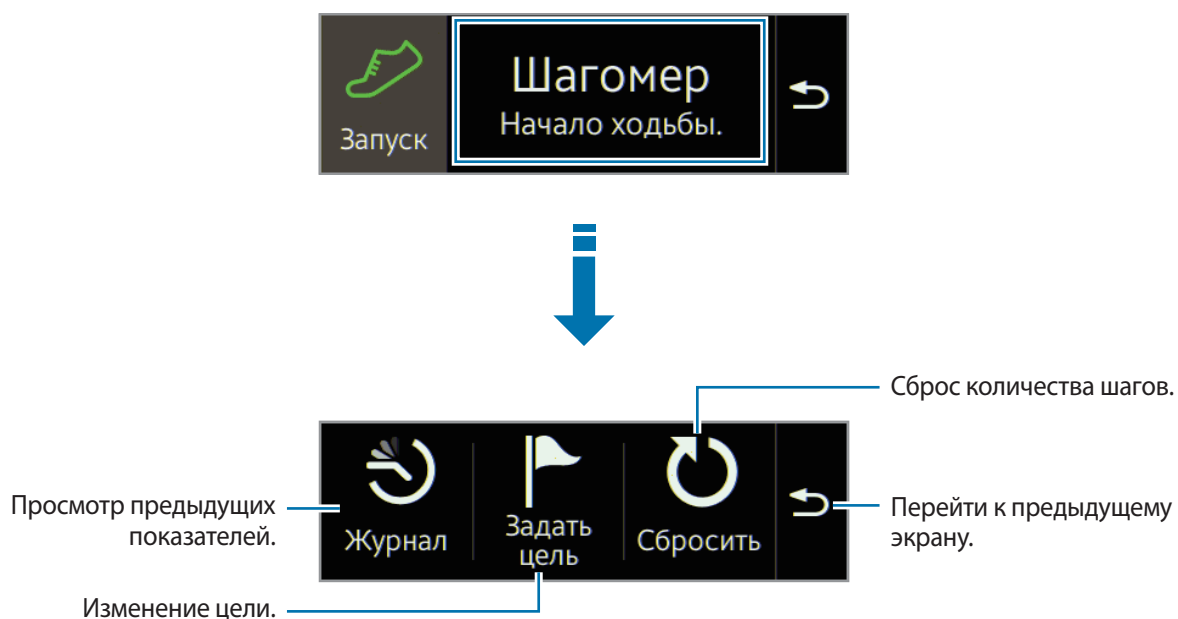

- Шагомер отслеживает количество сделанных вами шагов и может выводить его с задержкой.
- Если использовать шагомер во время перемещения в машине или поезде, тряска устройства может повлиять на подсчет количества шагов.
- Сохраняются показатели только последних семи дней. Более ранние данные можно просмотреть на мобильном устройстве с установленным приложением S Health.



## Тренировка

Используйте данное приложение, чтобы установить цели диетического питания и калорий, а также для планирования программы упражнений. Можно просматривать упражнения, выполненные в течение дня, и сравнивать их с целью. Можно также вести журнал своих достижений во время тренировок.

Выполните на главном экране прокрутку влево или вправо и выберите пункт **Тренировка**.



Во время велосипедных и пеших прогулок функция GPS подключенного мобильного устройства используется для проверки таких данных, как высота над уровнем моря и скорость. При использовании данной функции устройство Gear Fit должно быть всегда подключено к мобильному устройству.

### При холодной погоде соблюдайте следующие правила


- Не пользуйтесь устройством на холоде. По возможности пользуйтесь устройством в помещении.
- Перед началом использования устройства Gear Fit на улице в холодную погоду закрывайте его рукавом.
- Измерьте пульс до начала тренировки. Если измерить пульс во время тренировки, результаты измерения могут быть неточными.

## Отслеживание данных тренировки

- 1 Выполните на главном экране прокрутку влево или вправо и выберите пункт **Тренировка**.
- 2 Выберите тип тренировки для мониторинга. Доступны такие типы, как **Бег**, **Ходьба**, **Велоспорт** и **Туризи**.

3 Выберите пункт **Запуск**, чтобы начать мониторинг.

На экране можно просматривать такие сведения, как длительность тренировки и пройденное расстояние.

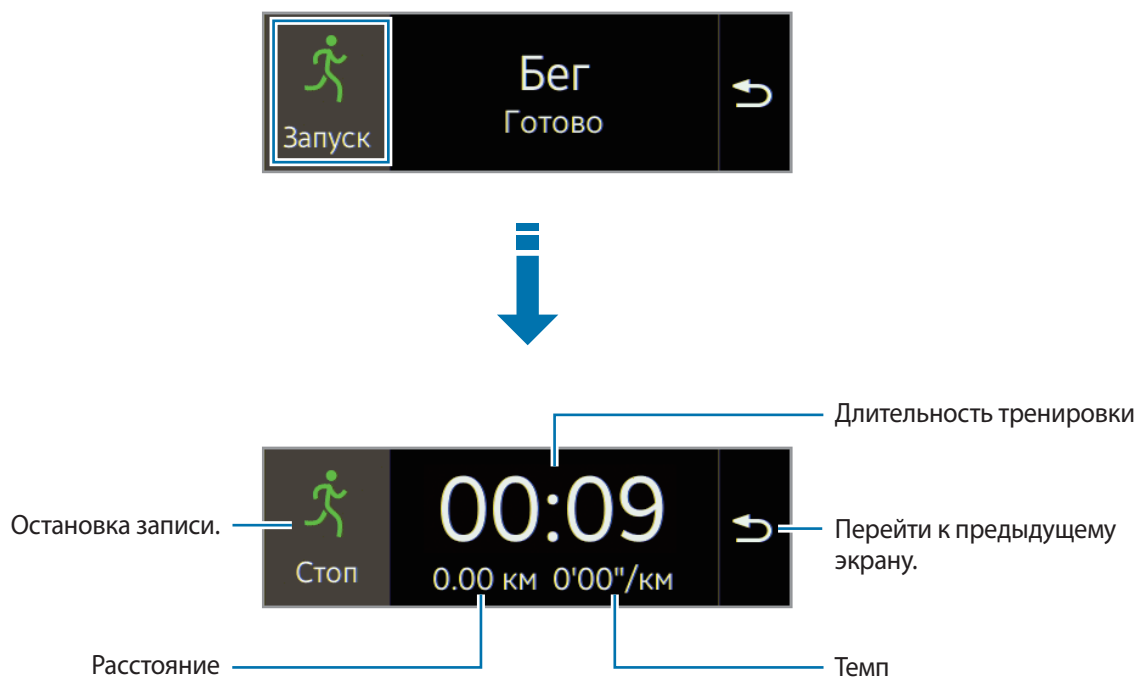



4 Коснитесь экрана и выберите пункт **Стоп** → , чтобы прекратить отслеживание данных тренировки.

На экране появятся записи о вашей тренировке.

5 Прокрутите изображение вверх или вниз для просмотра записей.

## Дополнительные функции

Нажмите и удерживайте экран журнала тренировок, чтобы использовать дополнительные функции.

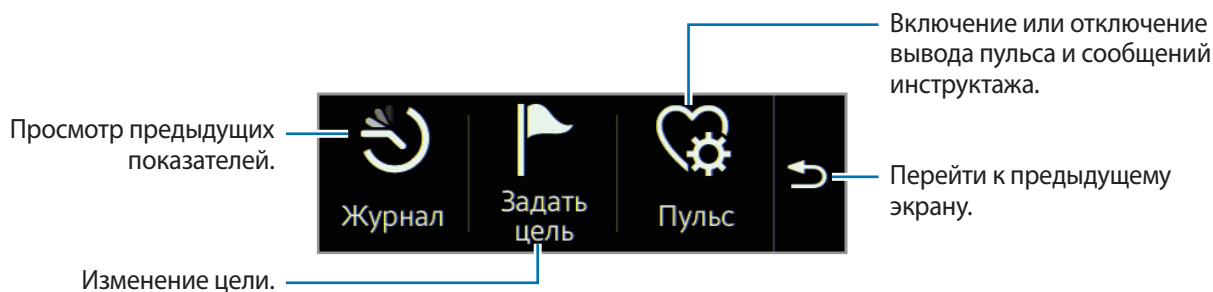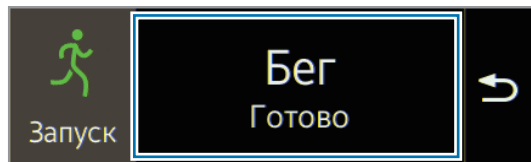

Сохраняются показатели только последних семи дней. Более ранние данные можно посмотреть на мобильном устройстве с установленным приложением S Health.

## Использование функции «Инструктаж» во время бега

Для более безопасной и эффективной тренировки воспользуйтесь функцией индивидуального инструктажа. Во время тренировки в режиме бега выберите пункт **Пульс** → **Инструктаж**. Вы будете получать советы по тренировке в режиме реального времени, что сделает ее более безопасной и эффективной, а также поможет вам поддержать форму.

### О функции «Инструктаж»

Функция «Инструктаж» от компании Firstbeat подходит любым пользователям во время любых аэробных нагрузок, таких как велопогулки, бег трусцой или просто бег. При использовании Gear во время тренировки функция «Инструктаж» измеряет частоту вашего пульса с помощью оптического датчика пульсометра. Она автоматически подстраивается под ваш пульс и подает такие рекомендации, как «Чуть быстрее», «Держите темп» или «Сбавьте скорость».

Дополнительные сведения см. на веб-сайте [www.firstbeat.fi/te](http://www.firstbeat.fi/te).



## Пульс

Это приложение служит для измерения и записи текущего пульса. Можно планировать и корректировать тренировку в соответствии с пульсом.

Выполните на главном экране прокрутку влево или вправо и выберите пункт **Пульс**.



- Функцию пульсометра нельзя использовать в медицинских целях.
- Для получения наиболее точных измерений пульса сидите ровно и не двигайтесь. Для измерения пульса во время тренировки воспользуйтесь функцией «Тренировка».

### Советы по измерению пульса


- Перед измерением пульса согрейтесь, если вы замерзли, и отдохните 5 минут.
- Не двигайтесь во время измерения.
- Подробнее см. в разделе «Ношение Gear Fit».



## Измерение пульса

1

Выполните на главном экране прокрутку влево или вправо и выберите пункт **Пульс**.


2 Выберите пункт **Старт**, чтобы начать измерение пульса.

После начала измерения пульса на экране отображается и мигает значок . Измерение будет выполнено с помощью устройства. Затем, после небольшой задержки, на экране появится текущая частота пульса.

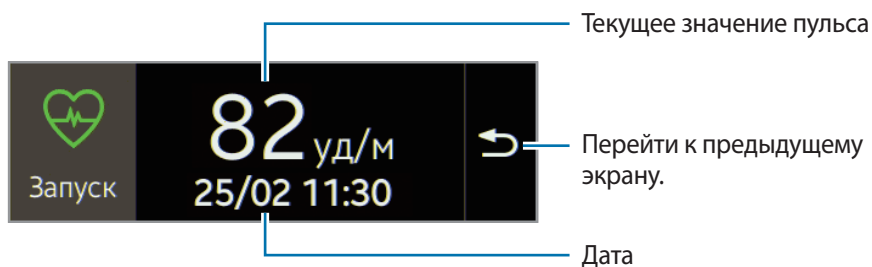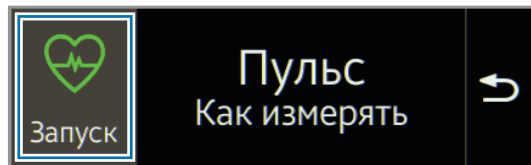


## Просмотр предыдущих показателей

1 Нажмите и удерживайте экран измерения пульса.

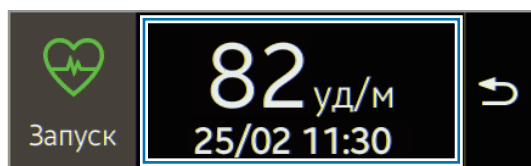

2 Выполните прокрутку влево или вправо, чтобы просмотреть предыдущий показатель измерения пульса.

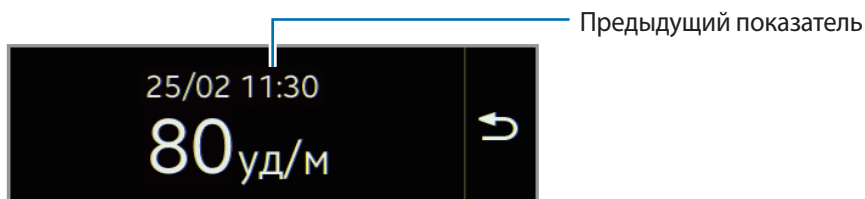


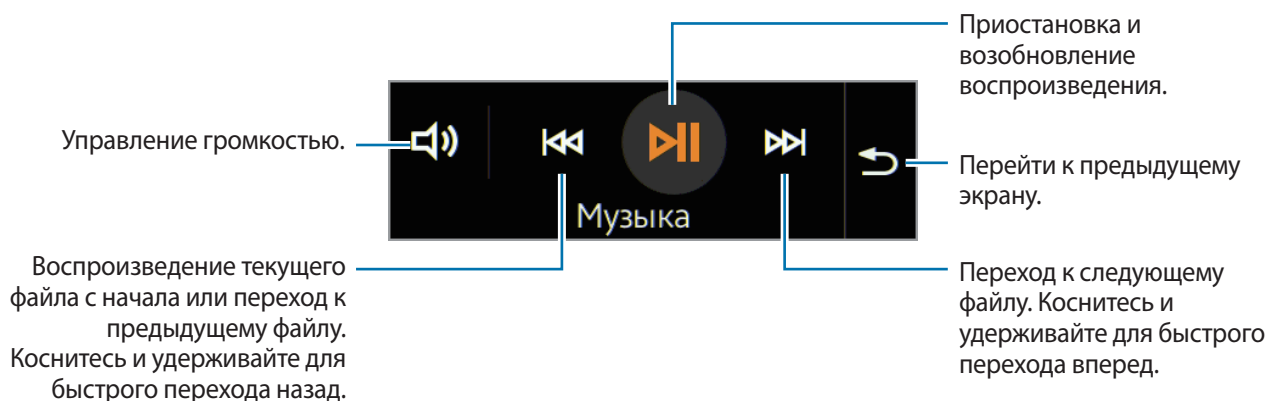
## Музыка

Воспользуйтесь этим приложением для воспроизведения медиафайлов и управления ими. Можно запустить музыкальный проигрыватель на подключенном мобильном устройстве и управлять воспроизведением с помощью устройства Gear Fit. В случае с другими мультимедийными файлами сначала потребуется начать воспроизведение на мобильном устройстве.

Выполните на главном экране прокрутку влево или вправо и выберите пункт **Музыка**.

### Воспроизведение медиафайлов


Нажмите значок , чтобы начать воспроизведение музыки на подключенном мобильном устройстве. С помощью Gear Fit можно управлять воспроизведением текущего файла.



## Таймер

С помощью этого приложения можно использовать устройство Gear Fit в качестве таймера отсчета времени.

Выполните на главном экране прокрутку влево или вправо и выберите пункт **Таймер**.



Задайте длительность и коснитесь значка .

По истечении времени перетащите значок  за пределы большого круга.

## Секундомер

С помощью этого приложения можно измерить количество истекшего времени.

Выполните на главном экране прокрутку влево или вправо и выберите пункт **Секундомер**.

Нажмите кнопку  и начните измерение истекшего времени. Для просмотра истекшего времени нажмите кнопку .

По окончании нажмите кнопку .

Чтобы стереть все данные времени, коснитесь значка .

## Найти устройство

С помощью этого приложения можно выполнять поиск подключенного мобильного устройства.

Выполните на главном экране прокрутку влево или вправо и выберите пункт **Найти устройство**.

Нажмите кнопку  и мобильное устройство издаст звук, завибрирует и включит экран.



Это приложение доступно, только если Gear Fit и мобильное устройство подключены друг к другу.

# Настройки

## Часы

Изменение типа часов для отображения на экране.

Выполните на главном экране прокрутку влево или вправо и выберите пункт **Параметры** → **Часы**.

Выполните прокрутку влево или вправо и выберите нужный тип часов.

## Обои

Изменение цвета главного экрана или установка изображения, в качестве обоев главного экрана.

Выполните на главном экране прокрутку влево или вправо и выберите пункт **Параметры** → **Обои**.

## Экран

Изменение параметров дисплея.

Выполните на главном экране прокрутку влево или вправо и выберите пункт **Параметры** → **Экран**.

- **Яркость:** регулировка яркости экрана.
- **Рука:** указание руки, на которой в большинстве случаев будет надет Gear Fit.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени, по истечении которого подсветка дисплея будет отключаться.
- **Размер зн.гл.эк.:** изменение размера значков на главном экране.



- **Размер шрифта:** изменение типа и размера шрифта для отображения текста уведомлений.
- **Жест включения:** настройка включения Gear и показа определенного экрана с помощью жеста. Поднимите руку, на которую надето устройство Gear, и посмотрите на экран Gear несколько секунд. Экран включится, и будет показан предварительно заданный экран.

## Bluetooth

Настройка параметров функции Bluetooth.

Выполните на главном экране прокрутку влево или вправо и выберите пункт **Параметры** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth:** включение или выключение функции Bluetooth.
- **Имя устройства...:** показывать имя Gear Fit, которое будет отображаться в списках других устройств при поиске на них устройств Bluetooth.

## Двойное нажатие

Выбор приложения, которое будет мгновенно запускаться при двойном нажатии кнопки питания.

Выполните на главном экране прокрутку влево или вправо и выберите пункт **Параметры** → **Двойное нажатие**, а затем выберите параметр.

## Профиль

Создание профиля с помощью ввода данных о себе, например указания пола и роста.

Выполните на главном экране прокрутку влево или вправо и выберите пункт **Параметры** → **Профиль**, а затем выберите нужный параметр.

## Сброс Gear Fit

Сброс всех настроек до заводских значений и удаление всех данных. Стандартные приложения удалены не будут.

На главном экране выберите пункт **Параметры** → **Сброс Gear Fit**.



### **Подключение Gear Fit к другому мобильному устройству**

Для осуществления первого подключения Gear Fit к недавно приобретенному мобильному устройству или другому мобильному устройству необходимо сбросить настройки Gear Fit. Сброс настроек Gear Fit приведет к удалению данных из памяти устройства. После осуществления сброса настроек можно подключить Gear Fit к другому мобильному устройству.

## Информация о Gear Fit

На главном экране выберите пункт **Параметры** → **Информация о Gear Fit**.

- **О Gear Fit:** переход к сведениям о Gear Fit.
- **Лицензия открыт. ПО:** просмотр сведений о лицензии открытого программного обеспечения.

# Gear Fit Manager

## Запуск Gear Fit Manager

С помощью данного приложения можно выполнять подключение к мобильному устройству и настраивать параметры и приложения Gear Fit. Можно также использовать его для доступа к функциям подключенного мобильного устройства.

На экране приложений подключенного мобильного устройства выберите пункт **Gear Fit Manager**.



Доступные функции зависят от типа подключенного мобильного устройства.

## Изменение настроек устройства Gear Fit

Просмотр сведений об устройстве Gear Fit и обновление его приложений.

Коснитесь имени Gear Fit в списке **Подключенное устройство** на экране приложения Gear Fit Manager и воспользуйтесь одной из следующих возможностей:

- **Подключиться/отключить:** подключение или отключение устройства Gear Fit.
- **Номер модели:** просмотр сведений о модели устройства Gear Fit.
- **Версия программы:** обновление приложений Gear Fit до последней версии.

## Главный экран


Изменение настроек главного экрана Gear Fit.

Выберите пункт **Главный экран** на экране Gear Fit Manager.

## Часы

Изменение типа часов, отображаемых на экране.

Выберите пункт **Часы** на экране приложения Gear Fit Manager. Выберите нужный тип часов.

Для настройки подробных сведений на экране часов нажмите кнопку  рядом со списком часов и выберите соответствующий пункт.


## Обои

Изменение фонового цвета главного экрана. В качестве обоев главного экрана Gear Fit можно установить изображение или снимок, хранящийся в памяти мобильного устройства.

Выберите пункт **Обои** на экране приложения Gear Fit Manager. Выберите нужные обои, и они автоматически появятся на главном экране устройства Gear Fit.

## S Health

Передача записей S Health, сохраненных на устройстве Gear Fit, на подключенное мобильное устройство.

Чтобы установить временной интервал отправки файлов, на экране Gear Manager нажмите значок  рядом с пунктом **S Health** и выберите пункт **Интерв. перед. данных шагомера**. Выберите пункт **Перенести сейчас** для немедленной отправки файла.

## Настройка уведомлений

Держите руку на пульсе с помощью уведомлений о событиях на мобильном устройстве, таких как пропущенные вызовы или новые сообщения.

На экране Gear Fit Manager выберите пункт **Уведомления** и перетащите переключатель **Уведомления** вправо, а затем установите флажки рядом с элементами.

- **Ограничить уведомления:** отключение сигналов о таких уведомлениях, как вызовы или сообщения, на устройстве Gear Fit.
- **Автопереход:** установка мгновенного оповещения на мобильном устройстве о новых уведомлениях при взятии устройства в руки. В то же время устройство Gear Fit будет уведомлять о новых сообщениях или пропущенных вызовах.



- Эта функция доступна, только если экран Gear Fit включен.
- Некоторые мобильные устройства не поддерживают функцию автоперехода.
- Для просмотра сведений при заблокированном экране нужно сначала разблокировать мобильное устройство.
- **Просмотр сообщения:** появление всплывающих окон с показом имени приложения или содержимого.
- **Не включать экран:** получение уведомлений при выключенном экране.
- **Мгновенн. опов. для Gear:** указание элементов, которые будут поступать непосредственно на устройство Gear Fit.

- **Уведомления для Gear:** указание элементов, уведомления о которых будут поступать на устройство Gear Fit.
- **Общие уведомления:** указание приложений, уведомления для которых будут появляться на устройстве Gear Fit.

## Настройки

С помощью этого приложения можно настраивать программу Gear Fit Manager и устанавливать различные параметры.

На экране Gear Fit Manager выберите пункт **Настройки**.

### Настройка кнопки питания

Указание действий, которые будут запускаться по двойному нажатию кнопки питания устройства Gear Fit.

На экране настроек выберите пункт **Двойное наж. клав. пит.** и затем укажите параметр.

### Включение функции автоматической блокировки

Настройка мобильного устройства на автоматическую блокировку после отключения от устройства Gear.

На экране настроек отметьте пункт **Автоблокировка**.

Выберите пункт **Продолжить**, создайте рисунок, соединив линией четыре или более точек, затем повторите его для подтверждения. Когда устройство Gear Fit отсоединено от мобильного устройства, нужно нарисовать рисунок, чтобы разблокировать экран мобильного устройства.

При подключении устройства Gear Fit к мобильному устройству блокировка экрана мобильного устройства автоматически снимается.

### Задание жеста пробуждения

Можно настроить устройство Gear Fit на распознавание вашего жеста для включения устройства и отображения часов или последней посещенной страницы при выключенном экране.

На экране настроек выберите пункт **Жест включения** и перетащите переключатель **Жест включения** вправо. Чтобы выбрать предварительно установленное содержимое для показа при включении экрана, выберите пункт **Выбрать показываемый экран**.

Чтобы включить Gear Fit, поднимите руку, на которую он надет, и посмотрите на экран Gear Fit в течение нескольких секунд. Экран включится, и будет показан предварительно заданный экран.

## Настройка экстренных сообщений

В экстренной ситуации можно отправить сообщение с вашим местоположением указанным получателям.

На экране настроек выберите пункт **Отправка просьб о помощи** и перетащите переключатель **Отправка просьб о помощи** вправо. Затем прочтите и примите условия использования.™ Для отправки экстренных сообщений достаточно трижды нажать кнопку питания.

## Настройка контактов для отправки экстренных сообщений


Указание контактов для отправки им сообщений в экстренной ситуации.

На экране настроек выберите пункт **Управление основными контактами** → **Создать основной контакт** → **Создать новый контакт** или **Выбрать из контактов**. Вы можете создать новый контакт или выбрать его из списка контактов.

## Управление текстовыми шаблонами

Можно создавать и изменять текстовые шаблоны, упрощающие ответ на сообщения.

На экране настроек выберите пункт **Быстрые ответы**.

Чтобы создать текстовый шаблон, нажмите значок . Чтобы отредактировать текстовый шаблон, коснитесь сообщения.

## Просмотр лицензии открытого ПО

Просмотр сведений о лицензии открытого программного обеспечения.

На экране настроек выберите пункт **Лицензия открыт. ПО**.

## Просмотр версии Gear Fit Manager

Чтобы просмотреть сведения о версии Gear Fit Manager, выберите пункт **Версия Gear Fit Manager**.

# Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр Samsung попробуйте следующие способы устранения неполадок. Некоторые неполадки могут не возникать на вашем устройстве Gear Fit.

## Устройство Gear Fit не включается


Устройство Gear Fit не включится, если аккумулятор полностью разряжен. Зарядите аккумулятор перед включением устройства Gear Fit.

## Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

- При установке на сенсорный экран защитной пленки или дополнительных аксессуаров он может работать некорректно.
- Сенсорный экран может работать неправильно в следующих ситуациях: на вас надеты перчатки, вы касаетесь экрана грязными руками, острыми предметами или кончиками пальцев.
- Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.
- Выключите и снова включите устройство Gear Fit, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве Gear Fit установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Устройство Gear Fit «зависает», или возникают критические ошибки

Если устройство Gear Fit «зависает», необходимо закрыть все приложения и снова включить устройство Gear Fit. Если устройство Gear Fit не реагирует на действия, для его перезагрузки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение более 7 секунд.

Если неполадка не устранена, выполните сброс настроек устройства. На главном экране выберите пункт **Параметры** → **Сброс Gear Fit** → . Перед сбросом настроек устройства рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства Gear Fit.

Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## **Другое устройство Bluetooth не может обнаружить ваше устройство Gear Fit**

- Убедитесь, что на устройстве Gear Fit включена беспроводная связь Bluetooth.
- Перезагрузите ваше устройство Gear Fit и повторите попытку.
- Убедитесь, что ваше устройство Gear Fit и Bluetooth-устройства находятся в пределах зоны действия Bluetooth (10 м).

Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## **Подключение Bluetooth не установлено, или устройство Gear Fit и мобильное устройство отключены**

- Убедитесь, что функция Bluetooth включена на обоих устройствах.
- Убедитесь в отсутствии препятствий между устройствами, например стен и электроприборов.
- Убедитесь, что на мобильном устройстве установлена последняя версия приложения Gear Fit Manager.
- Используйте устройства в пределах радиуса действия подключения Bluetooth (10 м). Если между устройствами есть препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Перезагрузите оба устройства и снова запустите Gear Fit Manager на мобильном устройстве.

## **Устройство Gear Fit получает уведомления с интервалом, отличным от указанного на мобильном устройстве**

Убедитесь, что ваше устройство Gear Fit подключено к мобильному устройству и настроено на автоматическое обновление даты и времени.



## Значок аккумулятора пуст

Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор.

## Аккумулятор не заряжается (при использовании одобренных зарядных устройств Samsung)

- Убедитесь, что вы правильно поместили устройство Gear Fit на док-станцию для зарядки и подключили ее к зарядному устройству.
- Если разъемы для зарядки устройства загрязнены, аккумулятор может не заряжаться либо устройство Gear Fit может отключаться. Протрите оба золотистых контакта и повторите попытку зарядки аккумулятора.
- Заменить аккумуляторы самостоятельно в некоторых устройствах невозможно. Для замены аккумулятора потребуется обратиться в сервисный центр Samsung.

## Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно

- Эффективный заряд аккумулятора устройства Gear Fit может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.
- При использовании некоторых приложений расход заряда аккумулятора увеличивается.
- Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

## Устройство Gear Fit нагревается

При долговременном использовании приложений на устройстве Gear Fit или использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство Gear Fit может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства Gear Fit.

## Не удается подключить устройство Gear Fit к компьютеру

Ваше устройство Gear Fit не определяется как съемный диск.

## Хранившиеся на устройстве Gear Fit данные утеряны


Регулярно делайте резервные копии всех важных данных, хранящихся в памяти устройства Gear Fit. В противном случае восстановить потерянные или поврежденные данные будет невозможно. Компания Samsung не несет ответственности за потерю данных, хранящихся в памяти устройства Gear Fit.

## Вокруг внешней части корпуса устройства Gear Fit есть небольшой люфт

- Этот люфт неизбежно появляется при производстве корпуса и может приводить к небольшой вибрации или движению частей устройства.
- Со временем из-за трения между частями люфт может увеличиться.

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ****СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ**

Носимый миникомпьютер **Gear Fit** модели **SM-R350**  
производства группы компаний **Samsung Electronics Co., Ltd.**  
сертифицирован органом по сертификации **ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ"**

Сертификат соответствия ТС:	<b>см. в полной версии руководства пользователя на сайте производителя</b>
Сертификат соответствия выдан:	
Сертификат соответствия действителен до:	
Носимый миникомпьютер <b>SM-R350</b> соответствуют требованиям нормативных документов:	ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", СТБ МЭК 60950-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ГОСТ Р 51318.22-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2006, СТБ 1692-2009, СТБ ЕН 55024-2006
	
Импортер: <b>Россия,</b> <b>125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 10</b>	
Изготовитель:	
<b>Samsung Electronics Co.Ltd.</b>	<b>Самсунг Электроникс Ко. Лтд.</b>
Адрес изготовителя:	
<b>(Maetan-dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea</b>	<b>Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея</b>
Адреса заводов:	
<b>"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 730-350, Республика Корея</b>	
<b>"Тяньжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Род, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт Тяньжин 300385, Китай</b>	
<b>"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай</b>	
<b>Йенпхонг, провинция Бэкнинх, Вьетнам</b>	

Часть содержания может отличаться от модели вашего устройства Gear Fit в зависимости от региона, поставщика услуг связи или версии программного обеспечения и может изменяться без предварительного уведомления.

