


the first side

KREZ MAGIC
3D-ручка для самых юных художников и творцов

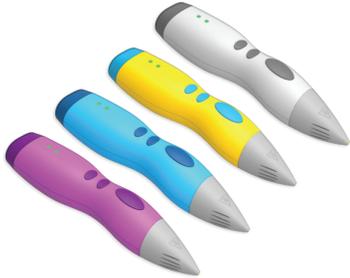

Руководство пользователя с гарантийным талоном

KREZ P3D0

Page 1
100*140mm

Печатающая ручка 3D KREZ P3D0

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции, выпускаемой под торговой маркой «KREZ». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности, дизайну и безопасности. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. (Желательно под присмотром взрослых).

Также позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Печатающая ручка 3D KREZ Magic предназначена для самых юных пользователей для моделирования и рисования трёхмерных объектов из суперэкологического и низкотемпературного пластика PCL. Пластик PCL мгновенно остывает и уже в сантиметре от сопла его температура становится такой комфортной, что позволяет рисовать даже на коже.

01

Page 2
100*140mm

Схема устройства:



02

Page 3
100*140mm

1. Разъём для пластиковой нити
2. Разъём питания
3. Индикатор батареи
4. Индикатор нагрева
5. Кнопка питания
6. Кнопка вывода нити
7. Кнопка ввода нити

Комплектация:

- Печатающая 3D-ручка KREZ Magic
- USB-кабель
- Трафареты
- Нить-филамент PCL (3 цвета по 10 метров)
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон.

03

Page 4
100*140mm


Инструкция по эксплуатации:

Начало работы

1. Включите 3D-ручку KREZ Magic и подождите 3 секунды. Загорится индикатор красного цвета.



2. В течение 15 секунд индикатор станет зеленым - устройство готово к работе. Нажмите на кнопку ввода нити и дождитесь пока нить не появится из сопла 3D-ручки. Можете начинать работу с устройством.



3. Чтобы поменять филамент, нажмите кнопку вывода нити. Рекомендуется подождать до 15 секунд для полного вывода нити.



04

Page 5
100*140mm

4. Нажимайте кнопку питания в течение 3-х секунд для выключения ручки. Нить будет извлечена автоматически.
ВНИМАНИЕ: Устройство автоматически выключится после 2-х минут бездействия.



5. Если индикатор становится красным и медленно мигает - устройство необходимо подзарядить. Подключите 3D-ручку к любому зарядному устройству с напряжением 5В/1А с помощью USB-кабеля.

Как правильно обрезать пластиковую нить (филамент):



05

Page 6
100*140mm

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации:

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Оберегайте устройство от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сэкономить природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

06

Page 7
100*140mm

the second side

Меры предосторожности:

- Не погружайте устройство и его адаптер питания в воду и любые другие жидкости.
- Не пользуйтесь устройством в местах с повышенной влажностью, недостаточным освещением, вблизи горячих и взрывоопасных веществ и мощных источников тепла.
- Используйте устройство исключительно по назначению (как указано в данном руководстве).
- Перед каждым использованием проверяйте устройство на наличие повреждений. Если таковые имеются, не начинайте эксплуатацию устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не переносите устройство, держась за провод адаптера питания, и не тяните за провод. Оберегайте провод от защемления, порезов, ударов и прочих повреждений. При повреждении провода незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство. Все операции по ремонту должны производиться исключительно квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Не пытайтесь поместить какие-либо посторонние предметы (иглы, зубочистки, карандаши и т.д.) внутрь устройства.

07

Page 8
100*140mm

Внимание! Во время работы сопло устройства может нагреваться до 85 °С. Старайтесь не прикасаться. Используйте только безопасный пластик PCL!

- Он экологически чист и совершенно нетоксичен.
- Обладает отличными свойствами: плавится при относительно низких температурах: 65 – 90 градусов, а застывая становится твердым, как пластмасса.
- Этот пластик - безотходный.
- Если изделие из PCL (полиморфуса) надоело, его можно расплавить в горячей воде и слепить из него что-то другое просто руками. Это здорово!
- Храните устройство в сухом помещении, вне досягаемости для детей.

Несоблюдение вышеупомянутых правил ухода влечет за собой отказ в гарантийном обслуживании.

08

Page 9
100*140mm

Технические характеристики:

- Диаметр сопла: 0,7мм
- Скорость печати: настраиваемая
- Рабочее напряжение: 5В/1А
- Материал для печати: экологически чистая, низкотемпературная нить PLC
- Температура плавления: 85°С
- Толщина филамента: 1,75 мм

09

Page 10
100*140mm

Гарантийный талон

№ п.п	Наименование изделия	Кол-во	Серийный номер
1	KREZ P3D0	1	

(Дата продажи)

(Подпись продавца)

(Подпись покупателя)

Телефон службы сервиса и технической поддержки: 8 800 700-83-97
Товар: KREZ P3D0
Фирма-изготовитель: КРЕЗ Лтд., Гонконг, Де Вё, №244-248, 701, Тунг Хип Коммершлал
Уполномоченное изготовителем лицо ООО «М-Логистик».
Фирма-импортер: ООО «М-Логистик», Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 26
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-СН.М007.В.21512.
Срок действия с 04.07.2017 по 03.07.2020.

10

Page 11
100*140mm

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного

Гарантия: 12 месяцев
Срок службы: 24 месяца
Сделано в Китае

Официальный сайт компании:
www.krez.com

Адреса официальных сервис-центров:
<http://krez.com/ru/info/service/>

11

Page 12
100*140mm