



### RSEAT RS1

Руководство по установке.

Благодарим за выбор RSEAT. Данное руководство разработано, чтобы помочь в установке RSEAT RS1.


### ВНИМАНИЕ

Перед установкой симулятора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством по установке и предупреждениями.

При невнимательном ознакомлении с инструкцией, во время использования устройства есть риск получить серьезные телесные повреждения.

Данный симулятор требует соблюдения установленных мер безопасности.

Неправильное использование может привести к телесным повреждениям и поломке устройства.

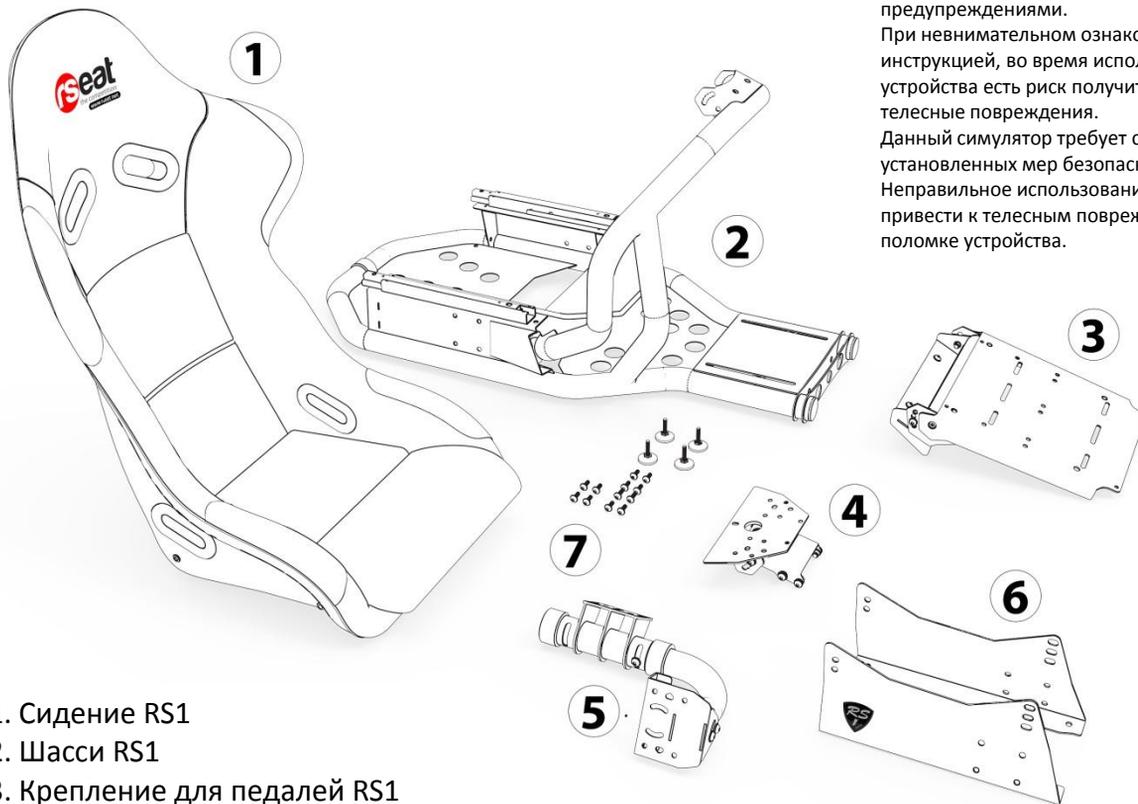


1. Сидение RS1
2. Шасси RS1
3. Крепление для педалей RS1
4. Крепление для руля RS1
5. Крепление переключателя передач RS1
6. Боковые крепления сидения
7. Ножки, отвертки и другие инструменты для сборки

## КОРОБКА

Длина/Ширина/Высота

L/W/H - 119/65/65cm  
(46.85"/25.6"/25.6")

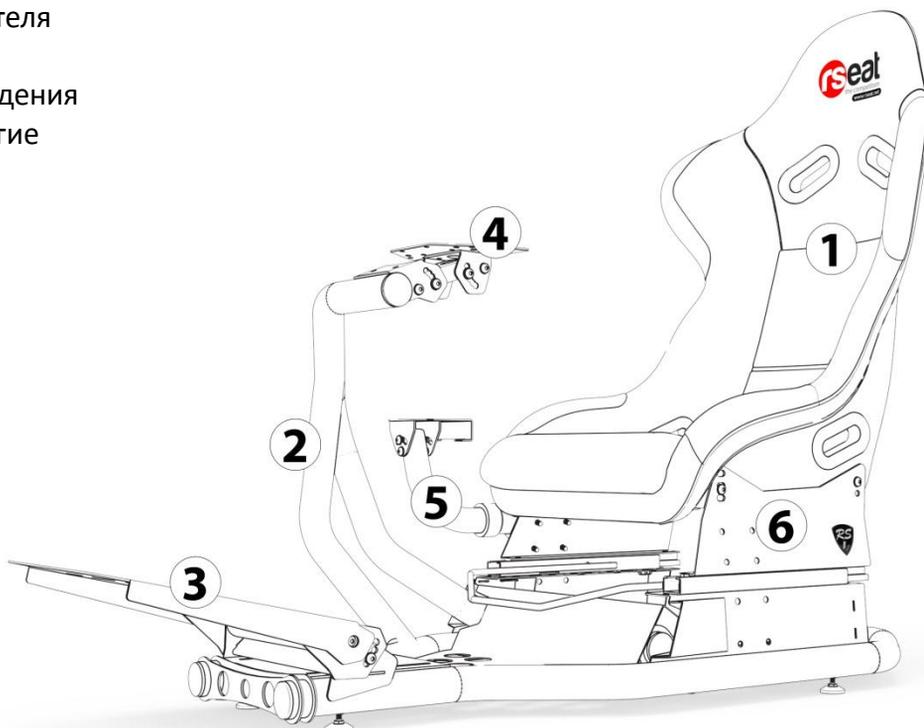


Шасси RS1 следует вытащить из коробки . Убрать все упаковку для транспортировки, включая картонные предохранители и стретч-пленку.

- 1** Установите 4 винта M8 для прикрепления шасси (из пакета 7). Используйте 10 мм отвертку в комплекте, чтобы закрутить шурупы в конце.



**ВАЖНО!** Привинтите ножки к нижней части шасси вручную (не закручивайте до конца, пока не соберете шасси RS1 с другими частями).




- 2** Снимите 4 винта M8x16 мм (2 на каждой направляющей) шестигранником 6 мм из комплекта.

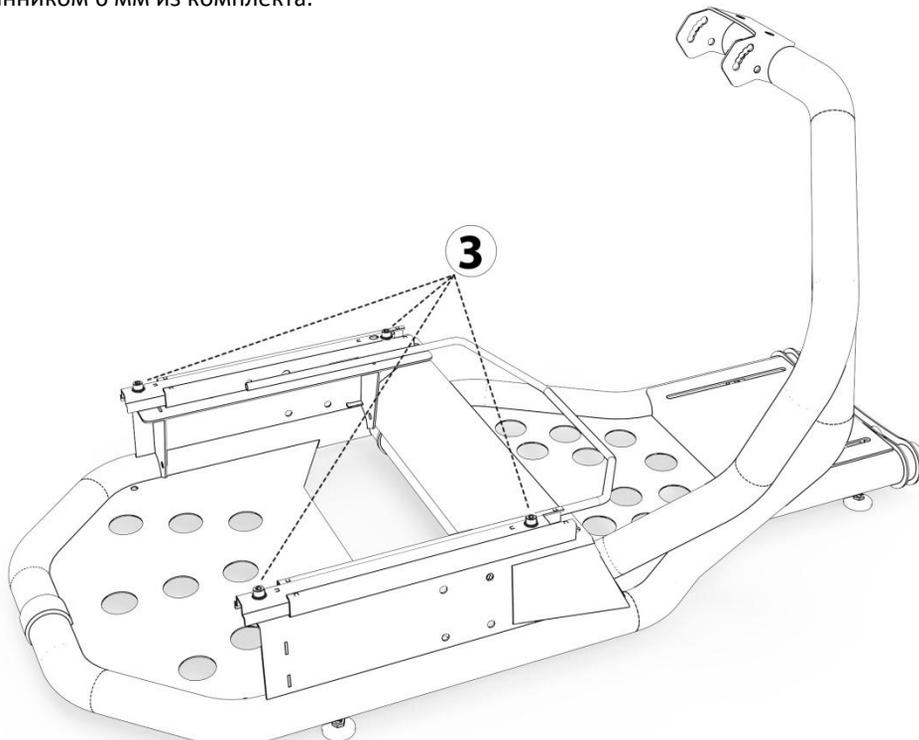

- 3** 3. Установите крепления кресла RS1c помощью 4 шурупов M8x16 мм (2 на каждой направляющей) шестигранником 6 мм из комплекта.

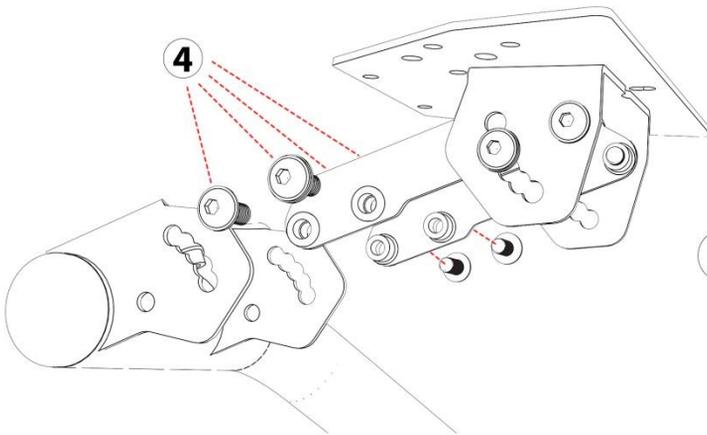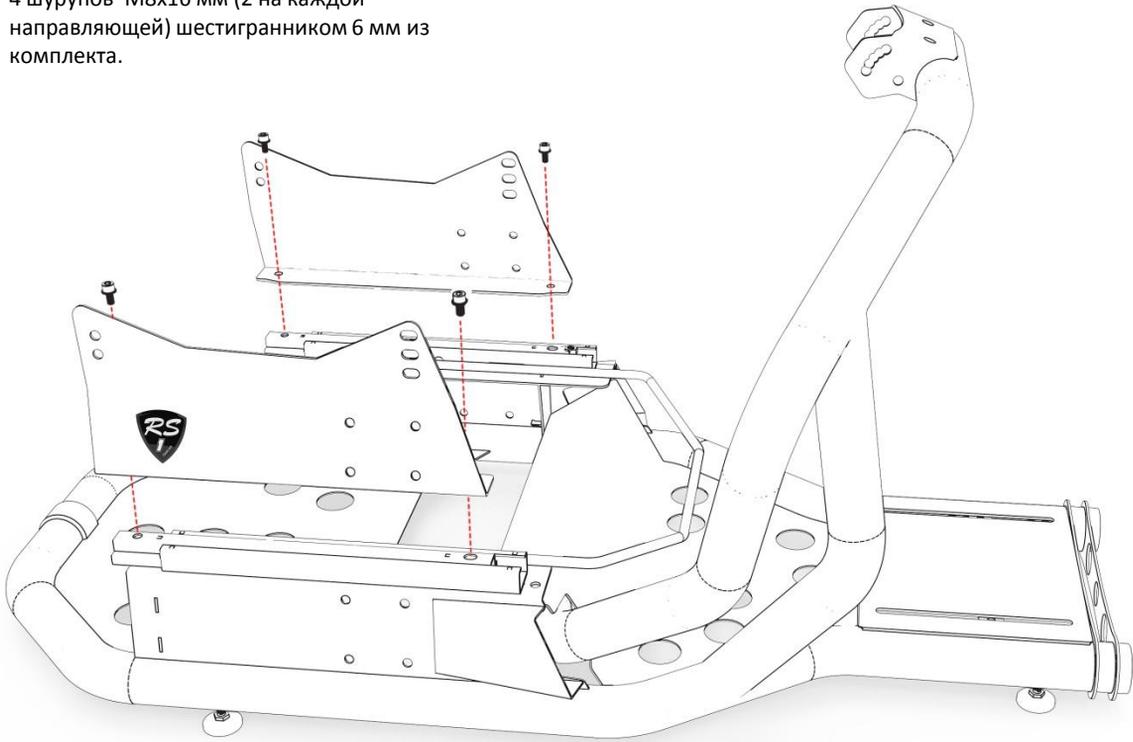



- 4** 4. Снимите шурупы M8x20 мм с крепления руля шестигранником 6 мм из комплекта. Установите как показано на картинке.

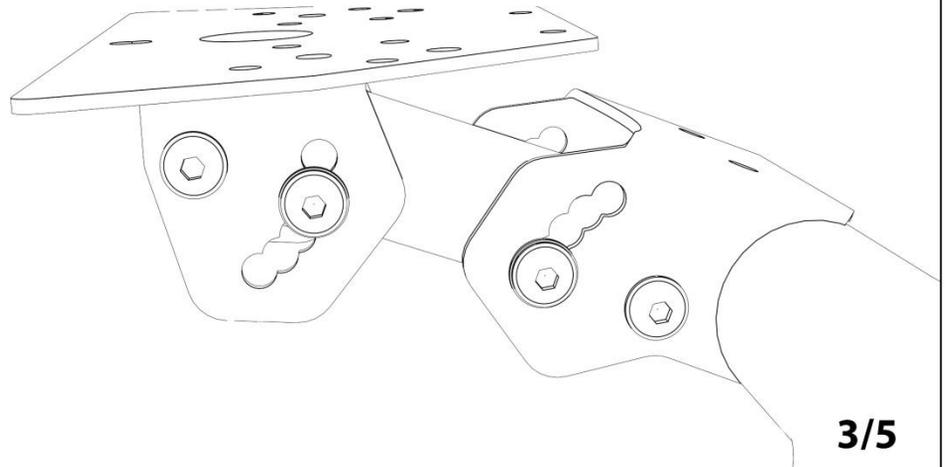


- 5** 5. Установите переключатель тормозов (5) на шасси, используя 4 винта (M8x20 мм) и 4 гайки M8 из комплекта, пакет (7). Используйте винт 13 мм и шестигранник 6 мм из комплекта для подсоединения (5) шасси RS1. Установите, как показано на картинке ниже.

**Переключатель**  
/Ручной тормоз для управления левой рукой


**Переключатель/**  
/Ручной тормоз для управления правой рукой

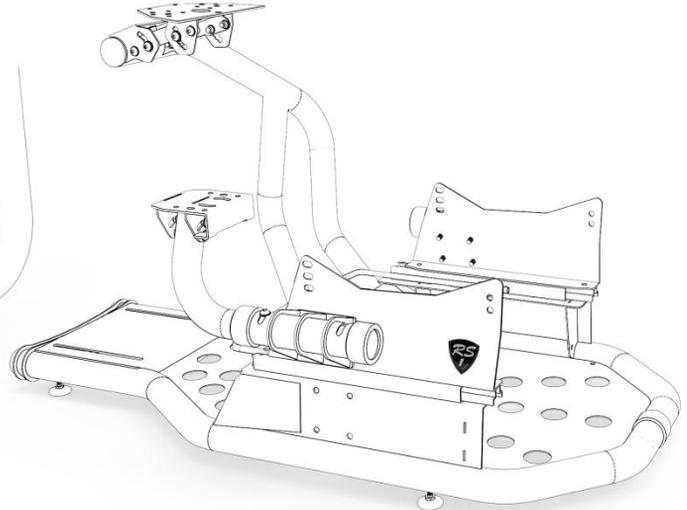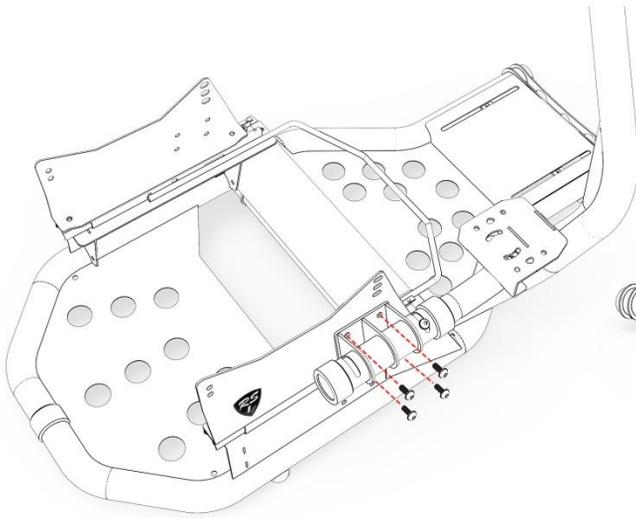

- 6** 6. Установите крепление педали RS1 используя 2 винта (M8x20 мм) шестигранником 6 мм из комплекта (7). Установите, как показано на картинке ниже.

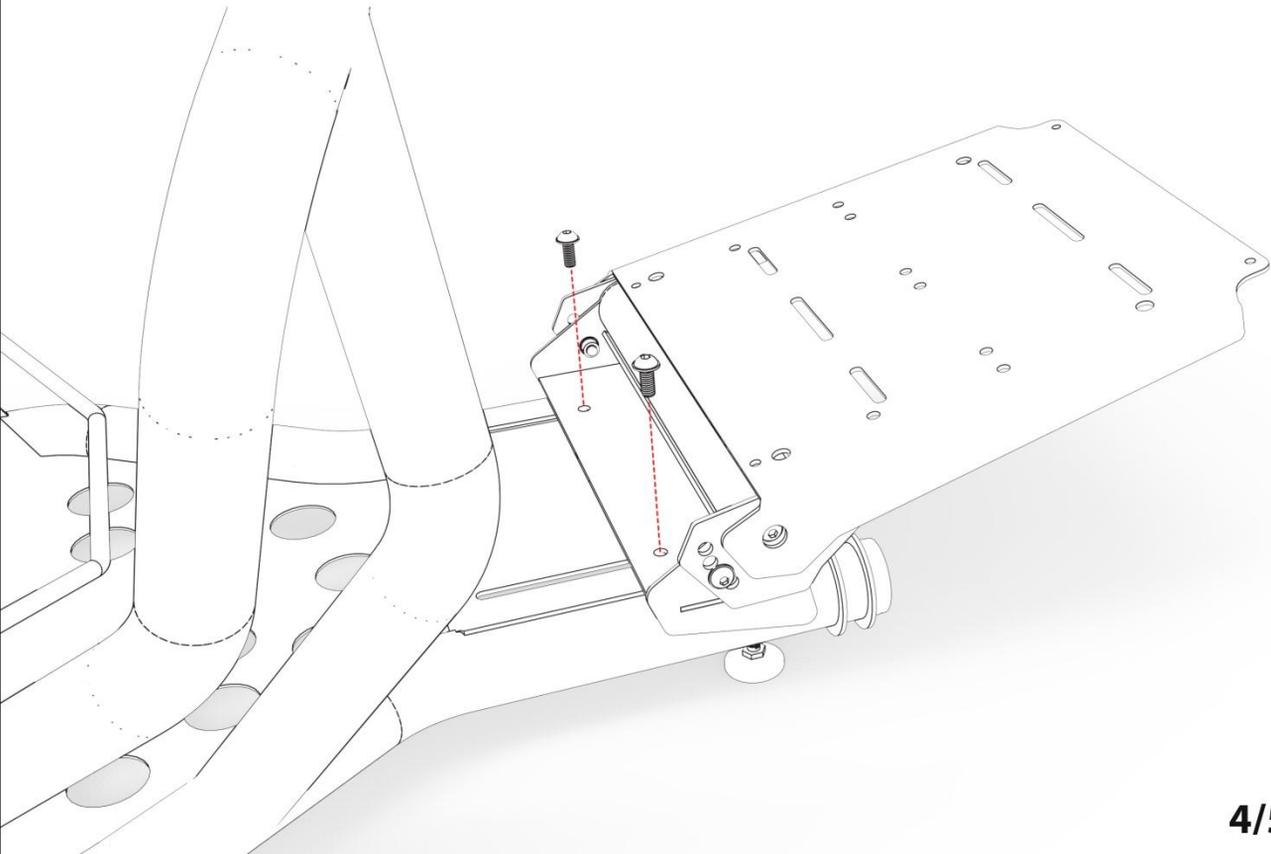

- 7** 7. Установите кресло с помощью 4 шурупов (M8x25 мм) по 2 с каждой стороны. Шурупы находятся на самом кресле. Используйте шестигранник 6 мм из комплекта. Установите, как показано на картинке ниже. Отрегулируйте высоту и наклон по вашему усмотрению.

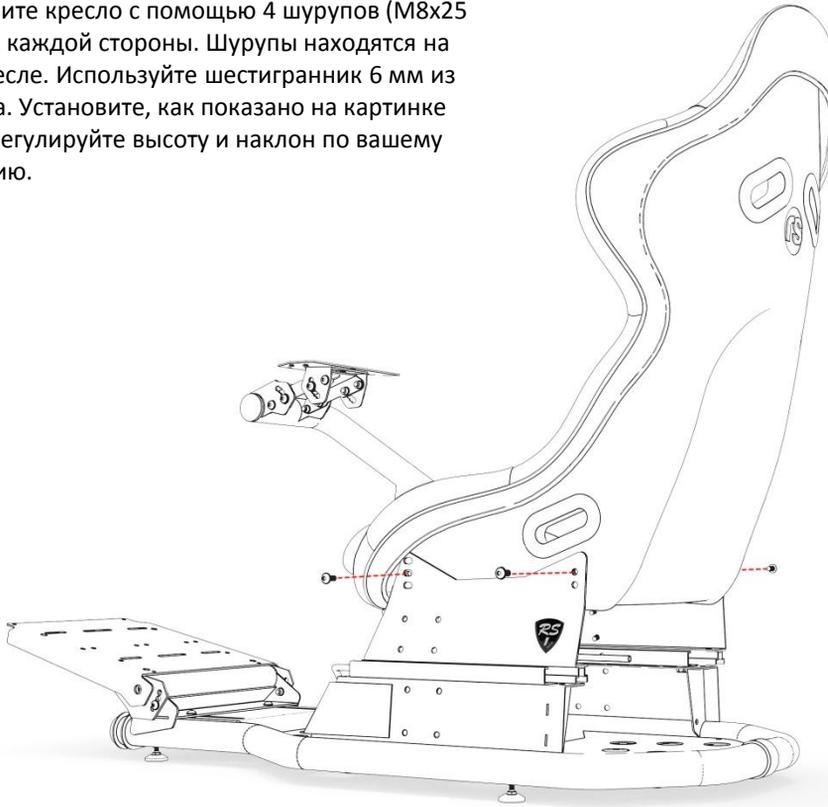

- 8** 8. Шасси RSEAT 1 готово к использованию. Далее можете установить дополнения, если такие имеются.

- 1) Для регулировки руля, используйте шестигранник 6 мм из комплекта.
- 2) Для регулировки педалей, используйте шестигранник 6 мм из комплекта.
- 3) Для регулировки положения кресла, используйте шестигранник 6 мм из комплекта.
- 4) Направляющие кресла. Потяните и передвиньте кресло вперед или назад.
- 5) Для перемещения педалей вперед или назад, используйте шестигранник 6 мм из комплекта.
- 6) Для регулировки позиции переключателя сцепления, используйте шестигранник 6 мм из комплекта.

