Contact information

Austria/Österreich
0820 40 11 33 (€ 0,145/min*)
**Aus dem österreichischen Festnetz. Kosten von anderen Netzbetreiber oder mobile können variieren*

Belarus/Беларусь
8 10 800 2000 00 04

Belgium/België/Belgique
070 700 035 (€ 0,15/min*)
**Additionele kosten kunnen in rekening worden gebracht door uw (mobiele) network provider*

**Sauf le surcoût éventuel selon opérateur du réseau mobile*

Bosnia & Hercegovina/Bosna i Hercegovina
033 941 251 (Lokalni poziv)*
**Poziv iz mobilnog telefona se obračuna po cjeniku operatera*

Bulgaria/България
+359 2 4916273 (Национален номер)*
**разговорите през мобилна мрежа се тарифират според ценовата листа на съответния оператор*

Croatia/Hrvatska
01 777 66 01 (Lokalni poziv)*
**Poziv iz mobilnog telefona se obračuna po cjeniku operatera*

Czech Republic/Česká republika
228.880.895 (místní tarif)*
**Cena hovoru se řídí tarifem Vašeho operátora*

Denmark/Danmark
35 25 83 14

Estonia/Eesti Vabariik
6683061 (kohalikud kõned)*
**Kõned mobiilvõrgust on tasustatud operaatori hinnakirja alusel*

Finland/Suomi
09 88 62 50 40

France
01 57 32 40 50 (prix d'un appel national*)
**Sauf surcoût éventuel selon opérateur (mobile)*

Germany/Deutschland
0180 501 04 69 (€ 0,14/min*)
**Aus dem deutschen Festnetz. Preis aus dem Mobilfunknetz maximal 0,42 €/Minute*

Greece/Ελλάδα
2111983028 (national*)
**Μπορεί να έχετε μεγαλύτερο κόστος αν καλείτε από κινητό*

Hungary/Magyarország
(06 1) 700 8151(belföldi hívás)*
** Telefon (mobil) szolgáltatója részéről további költségek jelentkezhetnek*

Republic of Ireland/Poblacht na hÉireann
0818 210 140 (national*)
**Additional cost may be applied by your (mobile) network provider*

Northern Ireland/Tuaisceart Éireann
0844 338 04 88 (0,05 GBP*)
**Calls cost 5 Pence/min from a BT landline — other providers and mobile networks may charge more. Check with your provider.*

Italy/Italia
0245 28 70 14 (chiamata nazionale*)
**Potrebbero essere applicati costi addizionali se previsti dal tuo piano tariffario*

Kazakhstan/Казақстан
8 10 800 2000 00 04

Latvia/Latvija
6616 3263 (Vietējais tarifs)*
**Zvani no mobila telefona tiklem saskaņā ar operatora tarifu*

Lithuania/Lietuva
8 52140293 (Vietinais tarifas)*
**Skambučiai iš mobilaus telefono yra apmokestinti pagal operatoriaus tarifus*

Luxembourg/Luxemburg
24871100 (national*)
**Additional cost may be applied by your (mobile) network provider*

Netherlands/Nederlands
0900 202 08 71 (€ 0,10/min*)
**Additionele kosten kunnen in rekening worden gebracht door uw (mobiele) network provider*

Norway/Norge
22 97 19 14

Poland/Polska
22 3971504 (połączenie lokalne)*
**Koszt połączenia z sieci komórkowej zgodnie z taryfą operatora*

Portugal
707 78 02 25 [0,12€ (0,30€ móvel)*]
**Custos adicionais podem ser cobrados pelo seu operador de rede móvel*

Romania/România
031 6300042 (Tarif local)*
**Costurile apelurilor de pe mobil sunt conforme cu tarifele operatorului*

Russia/Россия
8-800-22 00004

Serbia/Srbija
011 321 6840 (Lokalni poziv)*
**Cena hovoru závisí od vášho operátora.*

Slovakia/Slovensko
02 – 33215493 (vnútroštátny hovor)*
**Cena hovoru závisí od vášho operátora (mobilne) siete*

Slovenia/Slovenija
01 8888 312 (Lokalni klic)*
**Klic iz mobilnega omrežja se zaračuna po ceniku operaterja*

Spain/España
902 88 10 83
(0,10€ establecimiento de llamada + 0,08€/min*)
**Su operador móvil puede cargar costes adicionales en esta llamada*

Sweden/Sverige
08-5792 9096

Switzerland/Schweiz/Suisse
0848 000 291
(0,081 CHF/min*)
**Aus dem Schweizer Festnetz, der Preis kann für Anrufe aus dem Mobilfunknetz abweichen*

Turkey/Türkiye
444 8 445

Ukraine/Україна
0-800-500-480
(усі дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні)

United Kingdom
0844 338 04 88 (0,05 GBP/min*)
**Calls cost 5 Pence/min from a BT landline — other providers and mobile networks may charge more. Check with your provider.*

All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.
2013 © TP Vision Netherlands B.V.
All rights reserved
www.philips.com

EC Declaration of Conformity

CE

This equipment may be operated in the following European countries …

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	
DE	DK	EE	ES	FI	FR	
GB	GR	HU	IE	IS	IT	
LI	LT	LU	LV	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SE	SK	
SL	TR					

This equipment can be operated in other non-European countries.

English
Hereby, TP Vision Netherlands B.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
A copy of the Declaration of Conformity is available at: http//www.philips.com/support

Български
С настоящото TP Vision Netherlands B.V. декларира, че телевизорът е в съответствие с основните изисквания и други приложими клаузи в директива 1999/5/ЕО.

Čeština
Společnost TP Vision Netherlands B.V. tímto že tento televizor vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES.

Dansk
Herved erklærer TP Vision Netherlands B.V. at dette TV overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.

Deutsch
Hiermit erklärt TP Vision Netherlands B.V., dass dieses Fernsehgerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.

Ελληνικά
Με το παρόν, η TP Vision Netherlands B.V. δηλώνει ότι η τηλεόραση συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Eesti
TP Vision Netherlands B.V. teatab käesolevaga, et antud teler vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele tingimustele.

Español
Por la presente, TP Vision Netherlands B.V. declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC.

Français
Par la présente, TP Vision Netherlands B.V. déclare que ce téléviseur est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Gaeilge
Dearbhaíonn TP Vision Netherlands B.V. leis seo go ngéilleann an teilifíseán seo do riachtanais agus d'fhorálacha ábhartha eile Threoir 1999/5/EC.

Hrvatski
TP Vision Netherlands B.V. ovim izjavljuje da je ovaj televizor sukladan osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC.

Italiano
Con la presente, TP Vision Netherlands B.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 1999/5/EC.

Қазақша
Осы құжатта TP Vision Netherlands B.V. осы теледидардың 1999/5/EC каталогының қажетті талаптары мен басқа сайлес ережелерімен сайкес келетіні мәлімделеді.

Latviešu
Ar šo uzņēmums PTP Vision Netherlands B.V. apliecina, ka šis televizors atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.

Lietuvių
Šiuo dokumentu „TP Vision Netherlands B.V." patvirtina, kad šis televizorius atitinka pagrindinius ir kitus susijusius Direktyvos 1999/5/EB nuostatų reikalavimus.

Magyar
A TP Vision Netherlands B.V. kijelenti, hogy ez a TV készülék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek.

Malti
Hawnhekk, TP Vision Netherlands B.V., jiddikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Nederlands
TP Vision Netherlands B.V. Philips Consumer Lifestyle verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Norsk
TP Vision Netherlands B.V. erklærer herved at dette TV-apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Polski
TP Vision Netherlands B.V. niniejszym oświadcza, że ten telewizor spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 1999/5/WE.

Português
A TP Vision Netherlands B.V. declara, através deste documento, que este televisor cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.

Română
Prin prezenta, TP Vision Netherlands B.V. declară că acest produs este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Русский
Настоящим компания TP Vision Netherlands B.V. заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим применимым положениям директивы 1999/5/ЕС.

Slovenščina
TP Vision Netherlands B.V. izjavlja, da je ta TV-sprejemnik v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Slovenský
Spoločnosť TP Vision Netherlands B.V. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.

Srpski
Ovim TP Vision Netherlands B.V. tvrdi da je televizor usklađen sa osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Suomi
TP Vision Netherlands B.V. vakuuttaa täten, että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svenska
TP Vision Netherlands B.V. deklarerar härmed att den här TV:n uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG.

Türkçe
İşbu belge ile TP Vision Netherlands B.V. bu televizyonun 1999/5/AT Direktifi'nin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Українська
Цим повідомленням TP Vision Netherlands B.V. стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/ЄС.

UK Українська

Безпека

Перед використанням пристрою прочитайте всю інформацію з техніки безпеки, що додається.

- Пристрій може містити дрібні компоненти, які можна проковтнути. Завжди зберігайте ці деталі в недоступному для дітей місці.
- Ніколи не піддавайте пристрій дії дощу, води або будь-якої іншої рідини. Ще може пошкодити пристрій.
- Не розташовуйте пристрій поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, включаючи прямі сонячні промені.

Умови гарантії

- Пристрій не містить компонентів, обслуговування яких може здійснюватися користувачем. Не відкривайте і не знімайте кришки, які приховують внутрішні частини виробу. Ремонт може виконувати лише персонал центрів обслуговування Philips та офіційних ремонтних майстерень. Недотримання цієї вимоги призведе до скасування будь-яких гарантій, як прямих, так і непрямих. Виконання будь-яких дій, прямо заборонених у цьому посібнику, та здійснення будь-яких процедур регулювання чи монтажу, які не рекомендовані або не дозволені в цьому посібнику, призведе до скасування гарантії.

Під'єднання бездротового адаптера

1 Вимкніть телевізор.
2 Під'єднайте бездротовий USB-адаптер до подовжувача.
3 Розташуйте адаптер відповідно до рекомендацій.
4 Під'єднайте інший кінець подовжувача до вільного роз'єму USB на телевізорі.

Налаштування бездротової мережі

Порада

Якщо потрібна допомога в під'єднанні телевізора до мережі, зверніться до розділу **Підключення телевізора** > **Мережа та Інтернет** у **[Довід.]** на вашому телевізорі.
Натисніть 🏠 **[Дім]** > **[Довід.]**.

1 Увімкніть телевізор.
2 Для налаштування бездротової мережі виконайте вказівки на екрані:
   - Якщо ваш маршрутизатор має протокол захищеного налаштування Wi-Fi Protected Setup (WPS), його можна використати для встановлення бездротової мережі.
   - Якщо ваш маршрутизатор не має протоколу WPS, вам потрібно ввести пароль WPA або ключ безпеки WEP маршрутизатора.

Вимоги до системи
- Домашня мережа з бездротовим маршрутизатором.

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PTA128

Wireless USB adapter for Philips TV
Wireless USB-Adapter für Philips Fernseher
Adaptador USB inalámbrico para televisores Philips
Adaptateur USB sans fil pour téléviseur Philips
Adattatore USB wireless per televisori TV
Draadloze USB-adapter voor Philips TV
Bezprzewodowa karta USB do telewizora Philips
Adaptador USB sem fios para Philips TV
Беспроводной USB-адаптер для телевизора Philips
Бездротовий USB-адаптер для телевізора Philips

SIMPLE SETUP

PHILIPS

EN	Recommended position of the wireless USB adapter for TV.
DE	Empfohlene Position des Wireless USB-Adapters für den Fernseher.
ES	Posición recomendada del adaptador USB inalámbrico para televisores.
FR	Positionnement recommandé de l'adaptateur USB sans fil pour téléviseur.
IT	Posizione consigliata dell'adattatore USB wireless per televisori.
NL	Aanbevolen positie van de draadloze USB-adapter voor de TV.
PL	Zalecane położenie bezprzewodowej karty USB do telewizora.
PT	Posição recomendada do adaptador USB sem fios para televisor.
RU	Рекомендованное положение беспроводного USB-адаптера для телевизора.
UK	Рекомендоване розташування бездротового USB-адаптера для телевізора.

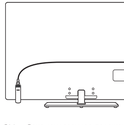

EN English

Safety

Before using the product, read all accompanying safety information.

- The product may contain small parts, which can be swallowed. Keep these parts out of reach of babies and children at all times.
- Never expose the product to rain, water or any form of liquid. It may damage the product.
- Never place the product near naked flames or other heat sources, including direct sunlight.

Terms of warranty

- No components are user serviceable. Do not open or remove covers to the inside of the product. Repairs may only be done by Philips Service Centres and official repair shops. Failure to do so shall void any warranty, stated or implied. Any operation expressly prohibited in this manual, any adjustments, or assembly procedures not recommended or authorised in this manual shall void the warranty.

Connect the wireless adapter

1 Switch off the TV.
2 Connect the USB wireless adapter to the extension cable.
3 Follow the recommended position of the adapter.
4 Connect the other end of the extension cable to the side USB connector on the TV.

Setup the wireless network

Tip

If you need help to connect your TV to the network, read the chapter on **Connect your TV** > **Network and the Internet** in **[Help]** on your TV. Press **⌂** (**Home**) > **[Help]**.

1 Switch on the TV.
2 Follow the onscreen instructions to setup the wireless network:
   - If your router has Wi-Fi Protected Setup (WPS), you can use it to setup the wireless network.
   - If your router does not have WPS, you need to enter the WPA passphrase or WEP security key of the router.

System requirements

- A home network with a wireless router.

DE Deutsch

Sicherheit

Lesen Sie vor der ersten Verwendung des Produktes alle beiliegenden Sicherheitsinformationen.

- Das Produkt enthält Kleinteile, die verschluckt werden könnten. Bewahren Sie diese Teile stets außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Kindern auf.
- Setzen Sie das Produkt weder Regen noch Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Das Gerät könnte beschädigt werden.
- Setzen Sie das Gerät nie offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (z. B. direktem Sonnenlicht) aus.

Garantiebedingungen

- Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Gehäuseabdeckungen dürfen nicht geöffnet/oder entfernt werden. Reparaturen dürfen nur vom Philips Kundendienst und von offiziellen Reparaturbetrieben durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung erlischt jegliche Garantie, gleich ob ausdrücklich oder konkludent. Jeder Betrieb, der in diesem Handbuch ausdrücklich untersagt wird, und jegliche Einstellungen oder Montageverfahren, die in diesem Handbuch nicht empfohlen oder autorisiert werden, führen zum Erlöschen der Garantie.

Anschließen des Wireless Adapters.

1 Schalten Sie den Fernseher aus.
2 Schließen Sie den USB Wireless Adapter an das Verlängerungskabel an.
3 Positionieren Sie den Adapter wie empfohlen.
4 Schließen Sie das andere Ende des Verlängerungskabels an den seitlichen USBAnschlussam Fernseher an.

Einrichten des Funknetzwerks

Tipp

Wenn Sie Hilfe bei der Verbindung zwischen Fernseher und Netzwerk benötigen, lesen Sie das Kapitel **Anschließen Ihres Fernseher** > **Netzwerk und das Internet** unter **[Hilfe]** auf Ihrem Fernseher. Drücken Sie **⌂** (**Home**) > **[Hilfe]**.

1 Schalten Sie den Fernseher ein.
2 Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, um das Funknetzwerk einzurichten:
   - Wenn Ihr Router mit WPS (Wi-Fi Protected Setup) eingerichtet ist, können Sie so Ihr Funknetzwerk einrichten.
   - Wenn Ihr Router nicht über WPS verfügt, müssen Sie das WPA-Passwort bzw. den WEP-Sicherheitsschlüssel des Routers eingeben.

Systemanforderungen

- ein Heimnetzwerk mit einem drahtlosen Router.

ES Español

Seguridad

Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad que se adjunta.

- El producto puede contener piezas pequeñas que los niños podrían tragarse. Mantenga siempre estas piezas fuera del alcance de los niños pequeños.
- Nunca exponga el producto a la lluvia, el agua o ningún otro líquido, ya que puede dañarlo.
- No coloque nunca el producto cerca de llamas sin protección u otras fuentes de calor, lo que incluye la luz solar directa.

Condiciones de la garantía

- Ninguno de los componentes puede ser reparado por el usuario. No abra ni quite las tapas del interior del producto. Las reparaciones sólo podrán llevarlas a cabo los centros de servicio y establecimientos de reparación oficiales de Philips. De lo contrario, cualquier garantía expresa o implícita quedará invalidada. Cualquier funcionamiento prohibido de manera expresa en el presente manual, o cualquier ajuste o procedimiento de montaje no recomendado o no autorizado en éste invalidarán la garantía.

Conecte el adaptador inalámbrico

1 Apague el televisor.
2 Conecte el adaptador USB inalámbrico al cable alargador.
3 Coloque el adaptador en la posición recomendada.
4 Conecte el otro extremo del cable alargador al conector USB del lateral del televisor.

Configure la red inalámbrica

Consejo

Si necesita ayuda para conectar el televisor a la red, lea el capítulo **Conecte el televisor** > **Red e Internet** en la **[Ayuda]** de su televisor. Pulse **⌂** (**Casa**) > **[Ayuda]**.

1 Encienda el televisor.
2 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la red inalámbrica.
   - Si el router tiene Wi-Fi Protected Setup (WPS), puede utilizarlo para configurar la red inalámbrica.
   - Si no tiene WPS, tendrá que introducir la contraseña WPA o la clave de seguridad WEP del router.

Requisitos del sistema

Una red doméstica con un router inalámbrico.

FR Français

Sécurité

Avant d'utiliser le produit, lisez l'ensemble des informations sur la sécurité qui l'accompagnent.

- Le produit peut comporter des pièces de petites dimensions susceptibles d'être ingérées. Tenez en permanence ces pièces hors de portée des enfants.
- N'exposez jamais le produit à la pluie ou aux éclaboussures d'eau, et ne laissez y pénétrer aucun liquide. Cela pourrait endommager le produit.
- Ne placez jamais le produit à proximité d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur, telle que la lumière directe du soleil.

Conditions de garantie

- Aucun composant ne peut être réparé par l'utilisateur.Vous ne pouvez ni ouvrir ni retirer les panneaux situés à l'intérieur du produit. Seuls les Centres Service Agréés Philips et les ateliers de réparation officiels sont autorisés à réparer nos produits. Le non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de toute garantie, expresse ou tacite. Toute opération expressément interdite dans ce manuel, ou tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandé(e) ou autorisé(e) par le présent manuel, entraîne l'annulation de la garantie.

Raccordement de l'adaptateur sans fil

1 Mettez le téléviseur hors tension.
2 Raccordez l'adaptateur USB sans fil au câble d'extension.
3 Suivez le positionnement recommandé de l'adaptateur.
4 Branchez l'autre extrémité du câble d'extension sur le port USB latéral du téléviseur.

Configuration du réseau sans fil

Conseil

Si vous avez besoin d'aide pour connecter le téléviseur au réseau, consultez la section **Raccordement du téléviseur** > **Réseau et Internet** dans le menu **[Aide]** du téléviseur. Appuyez sur la touche **⌂** (**Home**) > **[Help]**.

1 Allumez le téléviseur.
2 Suivez les instructions à l'écran pour configurer le réseau sans fil:
   - Si votre routeur est compatible avec le protocole WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez l'utiliser pour configurer le réseau sans fil.
   - Si votre routeur n'est pas compatible avec le protocole WPS, vous devez saisir la phrase de passe WPA ou la clé de sécurité WEP du routeur.

Configuration requise

Un réseau domestique équipé d'un routeur sans fil.

IT Italiano

Sicurezza

Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla sicurezza.

- Il prodotto potrebbe contenere piccole parti che possono essere ingerite. Tenere sempre queste parti lontane dalla portata di neonati e bambini.
- Non esporre mai il prodotto a pioggia, acqua o qualsiasi forma di liquido, poiché potrebbe danneggiarlo.
- Non collocare il prodotto vicino a fiamme libere o altre fonti di calore, compresa la luce diretta del sole.

Termini di garanzia

- I componenti di questo prodotto non sono riparabili dall'utente. Non aprire né rimuovere i coperchi di protezione per accedere ai componenti interni del prodotto. Le riparazioni possono essere eseguite soltanto presso i centri di assistenza e di riparazione autorizzati Philips. Il mancato rispetto di questa condizione renderà nulle tutte le garanzie esplicite e implicite. Eventuali operazioni espressamente vietate in questo manuale e procedure di regolazione o montaggio non consigliate o autorizzate nel presente manuale invalidano la garanzia.

Collegamento dell'adattatore wireless

1 Spegnere il televisore.
2 Collegare l'adattatore USB wireless a una prolunga.
3 Seguire la posizione consigliata dell'adattatore.
4 Collegare l'altra estremità della prolunga al connettore USB laterale del televisore.

Configurazione della rete wireless

Suggerimento

Se è necessario collegare la TV alla rete, leggere il capitolo **Connect your TV (Collegamento della TV)** > **Network and the Internet (Rete e Internet)** in **[Guida]** visualizzato nella TV. Premere **⌂** (**Home**) > **[Guida]**.

1 Accendere il televisore.
2 Per configurare la rete wireless, seguire le istruzioni su schermo:
   - Se il router è dotato di WPS (Wi-Fi Protected Setup), è possibile utilizzarlo per configurare la rete wireless.
   - Se il router non è dotato di WPS, è necessario immettere la passphrase WPA o la chiave di sicurezza WEP del router.

Requisiti di sistema

Una rete domestica con un router wireless.

NL Nederlands

Veiligheid

Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.

- Het product bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt. Houd deze onderdelen altijd buiten het bereik van kleine kinderen.
- Stel het product nooit bloot aan regen, water of andere vloeistoffen. Dit kan het product beschadigen.
- Houd het product uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.

Garantievoorwaarden

- De onderdelen kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Open of verwijder geen kleppen die het binnenwerk van het product afschermen. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door servicecentra van Philips en erkende reparateurs. Als u zich hier niet aan houdt, vervallen alle garanties, uitdrukkelijk dan wel impliciet. De garantie vervalt in geval van handelingen die in deze handleiding uitdrukkelijk worden verboden of in geval van aanpassingen of montages die niet in deze handleiding worden aanbevolen of goedgekeurd.

De draadloze adapter aansluiten

1 Schakel de TV uit.
2 Verbind de draadloze USB-adapter met de verlengkabel.
3 Plaats de adapter in de aanbevolen positie.
4 Verbind het andere uiteinde van de verlengkabel met de USB-connector aan de zijkant van de TV.

Het draadloze netwerk instellen

Tip

Voor hulp bij het aansluiten van de TV op het netwerk leest u het hoofdstuk **De TV aansluiten** > **Netwerk en internet** in **[Help]** op uw TV. Druk op **⌂** (**Startpagina**) > **[Help]**.

1 Schakel de televisie in.
2 Volg de instructies op het scherm om het draadloze netwerk in te stellen:
   - Als uw router WPS (Wi-Fi Protected Setup) heeft, kunt u dit gebruiken om het draadloze netwerk in te stellen.
   - Als uw router geen WPS heeft, moet u het WPA-wachtwoord of de WEP-beveiligingscode van de router invullen.

Systeemvereisten

Een thuisnetwerk met een draadloze router.

PL Polski

Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytaj wszystkie dołączone informacje dotyczące bezpieczeństwa.

- Produkt zawiera małe części, które mogą zostać połknięte. Zawsze trzymaj te części poza zasięgem niemowląt i dzieci.
- Należy chronić produkt przed deszczem, wodą i wszelkimi innymi cieczami. To może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie stawiaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Warunki gwarancji

- Produkt nie zawiera żadnych komponentów, które wymagałyby wymiany lub naprawy przez użytkownika. Nie należy otwierać ani zdejmować pokryw zabezpieczających wnętrze produktu. Naprawy mogą dokonywać wyłącznie centra serwisowe firmy Philips oraz oficjalne warsztaty naprawcze. Niezastosowanie się do powyższych warunków powoduje utratę wszelkich gwarancji, zarówno tych wyraźnie określonych, jak i dorozumianych. Wszelkie wyraźnie zabronione w instrukcji czynności, wszelkie niezalecane lub niezatwierdzone regulacje lub procedury montażu powodują utratę gwarancji.

Podłącz bezprzewodową kartę

1 Wyłącz telewizor.
2 Podłącz bezprzewodową kartę USB do przedłużacza.
3 Ustaw kartę w zalecanym położeniu.
4 Podłącz drugi koniec przedłużacza do bocznego złącza USB telewizora.

Skonfiguruj sieć bezprzewodową

Wskazówka

Jeśli potrzebujesz pomocy, aby połączyć telewizor z siecią, przeczytaj rozdział **Podłączanie telewizora** > **Sieć i Internet** w dziale **[Pomoc]** w telewizorze. Naciśnij przycisk **⌂** (**Home**) > **[Pomoc]**.

1 Włącz telewizor.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować sieć bezprzewodową:
   - Jeśli router ma standard WPS (Wi-Fi Protected Setup), możesz wykorzystać go do konfiguracji sieci bezprzewodowej.
   - Jeśli router nie ma standardu WPS, musisz wprowadzić hasło WPA lub klucz zabezpieczający WEP routera.

Wymagania systemowe:

Sieć domowa z bezprzewodowym routerem.

PT Português

Segurança

Antes de utilizar o produto, leia todas as informações de segurança que o acompanham.

- O produto poderá conter peças pequenas que podem ser engolidas. Mantenha sempre estas peças longe do alcance de bebés e crianças.
- Nunca exponha o produto à chuva, água ou qualquer outro líquido. Isto pode danificar o produto.
- Nunca coloque o produto perto de lume ou fontes de calor, incluindo a exposição solar direta.

Termos de garantia

- Nenhum dos componentes se destina à reparação pelo utilizador. Não abra nem remova coberturas para aceder ao interior do produto. As reparações só poderão ser levadas a cabo pelos Centros de Assistência Philips e oficinas de reparação autorizadas. O não cumprimento destas observações resultará na anulação de qualquer garantia, explícita ou implícita. Qualquer operação expressamente proibida neste manual, ajustes ou procedimentos de montagem não recomendados ou não autorizados neste manual anularão a garantia.

Ligar o adaptador sem fios

1 Desligue o televisor.
2 Ligue o adaptador USB sem fios ao cabo de extensão.
3 Siga a posição recomendada do adaptador.
4 Ligue a outra extremidade do cabo de extensão ao conector USB lateral no televisor.

Configurar a rede sem fios

Dica

Se necessitar de ajuda para ligar o seu televisor à rede, leia o capítulo sobre **Ligação do televisor** > **Rede e Internet** em **[Ajuda]** no seu televisor. Prima **⌂** (**Início**) > **[Ajuda]**.

1 Ligue o televisor.
2 Siga as instruções apresentadas no ecrã para configurar a rede sem fios.
   - Se o seu router possuir uma Configuração Protegida por Wi-Fi (WPS,Wi-Fi Protected Setup), poderá utilizá-la para configurar a rede sem fios.
   - Se o seu router não possuir WPS, necessitará de introduzir a frase-passe WPA ou a chave de segurança WEP do router.

Requisitos do sistema

Uma rede doméstica com um router sem fios.

RU Русский

Безопасность

Перед использованием устройства необходимо ознакомиться со всеми прилагаемыми инструкциями по безопасности.

- Устройство может содержать мелкие компоненты, которые могут быть проглочены. Всегда храните эти детали в недоступном для младенцев и детей месте.
- Никогда не подвергайте устройство воздействию дождя, воды или любой другой жидкости. Это может привести к его повреждению.
- Никогда не размещайте устройство вблизи источников открытого пламени или других источников тепла, в том числе избегайте воздействия прямых солнечных лучей.

Условия гарантии

- Система не содержит компонентов, требующих обслуживания пользователем. Не открывайте и не снимайте крышки внутри устройства. Ремонт может проводится только в сервисных центрах Philips и авторизованных мастерских. Нарушение этого положения ведет к аннулированию сформулированных или подразумеваемых гарантийных обязательств. Выполнение любой операции, ясно запрещенной к выполнению в данном руководстве, а так же любые настройки, действия по сборке не рекомендованные или запрещенные в данной инструкции аннулируют гарантийные обязательства.

Подключение беспроводного адаптера

1 Выключите телевизор.
2 Подключите беспроводной USB-адаптер к удлинительному кабелю.
3 Следуйте рекомендациям по размещению адаптера.
4 Подключите второй конец удлинительного кабеля к боковому USB-разъему телевизора.

Настройка беспроводной сети

Совет

Если вам нужна помощь в подключении телевизора к сети, см. раздел **Подключение телевизора** > **Сеть и Интернет** в **[Справ.]** вашего телевизора. Нажмите **⌂** (**Основное меню**) > **[Справ.]**.

1 Включите телевизор.
2 Следуйте экранным инструкциям по настройке беспроводной сети:
   - Если ваш маршрутизатор поддерживает защищенную настройку Wi-Fi (WPS), ее можно использовать для настройки беспроводной сети.
   - Если ваш маршрутизатор не поддерживает WPS, вам необходимо ввести пароль WPA или ключ безопасности WEP маршрутизатора.

Системные требования

Домашняя сеть с беспроводным маршрутизатором.