SAMSUNG

Gear 360

(2017)

Краткое руководство
SM-R210

Printed in Korea
GH68-47585G Rev.1.0
Russian. 03/2017

Декларация соответствия

Samsung Electronics заявляет, что данное устройство удовлетворяет основным требованиям и соответствующим положениям Директивы 1999/5/EC.

Для просмотра декларации соответствия перейдите на веб-сайт *www.samsung.com/mobile_doc*.

CE 0168

- Часть содержания может отличаться от модели вашего устройства в зависимости от региона, производителя или версии программного обеспечения, и может изменяться без предварительного уведомления.
- В состав данного продукта входит бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом. Чтобы ознакомиться с лицензией на программное обеспечение с открытым исходным кодом, посетите веб-сайт Samsung (*opensource.samsung.com*).

© Samsung Electronics, 2017.

Об устройстве Gear 360

Записывайте панорамные видеоролики и делайте панорамные снимки в формате 360 градусов с помощью устройства Gear 360. Управляйте устройством Gear 360 удаленно, просматривайте видео или изображения на своем смартфоне. И это лишь часть возможностей.

Комплект поставки

- Gear 360
- Кабель USB (USB type C)
- Ремешок
- Сумочка для хранения
- Краткое руководство

- Комплект поставки устройства Gear 360 и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных регионах и определяются производителем.
- Всегда храните устройство Gear 360 в сумочке из комплекта. В случае появления царапин на объективе устройства качество изображений может ухудшиться.

Внешний вид устройства

Клавиши

Клавиша	Функция
BACK Питание	• Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство Gear 360. • Нажмите, чтобы вернуться на шаг назад на экране состояния камеры.
MENU Меню	• Нажмите несколько раз для перехода к нужному меню. • Нажмите и удерживайте, чтобы получить доступ к режимам подключения.
OK	• Нажмите, чтобы записать видео или создать снимок, или выбрать нужный параметр.

Установка карты памяти

Для записи видео или съемки фото необходимо установить карту памяти.

Извлеките слот для карты памяти и осторожно вставьте в него карту памяти.

Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить ногти на руках при извлечении слота для карты памяти.

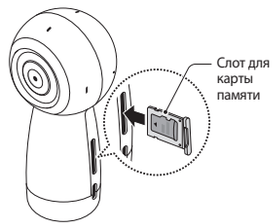

Карты памяти приобретаются отдельно.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием Gear 360 необходимо зарядить аккумулятор.

1 Вставьте штекер зарядного устройства в универсальный разъем Gear 360, затем подключите зарядное устройство к электрической розетке.

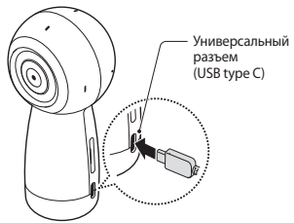

- Зарядные устройства приобретаются отдельно.
- При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к электрической розетке и быть легкодоступным.

2 По окончании зарядки отсоедините Gear 360 от зарядного устройства. Сначала отсоедините зарядное устройство от Gear 360, а затем — от электрической розетки.

Закрепление ремешка на устройстве Gear 360

Проденьте ремешок через ушко для ремешка, а затем затяните петлю.

С помощью резинового кольца ремешка можно также зафиксировать устройство Gear 360 для видео- или фотосъемки.

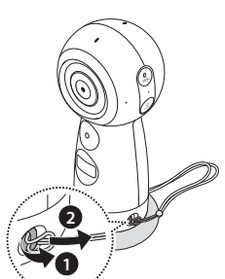

Проверка состояния устройства Gear 360

Проверить состояние устройства Gear 360 можно на экране состояния камеры.

Узнать, какая камера используется, можно по индикатору состояния камеры. Если используются обе камеры, включаются оба индикатора состояния камеры.

Видео- и фотосъемка без подключения к смартфону

Устройство Gear 360 способно записывать видео и делать снимки без подключения к смартфону.

1 Нажмите клавишу меню, чтобы выбрать режим съемки, а затем нажмите клавишу ОК.

2 Нажмите клавишу ОК для записи видео или съемки фото.
Чтобы остановить запись, нажмите клавишу ОК.

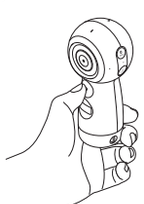

Подключение Gear 360 к смартфону

Чтобы подключить устройство Gear 360 к смартфону, установите на смартфон приложение Samsung Gear 360 или Gear 360.

Загрузить приложение Samsung Gear 360 (новое) можно из магазина **Galaxy Apps** или **Play Маркет**.

Для устройств iOS загрузите приложение Samsung Gear 360 из магазина **App Store**.

Gear 360

1 Включите устройство Gear 360.

2 Нажмите и удерживайте клавишу меню.

3 Как только на экране состояния камеры появится пункт **Connect to Android**, нажмите клавишу ОК.
Для устройств iOS нажмите клавишу меню еще раз, и как только на экране состояния камеры появится пункт **Connect to iOS**, нажмите клавишу ОК.

Смартфон

4 Запустите приложение **Samsung Gear 360** на смартфоне.
На устройстве iOS запустите приложение **Gear 360**.

5 Выберите пункт **ПОДКЛЮЧ. К GEAR 360**.

6 Для установки подключения следуйте инструкциям на экране.

- Способы подключения могут отличаться в зависимости от используемого смартфона и версии программного обеспечения. Чтобы подключиться к устройству iOS, подключите Gear 360 к смартфону в настройках Wi-Fi, запустите приложение Gear 360, а затем завершите процесс подключения.
- Устройство Gear 360 или некоторые из его функций могут не поддерживаться в зависимости от смартфона. Посетите веб-сайт *www.samsung.com*, чтобы ознакомиться со списком совместимых смартфонов.

Видео- и фотосъемка с использованием смартфона

С помощью видоискателя смартфона можно удаленно записывать видео и делать снимки.

1 Запустите приложение **Samsung Gear 360** на смартфоне.
На устройстве iOS запустите приложение **Gear 360**.

2 Выберите пункт **Камера**.
Откроется видоискатель.

3 Коснитесь значка ◉ или ○ для записи видео или съемки фото.
Выберите пункт **РЕЖИМ** для смены режимов съемки.

Видеозаписи и фотоснимки, сделанные с помощью устройства Gear 360, сохраняются на карте памяти Gear 360.

Просмотр видео или изображений

Просматривайте сделанные видеозаписи или изображения на удаленном подключенном смартфоне.

1 Запустите приложение **Samsung Gear 360** на смартфоне.
На устройстве iOS запустите приложение **Gear 360**.

2 Выберите пункт **Галерея**.

3 Выберите пункт **ТЕЛЕФОН** или **GEAR 360**.
- **ТЕЛЕФОН**: просмотр видео или изображений, сохраненных на смартфоне.
- **GEAR 360**: просмотр видео или изображений, сохраненных на карте памяти Gear 360.

4 Выберите видеозапись или изображение и коснитесь значка ▷ 360 или 360.
Проведите пальцем по видеозаписи или изображению для их просмотра под другими углами.

- Видеозаписи или фотоснимки, сделанные с помощью Gear 360, можно сохранить на свой смартфон. Во время просмотра видео или изображения выберите пункт **Сохранить**.
- Видеозаписями или изображениями, сохраненными на смартфоне, можно поделиться с другими пользователями. В разделе **ТЕЛЕФОН** выберите видео или изображения, которыми нужно поделиться, выберите пункт **Отправить**, а затем выберите способ обмена.

Прямая трансляция

Приглашайте членов семьи и друзей и просматривайте записываемое вами с помощью Gear 360 видео в реальном времени.

1 Запустите приложение **Samsung Gear 360** на смартфоне.

2 Выберите пункт **Прямая трансляция**, выберите нужную службу, а затем войдите в учетную запись.

3 Коснитесь значка 🔍+, чтобы пригласить людей из списка контактов.

4 Коснитесь значка (LIVE), чтобы начать трансляцию.

5 Коснитесь значка ■, чтобы завершить трансляцию.

- Доступность этой функции зависит от смартфона, версии программного обеспечения или территории обслуживания.
- Некоторые функции могут отличаться в зависимости от региона.
- За использование трансляции через мобильные сети может взиматься дополнительная плата.

Использование компьютерной программы

На компьютере можно просматривать или создавать видеозаписи в формате 360 градусов, соединив вместе широкоугольные видеозаписи, сделанные с помощью фронтальной и основной камер. Записываемое видео можно транслировать в режиме реального времени.

ОС Windows поддерживает программу Gear 360 ActionDirector, а в Mac OS используется программа Gear 360. Дополнительные сведения см. в меню справки программы.

- Эти программы можно загрузить с веб-сайта *www.samsung.com*.
- Программа Gear 360 ActionDirector имеет функции редактирования видео.

Просмотр дополнительной информации

Для получения дополнительной информации откройте приложение **Samsung Gear 360** и нажмите кнопку ⋮ → **Руководство пользователя** на смартфоне.

На устройстве iOS откройте приложение **Gear 360** и нажмите кнопку ⋮ → **Руководство пользователя**.

Посетите веб-сайт *www.samsung.com*, чтобы просмотреть информацию об устройстве Gear 360, руководство пользователя и пр.

- Способ получения доступа к руководству пользователя из приложения Samsung Gear 360 может отличаться в зависимости от типа смартфона.
- Доступность руководства пользователя зависит от используемого веб-браузера.

Правильная утилизация

Такая маркировка на продукте, аксессуарах или в документации означает, что по истечении срока службы изделия и его электронных аксессуаров (например, зарядного устройства, гарнитуры или кабеля USB) их нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном изделии, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы.

Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.

Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Информация о безопасности

Прежде чем приступать к работе с устройством, ознакомьтесь с информацией о безопасности для его правильного и безопасного использования.

Предупреждение

Придерживайтесь правил, указанных в предостережениях ниже, для предотвращения опасных ситуаций, например пожара или взрыва

- Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.
  - Не носите устройство в заднем кармане брюк или на поясе.
- Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, аксессуары и компоненты.

- Не допускайте контакта универсального разъема и контактов аккумулятора с токопроводящими элементами (металлическими предметами, жидкостями и т. п.).
- Не прикасайтесь к устройству влажными руками. Не используйте устройство в местах с повышенной влажностью, например в уборных, либо во время водных процедур (плавание и т. п.).
- Если какая-либо часть устройства потрескалась или сломалась, немедленно прекратите использовать его и обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не включайте и не используйте устройство, если отсек для аккумуляторов не закрыт.

Придерживайтесь указанных ниже предостережений, чтобы избежать травм и повреждения устройства

- Берегите устройство от детей и домашних животных.
- Не вставляйте устройство и аксессуары из комплекта поставки в глаза, уши или рот.
- Устройством можно пользоваться при температурах окружающей среды от 0 °C до 35 °C. Хранение устройства допускается при температурах окружающей среды от –20 °C до 50 °C. В случае использования или хранения устройства при температурах, выходящих за пределы рекомендованного диапазона, возможно повреждение устройства или сокращение срока службы аккумулятора.

- Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, горячим кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением.
- Избегайте попадания влаги на устройство.
- Не используйте устройство на улице во время грозы.
- Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных устройств во время управления автомобилем.

Для просмотра дополнительной информации об утилизации устройства и аккумулятора запустите приложение **Samsung Gear 360** и нажмите кнопку ⋮ → **Руководство пользователя** на мобильном устройстве.

На устройстве iOS откройте приложение **Gear 360** и нажмите кнопку ⋮ → **Руководство пользователя**.

Устройство использует негармонизированную частоту и предназначено для работы во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении разрешено во всех странах Европейского союза без каких-либо ограничений, использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ИЗГОТОВЛЕНО С УЧЕТОМ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ РАДИОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО МЕЖДУНАРОДНЫМИ НОРМАМИ

www.sar-tick.com

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней радиоволнового излучения, рекомендованных международными нормами. Нормы основаны на стандартах безопасности, разработанных независимой научной организацией ICNIRP. Они ограничивают уровень излучения со значительным запасом, гарантирующим безопасность для всех людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня излучения используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Установленное предельное значение коэффициента SAR составляет 2,0 Вт/кг. Предельные значения SAR по нормам ICNIRP для данной модели устройства составляют:

Значения SAR для европейских стран: значения SAR, указанные ниже, действительны только для устройств, разработанных для использования в европейских странах.

Максимальное значение SAR для данной модели устройства и условия, в которых эти значения были записаны	
Значения SAR при ношении на теле	0,286 Вт/кг
Значение SAR для головы	0,003 Вт/кг

Измерение значения SAR во время ношения данного устройства на теле выполнялось при расстоянии 0,5 см между устройством и телом. Для соответствия нормативным требованиям в отношении радиочастотного излучения устройство должно быть расположено именно на таком расстоянии от тела.

Измерение значения SAR для головы выполнялось при расстоянии 2,0 см. Для соответствия нормативным требованиям в отношении радиочастотного излучения устройство должно быть расположено, как минимум, на таком расстоянии от головы.

Значения SAR для всех других стран: чтобы узнать значения SAR для вашей модели, посетите веб-сайт *www.samsung.com/sar* для его поиска с помощью ввода вашего региона/страны и номера модели устройства.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Портативная панорамная камера торговой марки **Samsung** модели **SM-R210**

Информация о назначении устройства: устройство предназначено для съемки панорамных видеозаписей и фотографий

Краткие технические характеристики устройства

Разрешение камеры: 2 камеры с разрешением 15 МП каждая
Емкость аккумулятора: 1160 мА•ч
Поддержка беспроводных сетей: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 ГГц), Bluetooth
Поддержка карт памяти: MicroSD (до 256 ГБ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

EAC

Дополнительную информацию о продукции вы можете узнать у импортера/официального представителя и РФ или на сайте производителя

Импортер:
ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.	**Самсунг Электроникс Ко. Лтд.**

Адрес изготовителя:

(Maetan-dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea	**Маэтан-донг 129, Самсунг-ро, Ынтонг-гу, г. Сувон, Кёнгги-до, Республика Корея**

Адреса заводов*:

"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 39388, Республика Корея

"Тянжин Самсунг Телеком Технологии Ко., Лтд", Вейву Роад, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиаин Дистрикт Тянжин 300385, Китай

"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", "Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гунгдонг, Китай

"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг АЙ, Йенпхонг Комьюн, округ Йенпхонг, провинция Бэкнинх, Вьетнам

"Самсунг Электроникс Вьетнам Тхайнгуен", Промышленный парк Йенбинх I, Донгтиен Комьюн, округ Йойен, провинция Тхайнгуен, Вьетнам

"Самсунг Индия Электроникс ПВТ.ЛТД"
Б-1, Сектор-81, Сторона 2, Нонда, Уттар-Прадеш, Индия

*страна изготовления конкретного устройства указана на упаковке изделия