FUJIFILM

BL04650-700 RU

DIGITAL CAMERA

X100T

Руководство пользователя (Основные операции)

Благодарим вас за приобретение данного изделия.

■ **Веб-сайт изделий:**
http://fujifilm-x.com/x100t/

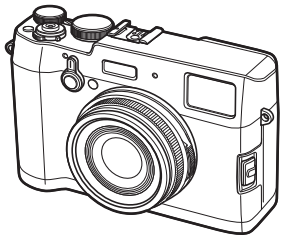

Перед началом работы

Первые шаги

Основные функции съемки и просмотра

Части фотокамеры

Меню

Приложение

В целях безопасности

■ **Дополнительную информацию можно найти в онлайн-руководствах, доступных по адресу:**

http://fujifilm-dsc.com/manuals/

Прилагаемые принадлежности

В комплект фотокамеры входят следующие предметы:

Аккумуляторная батарея NP-95



Зарядное устройство BC-65N



Кабель USB



Крышка объектива

Инструмент для присоединения зажимов

Металлические зажимы для ремня (×2)

- *Защитные крышки (× 2)*
- *Плечевой ремень*
- Руководство пользователя *(данное руководство)*

* Форма переходника отличается в зависимости от региона продажи.

Об этом руководстве

Символы и условные обозначения

В данном руководстве используются следующие символы:

- ⓘ Данную информацию необходимо прочесть перед использованием фотокамеры для обеспечения правильной работы.
- ◆ Дополнительная информация, которая может быть полезна при использовании фотокамеры.

Карты памяти

Изображения сохраняются на дополнительных картах памяти SD, SDHC и SDXC, называемых в данном руководстве "картами памяти".

Уход за изделием

Чтобы ваша фотокамера работала долго, после каждого использования чистите корпус фотокамеры мягкой сухой тканью. Не используйте спирт, растворитель или другие летучие химические вещества, которые могут вызвать появление пятен или деформацию кожи на корпусе фотокамеры. Любую жидкость с фотокамеры следует немедленно удалять сухой мягкой тканью. Для удаления пыли с объектива и дисплея пользуйтесь грушей для обдува, затем осторожно протрите мягкой сухой тканью. Оставшиеся пятна можно удалить, аккуратно протерев объектив специальной бумагой для чистки объектива FUJIFILM с нанесенным на нее небольшим количеством жидкости для чистки объектива. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать объектив и дисплей.

Содержание

Перед началом работы

Прилагаемые принадлежности 2
Об этом руководстве 3
Символы и условные обозначения 3
Карты памяти 3
Уход за изделием 4

Первые шаги

Присоединение ремешка 6
Зарядка батареи 8
Установка батареи и карты памяти 10
Включение и выключение фотокамеры 12
Основные установки 13

Основные функции съемки и просмотра

Фотосъемка 14
Просмотр фотографий 16
Полнокадровый просмотр фотографий 16
Просмотр информации о фотосъемке 17
Увеличение во время просмотра 18
Многокадровый просмотр 19
Удаление фотографий 20
КАДР 20
ВЫБРАННЫЕ КАДРЫ 21
ВСЕ КАДРЫ 21
Основные функции записи видео и воспроизведения 22
Запись видео высокой четкости (HD) 22
Просмотр видеофрагментов 22
Просмотр изображений на компьютере 23

Части фотокамеры

Части фотокамеры 24
Информация на дисплее фотокамеры 36

Меню

Использование меню: Режим съемки 42
Использование меню съемки 42
Опции меню съемки 43
Использование меню: Режим просмотра 45
Использование меню показа кадров 45
Опции меню просмотра 46
Меню настройки 47
Использование меню настройки 47
Опции меню настройки 48

Приложение

Информация о продукте FUJIFILM X100T 50
Бесплатные приложения FUJIFILM 50
Уход за фотокамерой 51
Хранение и эксплуатация 51
Во время путешествий 51

В целях безопасности

Примечания по безопасности 52
ПРИМЕЧАНИЯ 56

Присоединение ремешка

Прикрепите к фотокамере зажимы для ремня, а затем присоедините ремень.

1 Откройте зажим для ремня.
Используйте инструмент для присоединения зажимов, чтобы открыть зажим ремня, убедившись в том, что инструмент и зажим повернуты в показанных направлениях.

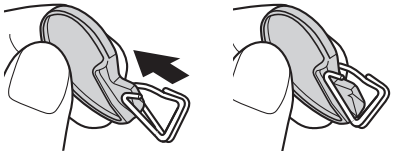

Храните инструмент в надежном месте. Он понадобится Вам, чтобы открыть зажимы для ремня, когда Вы будете снимать ремень.

2 Установите зажим для ремня на проушину.
Закрепите проушину ремня в отверстии зажима. Извлеките инструмент, удерживая зажим на месте другой рукой.

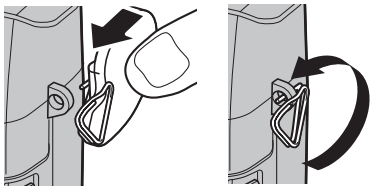

3 Проденьте зажим через проушину.
Полностью проверните зажим через проушину, чтобы он закрылся со щелчком.

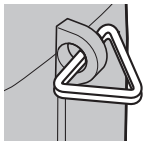

4 Установите защитную крышку.

Установите защитную крышку над проушиной, как показано на рисунке, темной стороной крышки в направлении фотокамеры. Повторите шаги 1–4 для второй проушины.

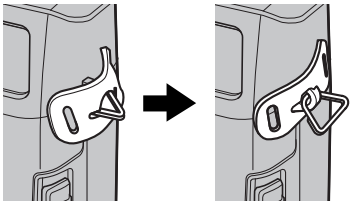

5 Вставьте ремень.

Проденьте ремень через защитную крышку и зажим для ремня.

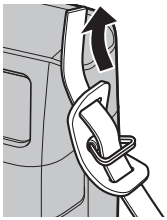

6 Пристегните ремень.

Пристегните ремень, как показано на рисунке. Повторите шаги 5–6 для второй проушины.

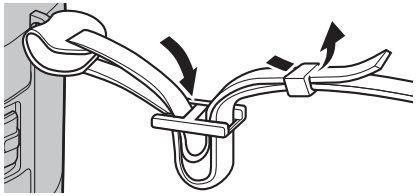

⚠ Во избежание падения фотокамеры проследите за тем, чтобы ремешок был правильно закреплен.

Зарядка батареи

Батарея питания поставляется незаряженной. Перед использованием фотокамеры зарядите батарею.

- В фотокамере используется аккумуляторная батарея NP-95.
- Требуется примерно 4 часа, чтобы полностью зарядить батарею.

1 Вставьте батарею в зарядное устройство.
Вставьте батарею, соблюдая полярность в соответствии с метками ⊖①⊕.

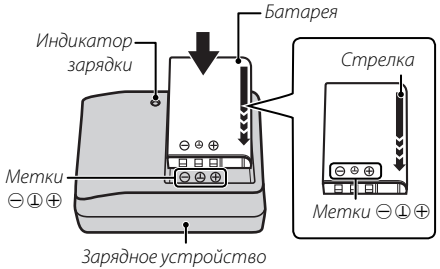

- Перед зарядкой батареи установите прилагаемый адаптер (прилагается к комплекту поставки).

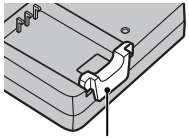

- Входящий в комплект кабель питания переменного тока предназначен для использования исключительно с поставляемым зарядным устройством. Не используйте прилагаемое зарядное устройство с другими кабелями и не используйте прилагаемый кабель с другими устройствами.

2 Вставьте зарядное устройство в розетку.
Вставьте зарядное устройство в розетку в помещении. Загорится индикатор зарядки.

Индикатор зарядки батареи
Индикатор зарядки показывает состояние заряда батареи следующим образом:

Индикатор зарядки	Состояние батареи	Действие
Откл	Батарея не вставлена.	Вставьте батарею.
	Батарея полностью заряжена.	Выньте батарею.
Вкл.	Батарея заряжается.	—
Мигает	Ошибка батареи.	Отключите зарядное устройство и выньте батарею.

3 Зарядите батарею.
Выньте батарею после окончания зарядки. См. технические характеристики для получения информации о времени зарядки (учтите, что время зарядки увеличивается при низких температурах).

- Выньте зарядное устройство из розетки, если оно не используется.
- Удалите загрязнение с контактов батареи чистой сухой тканью. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к тому, что батарею нельзя будет зарядить.
- Не наклеивайте этикетки и другие предметы на батарею. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к тому, что батарею нельзя будет вынуть из фотокамеры.
- Не замыкайте контакты батареи. Батарея может перегреться.
- Прочтите предостережения в разделе "Батарея и источник питания".
- Используйте только те зарядные устройства, которые предназначены для использования с этой батареей. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению изделия.
- Не удаляйте с батареи наклейки и не пытайтесь поломать или отделить внешний корпус.
- Батарея постепенно разряжается, даже если она не используется. Зарядите батарею за один или два дня до использования.
- Время зарядки может увеличиваться при очень низких или очень высоких температурах.

Зарядка через компьютер

Аккумуляторную батарею можно заряжать, посредством подключения камеры к компьютеру. Подключите USB-кабель (входит в комплект поставки), как показано на рисунке, убедившись, что разъемы вставлены полностью.



- Подсоедините фотокамеру непос-редственно к компьютеру. Не используйте концентратор USB или клавиатуру.
- Если компьютер во время зарядки переходит в режим сна, зарядка прекращается. Чтобы продолжить зарядку, выйдите из режима сна на компьютере, отсоедините и подсоедините вновь кабель USB.
- Зарядка от компьютера может быть невозможна; это зависит от технических характеристик компьютера, его настроек и условий эксплуатации.
- Если включить фотокамеру, когда она подключена к сети переменного тока и аккумулятор вставлен внутрь, фотокамера будет работать в режиме питания от внешнего источника.

Пиктограмма состояния аккумулятора (фотокамера включена)	Световой индикатор (фотокамера отключена)	Состояние аккумулятора
(желтая)	Вкл	Зарядка аккумулятора.
(зеленая)	Откл	Зарядка завершена.
(красная)	Мигает	Сбой работы аккумулятора.

Установка батареи и карты памяти

Установите батарею и карту памяти, как описано ниже.

1 **Откройте крышку отсека батареи.**
Сдвиньте защелку отсека батареи, как показано на рисунке, и откройте крышку отсека батареи.

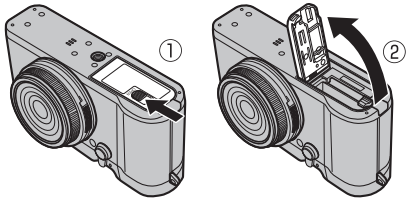

- Не открывайте крышку отсека батареи, если фотокамера включена. Невыполнение данного требования может привести к повреждению файлов изображений или карт памяти.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при обращении с крышкой отсека батареи.

2 **Вставьте батарею.**
С помощью батареи удерживайте защелку батареи прижатой к одной стороне и вставьте батарею контактами вперед в направлении, показанном стрелкой. Убедитесь в том, что батарея защелкнута надежно.

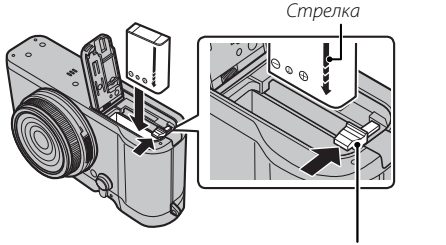

- Вставьте батарею в указанном положении. ***Не применяйте больших усилий и не пытайтесь вставить батарею другой стороной или в обратном направлении***. В правильном положении батарея вставится легко.

3 Вставьте карту памяти.

Возьмите карту памяти, как показано, вставьте ее в слот полностью до щелчка.

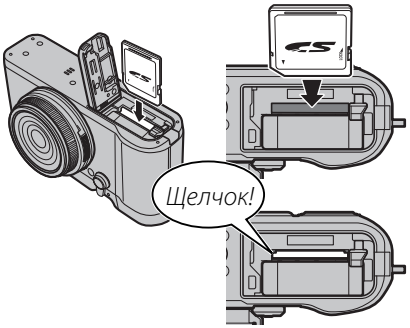

Следите за тем, чтобы карта вставлялась правильной стороной. Не вставляйте ее под углом и не прилагайте усилий. Если карта памяти вставлена неправильно, или не вставлена вообще, то на ЖК-дисплее появится **iN**, а для записи и просмотра будет использоваться внутренняя память фотокамеры.

4 Закройте крышку отсека батареи.

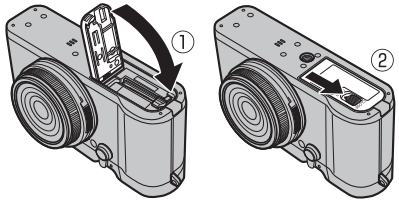

Извлечение батареи и карты памяти

Перед извлечением батареи или карты памяти ***выключите фотокамеру*** и откройте крышку отсека батареи.

Чтобы вынуть батарею, нажмите вбок защелку батареи и выдвиньте батарею из фотокамеры, как показано на рисунке.



Защелка батареи

Чтобы вынуть карту памяти, нажмите на нее и медленно отпустите. Теперь карту можно вынуть рукой. Когда карта памяти извлекается из фотокамеры, то она быстро выскакивает из отверстия. Придерживайте ее пальцем, чтобы она выходила медленно.

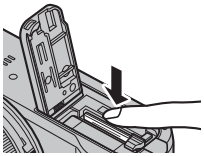

Включение и выключение фотокамеры

Чтобы включить фотокамеру, переведите выключатель **ON/OFF** в положение **ON**. Выберите **OFF**, чтобы выключить фотокамеру.

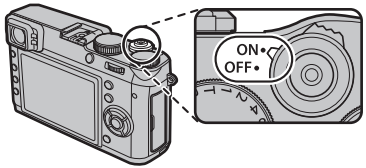

- Нажмите кнопку ▶, чтобы начать воспроизведение. Нажмите кнопку затвора наполовину, чтобы вернуться в режим съемки.
- Фотокамера выключится автоматически, если в течение времени, установленного в **РЕЖИМЫ ПИТАНИЯ > АВТО ВЫКЛ.** в меню настройки, не производятся какие-либо действия. Чтобы вновь активировать фотокамеру после автоматического выключения, нажмите кнопку затвора наполовину или переведите выключатель **ON/OFF** в положение **OFF** и затем снова в **ON**.

⚠ Отпечатки пальцев или другие загрязнения на объективе или видоискателе могут отрицательно повлиять на качество фотографий или на просмотр через видоискатель. Держите объектив и видоискатель чистыми.

Уровень заряда батарей

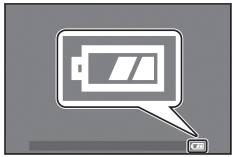

После включения фотокамеры проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи на дисплее.

Индикатор	Описание
	Батарея практически полностью зарядилась.
	Батарея заряжена на две трети.
	Батарея заряжена примерно на одну треть. Зарядите как можно скорее.
(красная)	Батарея полностью разряжена. Выключите фотокамеру и зарядите батарею.

Основные установки

Когда фотокамера включается в первый раз, на дисплее появляется окно выбора языка. Настройте фотокамеру, как описано ниже (Вы можете переустановить часы или изменить язык в любое время с помощью **ДАТА/ВРЕМЯ** или **言語/LANG.** в меню установки параметров).

Использование селектора

Нажимайте селектор вверх, вниз, влево или вправо, чтобы выделять параметры, и нажимайте **MENU/OK**, чтобы выбирать.

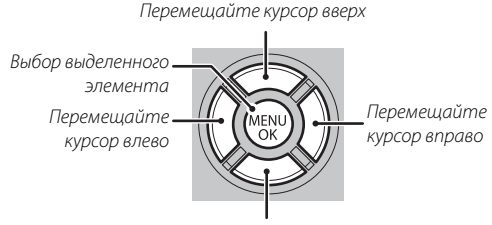

1 Включите фотокамеру.

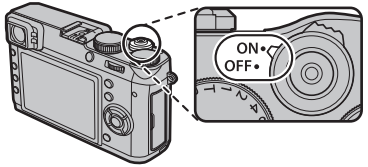

2 Выделите язык и нажмите **MENU/OK**.

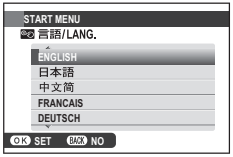

- Нажмите **DISP/BACK**, чтобы пропустить текущий шаг. Шаги, которые Вы пропускаете, будут показываться на дисплее в следующий раз, когда включается фотокамера.

3 На дисплее появятся дата и время. Нажимайте селекторную кнопку вверх, вниз, влево или вправо для выбора года, месяца, дня, часа или минуты и нажимайте вверх или вниз, чтобы их изменить. Чтобы изменить порядок просмотра года, месяца и дня, выберите формат даты и нажмите селекторную кнопку вверх или вниз. Нажмите **MENU/OK** после завершения установок.

- Если батарея вынимается на длительный период времени, то часы фотокамеры будут сброшены, а при включении фотокамеры на дисплее отобразится окно выбора языка.

Фотосъемка

В данном разделе описывается съемка фотографий при помощи программной АЭ (режим **C**).

1 Отрегулируйте настройки для программной АЭ.

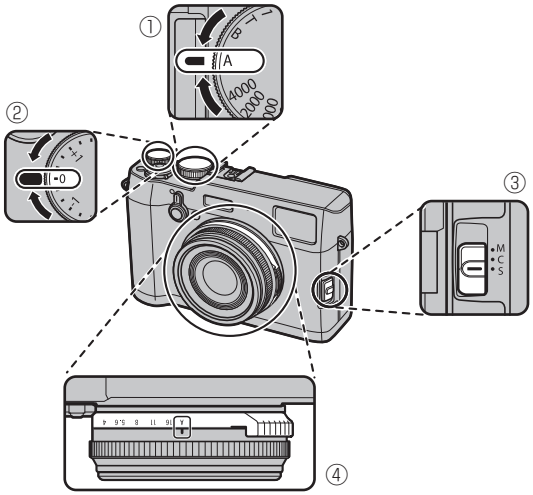

① **Выдержка: Выберите A (авто)**
② **Коррекция экспозиции: Выберите ±0**
③ **Режим фокусировки: Выберите S (по-кадровая АФ)**
④ **Диафрагма : Выберите A (авто)**

Убедитесь, что **C** появится на дисплее.

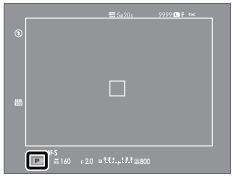

OVF

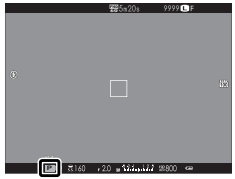

EVF/LCD

Выбор дисплея видоискателя

С помощью селектора видоискателя выберите оптический (OVF) или электронный (EVF) дисплей видоискателя.

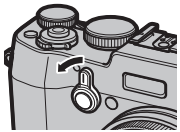

2 Подготовьте фотокамеру.

Прочно удерживайте фотокамеру двумя руками и зафиксируйте локти с обеих сторон корпуса. Если руки будут дрожать или не будут зафиксированы, могут получиться размытые снимки.

Чтобы фотографии были в фокусе и не были слишком темными (недоэкспонированными), держите пальцы и другие предметы подальше от объектива и вспышки.

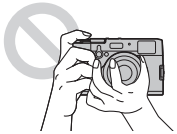

3 Фокусировка.

Скомпонуйте кадр, поместив объект съемки в центр экрана, и нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы выполнить фокусировку.

Если фотокамера может выполнить фокусировку, она подаст двойной сигнал, а зона фокусировки будет подсвечена зеленым. Фокусировка и экспозиция остаются заблокированными, пока кнопка затвора нажата наполовину.

Если фотокамера не сможет сфокусироваться, рамка фокусировки станет красной и появится символ **!AF**. Если объект находится слишком близко к объективу, выберите режим макросъемки и повторите попытку.

Кадр фокусировки *Кадр фокусировки*

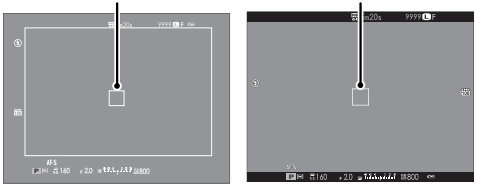

OVF *EVF/LCD*

- Если объект плохо освещен, может загореться лампа подсветки АФ.

4 Выполните съемку.

Чтобы сделать снимок, плавно нажмите кнопку затвора до конца.

- Вспышка может сработать при недостаточном освещении. Настройки фотокамеры можно изменить, чтобы предотвратить срабатывание вспышки.

Просмотр фотографий

Полнокадровый просмотр фотографий

Для просмотра снимков в полнокадровом режиме нажмите ▶.

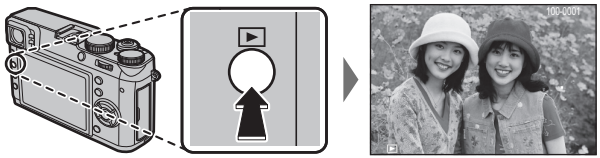

Другие снимки можно просматривать, нажимая селектор влево или вправо или поворачивая колесо фокусировки. Нажмите селектор или поверните кольцо вправо, чтобы просмотреть снимки в порядке их съемки, или влево, чтобы просмотреть их в обратном порядке. Держите селектор в нажатом положении для быстрого перехода к нужному кадру.

- Во время воспроизведения, фотографии, сделанные другими фотокамерами, обозначаются значком 🎁 ("подарок").

Избранное: Оценка изображений

Чтобы оценить текущее изображение, нажмите **DISP/BACK** и затем нажимайте селектор вверх и вниз для выбора рейтинга от нуля до пяти звезд.

Просмотр информации о фотосъемке

Информация о фотосъемке изменяется при каждом нажатии селектора вверх.

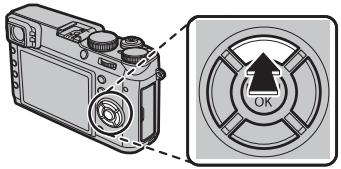

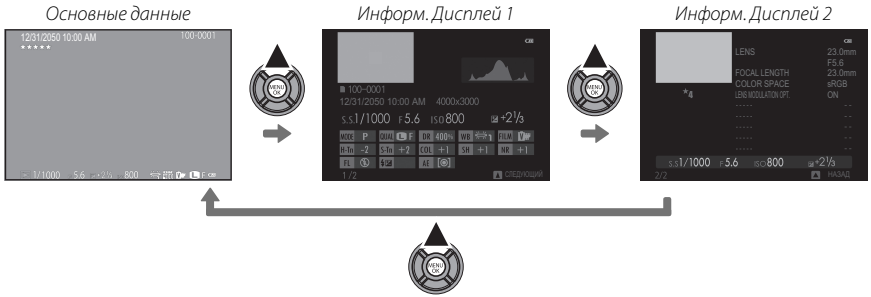

- Нажмите селектор влево или вправо или поверните кольцо фокусировки для просмотра других изображений.

Увеличение в точке фокусировки

Нажмите на центр диска управления, чтобы увеличить изображение в точке фокусировки. Нажмите на центр диска управления снова, чтобы вернуться к полнокадровому просмотру.

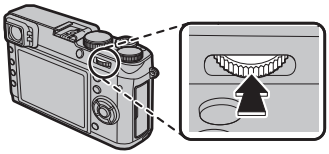

Увеличение во время просмотра

Поверните диск управления вправо для увеличения текущего снимка, влево – для уменьшения (для просмотра нескольких изображений поверните диск управления влево, когда снимок отображается в полнокадровом режиме). Нажмите **DISP/BACK** или **MENU/OK**, чтобы выйти из режима увеличения.

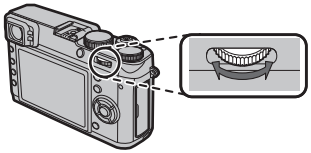

- Максимальный коэффициент масштабирования зависит от размера изображения. Увеличение при просмотре недоступно, если отображаются кадрированные копии или копии с измененным размером, сохраненные с размером **640**.

Окно навигации

При увеличении масштаба снимка, для просмотра участков изображения, которые не помещаются на дисплее в данный момент, можно использовать селектор.

В окне навигации видно, какая часть кадра отображается в данный момент

Многокадровый просмотр

Чтобы изменить число отображаемых изображений, поверните диск управления влево, когда снимок отображается в полнокадровом режиме.

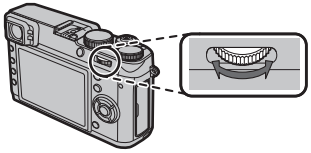

Поверните влево для просмотра других изображений.

Поверните вправо, чтобы отображалось меньше снимков.

Воспользуйтесь селекторной кнопкой для выделения фотографий и нажмите **MENU/OK**, чтобы просмотреть выделенное изображение в полнокадровом режиме (что бы приблизить выбранное изображение, поверните диск управления вправо, когда снимок отображается в полнокадровом режиме). В девяти- и стокадровом режимах просмотра нажмите селектор вверх или вниз для просмотра других снимков.

Удаление фотографий

Чтобы удалить определенные фотографии, несколько выделенных фотографий или все фотографии, нажмите кнопку 🗑, когда снимок отображается в полнокадровом режиме, и выберите одну из опций на следующих страницах. ***Учтите, что удаленные изображения нельзя восстановить. Скопируйте важные изображения на компьютер или другое устройство хранения данных прежде, чем приступить к удалению.***

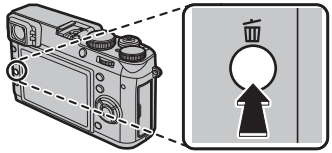

- Защищенные изображения удалить нельзя. Удалите защиту с любых изображений, которые Вы хотите удалить.
- Если появляется сообщение о том, что выбранные снимки являются частью задания печати DPOF, нажмите **MENU/OK** для удаления этих снимков.
- Если карта памяти вставлена, фотографии будут удалены с карты памяти. В противном случае фотографии будут удалены из внутренней памяти.

КАДР

Удалять изображения по одному.

1 Нажмите кнопку 🗑 при полнокадровом воспроизведении и выберите **КАДР**.

2 Нажимайте селектор влево или вправо для пролистывания снимков и нажимайте **MENU/OK** для удаления (диалоговое окно подтверждения не отображается). Повторите, чтобы удалить дополнительные фотографии.

ВЫБРАННЫЕ КАДРЫ

Удалить несколько выбранных изображений.

1 Нажмите кнопку 🗑 при полнокадровом воспроизведении и выберите **ВЫБРАННЫЕ КАДРЫ**.

2 Выделите снимки и нажмите **MENU/OK**, чтобы выбрать или отменить выбор (снимки, которые включены в фотоальбомы или очередь печати, помечены значком ■).

3 После завершения операции, нажмите **DISP/BACK**, чтобы отобразить диалоговое окно подтверждения.

4 Выделите **ДА** и нажмите **MENU/OK**, чтобы удалить выбранные изображения.

ВСЕ КАДРЫ

Удалить все незащищенные снимки.

1 Нажмите кнопку 🗑 при полнокадровом воспроизведении и выберите **ВСЕ КАДРЫ**.

2 Отобразится диалоговое окно подтверждения; выделите **ДА** и нажмите **MENU/OK**, чтобы удалить все незащищенные снимки. Нажатие **DISP/BACK** отменяет удаление; учтите, что снимки, удаленные до нажатия этой кнопки, не могут быть восстановлены.

Основные функции записи видео и воспроизведения

Запись видео высокой четкости (HD)

Фотокамеру можно использовать для записи коротких видеороликов высокого разрешения.

1 Чтобы начать запись, нажмите кнопку **Fn** (функциональная кнопка 1).

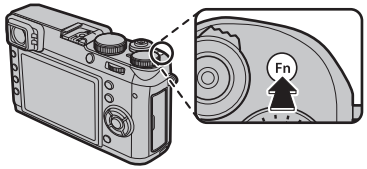

Индикатор записи

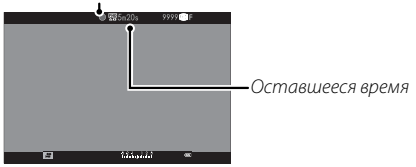

Оставшееся время

2 Снова нажмите кнопку, чтобы закончить запись. Запись прекращается автоматически, когда достигается максимальная длина или полностью заполняется карта памяти.

Ⓘ Во время записи видеофрагментов загорается индикатор.

Просмотр видеофрагментов

Во время воспроизведения видеофрагменты отображаются, как показано справа. При просмотре видеофрагмента могут выполняться следующие операции:

Значок видео

Операция	Описание
Запуск/пауза воспроизведения	**Нажмите селектор вниз,** чтобы начать воспроизведение. Нажмите снова, чтобы приостановить. При временной остановке воспроизведения, Вы можете нажать селектор влево или вправо для покадрового просмотра назад или вперед.
Остановка воспроизведения	**Нажмите селектор вверх**, чтобы закончить воспроизведение.
Регулировка скорости	**Нажмите селектор влево или вправо,** чтобы выбрать скорость воспроизведения при просмотре.

Просмотр изображений на компьютере

Подключите камеру при помощи входящего в комплект кабеля USB и скопируйте снимки на компьютер.

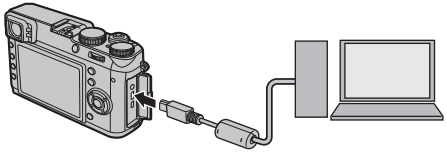

① Подсоедините фотокамеру непосредственно к компьютеру; не используйте концентратор USB или клавиатуру.

Windows

- MyFinePix Studio (доступно для загрузки с нижеуказанного веб-сайта) можно использовать для копирования фотографий на компьютер, на котором фотографии можно хранить, просматривать, группировать и печатать.

  http://fujifilm-dsc.com/mfs/

- RAW FILE CONVERTER (доступно для загрузки с нижеуказанного веб-сайта) можно использовать для просмотра изображений формата RAW на Вашем компьютере.

  http://fujifilm-dsc.com/rfc/

Mac OS

RAW FILE CONVERTER (доступно для загрузки с нижеуказанного веб-сайта) можно использовать для просмотра изображений формата RAW на Вашем компьютере.

http://fujifilm-dsc.com/rfc/

Части фотокамеры

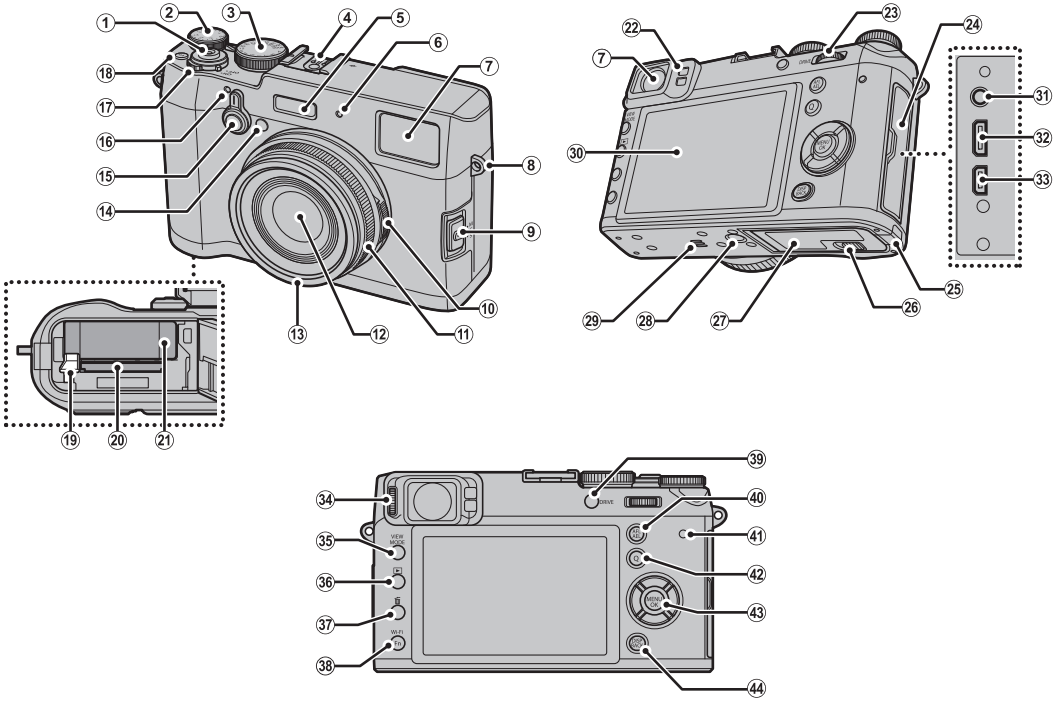

① Кнопка затвора
② Диск коррекции экспозиции
③ Диск выдержки
④ Горячий башмак
⑤ Вспышка
⑥ Микрофон (Л)
⑦ Окно видоискателя
⑧ Проушина ремня
⑨ Селектор режима фокусировки
⑩ Кольцо диафрагмы
⑪ Кольцо фокусировки
⑫ Объектив
⑬ Переднее кольцо
⑭ Подсветка АФ
Индикатор автоспуска
⑮ Селектор видоискателя
⑯ Микрофон (П)
⑰ Переключатель **ON/OFF**
⑱ Кнопка **Fn** (кнопка функции 1)
⑲ Защелка батареи
⑳ Отверстие для карты памяти
㉑ Крышка отсека батареи
㉒ Датчик глаза
㉓ Диск управления
㉔ Крышка разъемов
㉕ Крышка соединителя постоянного тока
㉖ Защелка крышки отсека батареи
㉗ Крышка отсека батареи
㉘ Установка штатива
㉙ Динамик
㉚ ЖК-дисплей
㉛ Разъем спуска микрофона/дис.сп.
㉜ Крышка микро USB
㉝ Крышка микро HDMI *
㉞ Регулятор диоптрийной поправки
㉟ Кнопка **VIEW MODE**
㊱ Кнопка ▶ (просмотр)
㊲ Кнопка 🗑 (удалить) (режим воспроизведения)
Кнопка **Fn** (кнопка функции 6)
㊳ Кнопка **Wi-Fi**
Кнопка **Fn** (кнопка функции 7)
㊴ Кнопка **DRIVE**
㊵ Кнопка **AEL/AFL** (блокировка автоматического экспозамера/автофокуса)
㊶ Индикатор
㊷ Кнопка **Q** (быстрое меню)
㊸ Кнопки селектора/функций
㊹ Кнопка **DISP** (дисплей)/**BACK** (назад)

* Используйте кабель HDMI длиной не более 1,5 м.

Селектор

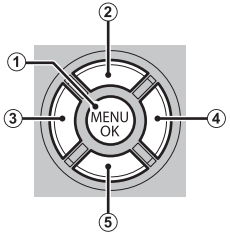

Нажмите селектор вверх (②), влево (③), вправо (④) или вниз (⑤) для выделения пунктов, и нажмите **MENU/OK** (①) для выбора. Кнопки вверх, влево, вправо и вниз так же являются двойными, как кнопки выбора макросъемки, моделирования пленки, баланса белого и выбора области фокусировки соответственно, и как функциональные кнопки от 2 до 5.

Диск управления

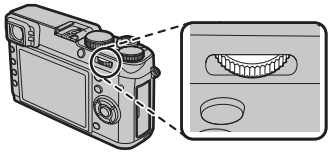

Диск управления можно использовать для навигации по меню, чтобы увеличивать и уменьшать масштаб и выбирать количество отображаемых снимков во время воспроизведения, а также для выбора опций в дисплее быстрого меню.

Нажмите на центр диска управления для увеличения в активной зоне фокусировки во время съемки или воспроизведения.

Кольцо диафрагмы и диск выдержки

Используйте кольцо диафрагмы и диск выдержки, чтобы выбрать режимы **P**, **S**, **A** и **M**.

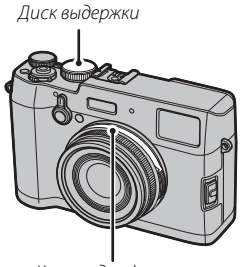

■ **Режим P: Программа AE**

Диафрагму и выдержку можно настроить с помощью программного переключения.

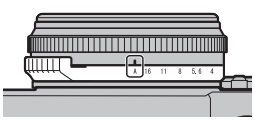

Диафрагма: A

Выдержка: A

■ **Режим S: Автоматическая экспозиция с приоритетом выдержки**

Сделайте снимки на выбранной скорости затвора. Фотокамера автоматически настраивает диафрагму.



Диафрагма: A

Выдержка: 1/1000 s

■ **Режим A: Автоматическая экспозиция с приоритетом диафрагмы**

Сделайте снимки с выбранной диафрагмой. Фотокамера автоматически настраивает выдержку.



Диафрагма: f/5.6

Выдержка: A

■ **Режим M: Ручная экспозиция**

Сделайте снимки с выбранной диафрагмой и выдержкой.



Диафрагма: f/5.6

Выдержка: 1/1000 s

Кнопка VIEW MODE

Нажмите кнопку **VIEW MODE** для переключения между дисплеями, как показано ниже.

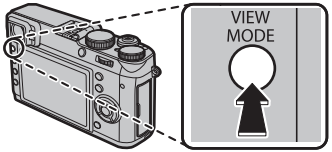

ДАТ.ВИД.: *Автоматический выбор режима отображения с использованием дат. вид.*

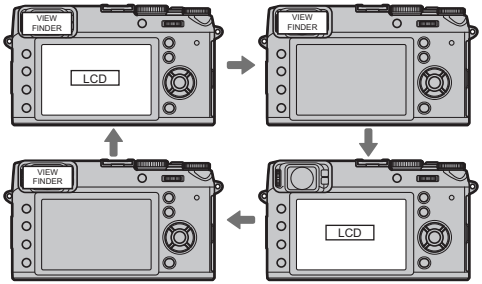

ТОЛЬКО ВИДОИСКАТЕЛЬ: *Только видоискатель*

ТОЛЬКО ВИДОИСКАТЕЛЬ + : *Только видоискатель; дат. вид. включит или отключит отображение*

ТОЛЬКО LCD: *Только LCD монитор*

Дат. вид.

Дат. вид. включает видоискатель, когда Вы подносите глаз к видоискателю, и отключает его, когда Вы отводите его (учтите, что дат. вид. может реагировать не только на глаз, но и на другие объекты, а также на свет, попадающий непосредственно на датчик). Если включен автоматический выбор отображения, LCD монитор включится, когда видоискатель выключится.



Селектор видоискателя

Используйте селектор видоискателя, чтобы переключаться между электронным видоискателем (EVF), оптическим видоискателем (OVF) и двойным дисплеем OVF.

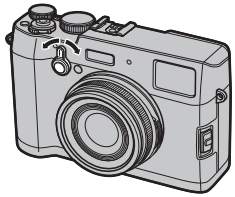

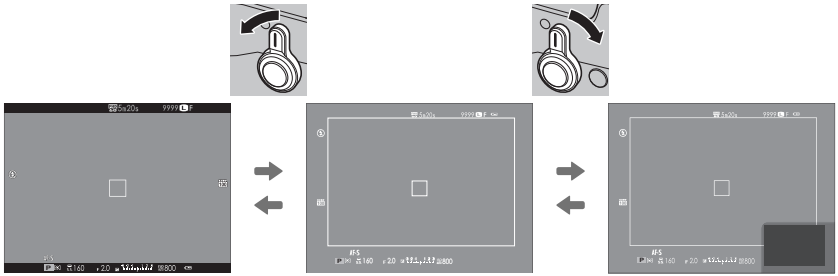

EVF *OVF* *Двойное отображение*

Гибридный (EVF/OVF/двойной дисплей) видоискатель

Характеристики различных дисплеев описаны ниже.

Дисплей	Описание
OVF	Оптический дисплей является резким и не имеет размытия, поэтому изображение объекта вашей съемки всегда хорошо видно. В дополнение к этому, OVF показывает область прямо за пределами кадра, облегчая создание снимков «на лету». Так как окно видоискателя находится на небольшом расстоянии от объектива, область, видимая на фотографиях, может незначительно отличаться от изображения в видоискателе из-за параллакса.
EVF	Визирование по экрану даёт вам предварительный просмотр окончательного снимка (включая глубину поля резкости, фокусировку, экспозицию и баланс белого) с абсолютно одинаковыми покрытием кадра.
Двойное отображение	Как для оптического видоискателя, но с предварительным просмотром фокуса.

Кнопка DISP/BACK

Кнопка **DISP/BACK** служит для управления отображением индикаторов в видоискателе или на LCD мониторе.

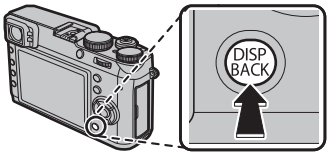

■ Съемка: Оптический видоискатель

Стандарт *Информация выключена*

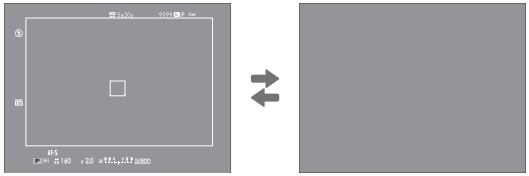

■ Съемка: Электронный видоискатель

Стандарт *Информация выключена*

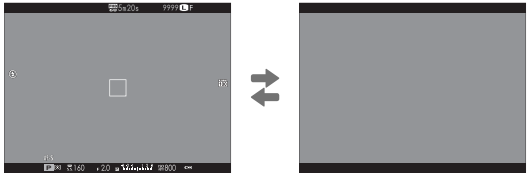

■ Съемка: ЖК-дисплей

Стандарт *Информация выключена*

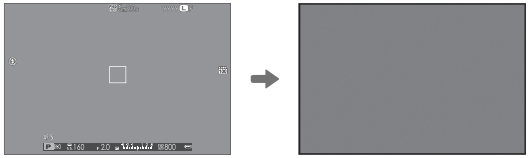

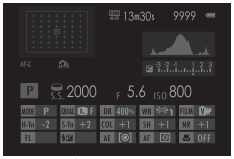

Информ. Дисплей

■ Просмотр: Электронный видоискатель/ЖК-дисплей

Стандарт *Информация выключена*

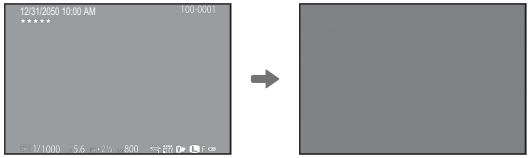

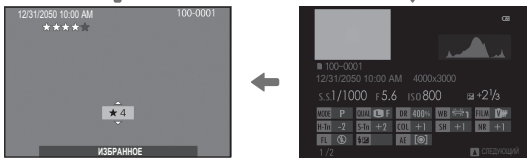

Избранное *Информ. Дисплей*

⚠ Оптический видоискатель нельзя использовать для просмотра.

Селектор режима фокусировки

Выберите способ фокусировки фотокамеры.

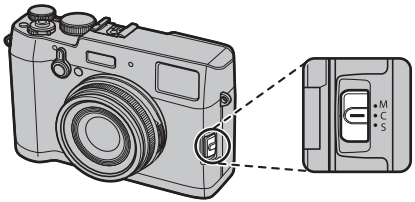

- **M** (ручной): Выполните фокусировку вручную с помощью фокусировочного кольца объектива. Выберите для ручного управления фокусировкой или в ситуациях, когда фотокамера не может сфокусироваться с помощью автофокусировки.

Кольцо фокусировки

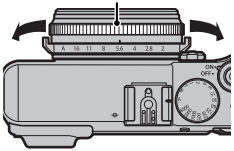

- **C** (непрерывная АФ): Выполняется непрерывная фокусировка в соответствии с изменениями расстояния до объекта, пока кнопка затвора нажата наполовину. Используйте для объектов, находящихся в движении.
- **S** (однократная АФ): Фокусировка блокируется, когда кнопка затвора нажата наполовину. Выберите этот режим для съемки неподвижных объектов.

Регулировка диоптрии

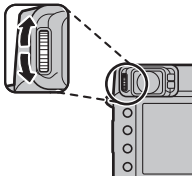

В данной фотокамере предусмотрена регулировка диоптрийной поправки видоискателя для учета индивидуальных особенностей зрения. Поворачивайте управление диоптрической настройкой, пока дисплей видоискателя не будет четко сфокусированным.

Индикатор

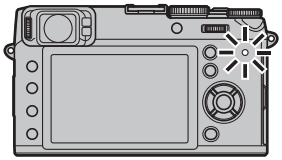

Индикатор отображает состояние фотокамеры следующим образом:

Индикатор	Состояние фотокамеры
Горит зеленым цветом	Фокус заблокирован.
Мигает зеленым цветом	Предупреждение размытости, фокуса или экспозиции. Можно производить съемку.
Мигает зеленым и оранжевым цветом	Записываются изображения. Можно сделать дополнительные снимки.
Горит оранжевым цветом	Записываются изображения. В настоящее время нельзя делать дополнительные снимки.
Мигает оранжевым цветом	Вспышка заряжается; вспышка не сработает во время съемки.
Мигает красным цветом	Ошибка объектива или памяти.

- На дисплее также могут появляться предупреждающие сообщения.

Кнопка DRIVE

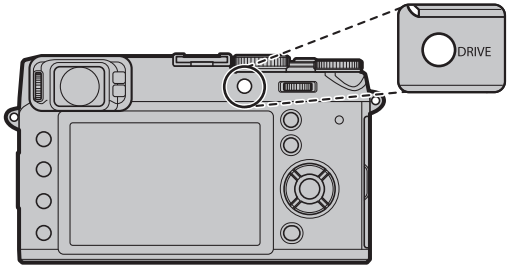

Параметры привода включают опции серийной съемки и брекетинга.

Кнопка AEL/AFL

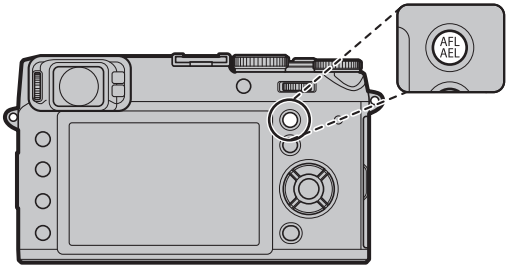

Блокировка экспозиция и/или фокуса.

Кнопка Q

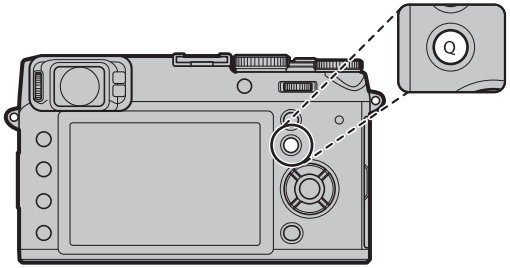

Просмотр и изменение настроек фотокамеры. Выделите нужный элемент с помощью селектора и воспользуйтесь диском управления, чтобы выбрать параметр.

Кнопка Wi-Fi

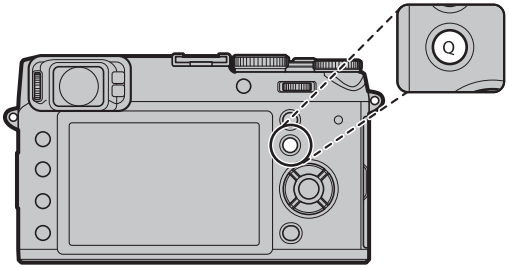

Подсоединитесь через Wi-Fi к смартфону, запустив бесплатное приложение для смартфонов FUJIFILM .

Информация на дисплее фотокамеры

Во время съемки и воспроизведения могут отображаться следующие типы индикаторов.
В последующем описании все доступные индикаторы показаны в целях иллюстрации; фактически отображаемые индикаторы различаются в зависимости от настроек фотокамеры.

■ Съемка: Оптический видоискатель

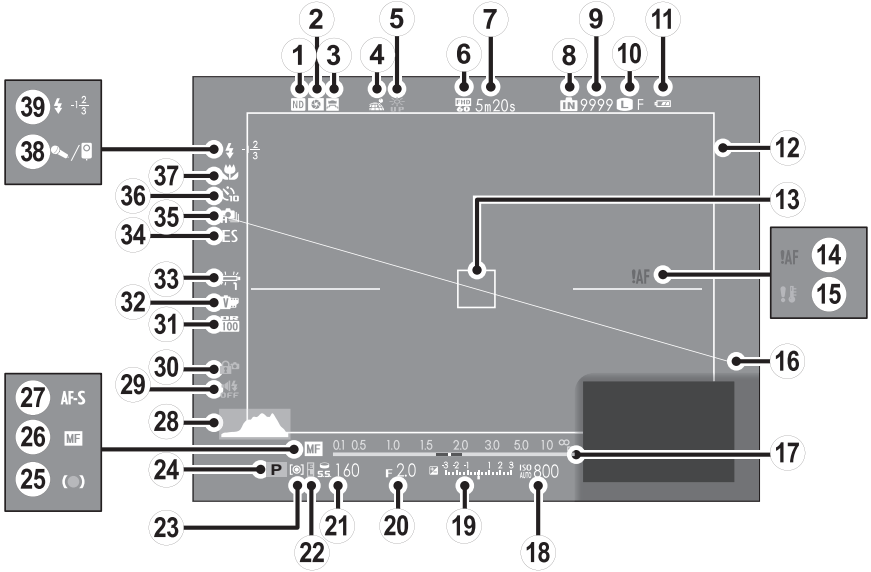

* IN: указывает на отсутствие карты памяти. Снимки будут сохраняться во внутренней памяти фотокамеры.

① Индикатор ND-фильтра (нейтрального светофильтра)
② Просмотр глубины резкости
③ Конверсионная линза
④ Состояние загрузки данных о местоположении
⑤ Режим антиблик
⑥ Режим видео
⑦ Оставшееся время
⑧ Индикатор внутренней памяти *
⑨ Количество доступных кадров
⑩ Размер изображения/Качество
⑪ Уровень зарядки аккумуляторной батареи
⑫ Яркая рамка
⑬ Рамка фокусировки
⑭ Предупреждение фокуса
⑮ Предупреждение о температуре
⑯ Электронный уровень
⑰ Индикатор расстояния
⑱ Чувствительность
⑲ Индикатор экспозиции
⑳ Диафрагма
㉑ Выдержка
㉒ Индикатор фиксации AE
㉓ Измерение экспозиции
㉔ Режим съемки
㉕ Индикатор фокусировки
㉖ Индикатор ручной фокусировки
㉗ Режим фокусировки
㉘ Гистограмма
㉙ Индикатор расстояния
㉚ Блокировка управления
㉛ Динамический диапазон
㉜ Моделирование пленки
㉝ Баланс белого
㉞ Тип затвора
㉟ Режим непрерывной съемки
㊱ Индикатор таймера
㊲ Режим макросъемки (Съемка с близкого расстояния)
㊳ Микрофон/спуск дис.сп.
㊴ Режим работы со вспышкой/Компенсац. вспышки

■ Съемка: Электронный видоискатель/ЖК-дисплей

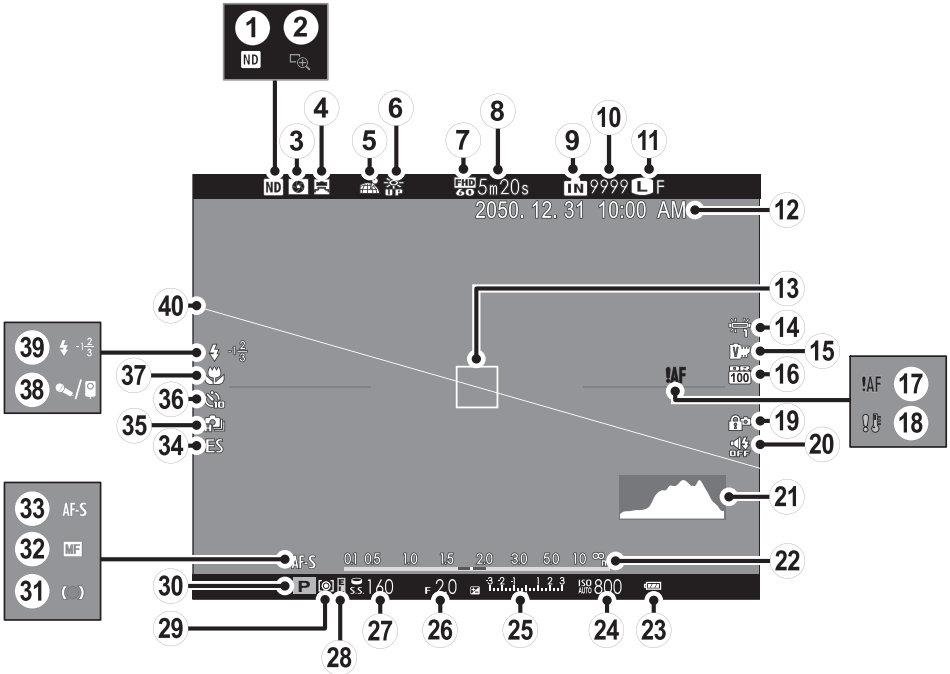

* IN: указывает на отсутствие карты памяти. Снимки будут сохраняться во внутренней памяти фотокамеры.

① Индикатор ND-фильтра (нейтрального светофильтра)
② Проверка фокуса
③ Просмотр глубины резкости
④ Конверсионная линза
⑤ Состояние загрузки данных о местоположении
⑥ Режим антиблик
⑦ Режим видео
⑧ Оставшееся время
⑨ Индикатор внутренней памяти *
⑩ Количество доступных кадров
⑪ Размер изображения/Качество
⑫ Дата и время
⑬ Рамка фокусировки
⑭ Баланс белого
⑮ Моделирование пленки
⑯ Динамический диапазон
⑰ Предупреждение фокуса
⑱ Предупреждение о температуре
⑲ Блокировка управления
⑳ Индикатор расстояния
㉑ Гистограмма
㉒ Индикатор расстояния
㉓ Уровень зарядки аккумуляторной батареи
㉔ Чувствительность
㉕ Индикатор экспозиции
㉖ Диафрагма
㉗ Выдержка
㉘ Индикатор фиксации AE
㉙ Измерение экспозиции
㉚ Режим съемки
㉛ Индикатор фокусировки
㉜ Индикатор ручной фокусировки
㉝ Режим фокусировки
㉞ Тип затвора
㉟ Режим непрерывной съемки
㊱ Индикатор таймера
㊲ Режим макросъемки (Съемка с близкого расстояния)
㊳ Микрофон/спуск дис.сп.
㊴ Режим работы со вспышкой/Компенсац. вспышки
㊵ Электронный уровень

Экран видоискателя

Когда выбрана опция **ВКЛ** для **НАСТР-КА ЭКРАНА** > **АВТОПОВОРОТ EVF** в меню настройки, индикаторы в видоискателе начнут автоматически поворачиваться, чтобы соответствовать ориентации фотокамеры.

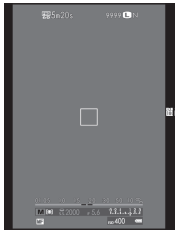

① Индикация на LCD мониторе остается неизменной.

■ Просмотр: Электронный видоискатель/ЖК-дисплей

ⓘ Оптический видоискатель нельзя использовать для просмотра.

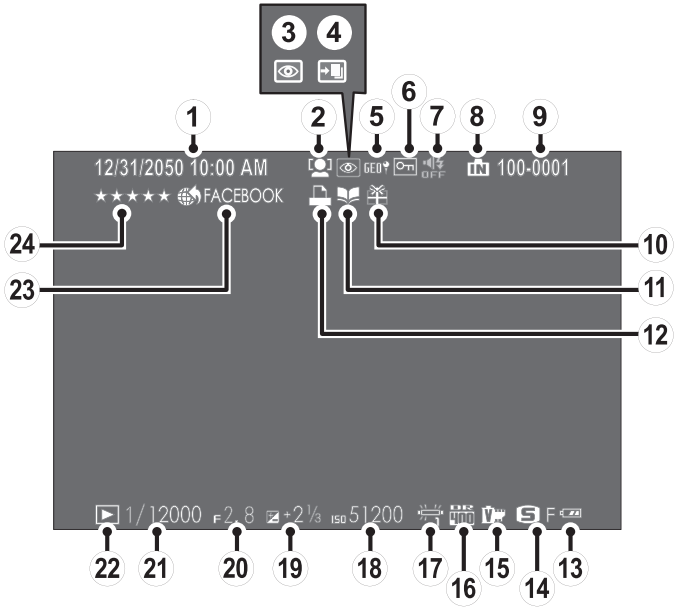

① Дата и время
② Индикатор интеллектуальной функции обнаружения лица
③ Индикатор удаления эффекта красных глаз
④ Режим для фокусировки, режим для слабого освещения
⑤ Данные о месторасположении
⑥ Защищенный снимок
⑦ Индикатор расстояния
⑧ Индикатор внутренней памяти
⑨ Номер кадра
⑩ Изображение "подарок"
⑪ Помощь фотоальбома
⑫ Индикатор печати DPOF
⑬ Уровень зарядки аккумуляторной батареи
⑭ Размер изображения/Качество
⑮ Моделирование пленки
⑯ Динамический диапазон
⑰ Баланс белого
⑱ Чувствительность
⑲ Коррекция экспозиции
⑳ Диафрагма
㉑ Выдержка
㉒ Индикатор режима просмотра
㉓ Тэг для загрузки
㉔ Избранное

Использование меню: Режим съемки

Настройте параметры съемки с помощью меню настройки параметров съемки. Доступные опции зависят от выбранного режима съемки.

Использование меню съемки

1 Нажмите **MENU/OK** для показа на дисплее меню съемки.

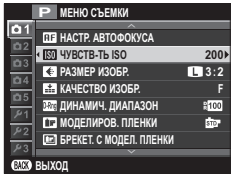

2 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора элемента меню.

3 Нажмите селекторную кнопку вправо для показа опций для выделенного элемента.

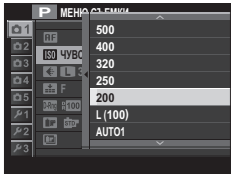

4 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выделения желаемой опции.

5 Нажмите **MENU/OK** для выбора выделенной опции.

6 Нажмите кнопку **DISP/BACK**, чтобы выйти из меню.

Опции меню съемки

AF НАСТР. АВТОФОКУСА
Отрегулируйте настройки автофокуса.

ISO ЧУВСТВ-ТЬ ISO
Задает чувствительность фотокамеры к свету.

РАЗМЕР ИЗОБР.
Выберите размер изображения и соотношение сторон для записи фотографий.

КАЧЕСТВО ИЗОБР.
Выберите формат файла и коэффициент сжатия.

D-Rng ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН
Настройте контраст.

МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ
Моделирование эффектов использования пленок различных типов.

БРЕКЕТ. С МОДЕЛ. ПЛЕНКИ
Выбор типа пленки для брекетинга с моделированием пленки.

ND ФИЛ.НЕЙТР.ПЛОТ
Включает или выключает фильтр нейтральной плотности.

Color ЦВЕТ
Настройте цветовую плотность.

Sharp РЕЗКОСТЬ
Усиление резкости или смягчение контуров.

ТОН СВЕТОВ
Выберите способ обработки светлых зон.

ТОН ТЕНЕЙ
Выберите способ обработки теней.

NR СНИЖЕНИЯ ШУМА
Служит для снижения шума на фотографиях, снятых с высокой чувствительностью.

СНИЖ.ШУМ.ДЛ.ЭКСП
Уменьшает пятнистость при длительных экспозициях.

WB БАЛАНС БЕЛОГО
Отрегулируйте цвета в соответствии с источником света.

ВЫБЕР.ПОЛЬЗ.НАСТР
Служит для вызова настроек, сохраненных с помощью опции **EDIT/SAVE CUSTOM SETTING**.

РЕД/СОХР.ПОЛ.НАСТР
Сохранить настройки.

Fn НАСТР.(Fn) ФУНКЦ.
Выберите функции, выполняемые кнопками функций.

ОТОБР.ПОЛЬЗ.НАСТР
Выберите элементы, отображаемые в видоискателе и на ЖК-дисплее.

КОНВЕРСИОННАЯ ЛИНЗА
Настройте параметры для дополнительных конверсионных объективов.

ПОМОЩЬ РУЧН.ФОК.
Выберите способ отображения области фокусировки в режиме ручной фокусировки.

РАСШИР. ФИЛЬТР
Делайте снимки с эффектами фильтров.

ИНТЕРВ.СЪЕМКА ПО ТАЙМ.
Отрегулируйте настройки для интервальной съемки с таймером.

ТАЙМЕР
Служит для фотосъемки с таймером.

РЕЖ.БЛОКИР.АЭ/АФ
Выберите функцию кнопки **AEL/AFL**.

КНОПКА БЛОК.АЭ/АФ
Выберите, будет ли кнопка **AEL/AFL** служить для блокировки только экспозиции, только фокуса или экспозиции и фокуса одновременно.

ЭКСПОЗАМЕР
Выберите способ измерения яркости предмета камерой.

ВЗ.БЛОК.ТОЧ.АЭ И ЗОНУ ФОК
Выберите, будет ли фотокамера замерять текущий кадр фокусировки при параметре **ТОЧЕЧНЫЙ**, выбранном для **ЭКСПОЗАМЕР**.

УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ
Устранить эффект красных глаз, вызванный использованием вспышки.

СОХР.ОРИГ.КАДРА
Для сохранения необработанных копий изображений, сделанных с использованием опции **УДАЛ. ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ**.

РЕЖИМ ВСПЫШКИ
Выберите режим вспышки.

КОМПЕНСАЦ.ВСПЫШКИ
Задайте яркость вспышки.

ТИП ЗАТВОРА
Выберите тип затвора.

НАСТР.ВИДЕО
Отрегулируйте настройки видео.

БЕСПРОВ.СВЯЗЬ
Подключите к смартфону или планшету по беспроводной сети.

Использование меню: Режим просмотра

Использование меню показа кадров

1 Нажмите ▶, чтобы войти в режим воспроизведения.

2 Нажмите **MENU/OK** для вывода на дисплей меню просмотра снимков.

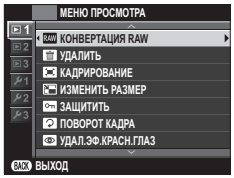

3 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора элемента меню.

4 Нажмите селекторную кнопку вправо для показа опций для выделенного элемента.

5 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выделения желаемой опции.

6 Нажмите **MENU/OK** для выбора выделенной опции.

7 Нажмите кнопку **DISP/BACK**, чтобы выйти из меню.

Опции меню просмотра

КОНВЕРТАЦИЯ RAW
Создание копий изображений RAW в формате JPEG.

УДАЛИТЬ
Удалить фотографии.

КАДРИРОВАНИЕ
Создайте копию текущего снимка с измененным размером.

ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР
Создайте копию текущего снимка с измененным размером.

ЗАЩИТИТЬ
Служит для защиты снимков от случайного удаления.

ПОВОРОТ КАДРА
Поворот снимков.

УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ
Удалить эффект красных глаз с портретов.

СЛАЙД ШОУ
Просматривайте снимки в автоматическом режиме слайд-шоу.

ПОМОЩЬ ФОТОАЛЬБ.
Создание альбомов из любимых фотографий.

ТЭГ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ
Выберите фотографии для загрузки на YouTube, Facebook или MyFinePix.com при помощи программы MyFinePix Studio (только для Windows).

ПОИСК ИЗОБРАЖЕНИЯ
Поиск изображений.

КОПИРОВАТЬ
Копирует фотографии с внутренней памяти на карту памяти.

РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)
Выберите фотографии для печати на устройствах совместимых со стандартами DPOF- и PictBridge.

ПЕЧАТЬ ПРИНТЕРА instax
Распечатайте снимки на дополнительных принтерах FUJIFILM instax SHARE.

СООТНОШЕНИЕ
Выбор способа показа изображений на устройствах High Definition (Высокой четкости) (HD) с отношением 3:2.

БЕСПРОВ.СВЯЗЬ
Подключите к смартфону или планшету по беспроводной сети.

АВТОСОХР. НА ПК
Загрузить снимки на компьютер по беспроводной сети.

Меню настройки

Использование меню настройки

1 Откройте меню настройки.

1.1 Нажмите **MENU/OK**, чтобы отобразить меню текущего режима.

1.2 Нажмите селектор влево, чтобы выделить закладку текущего меню.

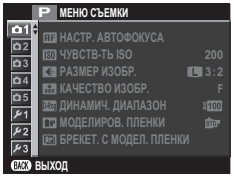

1.3 Нажмите селектор вниз, чтобы выделить вкладку меню настройки, содержащую нужную опцию.

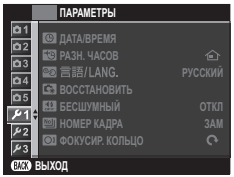

1.4 Нажмите селектор вправо, чтобы поместить курсор в меню установки параметров.

2 Отрегулируйте настройки.

2.1 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора элемента меню.

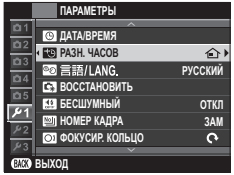

2.2 Нажмите селекторную кнопку вправо для показа опций для выделенного элемента.

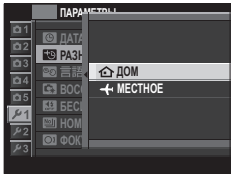

2.3 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора нужной опции.

2.4 Нажмите **MENU/OK** для выбора выделенной опции.

2.5 Нажмите кнопку **DISP/BACK**, чтобы выйти из меню.

Опции меню настройки

ДАТА/ВРЕМЯ
Настройте часы фотокамеры.

РАЗН. ЧАСОВ
Во время путешествия пользуйтесь этой опцией для мгновенного переключения часов фотокамеры со времени Вашего часового пояса на местное время в месте Вашего пребывания.

言語/LANG.
Выберите язык.

ВОССТАНОВИТЬ
Восстановление всех опций в меню съемки или установки параметров до значений по умолчанию.

БЕСШУМНЫЙ
Включение или выключение беззвучного режима.

НОМЕР КАДРА
Служит для выбора имен файлов.

ФОКУСИР. КОЛЬЦО
Выберите направление, в котором кольцо фокусировки поворачивается для увеличения расстояния фокусировки.

ПРОВЕРКА ФОКУСА
Изображение будет увеличено на дисплее для вспомогательной фокусировки, когда колесо вращается в режиме ручной фокусировки.

НАСТР-КАЗВУКА
Отрегулируйте настройки звука.

НАСТР-КА ЭКРАНА
Отрегулируйте настройки дисплея.

НАСТР. СЕЛЕКТОРНОЙ КНОПКИ
Выберите функции кнопок на селекторе.

РЕД./СОХР. БЫСТР. МЕНЮ
Выберите параметры, отображенные в быстром меню.

РЕЖИМЫ ПИТАНИЯ
Отрегулируйте настройки управления питанием.

СЧЕТ. СРАБ.ЗАТВ.
Просмотр примерного количества раз спуска затвора. Другие действия могут также увеличить счетчик, например выключение камеры, изменение выбора дисплея видоискателя или выбор режима воспроизведения.

РЕДАКТ. ИМЯ ФАЙЛА
Измените префикс имени файла.

НАСТРОЙКИ WI-FI
Настройте параметры для подключения к беспроводным сетям.

НАСТР.АВТОСОХР
Выберите место загрузки.

НАСТР. ГЕОТЕГИНГА
Выберите, как использовать данные о местоположении, загруженные со смартфона.

НАСТ.ПОДК.ПРИНТ. instax
Позволяет настраивать подключение к дополнительным принтерам FUJIFILM instax SHARE.

ЦВЕТ.ПРОСТР.
Выберите цветовую гамму для цветовоспроизведения.

ФОРМАТ-ВАТЬ
Если в фотокамеру вставлена карта памяти, то эта опция производит форматирование карты памяти. При отсутствии карты памяти в фотокамере эта опция производит форматирование внутренней памяти.

Приложение

Чтобы получить дополнительную информацию о цифровой фотокамере FUJIFILM, посетите веб-сайты, перечисленные ниже.

Информация о продукте FUJIFILM X100T

Дополнительные аксессуары и информацию о технической поддержке можно найти на следующем веб-сайте.

Бесплатные приложения FUJIFILM

Приложения FUJIFILM предоставляют большие возможности наслаждаться снимками на смартфонах, планшетах и компьютерах.

http://fujifilm-dsc.com/

MyFinePix Studio (только для Windows) можно использовать для копирования фотографий на компьютер, на котором фотографии можно хранить, просматривать, группировать и печатать.

http://fujifilm-dsc.com/mfs/

RAW FILE CONVERTER можно использовать для просмотра изображений формата RAW на Вашем компьютере.

http://fujifilm-dsc.com/rfc/

Уход за фотокамерой

Чтобы гарантировать работу фотокамеры в течение длительного времени, соблюдайте следующие меры.

Хранение и эксплуатация

Если фотокамера не используется длительное время, извлеките из нее аккумуляторную батарею и карту памяти. Не храните и не эксплуатируйте фотокамеру в таких местах, в которых фотокамера может подвергаться воздействию:

- дождя, пара или дыма
- повышенной влажности или пыли
- прямых солнечных лучей или высокой температуры, например, в закрытом автомобиле в солнечный день
- слишком низкой температуры
- сильной вибрации
- сильных магнитных полей, например, около антенн передатчиков, высоковольтных линий, радаров, электродвигателей, трансформаторов или магнитов
- летучих химических веществ, например, пестицидов
- контакта с изделиями из резины и винила

■ Вода и песок

Воздействие воды и песка может также повредить фотокамеру, ее внутренние электрические цепи и механизмы. При использовании фотокамеры на пляже или на побережье не допускайте попадания на фотокамеру воды или песка. Не кладите фотокамеру на мокрую поверхность.

■ Конденсация

Резкое повышение температуры, например, при входе в отапливаемое помещение с улицы в морозный день, может привести к образованию конденсата внутри фотокамеры. Если это произойдет, выключите фотокамеру и подождите один час перед тем, как снова ее включать. При образовании конденсата на карте памяти извлеките карту и подождите, пока конденсат не испарится.

Во время путешествий

Перевозите фотокамеру в сумке ручной клади. Сдаваемый багаж может подвергаться сильным механическим воздействиям, что может повредить фотокамеру.

В целях безопасности

Перед использованием изделия прочтите данные примечания

Примечания по безопасности

- Необходимо правильно пользоваться фотокамерой. Перед использованием фотокамеры внимательно прочтите данные замечания по безопасности и *Руководство пользователя*.
- После прочтения данных примечаний по безопасности сохраните их в надежном месте.

Информация о значках

Приведенные ниже символы используются в данном документе для обозначения степени тяжести травм или ущерба, к которым может привести несоблюдение обозначенных символами требований, и, как следствие, неправильное использование устройства.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**	Несоблюдение требований, обозначенных данным символом, может повлечь смерть или тяжелые травмы.
⚠ **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**	Несоблюдение требований, обозначенных данным символом, может повлечь получение телесных повреждений или материальный ущерб.

Приведенные ниже символы используются для обозначения характера инструкций, которые следует соблюдать.

⚠	Треугольные значки обозначают информацию, на которую нужно обратить внимание ("важно").
⊘	Перечеркнутый круг указывает на запрет указанных действий ("запрещено").
❗	Круг с восклицательным знаком указывает на обязательность действий ("обязательно").

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отключайте устройство от сети	***При возникновении проблем выключите фотокамеру, извлеките батарею, отсоедините и отключите адаптер переменного тока.*** Продолжение использования фотокамеры при появлении дыма, необычного запаха или при проявлении признаков неисправности, может привести к пожару или к поражению электрическим током. Обратитесь к своему дилеру FUJIFILM.
	Не допускайте попадания внутрь фотокамеры воды или посторонних предметов. При попадании воды или посторонних предметов в фотокамеру отключите ее, извлеките батарею, отсоедините и отключите адаптер переменного тока. Продолжение использования фотокамеры может привести к пожару или к поражению электрическим током. Обратитесь к своему дилеру FUJIFILM.
Не используйте в ванной или в душе	***Не используйте фотокамеру в ванной или в душе.*** Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
Не разбирайте	***Не пытайтесь изменить конструкцию фотокамеры или разобрать ее (не открывайте корпус).*** Несоблюдение данной меры предосторожности может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
Не трогайте внутренние детали	***Если корпус разбился в результате падения или другого чрезвычайного происшествия, не трогайте открытые детали.*** Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к поражению электрическим током или возникновению травм, если вы дотронетесь до поврежденных деталей. Немедленно выньте батарею, соблюдая осторожность, чтобы избежать получения травм или поражения электрическим током, и отнесите изделие в место приобретения для консультации.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⊘	***Не заменяйте, не нагревайте, не перекручивайте и не натягивайте соединительный кабель, не ставьте на него тяжелые предметы.*** Это может вызвать повреждение кабеля и привести к пожару или поражению электрическим током. При повреждении кабеля обратитесь к своему дилеру FUJIFILM.
⊘	***Не помещайте фотокамеру на неустойчивую поверхность.*** Фотокамера может упасть и причинить травму.
⊘	***Никогда не пытайтесь производить съемку во время движения.*** Не используйте фотокамеру во время ходьбы или управления транспортным средством. Это может привести к падению или дорожно-транспортному происшествию.
⊘	***Не прикасайтесь к металлическим элементам фотокамеры во время грозы.*** Это может привести к поражению электрическим током от грозового разряда.
⊘	***Используйте батареи только по назначению.*** Вставляйте батареи, как показано на схеме.
⊘	***Не нагревайте, не разбирайте батареи и не изменяйте конструкцию. Не роняйте батареи и не подвергайте их механическим воздействиям. Не храните батареи вместе с металлическими предметами.*** Любое из этих действий может привести к взрыву батарей или утечке электролита, а также к пожару или травмам.
⊘	***Используйте только батареи или адаптеры переменного тока, предназначенные для данной фотокамеры. Напряжение питания должно соответствовать указанному.*** Использование других источников питания может привести к пожару.
⊘	***При вытекании электролита из батареи питания и попадании в глаза, на кожу или на одежду немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь к врачу или вызовите скорую медицинскую помощь.***

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте для зарядки батарей зарядное устройство, отличное от указанного в инструкции. Прилагаемое зарядное устройство предназначено только для зарядки батарей того типа, что входят в комплект поставки фотокамеры. Использование зарядного устройства для заряда обычных батарей или других типов аккумуляторов может привести к вытеканию электролита, перегреву или взрыву.

Запрещается использовать в присутствии легковоспламеняющихся веществ, взрывоопасных газов или пыли.

При переноске батарей вставляйте их в цифровую фотокамеру или кладите в жесткий футляр. Храните батареи в жестком футляре. При утилизации отработанных батарей оборачивайте контакты изоляционной лентой. Контакт с другими металлическими предметами или батареями может привести к возгоранию или взрыву батареи.

Храните карты памяти в местах, недоступных для детей. Поскольку карты памяти очень маленькие, дети могут их проглотить. Обязательно храните карты памяти в местах, недоступных для детей. Если ребенок проглотил карту памяти, обратитесь к врачу или вызовите скорую помощь.

Выключайте фотокамеру, когда вокруг Вас много людей. Фотокамера испускает радиочастотное излучение, которое может мешать работе кардиостимуляторов.

Выключайте фотокамеру, находясь вблизи автоматических дверей, систем громкой связи и других устройств с автоматическим управлением. Фотокамера испускает радиочастотное излучение, которое может вызвать неисправности в работе этих устройств.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Держите фотокамеру на расстоянии как минимум 22 см от людей, использующих кардиостимуляторы. Фотокамера испускает радиочастотное излучение, которое может мешать работе кардиостимуляторов.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не используйте эту фотокамеру в местах, где присутствуют пары нефтепродуктов или масел, водяной пар, влага или пыль. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Не оставляй эту фотокамеру в местах, где она может подвергнуться действию слишком высоких температур. Не оставляйте фотокамеру в закрытом автомобиле или под прямыми солнечными лучами. Это может привести к пожару.

Храните в местах, не доступных для маленьких детей. В руках ребенка этот предмет может стать причиной телесных повреждений.

Не кладите на устройство тяжелые предметы. Это может привести к падению тяжелого предмета и получению травм.

Не перемещайте фотокамеру с подключенным адаптером переменного тока. Не тяните соединительный кабель, чтобы отсоединить адаптер переменного тока. Это может вызывать повреждение кабеля питания или других кабелей и стать причиной пожара или поражения электрическим током.

Не накрывайте и не заворачивайте фотокамеру или адаптер переменного тока тканью или одеялом. Это может вызвать перегрев и привести к деформации корпуса или стать причиной пожара.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если вы приступаете к чистке фотокамеры или не планируете использовать фотокамеру в течение продолжительного периода времени, извлеките батареи и отсоедините адаптер переменного тока. Несоблюдение данного требования может привести к пожару или поражению электрическим током.

После подзарядки отключайте зарядное устройство от электросети. Оставленное в розетке зарядное устройство может стать причиной пожара.

Использование вспышки вблизи глаз человека может вызвать временное нарушение зрения. Будьте особенно осторожны при съемке младенцев и маленьких детей.

Когда карта памяти извлекается из фотокамеры, то она быстро выскакивает из отверстия. Придерживайте ее пальцем, чтобы она выходила медленно. При извлечении карты можно получить травму.

Регулярно проводите проверку и очистку внутренних частей вашей фотокамеры. Скопление пыли в фотокамере может привести к пожару или поражению электрическим током. Каждые два года обращайтесь к своему дилеру FUJIFILM для внутренней очистки камеры. Имейте в виду, что эта услуга платная.

Опасность взрыва при неправильной установке аккумулятора. Пользуйтесь только батареями того же типа.

Уберите пальцы с окна вспышки перед срабатыванием вспышки. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к ожогам.

Содержите окно вспышки в чистоте и не используйте вспышку, если окно загорожено. Несоблюдение этих мер предосторожностей может привести к появлению дыма или появлению пятен.

Батарея и источник питания

Примечание: *Проверьте тип используемых в фотокамере батарей и прочтите соответствующие разделы*.

Ниже описывается, как правильно использовать батареи питания и продлить срок их службы. Неправильное использование батарей сокращает срок их службы и может вызвать вытекание электролита, привести к перегреву, возгоранию или взрыву.

Литий-ионные батареи

Прочтите данный раздел, если в вашей фотокамере используются литий-ионные батареи.

Батарея питания поставляется незаряженной. Перед использованием фотокамеры зарядите батарею. Храните батарею в футляре, если она не используется.

■ Примечания, касающиеся батарей

Батарея постепенно разряжается, даже если она не используется. Зарядите батарею за один или два дня до использования.

Срок службы батарей можно продлить, если выключать фотокамеру, когда она не используется.

Емкость батареи уменьшается при низких температурах; разряженная батарея может вообще не работать на холоде. Держите полностью заряженную батарею в теплом месте и заменяйте батарею при необходимости, или держите батарею в кармане или другом теплом месте и вставляйте ее только непосредственно перед съемкой. Не кладите батарею так, чтобы она непосредственно соприкасалась с обогревателями для рук или другими нагревательными приборами.

■ Зарядка батареи

Время зарядки увеличится при температурах окружающей среды ниже +10 °C или выше +35 °C. Не пытайтесь заряжать батарею при температурах выше 40 °C; при температурах ниже 0 °C батарея не зарядится.

Не пытайтесь подзаряжать полностью заряженную батарею. Однако чтобы производить зарядку, не обязательно, чтобы батарея была полностью разряжена.

Сразу после зарядки или во время использования батарея может быть теплой на ощупь. Это нормальное явление.

■ Срок службы батареи

При обычных температурах батарею можно заряжать примерно 300 раз. Заметное уменьшение способности батареи удерживать заряд указывает на то, что подошел конец срока ее службы, и ее следует заменить.

■ Хранение

Характеристики батареи могут ухудшиться, если полностью заряженную батарею не использовать в течение длительного времени. Полностью разрядите батарею, прежде чем поместить ее на хранение.

Если фотокамера не будет использоваться в течение длительного времени, выньте батарею и храните ее в сухом месте при температуре окружающей среды от +15 °C до +25 °C. Не храните батарею в местах с экстремальными температурами.

■ Предостережения: Обращение с батареей

- Не переносите и не храните батарею вместе с металлическими предметами, например, с ожерельями или шпильками.
- Не подвергайте воздействию пламени или тепла.
- Не разбирайте и не изменяйте конструкцию.
- Используйте только с соответствующими зарядными устройствами.
- Утилизируйте использованные батареи сразу.
- Не роняйте батареи и не подвергайте их сильным ударам.
- Не подвергайте воздействию воды.
- Держите контакты в чистоте.
- Батарея и корпус фотокамеры могут нагреваться после продолжительного использования. Это нормальное явление.

Щелочные батареи / никель-металлогидридные (Ni-MH) аккумуляторные батареи типа AA

Прочтите данный раздел, если в вашей фотокамере используются щелочные батареи AA или никель-металлогидридные аккумуляторные батареи AA. Информация о совместимых типах батарей приведена в руководстве пользователя фотокамеры.

■ Предостережения: Обращение с батареями

- Не подвергайте воздействию воды, пламени, тепла, и не храните в теплых и влажных условиях.
- Не переносите и не храните батарею вместе с металлическими предметами, например, с ожерельями или шпильками.
- Не разбирайте и не изменяйте конструкцию батарей или корпуса.
- Не подвергайте адаптер сильным ударам.
- Не используйте протекающие, деформированные или выцветшие батареи.
- Храните в местах, недоступных для младенцев и маленьких детей.
- Вставляйте батареи, соблюдая полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батареи, батареи с разным уровнем заряда или батареи разных типов.
- Если фотокамера не используется длительное время, извлеките из нее батареи. Имейте в виду, что установки часов фотокамеры при этом будут сброшены.
- Батареи могут нагреваться непосредственно после использования. Выключите фотокамеру и подождите, пока батареи остынут, прежде чем брать их руками.
- Емкость батарей уменьшается при низких температурах. Держите батареи в кармане или другом теплом месте и заменяйте при необходимости. Остывшие батареи могут восстановить часть своего заряда, если их поместить в теплое место.

- Отпечатки пальцев и другие загрязнения на контактах батареи могут ухудшить ее работу. Тщательно удалите загрязнения с контактов батарей мягкой сухой тканью, прежде чем вставить их в фотокамеру.

⚠ Если из батарей вытек электролит, тщательно протрите батарейный отсек, прежде чем вставить новые батареи.

⚠ При попадании электролита на кожу или одежду тщательно промойте этот участок водой. ***При попадании электролита в глаза немедленно промойте пораженный участок водой и обратитесь к врачу. Не трите глаза. Несоблюдение данной меры предосторожности может привести к необратимому нарушению зрения***.

■ Никель-металлогидридные (Ni-MH) батареи

Емкость никель-металлогидридных батарей может временно уменьшиться после длительного периода хранения, или если они многократно заряжаются без полной разрядки. Это нормальное явление, не означающее неисправность. Емкость можно увеличить, производя многократную разрядку батарей при помощи опции разрядки в меню установки параметров фотокамеры и зарядку на зарядном устройстве.

ⓘ **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**: Не используйте опцию разрядки для щелочных батарей.

Фотокамера потребляет небольшое количество энергии, даже находясь в выключенном состоянии. Никель-металлогидридные батареи, оставленные в фотокамере на длительное время, могут разрядиться до такого состояния, что больше не смогут удерживать заряд. Работа батарей также может ухудшиться, если батареи разряжаются при использовании их в таких устройствах, как вспышка. Используйте опцию разрядки в меню установки параметров фотокамеры для разрядки никель-металлогидридных батарей. Батареи, неспособные удерживать заряд даже после многократной разрядки и подзарядки, достигли конца срока службы, и их необходимо заменить.

Никель-металлогидридные батареи можно заряжать в зарядном устройстве (продается отдельно). Батареи могут быть теплыми на ощупь после зарядки. Для получения более подробной информации обратитесь к инструкции зарядного устройства. Используйте зарядное устройство только с совместимыми батареями.

Никель-металлогидридные батареи постепенно разряжаются, если они не используются.

■ Утилизация

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными правилами.

Адаптеры переменного тока (продаются отдельно)

Данный раздел касается всех моделей фотокамер. Используйте только адаптеры переменного тока FUJIFILM, предназначенные для данной фотокамеры. При использовании других адаптеров можно повредить фотокамеру.

- Адаптер переменного тока предназначен только для использования в помещениях.
- Проверьте, что вилка постоянного тока надежно вставлена в фотокамеру.
- Перед тем как отсоединить адаптер, выключите фотокамеру. Отсоединяйте адаптер, держась за разъем, а не за провод.
- Не используйте с другими устройствами.
- Не разбирайте.
- Не подвергайте воздействию высоких температур или влажности.
- Не подвергайте адаптер сильным ударам.
- При использовании адаптер переменного тока может гудеть или нагреваться. Это нормальное явление.
- Если адаптер создает радиопомехи, измените положение или ориентацию приемной антенны.

Использование фотокамеры

- Не подвергайте фотокамеру воздействию очень ярких источников света, таких как солнце в ясном небе. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению сенсора изображения фотокамеры.
- Сильный солнечный свет, сфокусированный через видоискатель, может повредить панель электронного видоискателя (EVF). Не наводите электронный видоискатель на солнце.

Выполните пробные снимки

Перед съемкой важных событий (например, свадеб или путешествий) сделайте пробный снимок и посмотрите результат, чтобы проверить правильно ли работает фотокамера. Корпорация FUJIFILM не несет ответственности за повреждения или потерянную прибыль в результате неправильной работы изделия.

Примечания по авторским правам

Кроме случаев использования изображений исключительно в личных целях, изображения, полученные с помощью цифровой камеры, нельзя использовать в нарушение авторского права, без разрешения правообладателя. Помните, что существуют ограничения на съемку в театрах, на развлекательных мероприятиях и выставках, даже если снимки предназначены для использования исключительно в личных целях. Также следует помнить, что передача карт памяти с записанными на них изображениями или данными, защищенными авторским правом, разрешена только в соответствии с законодательством об авторском праве.

Обращение

Чтобы обеспечить правильность регистрации изображений, во время съемки не подвергайте фотокамеру ударным воздействиям.

Жидкие кристаллы

В случае повреждения монитора, необходимо соблюдать осторожность и избегать контакта с жидкими кристаллами. В случае возникновения одной из описанных ниже ситуаций немедленно выполните указанные действия:

- **При попадании жидких кристаллов на кожу**, протрите соответствующий участок кожи тканью, затем тщательно промойте проточной водой с мылом.
- **При попадании жидких кристаллов в глаза** промывайте глаза чистой водой не менее 15 минут, а затем обратитесь за медицинской помощью.
- **При проглатывании жидких кристаллов** тщательно промойте рот водой. Выпейте большое количество воды и вызовите рвоту, затем обратитесь за медицинской помощью.

Несмотря на то, что дисплей изготовлен с использованием чрезвычайно высокоточной технологии, на нем могут быть пиксели, которые горят постоянно или не горят вообще. Это не является неисправностью и не влияет на снимки, снятые изделием.

Информация о товарных знаках

Цифровое раздвинутое изображение является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации FUJIFILM. ***xD-Picture Card*** и являются товарными знаками корпорации FUJIFILM. Использованные в данном документе шрифты разработаны исключительно компанией DynaComware Taiwan Inc. Macintosh, QuickTime и Mac OS являются товарными знаками Apple Inc. в США и других странах. Windows 8, Windows 7, Windows Vista и логотип Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft. Wi-Fi® и Wi-Fi Protected Setup® являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance. Adobe и Adobe Reader являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах. Логотипы SDHC и SDXC являются товарными знаками компании SD-3C, LLC. Логотип HDMI является товарным знаком. YouTube является товарным знаком Google Inc. Все прочие торговые названия, упомянутые в данном руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками их соответствующих владельцев.

Электрические помехи

Данная фотокамера может создавать помехи работе больничного или аэронавигационного оборудования. Прежде чем использовать фотокамеру в больнице или самолете, спросите разрешения у персонала больницы или экипажа.

Стандарты цветного телевидения

NTSC (National Television System Committee) – стандарт цветного телевидения, принятый в основном в США, Канаде и Японии. PAL (Phase Alternation by Line) – стандарт цветного телевидения, принятый в основном в странах Европы и Китае.

Формат Exif Print (Exif версии 2.3)

Exif Print представляет собой заново переработанный формат файлов цифровых фотокамер, в котором информация, сохраняемая с фотографиями, используется для оптимального воспроизведения цветов при печати.

ПРИМЕЧАНИЯ

Во избежание возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте это устройство воздействию воды и влаги.

Прочтите "Примечания по безопасности" и убедитесь, что поняли их, прежде чем пользоваться фотокамерой.

Утилизация электрического и электронного оборудования в домашних условиях

В странах Европейского союза, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне: Данный символ на изделии, в руководстве, на гарантийном талоне и/или на упаковке указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его нужно отнести в приемный пункт по сбору, переработке и вторичному использованию электрического и электронного оборудования.

Правильная утилизация поможет предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате несоответствующей утилизации данного изделия.

Данный символ на батареях или аккумуляторах указывает на то, что данные изделия нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Если батареи или аккумуляторы легко извлекаются из устройства, утилизируйте их отдельно в соответствии с местными требованиями.

Повторное использование материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения дополнительной информации об утилизации данного изделия обращайтесь в местные органы власти, в службу по сбору, переработке и вторичному использованию отходов или в магазин, где вы приобрели изделие.

В странах за пределами Европейского союза, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна: Если необходимо утилизировать данное изделие, включая батареи или аккумуляторы, свяжитесь с местными властями и уточните правила утилизации.

В Японии: Данный символ на батареях указывает, что они должны утилизироваться отдельно.

Нормативное уведомление Европейского Союза

Данное изделие соответствует следующим директивам ЕС:
- Директива по низкому напряжению 2006/95/EC
- Директива по электромагнитной совместимости 2004/ 108/ EC
- Директива R и TTE 1999/5/EC

Соответствие данным директивам подразумевает применение гармонизированных европейских стандартов (европейские нормы), которые перечислены в Декларации соответствия ЕС, изданной корпорацией FUJIFILM для данного изделия или семейства продуктов.

Это соответствие указано следующей маркировкой, помещенной на изделии:

CE

Эта маркировка действительна для нетелекоммуникационных изделий и для гармонизированных телекоммуникационных изделий ЕС (например, Bluetooth).

Для получения информации о декларации соответствия, посетите сайт *http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/x/fujifilm_x100t/pdf/index/fujifilm_x100t_cod.pdf*.

ВАЖНО: ***Прочтите следующие замечания, прежде чем использовать встроенный беспроводной передатчик фотокамеры.***

① Данное изделие, содержащее функцию шифрования, разработанную в Соединенных Штатах, контролируется Правилами экспортного контроля Соединенных Штатов и не может быть экспортировано или реэкспортировано в какую-либо страну, на которую Соединенные Штаты накладывает эмбарго на поставку товаров.

- ***Используйте только как часть беспроводной сети.*** FUJIFILM не берет на себя ответственность за повреждения, возникшие в результате несанкционированного использования. Не используйте в аппаратуре, требующей высокой степени надежности, например, в медицинском оборудовании или других системах, которые могут прямо или косвенно воздействовать на жизнь людей. При использовании данного устройства в компьютере или другой системе, требующей более высокой степени надежности, чем беспроводные сети, обязательно соблюдайте все меры предосторожности для обеспечения безопасности и предотвращения неисправности.
- ***Используйте только в той стране, где данное устройство было приобретено.*** Данное устройство соответствует нормам, регулирующим беспроводные сетевые устройства в той стране, в которой оно приобретается. При использовании данного устройства соблюдайте все нормы, действующие в соответствующем регионе. FUJIFILM не берет на себя ответственность за проблемы, возникающие из-за использования данного устройства в других территориально-административных единицах.
- ***Беспроводные данные (изображения) могут улавливаться третьими сторонами.*** Безопасность данных, передаваемых по беспроводным сетям, не гарантируется.
- ***Не используйте данное устройство в местах, подверженных воздействию магнитных полей, статического электричества или радиопомех.*** Не используйте передатчик вблизи микроволновых печей или в других местах, подверженных воздействию магнитных полей, статического электричества или радиопомех, которые могут мешать приему беспроводных сигналов. Могут возникать взаимные помехи, когда передатчик используется вблизи другого беспроводного устройства, работающего в диапазоне 2,4 Гц.
- ***Беспроводной передатчик работает в диапазоне 2,4 ГГц, используя модуляцию DSSS (передача широкополосных сигналов по методу прямой последовательности) и OFDM (ортогональное мультиплексирование деления частоты).***

Беспроводные сетевые устройства: Предостережения

- ***Данное устройство работает на той же частоте, что и промышленные, образовательные и медицинские устройства и беспроводные передатчики.*** Оно также работает на той же частоте, что и лицензионные и специальные нелицензионные низковольтные передатчики, используемые в системах слежения с радиочастотной идентификацией (RFID) для сборочных линий другого подобного оборудования.
- ***Во избежание помех в работе вышеперечисленных устройств соблюдайте следующие меры предосторожности.*** Перед использованием данного устройства убедитесь в том, что не работает передатчик радиочастотной идентификации (RFID). Если Вы обнаружите, что данное устройство вызывает помехи в работе лицензионных передатчиков, используемых в системах слежения с радиочастотной идентификацией (RFID), немедленно выберите другую рабочую частоту для данного устройства, чтобы избежать дополнительных помех. Если Вы заметили, что данное устройство вызывает помехи в низковольтных системах слежения с радиочастотной идентификацией (RFID), обратитесь к представителю FUJIFILM.

Данная наклейка обозначает, что данное устройство работает в диапазоне 2,4 ГГц, используя модуляцию DSSS (передача широкополосных сигналов по методу прямой последовательности) и OFDM (ортогональное мультиплексирование деления частоты), и может вызывать помехи на расстоянии до 40 м.

Информация о дате производства, указанной на перезаряжаемой батарее

Дата производства напечатана на перезаряжаемой батарее, используемой для этой модели. Ниже описаны инструкции, как найти дату производства на батарее и как ее прочитать.



U L 1
- ДД
- ММ
- ГГГГ

ГГГГ	
2007	X
2008	W
2009	V
2010	U
2011	T
2012	S
2013	R
2014	Q
2015	P
2016	O
2017	N
2018	M
2019	L
2020	K
2021	J
2022	I
2023	H

ММ	
1	A
2	B
3	C
4	D
5	E
6	F
7	G
8	H
9	I
10	J
11	K
12	L

ДД					
1	1	11	B	21	M
2	2	12	C	22	N
3	3	13	D	23	P
4	4	14	E	24	R
5	5	15	F	25	S
6	6	16	G	26	T
7	7	17	H	27	V
8	8	18	J	28	W
9	9	19	K	29	X
10	A	20	L	30	Y
				31	Z

AAAA-AA-AAAAAA
- ДД
- ММ
- ГГГГ

Заметки

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html